


Verificarea nivelului bateriei

Apăsați butonul de pornire pentru a verifica nivelul bateriei. Modul de încărcare wireless se va activa manual în același timp.

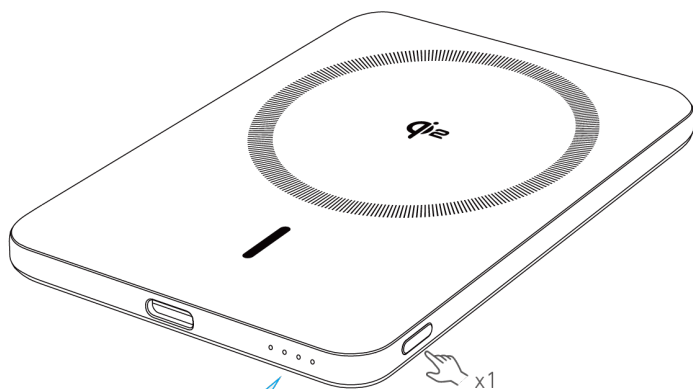

- ○ ○ ○ 0%-25%
- • ○ ○ 25%-50%
- • • ○ 50%-75%
- • • • 75%-100%

Încărcarea dispozitivelor dvs



Funcția de încărcare wireless este compatibilă cu:

- Seria iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 și modelele ulterioare (cu excepția iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Conectare Instantanee: Așezați dispozitivul pe pad-ul de încărcare pentru a începe încărcarea wireless. Scoateți-l, iar încărcarea wireless se va opri după 5 secunde.

Indicatorul nivelului bateriei se aprinde în timpul încărcării wireless. Dacă conexiunea este instabilă, indicatorul va clipi între stânga și dreapta.


Pentru a dezactiva încărcarea wireless și funcția Conectare Instantanee, apăsați butonul de alimentare timp de 5 secunde.

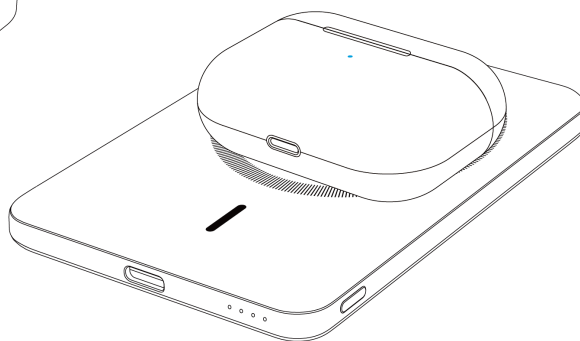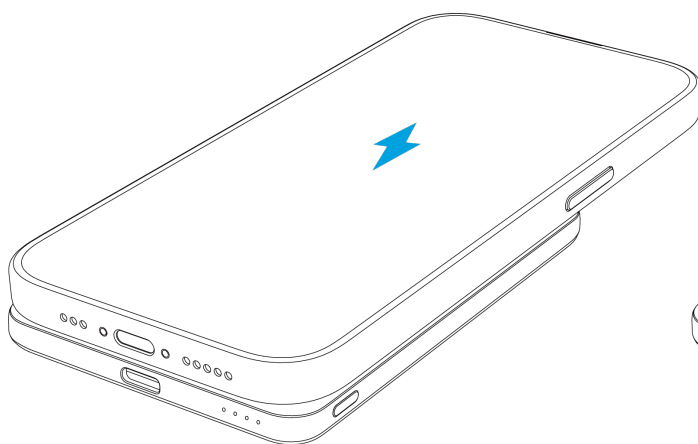


Puteți folosi, de asemenea, portul USB-C pentru a vă încărca telefonul și căștile.

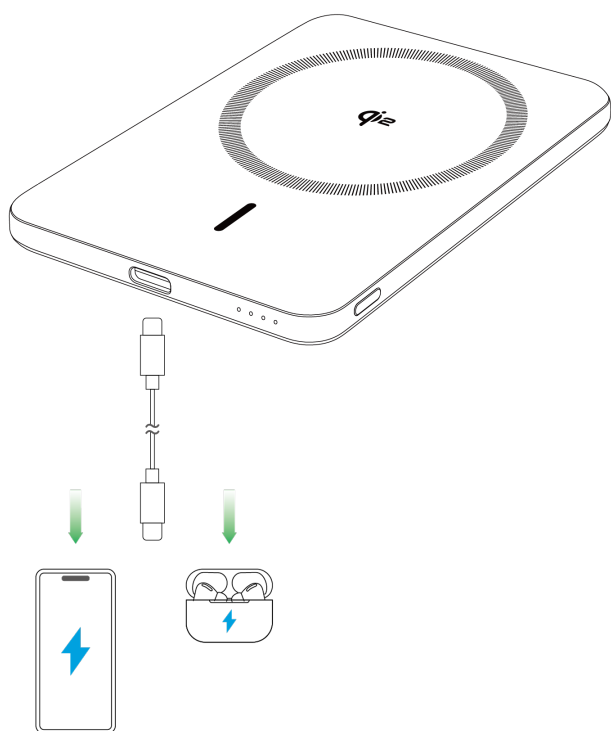

Reîncărcarea bateriei externe

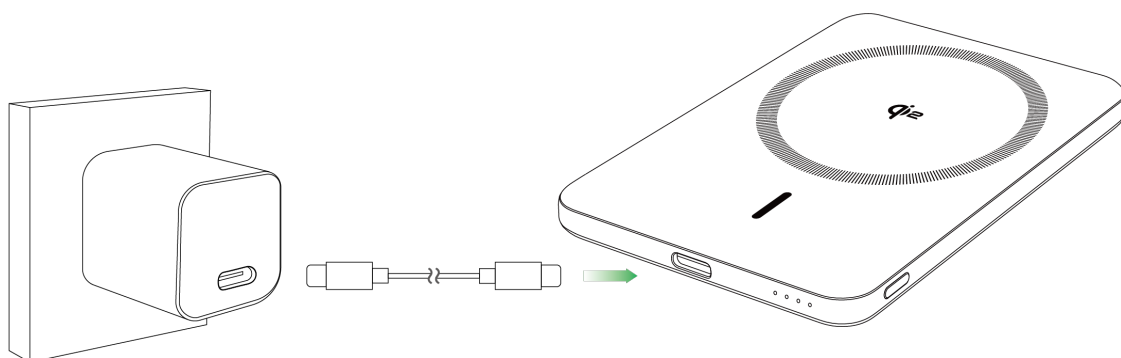

Încărcare și reîncărcare simultană

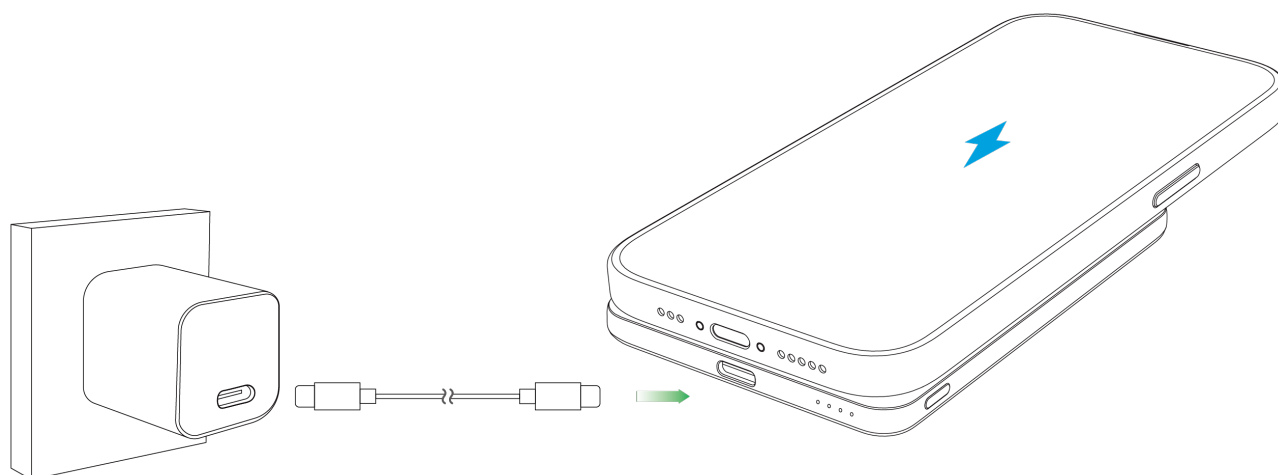

Specificații

Capacitate totală	5.000mAh
Intrare	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A
Ieșire	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A Wireless: 5W / 7,5W / 15W
Ieșire totală	USB-C: 5V = 2,4A Max Fără fir: 5W Max

Depanare

De ce reîncărcarea este mai lentă decât se aștepta?

Utilizați un încărcător cu o putere de ieșire de cel puțin 20W. Cu un încărcător compatibil, bateria externă se poate reîncărca complet în aproximativ 2 ore.

De ce apare „Încărcător Lent” pe telefonul meu?

Pentru a echilibra viteza de încărcare și controlul temperaturii, puterea de încărcare poate fi redusă automat atunci când se detectează o creștere a temperaturii. Acest lucru ajută la reducerea temperaturii dispozitivului fără a afecta semnificativ viteza de încărcare sau performanța.

Cu iOS 18, poate apărea o notificare „Încărcător Lent” atunci când alimentarea este redusă ca parte a strategiei software a sistemului. Încărcarea rămâne stabilă și sigură, fără a afecta negativ iPhone-ul. Vă asigurăm de calitatea produsului.

De ce nu se încarcă acumulatorul extern?

- Încercați un alt încărcător de perete sau o altă priză.
- Utilizați un alt cablu de încărcare.
- Verificați semnele de umiditate sau expunere la apă.

De ce telefonul meu nu se încarcă wireless?

- Asigurați-vă că telefonul dvs. este un model compatibil (iPhone din seria 12 / 13 / 14 / 15 / 16 compatibil cu MagSafe, cu excepția iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Utilizați o carcasă magnetică sau îndepărtați complet carcasa.
- Apăsăți butonul de pornire pentru a activa încărcarea wireless manual.
- Confirmați că bateria externă are suficientă energie.
- Verificați semnele de umiditate sau expunere la apă.
- Dacă indicatorul luminos nu se aprinde, luați în considerare înregistrarea unui videoclip scurt și contactarea echipei noastre de asistență.

De ce se descarcă bateria externă atunci când nu este utilizată?

Fiecare indicator LED acoperă un interval larg de baterie (0%-25%, 25%-50%, 50%-75% și 75%-100%).

Reîncărcați complet bateria externă, lăsați-o nefolosită timp de 1-2 zile, apoi verificați dacă există o scădere semnificativă a bateriei în timp.

Dacă încă observați că acumulatorul extern pierde energie rapid atunci când nu este utilizat, vă rugăm să ne contactați pentru asistență tehnică.

De ce încărcarea wireless este mai lentă decât se așteaptă?

- Asigurați-vă că telefonul dvs. este un model compatibil (iPhone din seria 12 / 13 / 14 / 15 / 16 compatibil cu MagSafe, cu excepția iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Utilizați acumulatorul extern într-o încăpere cu temperaturi cuprinse între 32 - 77°F (0 - 25°C). Puterea de încărcare poate fi redusă automat la temperaturi ridicate.

- Evitați utilizarea telefonului în timp ce acesta se încarcă wireless, deoarece acest lucru poate încetini încărcarea.

Ce face butonul de pornire?

Apăsați o dată pentru a afișa nivelul bateriei și pentru a activa încărcarea wireless.

Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a dezactiva încărcarea wireless și funcția Conectare Instantanee.

Întrebări frecvente

Care dispozitive sunt compatibile cu încărcarea wireless cu acest acumulator extern?

- Seria iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 și modelele ulterioare (cu excepția iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

De ce se descarcă rapid bateria externă în timp ce îmi încarc telefonul?

O parte din energie se pierde în timpul conversiei (de obicei 30% - 45%) din cauza ineficiențelor bateriei și circuitului. O baterie magnetică de 5.000mAh oferă aproximativ 2.750mAh - 3.250mAh. Acesta este standardul pentru bateriile externe magnetice de la toate mărcile.

- Acumulatorul extern este cel mai potrivit pentru seria iPhone 12 până la 16 (excepând iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Reîncărcați complet bateria externă înainte de utilizare și evitați utilizarea telefonului în timpul încărcării.
- Încercați să utilizați cu un alt telefon pentru comparație.

De ce oferă bateria externă mai puține încărcări decât era de așteptat?

Pierderea de energie în timpul încărcării wireless sau prin USB este normală. După conversie, un acumulator extern de 5.000mAh oferă de obicei aproximativ 2.750mAh - 3.250mAh. Acesta este standardul pentru bateriile externe magnetice de la toate mărcile.

De ce se oprește încărcarea la 80%?

iPhone-urile pot întrerupe încărcarea la 80% pentru a proteja sănătatea bateriei. Acest lucru este mai frecvent atunci când telefonul se încălzește și face parte din strategia de control termic a iOS 17. Încărcarea va continua după ce telefonul se răcește. Mutarea într-o zonă mai rece poate ajuta.

De ce se supraîncălzește telefonul meu în timpul încărcării?

Suprafața de încărcare este reglată să rămână sub 104°F (40°C). Cu toate acestea, telefonul dumneavoastră se poate încălzi dacă este utilizat în timp ce se încarcă. Dacă se încălzește prea tare, opriți încărcarea și lăsați telefonul să se răcească înainte de a relua utilizarea.

De ce nu se încarcă wireless AirPods-urile mele?

Dacă carcasa AirPods nu este aliniată corespunzător cu zona de încărcare, încărcarea nu va începe. Așezați carcasa deasupra centrului pad-ului și apăsați butonul pentru a începe încărcarea wireless.