


## Kontroll av batterinivån

Tryck på strömbrytaren för att kontrollera batterinivån. Trådlöst laddningsläge kommer att aktiveras manuellt samtidigt.

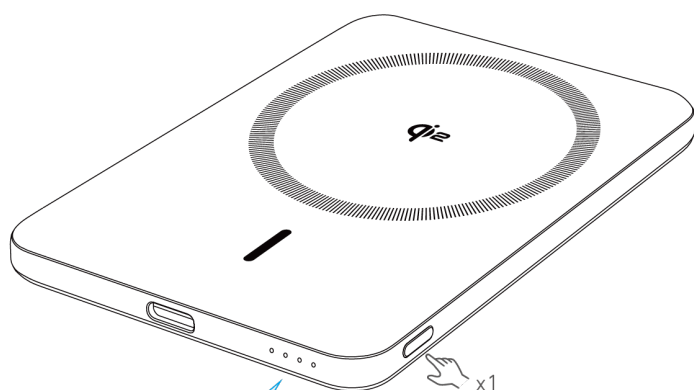

- ○ ○ ○ 0%-25%
- • ○ ○ 25%-50%
- • • ○ 50%-75%
- • • • 75%-100%

## Ladda dina enheter



Trådlös laddningsfunktion är kompatibel med:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serien och senare (förutom iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Snabb Anslutning: Placera din enhet på laddningsplattan för att starta trådlös laddning. Ta bort den, och trådlös laddning stängs av efter 5 sekunder.

Batterinivåindikatorn lyser upp under trådlös laddning. Om anslutningen är instabil kommer indikatorn att blinka mellan vänster och höger.


För att stänga av trådlös laddning och Snabb Anslutning funktionen, håll strömbrytaren intryckt i 5 sekunder.

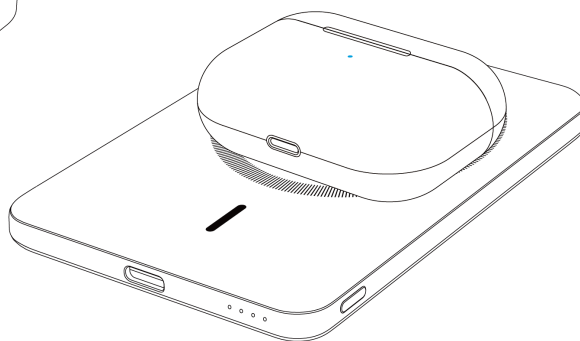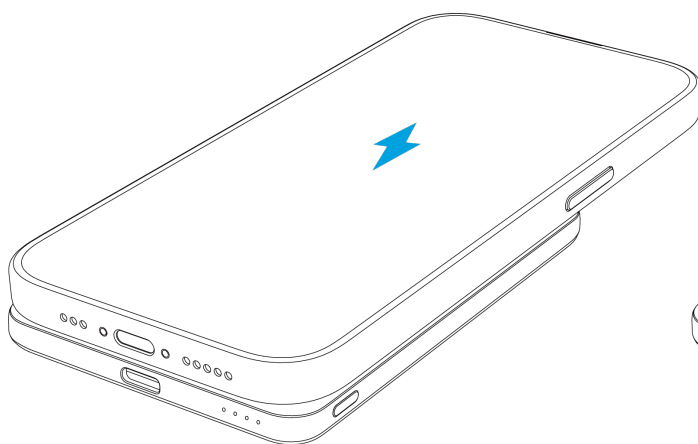


Du kan också använda USB-C-porten för att ladda din telefon och dina hörlurar.

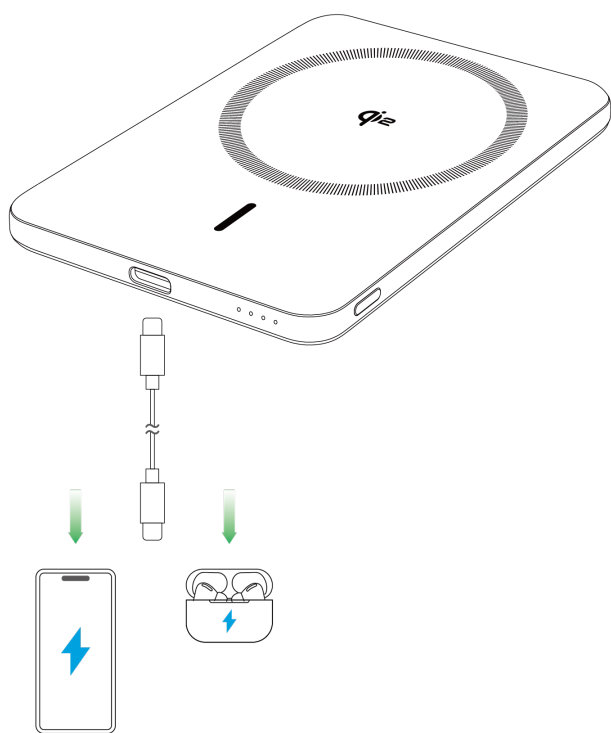

## Återladdning av powerbanken

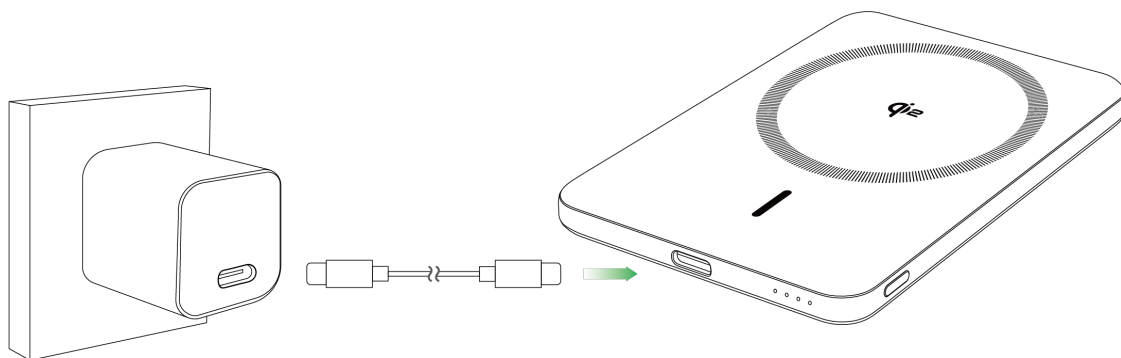

## Simultan laddning och återladdning

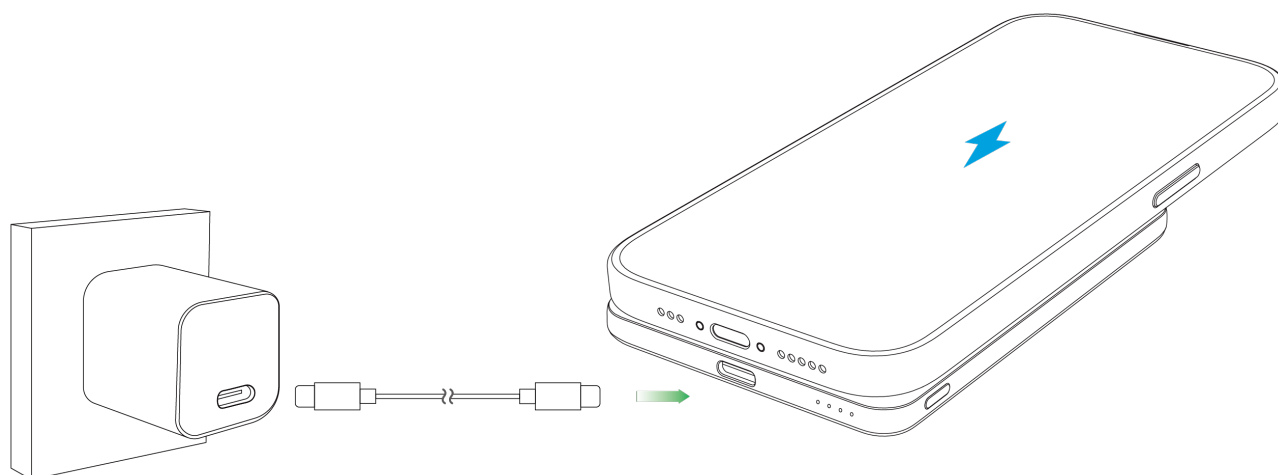

## Specifikationer

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Total kapacitet | 5.000mAh                                                               |
| Ingång          | USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A                              |
| Utgång          | USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A<br>Trådlöst: 5W / 7,5W / 15W |
| Total Utgång    | USB-C: 5V $\equiv$ 2,4A Max<br>Trådlös: 5W Max                         |

## Felsökning

### Varför går laddningen långsammare än förväntat?

Använd en laddare med en uteffekt på minst 20 W. Med en kompatibel laddare kan powerbanken laddas fullt på cirka 2 timmar.

### Varför visas "Laddar långsamt" på min telefon?

För att balansera laddningshastighet och temperaturkontroll kan laddningseffekten automatiskt sänkas när en temperaturökning upptäcks. Detta hjälper till att sänka enhetens temperatur utan att påverka laddningshastigheten eller prestandan nämnvärt.

Med iOS 18 kan en "Laddar långsamt"-avisering visas när strömmen minskas som en del av systemets mjukvarustrategi. Laddningen förblir stabil och säker, utan negativ påverkan på iPhone. Var säker på produktens kvalitet.

### Varför laddas inte powerbanken?

- Prova en annan väggladdare eller eluttag.
- Använd en annan laddningskabel.
- Kontrollera tecken på fukt eller vattenexponering.

### Varför laddas inte min telefon trådlöst?

- Kontrollera att din telefon är en kompatibel modell (MagSafe-kompatibel iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serien, förutom iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Använd ett magnetiskt fodral eller ta bort fodralet helt.
- Tryck på strömbrytaren för att manuellt aktivera trådlös laddning.
- Bekräfta att powerbanken har tillräckligt med batteri.
- Kontrollera tecken på fukt eller vattenexponering.
- Om indikatorlampan inte tänds, överväg att spela in en kort video och kontakta vårt supportteam.

### Varför tappar powerbanken ström när den inte används?

Varje LED-indikator täcker ett brett batteriområde (0%-25%, 25%-50%, 50%-75% och 75%-100%). Ladda kraftbanken fullt, låt den vara oanvänd i 1–2 dagar och kontrollera sedan om det finns någon märkbar batteriförlust över tid.

Om du fortfarande märker att powerbanken tappar ström snabbt när den inte används, vänligen kontakta oss för teknisk support.

### Varför är trådlös laddning långsammare än förväntat?

- Kontrollera att din telefon är en kompatibel modell (MagSafe-kompatibel iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serien, förutom iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Använd powerbanken i ett rum med temperaturer mellan 32–77°F (0–25°C). Laddningseffekten kan automatiskt reduceras vid höga temperaturer.
- Undvik att använda din telefon medan den laddas trådlöst, eftersom detta kan försena laddningen.

### **Vad gör strömbrytaren?**

Tryck en gång för att visa batterinivån och aktivera trådlös laddning.

Håll i 5 sekunder för att stänga av trådlös laddning och Snabb Anslutning funktionen.

## **Vanliga frågor**

### **Vilka enheter stöder trådlös laddning med denna powerbank?**

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serien och senare (förutom iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

### **Varför laddas powerbanken ur snabbt när jag laddar min telefon?**

Viss energi förloras under omvandlingen (vanligtvis 30 % - 45 %) på grund av batteri- och kretsineffektivitet. Ett magnetiskt powerbank med 5,000mAh ger cirka 2,750mAh - 3,250mAh. Detta är standard för magnetiska powerbanks över alla varumärken.

- Powerbanken är bäst lämpad för iPhone 12 till 16-serien (förutom iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Ladda upp powerbanken helt innan användning och undvik att använda din telefon medan den laddas.
- Försök att använda med en annan telefon för jämförelse.

### **Varför ger powerbanken färre laddningar än förväntat?**

Energiförlust under trådlös eller USB-laddning är normalt. Efter omvandling ger en powerbank på 5 000 mAh vanligtvis cirka 2 750 mAh - 3 250 mAh. Detta är standard för magnetiska powerbanks över alla varumärken.

### **Varför slutar laddningen vid 80 %?**

iPhones kan pausa laddningen vid 80 % för att skydda batterihälsan. Detta är vanligare när telefonen blir varm och är en del av iOS 17:s termiska kontrollstrategi. Laddning återupptas när telefonen har svalnat. Att flytta den till en svalare plats kan hjälpa.

### **Varför blir min telefon överhettad under laddning?**

Laddningsytan är reglerad för att hålla sig under 104°F (40°C). Din telefon kan bli varm om den används medan den laddas. Om det blir för varmt, sluta ladda och låt telefonen svalna innan du fortsätter använda den.

### **Varför laddas inte mina AirPods trådlöst?**

Om AirPods-fodralet inte är korrekt placerat på laddningsområdet, startar inte laddningen. Placera fodralet ovanför mitten av plattan och tryck på knappen för att börja trådlös laddning.