APPLICATION

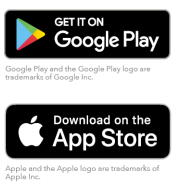

Téléchargez l'application soundcore pour régler les paramètres d'égalisation, personnaliser les commandes tactiles, mettre à jour le micrologiciel et découvrir plus de fonctionnalités.
Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, essayez de réinstaller l'application ou de la mettre à jour vers la dernière version disponible dans votre boutique d'applications mobile.

APERÇU

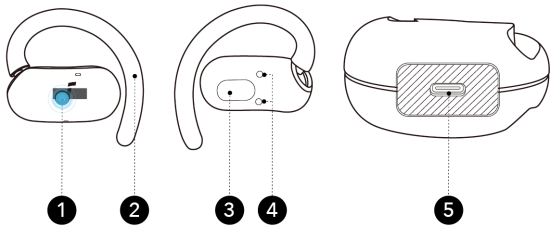

1. Zone de commande tactile
2. Contour d'oreille réglable
3. Haut-parleur
4. Contacteurs de charge
5. Port de charge USB-C

DÉMARRAGE ET APPAIRAGE

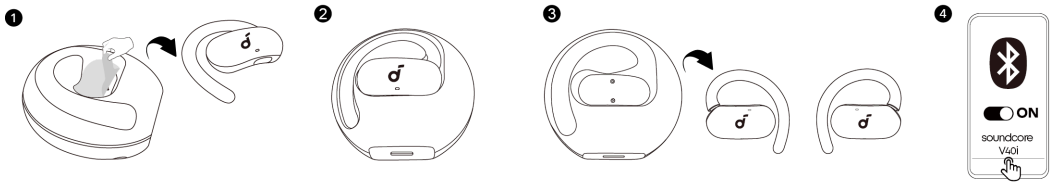

1. Lors de la première utilisation, retirez les autocollants isolants.
2. Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge.
3. Retirez à nouveau les écouteurs du boîtier. Ils s'allumeront automatiquement et passeront en mode appairage Bluetooth.
4. Sélectionnez « **soundcore V40i** » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour les connecter.

Une fois connectés, les écouteurs se reconnecteront automatiquement à votre appareil chaque fois que vous les sortirez, tant que vous n'avez pas supprimé l'historique d'appairage de votre appareil.

APPAIRAGE MANUEL

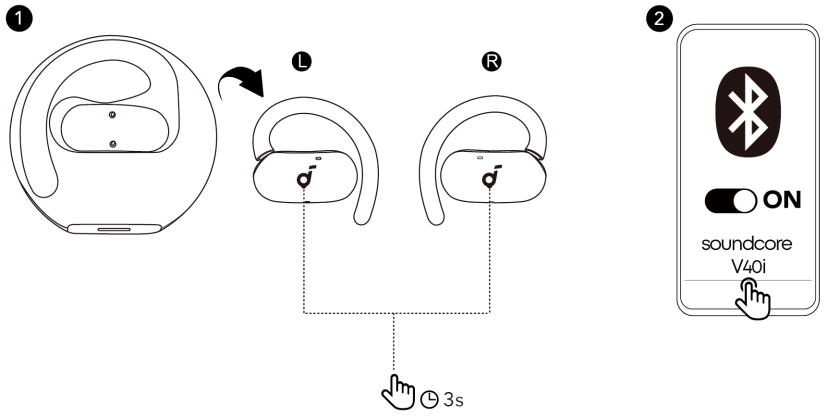

Pour activer manuellement le mode d'appairage Bluetooth, sortez les écouteurs du boîtier, puis appuyez sur les zones tactiles des deux écouteurs pendant 3 secondes.

DOUBLE CONNEXION

La fonction « Double connexion » est activée par défaut. Pour connecter vos écouteurs à deux appareils Bluetooth simultanément, il existe deux méthodes :

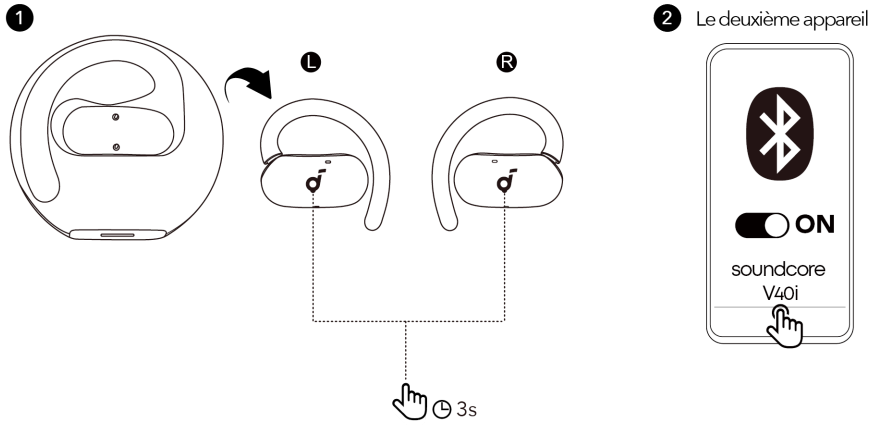

Méthode 1 : Appairer manuellement les écouteurs avec le deuxième appareil
Mettez les écouteurs dans vos oreilles et appuyez les zones tactiles des deux écouteurs pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son. You can then proceed to pair with the second device.

Si vos écouteurs sont connectés à deux appareils, déconnectez-en au moins un avant d'appairer un nouvel appareil.

Méthode 2 : Utiliser l'application soundcore

Dans l'application soundcore, appuyez sur « Double connexion » dans l'interface principale, puis sélectionnez « Connecter un nouvel appareil ».
Remarque : Les noms des options peuvent varier en fonction des paramètres de langue de votre application. Suivez les termes correspondants dans votre application pour terminer le processus.

UTILISATION

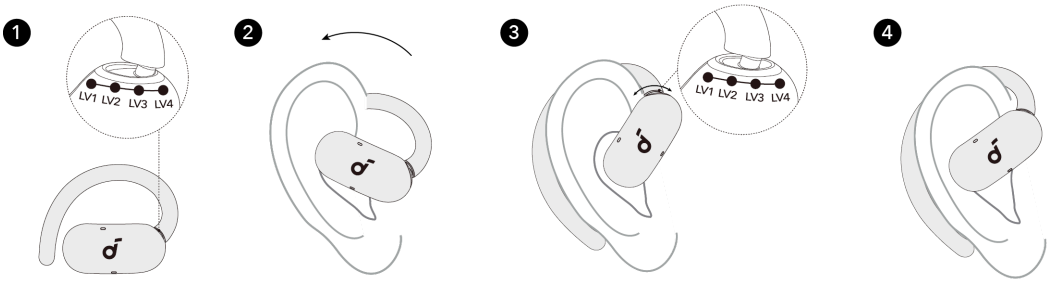

1. Réglez les contours d'oreilles sur la position LV4, qui offre l'ajustement le plus large.
2. Mettez les écouteurs dans vos oreilles et faites pivoter les contours d'oreilles le long du bord extérieur de votre oreille pour un positionnement parfait.
3. Choisissez l'une des quatre positions pour trouver l'ajustement le plus confortable et sécurisé.

COMMANDES

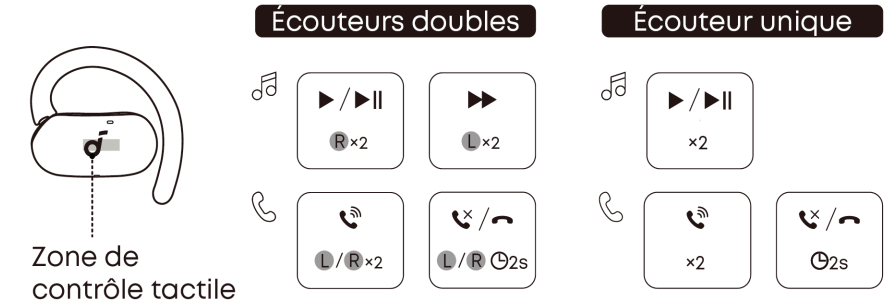

		Avec deux écouteurs	Avec un seul écouteur
	Lecture/Pause	Touchez deux fois (D)	Touchez deux fois
	Jouer le morceau suivant	Touchez deux fois (G)	/
	Répondre à un appel	Touchez deux fois (D/G)	Touchez deux fois
	Rejeter un appel/Raccrocher	Appuyez pendant 2 secondes (G / D)	Appuyez pendant 2 secondes

Personnalisez les commandes tactiles dans l'application soundcore
Personnalisez les **commandes tactiles** des écouteurs gauche ou droit, y compris le réglage du volume, le changement de musique, la lecture/pause et l'activation de l'assistant vocal depuis la page d'accueil.

CHARGEMENT

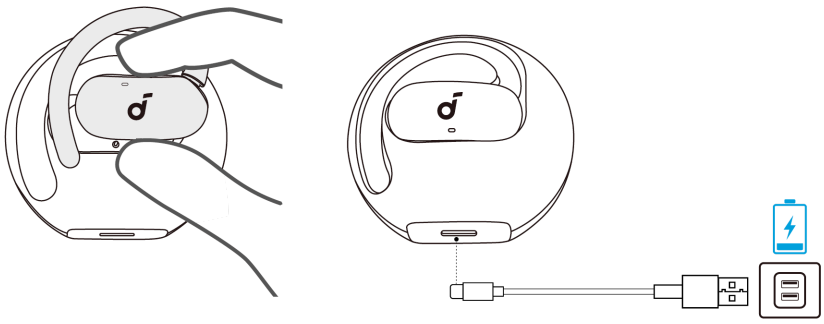

1. Placez les écouteurs dans leur boîtier de charge.
   • Assurez-vous que les écouteurs et le port de charge USB-C sont complètement secs avant de les charger.
2. Connectez le boîtier de charge à une source d'alimentation à l'aide du câble USB-C inclus. Le voyant LED du boîtier clignotera pendant la charge. Une fois le boîtier complètement chargé, le voyant LED restera allumé pendant 3 secondes avant de s'éteindre.
   • Le temps de charge du boîtier est d'environ 2 h 30 via USB-C.

Guide du voyant LED

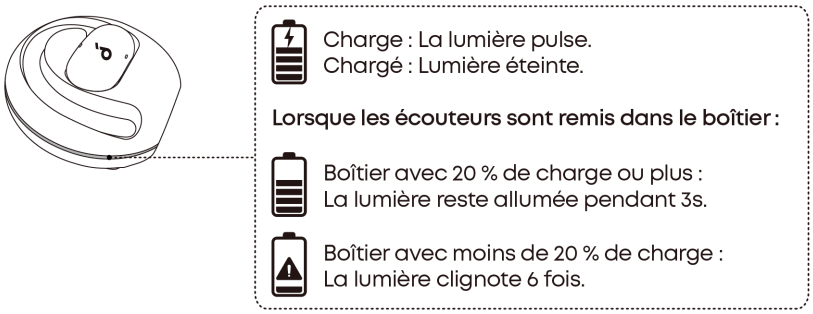

ARRÊT

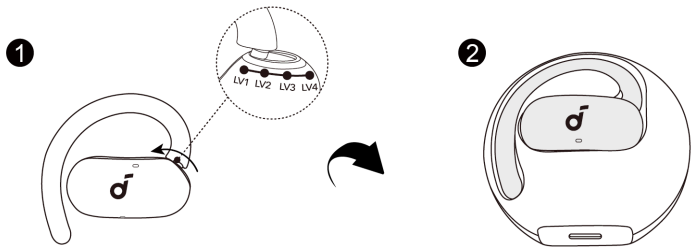

Pour éteindre les écouteurs, mettez les contours d'oreilles en position LV1 et remettez les écouteurs dans leur boîtier.

Lorsqu'ils sont hors de leur boîtier, les écouteurs s'éteindront automatiquement après 30 minutes s'ils ne sont pas connectés. Réglez le temps d'arrêt dans l'application soundcore.

RÉINITIALISATION

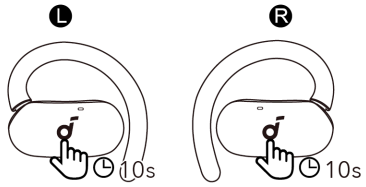

Réinitialisez les écouteurs s'ils fonctionnent mal.
Mettez les écouteurs dans vos oreilles et appuyez sur les zones tactiles des deux écouteurs pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son. Vos écouteurs ont été réinitialisés avec succès.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Lorsque les écouteurs sont connectés à l'application, vous serez averti(e) si une nouvelle version du micrologiciel est disponible. Gardez les écouteurs dans le boîtier de charge jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée et évitez de les utiliser pendant le processus.

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entrée	Boîtier de charge : 5 V ⎓ 0,5 A
Sortie	Boîtier de charge : 5 V ⎓ 0,2 A (0,1 A par port)
Capacité de la batterie	Écouteurs : 60 mAh Boîtier de charge : 470 mAh
Temps de charge	Écouteurs : 1 h

	Boîtier de charge : 2 h
Haut-parleur	16 × 13 × 4 mm
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz
Impédance	16 Ω
Indice d'étanchéité à l'eau et à la poussière (écouteurs)	IP55
Version Bluetooth	5.4
Portée Bluetooth	10 m

CE CLIENT

service@soundcore.com
support. mea@soundcore.com (Pour le Moyen-Orient et l'Afrique uniquement)
support@anker.com (日本)
support. kr@anker.com

+1 (800) 988 7973 (États-Unis/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (Royaume-Uni)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japon)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (EAU)
+966 8008500030 (Arabie Saoudite)
+965 22069086 (Koweït)
+20 8000000826 (Égypte)
+61 3 8331 4800 (Australie)
+90 (850) 460 14 14 (Turquie)
+8 (800) 511-86-23 (Russie)
000-8000-504-414 (Inde)