

ПРИЛОЖЕНИЕ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Загрузите приложение soundcore, чтобы настроить эквалайзер, персонализировать сенсорное управление, обновить прошивку и открыть для себя другие функции.


Если ваши наушники не могут подключиться к приложению soundcore, попробуйте переустановить приложение или обновить его до последней версии, доступной в магазине приложений вашего мобильного устройства.

ОБЗОР

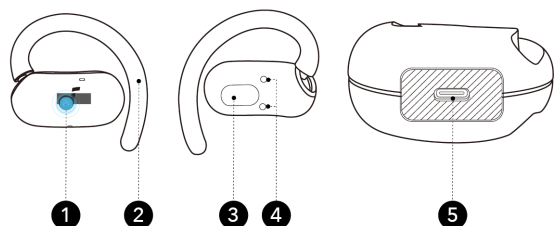

1. Область сенсорного управления
2. Регулируемый ушной крючок
3. Динамик
4. Зарядные контакторы
5. Порт зарядки USB-C

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

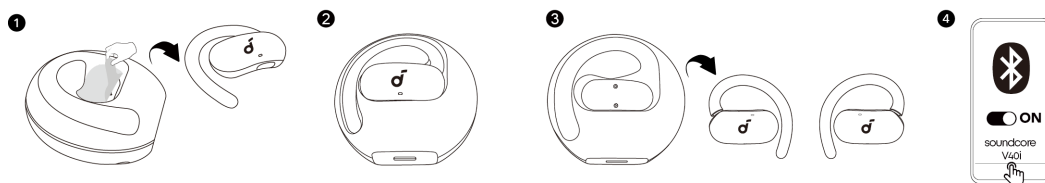


1. Для первого использования удалите изоляционные наклейки.
2. Верните наушники в зарядный футляр.
3. Достаньте наушники из футляра снова, они автоматически включатся и перейдут в режим сопряжения Bluetooth.
4. Выберите «**soundcore V40i**» в списке Bluetooth-устройств на вашем устройстве для подключения.



После подключения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству каждый раз, когда вы их достаете, при условии, что вы не удалили историю сопряжения с вашего устройства.


СОПРЯЖЕНИЕ ВРУЧНУЮ

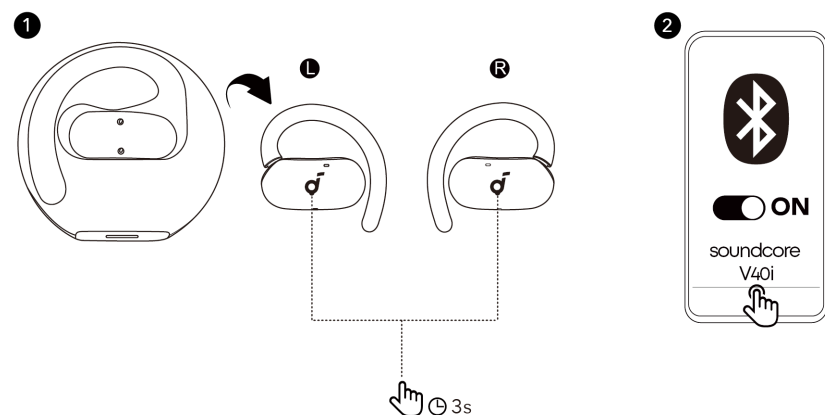

Чтобы вручную активировать режим сопряжения Bluetooth, достаньте наушники из кейса, затем нажмите и удерживайте сенсорные области управления на обоих наушниках в течение 3 секунд.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ

По умолчанию включены двойные подключения. Чтобы подключить ваши наушники к двум устройствам Bluetooth одновременно, существуют два метода:

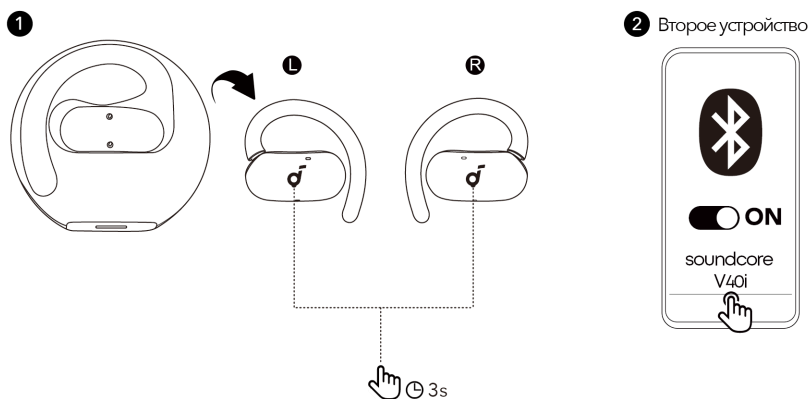

Способ 1: Ручное сопряжение со вторым устройством

При ношении наушников нажмите и удерживайте сенсорные панели на обоих наушниках в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. You can then proceed to pair with the second device.




Если ваши наушники были подключены к двум устройствам, отключите хотя бы одно из них перед подключением нового устройства.

Метод 2: Используйте приложение soundcore

В приложении soundcore на главном экране нажмите «Dual Connections», затем выберите «Подключить новое устройство».

Примечание: Названия опций могут различаться в зависимости от языковых настроек вашего приложения. Следуйте соответствующим терминам в вашем приложении, чтобы завершить процесс.

НОШЕНИЕ

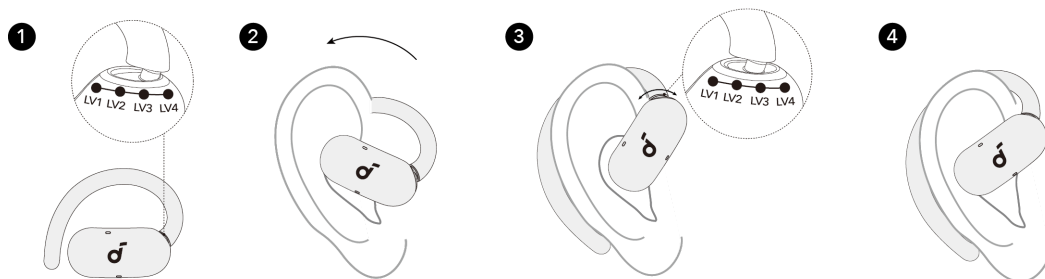

1. Установите ушные крючки в положение LV4, которое обеспечивает наибольшую посадку.
2. Наденьте наушники и поверните ушные крючки вдоль внешней части уха для правильного размещения.
3. Отрегулируйте между четырьмя положениями, чтобы найти наиболее удобную и надежную посадку.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ




		Использование двух наушников.	Использование одного наушника.
	Включение/приостановка воспроизведения	Двойное нажатие (R)	Двойное касание
	Воспроизвести следующий трек	Двойное нажатие (Л)	/
	Ответить на звонок	Двойное касание (Л / П)	Двойное касание
	Отклонить вызов/завершить вызов	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд (L / R)	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.

Настройте сенсорное управление в приложении soundcore

Элементы управления на главной странице для настройки сенсорных команд для левого или правого наушника, включая регулировку громкости, пропуск треков, воспроизведение/пауза и активацию голосового помощника.

ЗАРЯДКА

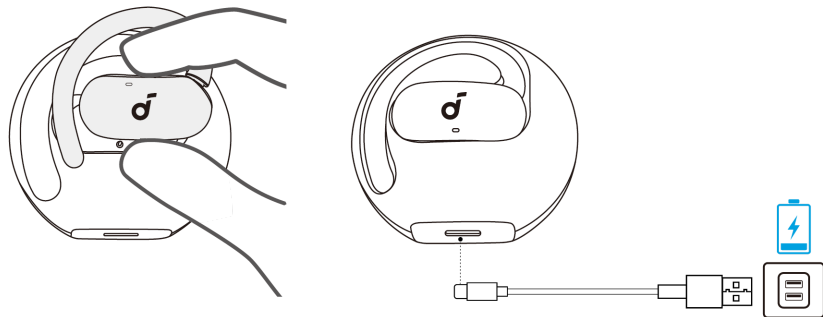

1. Поместите наушники обратно в зарядный футляр.
 - Убедитесь, что наушники и порт зарядки USB-C полностью сухие перед зарядкой.
2. Подключите зарядный чехол к источнику питания, используя прилагаемый кабель USB-C. The case's LED indicator will flash during charging. Once fully charged, the LED will stay on for 3 seconds before turning off.
 - Чехол полностью заряжается примерно за 2,5 часа через USB-C.

LED Gösterge Rehberi


Зарядка: Индикатор мигает плавно.
Полная зарядка: Индикатор выключен.

Когда наушники возвращаются в кейс:

Кейс с зарядом 20% и более:
Индикатор горит 3 секунды.

Кейс с зарядом менее 20%:
Индикатор мигает 6 раз.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

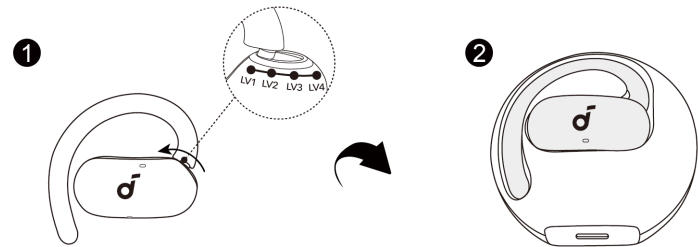


Чтобы выключить устройство, установите заушные фиксаторы в положение LV1 и поместите наушники в футляр.



Когда наушники находятся вне кейса, они автоматически выключаются через 30 минут, если не подключены. Настройте время отключения в приложении soundcore.

СБРОС

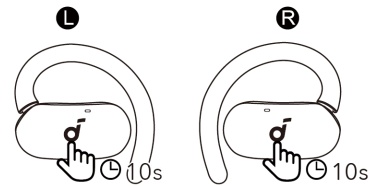

Сбросьте настройки наушников, если они неисправны. При ношении наушников нажмите и удерживайте сенсорные области управления на обоих наушниках в течение 10 секунд, пока не услышите голосовую подсказку. Ваши наушники успешно сброшены.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Когда наушники подключены к приложению, вам будет отправлено уведомление, если доступна новая версия прошивки. Оставьте наушники в зарядном футляре до завершения обновления и избегайте их использования во время процесса.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	Зарядный кейс: 5В $\pm$ 0.5А
Выход	Зарядный кейс: 5В $\pm$ 0.2А (0,1А на порт).
Емкость батареи	Наушники: 60mAh Кейс для зарядки: 470 мАч
Время зарядки	Наушники: 1h Кейс для зарядки: 2 ч.
Динамик	16 × 13 × 4 мм
Характеристика частотной передачи	20 Гц–20 кГц

Импеданс	16 Ом
Рейтинг водонепроницаемости и пылезащиты (наушники-вкладыши)	IP55
Версия Bluetooth	5.4
Диапазон Bluetooth	10 м (32 фута)

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ



service@soundcore.com
support.me@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com
+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
000-8000-504-414 (India)

