

APLIKACIJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Prenesite aplikacijo soundcore za nastavljanje nastavitev EQ, prilagajanje upravljanja na dotik, posodabljanje vdelane programske opreme in raziskovanje več funkcij.


Če se vaši ušesni čepki ne morejo povezati z aplikacijo soundcore, poskusite znova namestiti aplikacijo ali jo posodobiti na najnovejšo različico, ki je na voljo v vaši mobilni trgovini z aplikacijami.

IZDELKA

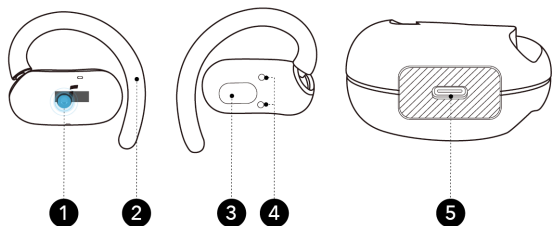

1. Na dotik občutljivo območje
2. Nastavljiva ušesna kljuka
3. Zvočnik
4. Polnilni kontaktorji
5. Polnilni priključek USB-C

VKLOP IN ZDRUŽEVANJE

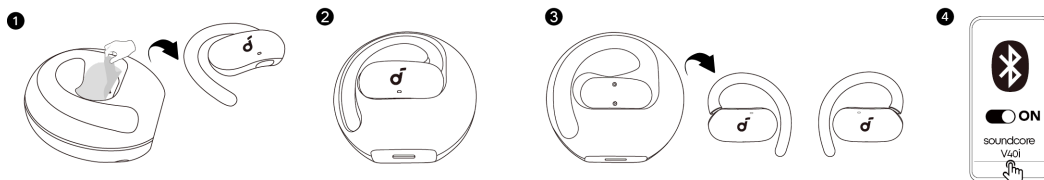


1. Za prvo uporabo odstranite izolacijske nalepke.
2. Vrnite slušalke v polnilno ohišje.
3. Ponovno vzemite slušalke iz etuija, avtomatično se bodo vklopile in prešle v način Bluetooth povezovanja.
4. Izberite »**soundcore V40i**« s seznama Bluetooth vaše naprave za povezavo.



Ko so slušalke povezane, se bodo samodejno ponovno povezale z vašo napravo vsakič, ko jih vzamete ven, dokler zgodovine povezovanja ne odstranite iz svoje naprave.


ROČNO SEZNANJANJE

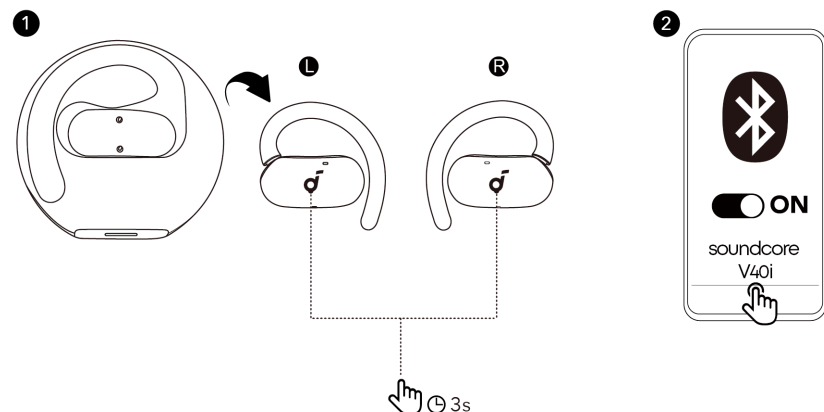

Če želite ročno vstopiti v način Bluetooth seznanjanja, vzemite slušalke iz ohišja, nato pritisnite in držite območji za upravljanje na dotik na obeh slušalkah 3 sekunde.

DVOJNE POVEZAVE

Dvojne povezave so privzeto omogočene. Za povezavo slušalk z dvema Bluetooth napravama hkrati, obstajata dva načina:

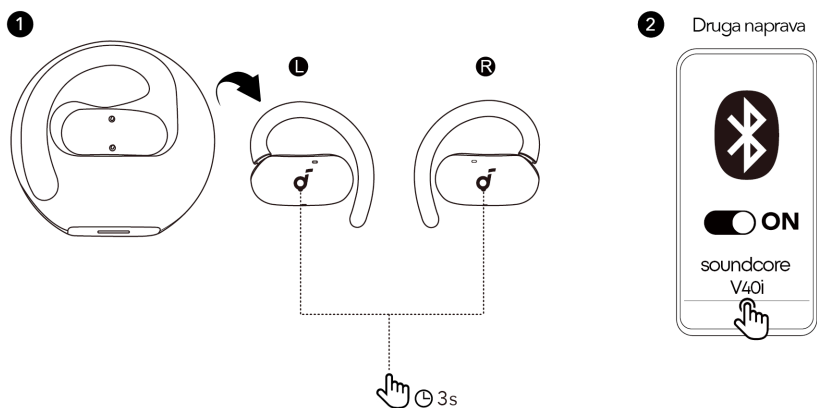

Metoda 1: Ročno seznanjanje z drugo napravo

Med nošenjem slušalk pritisnite in držite na obeh slušalkah področja za upravljanje na dotik 3 sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega poziva. Nato lahko nadaljujete s seznanitvijo z drugo napravo.




Če so vaše slušalke povezane z dvema napravama, odstranite vsaj eno, preden povežete novo napravo.

Metoda 2: Uporabite aplikacijo soundcore

V aplikaciji soundcore na glavnem vmesniku tapnite **Dvojne povezave**, nato pa nadaljujete s **Poveži novo napravo**.

Opomba: Imena možnosti se lahko razlikujejo glede na jezikovne nastavitve vaše aplikacije. Upoštevajte ustrezne izraze v vaši aplikaciji, da dokončate postopek.

UPORABA

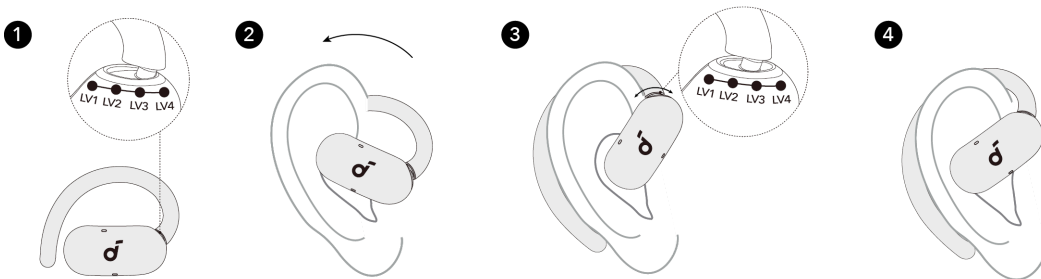

1. Nastavite ušesne kljuke na položaj LV4, ki omogoča največjo prilaganje.

2. Namestite slušalke in zavrtite ušesne kljuke vzdolž zunanega ušesa za pravilno namestitev.

3. Prilagodite med štirimi položaji, da najdete najudobnejše in najvarnejše prilaganje.

KONTROLNIKI




		Uporaba dvojnih slušalk	Uporaba enega slušalke
	Predvajaj/začasno zaustavi zvok	Dvojni dotik (R)	Dvojni dotik
	Predvajaj naslednjo skladbo	Dvojni dotik (L)	/
	Sprejmi klic	Dvojni dotik (L / R)	Dvojni dotik
	Zavrni klic/končaj klic	Pritisnite in zadržite 2 sekundi (L / R)	Tapnite in držite 2 sekundi

Prilagodite nadzor na dotik v aplikaciji soundcore


Nadzor dostopa na domači strani za prilagajanje ukazov na dotik za levo ali desno slušalko, vključno z nastavitvijo glasnosti, preskakovanjem skladb, predvajanjem/zaustavitvijo ter aktivacijo glasovnega asistenta.

POLNJENJE

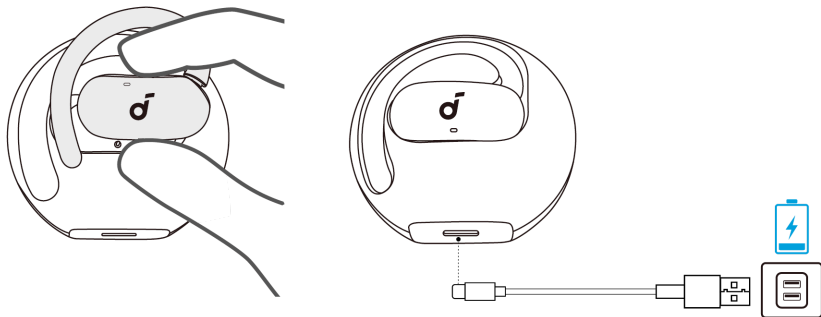

1. Postavite slušalke nazaj v polnilno ohišje.
 - Poskrbite, da so ušesni čepki in vrata za polnjenje USB-C popolnoma suhi, preden jih napolnite.
2. Priklopite polnilno ohišje na napajanje z priloženim USB-C kablom. LED indikator na ohišju bo med polnjenjem utripal. Ko je popolnoma napolnjen, bo LED ostal prižgan 3 sekunde, preden se ugasne.
 - Ohišje se popolnoma napolni v približno 2,5 ure preko USB-C.

Vodnik za LED indikatorje

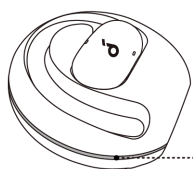

Polnjenje: Lučka utripa.
Polno: Lučka ugasne.

Ko so čepki vrnjeni v ohišje:




Ohišje s 20 % ali več polnjenja:
Lučka sveti 3 sekunde.



Ohišje z manj kot 20 % polnjenja:
Lučka utripa 6-krat.

IZKLOP

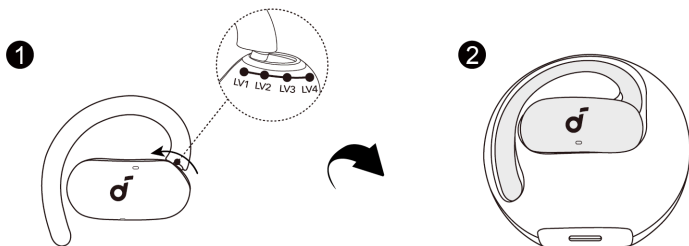


Če želite izklopiti, nastavite ušesne kljukice v položaj LV1 in vrnite slušalke v ohišje.



Ko so slušalke zunaj etuja, se bodo samodejno izklopile po 30 minutah, če niso povezane. Prilagodite čas zaustavitve v aplikaciji soundcore.

PONASTAVITEV

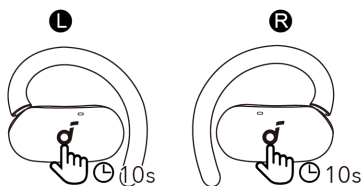

Ponastavite slušalke, če ne delujejo pravilno.

Medtem ko jih nosite, tapnite in držite nadzorne površine na obeh slušalkah za 10 sekund, dokler ne zaslišite glasovnega poziva. Vaše slušalke so zdaj uspešno ponastavljene.

POSODOBITE

Ko so slušalke povezane z aplikacijo, boste obveščeni, če je na voljo nova različica vdelane programske opreme. Slušalke pustite v škatlici za polnjenje, dokler posodobitev ni dokončana, in jih med postopkom ne uporabljajte.

SPECIFIKACIJE

Pridrujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

Vhod	Polnilna škatlica: 5V $\pm$ 0.5A
Izhod	Polnilni etui: 5V $\pm$ 0.2A (0.1A na vrata)
Kapaciteta baterije	Slušalke: 60mAh Polnilni etui: 470 mAh
Čas polnjenja	Slušalke: 1H Polnilna škatla: 2H
Pogon	16 $\times$ 13 $\times$ 4 mm
Frekvenčni odziv	20 Hz–20 kHz
Impedanca	16 Ω

Ocena vodoodpornosti in odpornosti proti prahu (slušalki)	IP55
Različica povezave Bluetooth	5.4
oseg povezave Bluetooth	10 m (32 ft)

PODPORA UPORABNIKOM



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)



+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
000-8000-504-414 (India)