

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Ladda ner soundcore-appen för att justera EQ-inställningar, anpassa touchkontroller, uppdatera firmware och utforska fler funktioner. Om dina öronsnäckor inte kan ansluta till soundcore-appen, prova att installera om appen eller uppdatera den till den senaste versionen som finns tillgänglig i din mobilappbutik.

ÖVERSIKT

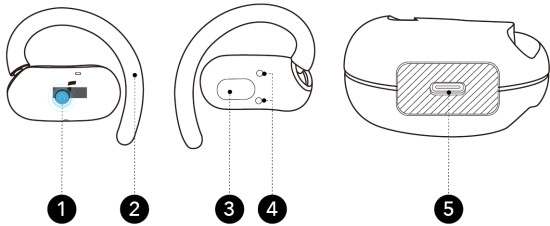

1. Touch-Control Område
2. Justerbar öronkrok
3. Högtalare
4. Laddningskontakter
5. USB-C laddningsport

PÅSLAGNING OCH PARKOPPLING

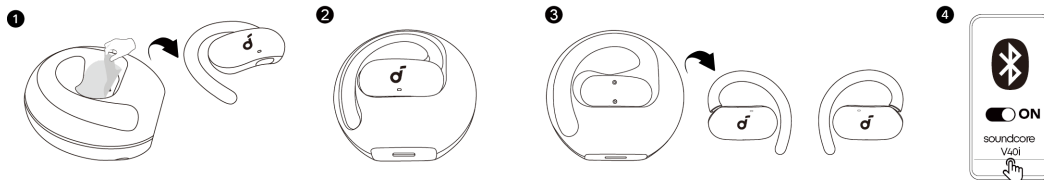


1. För första användningen, ta bort isoleringsetiketterna.
2. Placera hörlurarna tillbaka i laddningsfodralet.
3. Ta ut öronsnäckorna igen, de kommer automatiskt att slå på och gå in i Bluetooth-parningsläge.
4. Välj "soundcore V40i" från enhetens Bluetooth-lista för att ansluta.



När de är anslutna kommer öronsnäckorna automatiskt att återansluta till din enhet varje gång du tar ut dem, så länge du inte har raderat parkopplingshistoriken från din enhet.


MANUELL PARKOPPLING

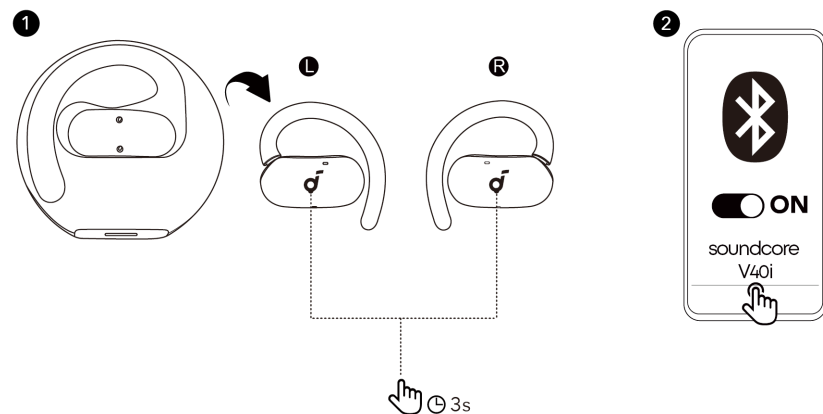

För att manuellt gå in i Bluetooth-parningsläge, ta ut öronsnäckorna ur fodralet och håll sedan ned touchkontrollområdena på båda öronsnäckorna i 3 sekunder.

DUBBLA ANSLUTNINGAR

Dubbla anslutningar är aktiverade som standard. För att ansluta dina öronsnäckor till två Bluetooth-enheter samtidigt finns det två metoder:

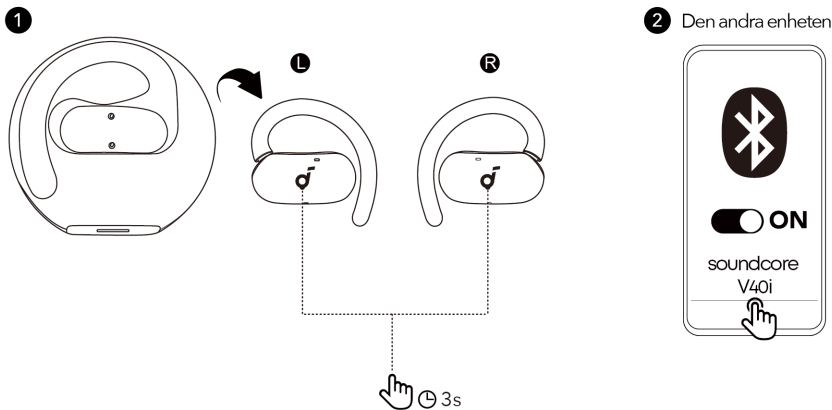

Metod 1: Para manuellt med den andra enheten

När du bär öronsnäckorna, tryck och håll ned touch-kontrollområdena på båda öronsnäckorna i 3 sekunder tills du hör en ljudsignal. Du kan sedan fortsätta att para med den andra enheten.




Om dina öronsnäckor har varit anslutna till två enheter, koppla bort minst en innan du parar med en ny enhet.

Metod 2: Använd soundcore-appen

I soundcore-appen trycker du på **Dubbelanslutningar** i huvudgränssnittet och fortsätter sedan till **Anslut ny enhet**.

Observera: Alternativens namn kan variera beroende på språkställningarna i din app. Följ motsvarande termer i din app för att slutföra processen.

ANVÄNDNING

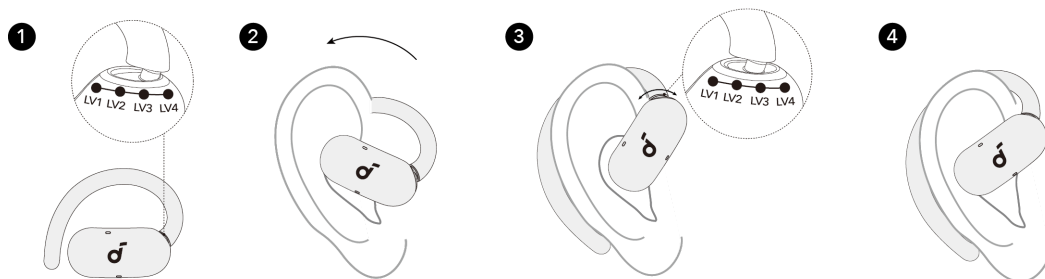

1. Ställ öronkrokarna i LV4-positionen, som ger den största passformen.
2. Sätt på hörlurarna och rotera öronkrokarna längs ytterörat för korrekt placering.
3. Justera mellan de fyra positionerna för att hitta den mest bekväma och säkra passformen.

KONTROLLER




		Användning av dubbla öronsnäckor	Användning av enkel öronsnäcka
🎵	Spela upp/pausa ljud	Dubbeltryck (R)	Dubbeltryck
	Spela nästa spår	Dubbeltryck (L)	/
☎	Svara på ett samtal	Dubbelknacka (V / H)	Dubbeltryck
	Avvisa ett samtal / Avsluta ett samtal	Tryck och håll i 2 sekunder (L / R)	Tryck och håll i 2 sekunder

Anpassa pekkontrollerna i soundcore-appen


Åtkomstkontroller på startsidan för att anpassa tryckkommandon för den vänstra eller högra öronsnäckan, inklusive volymjustering, hoppa över spår, spela/pausa och aktivering av röstassistent.

LADDNING

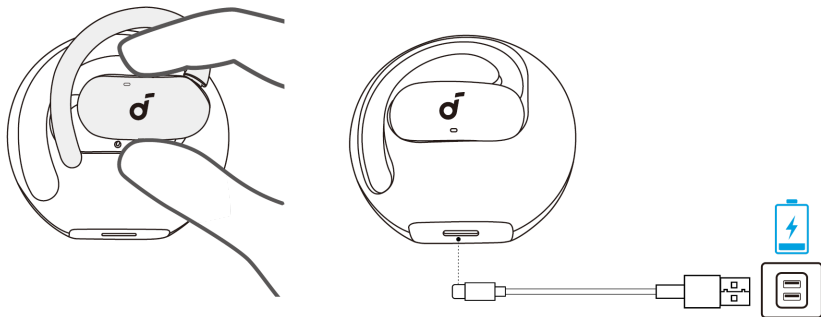


1. Placera öronsnäckorna tillbaka i laddningsfodralet.
• Se till att öronsnäckorna och USB-C-laddningsporten är helt torra innan laddning.
2. Anslut laddningsfodralet till en strömkälla med den medföljande USB-C-kabeln. LED-indikatorn på fodralet blinkar under laddning. När den är fulladdad kommer LED-lampan att vara tänd i 3 sekunder innan den släcks.
• Fodralet laddas fullt på cirka 2,5 timmar via USB-C.

LED-indikatorguide

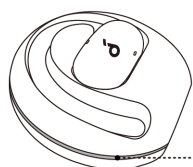

- Laddar: Lampan pulsar.
Fulladdad: Lampan släcks.
- När öronsnäckorna läggs tillbaka i fodralet:
- Fodral med 20 % eller mer laddning:
Lampan lyser i 3 sekunder.
- Fodral med mindre än 20 % laddning:
Lampan blinkar 6 gånger.

AVSTÄNGNING

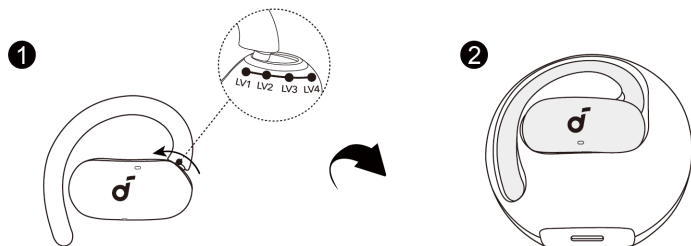


För att stänga av, sätt öronkrokarna i LV1-positionen och lägg tillbaka öronsnäckorna i fodralet.



När de är utanför fodralet stängs hörlurarna av automatiskt efter 30 minuter om de inte är anslutna. Justera avstängningstiden i soundcore-appen.

ÅTERSTÄLLNING

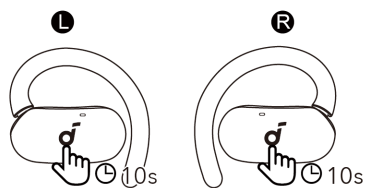

Återställ öronsnäckorna om de inte fungerar som de ska.

När du har dem på, tryck och håll ned touch-kontrollområdet på båda öronsnäckorna i 10 sekunder tills du hör ett röstmeddelande. Dina öronsnäckor har nu återställts framgångsrikt.

UPPDATER

När öronsnäckorna är anslutna till appen, får du en notifiering om en ny firmwareversion är tillgänglig. Håll öronsnäckorna i laddningsetuiet tills uppdateringen är slutförd och undvik att använda dem under processen.

SPECIFIKATIONER

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ingång	Laddningsfodral: 5V $\pm$ 0.5A
Utgång	Laddningsetui: 5V $\pm$ 0.2A (0.1A per port)
Batterikapacitet	Öronsnäckor: 60mAh Laddningsfodral: 470mAh
Laddningstid	Hörlurar: 1H Laddningsfodral: 2H
Drivrutin	16 $\times$ 13 $\times$ 4 mm
Frekvensrespons	20 Hz–20 kHz
Impedans	16 Ω

Vattentät och dammtät klassificering (hörsnäckor)	IP55
Bluetooth-version	5.4
Bluetooth Räckvidd	10 m (32 ft)



service@soundcore.com
support. mea@soundcore.com (Endast för Mellanöstern och Afrika)
support@anker.com (日本)
support. kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (Storbritannien)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japan)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (Förenade Arabemiraten)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypten)
+61 3 8331 4800 (Australien)
+90 (850) 460 14 14 (Turkiet)
+8 (800) 511-86-23 (Ryssland)
000-8000-504-414 (Indien)