

應用程式



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




下載 soundcore 應用程式以調整 EQ 設定、自訂觸控控制、更新韌體並探索更多功能。
如果您的耳機無法連接到 soundcore 應用程式，請嘗試重新安裝該應用程式或將其更新至手機應用程式商店中的最新版本。

概觀

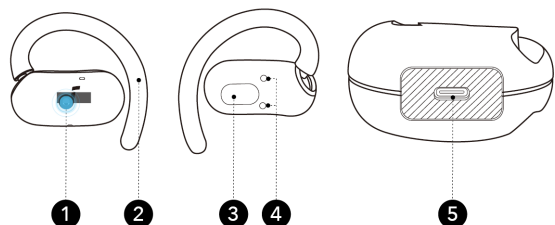

1. 觸控區域
2. 可調節耳掛
3. 出音孔
4. 充電接觸器
5. USB-C 充電埠

開機並配對

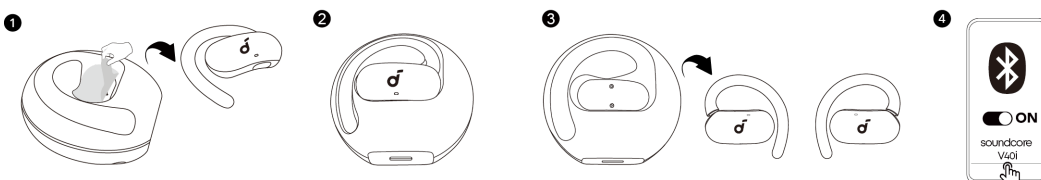


1. 首次使用時，請移除絕緣貼紙。
2. 將耳機放回充電盒中。
3. 再次取出耳機，耳機將會自動開機並進入藍牙配對模式。
4. 從您的裝置的藍牙列表中選擇「soundcore V40i」以進行連接。



連接後，只要您未從裝置中刪除配對歷史，每次取出耳機時，它們將自動重新連接到您的裝置。


手動配對

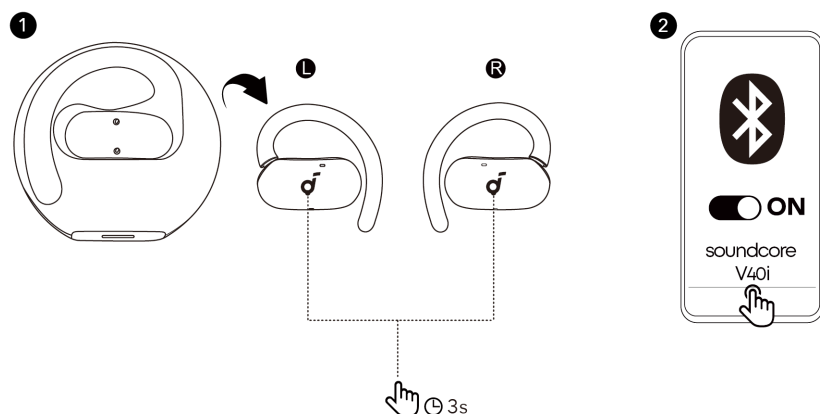

要手動進入藍牙配對模式，請將耳機從充電盒中取出，然後同時長按兩個耳機的觸控區域 3 秒鐘。

雙裝置連接

雙裝置連接默認為啟用狀態。要同時將耳機連接到兩台藍牙裝置，有兩種方法：

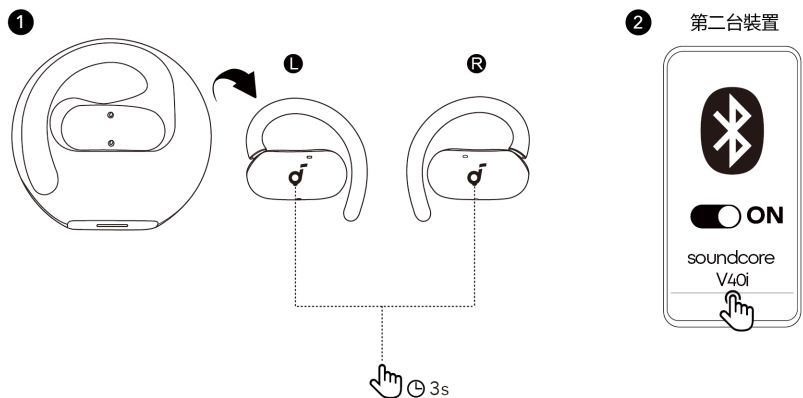

方法 1：手動與第二台裝置配對

佩戴耳機時，長按兩側耳機的觸控區域 3 秒，直到聽到提示音為止。然後，您可以繼續與第二台裝置配對。




如果您的耳機已連接至兩台裝置，請至少移除其中一台後再配對新裝置。

方法 2：使用 soundcore 應用程式

在 soundcore 應用程式中，點擊主介面上的「雙裝置連接」，然後繼續點擊「連接新裝置」。

注意：應用程式上的功能名稱可能會因應用程式的語言設定而有所不同。請依照您應用程式中的實際顯示名稱完成操作。

佩戴指引

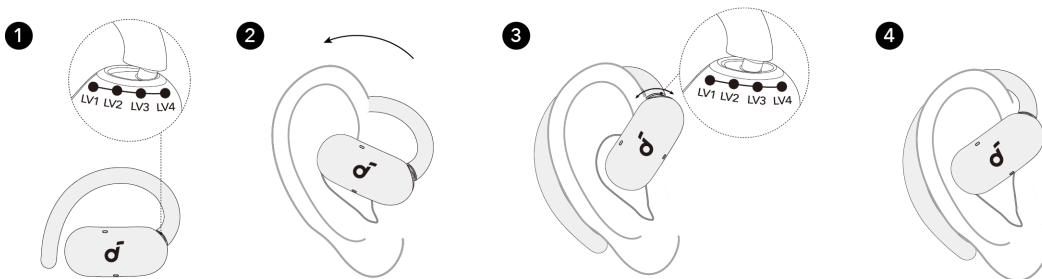

1. 將耳掛調整至LV4檔位，這個檔位是最大的配戴檔位。
2. 戴上耳機，並將耳掛沿著外耳旋轉以調整至適當的位置。
3. 在四個檔位之間進行調整，找到最舒適且穩固的配戴方式。

控制項




		雙耳模式	單耳模式
	播放/暫停音頻	雙擊 (右)	雙擊
	播放下一首曲目	雙擊 (左)	/
	接聽電話	雙擊 (左 / 右)	雙擊
	拒接來電/結束通話	長按 2 秒 (左 / 右)	長按 2 秒

在 soundcore 應用程式中自訂觸控控制

在主頁中的觸控控制可以自定義左右耳機的觸控指令，包括音量調節、跳過曲目、播放/暫停以及啟動語音助手功能。

充電

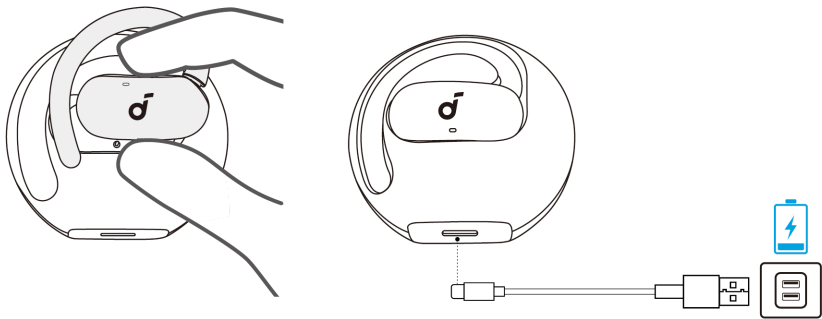

- 1.將耳機放回充電盒中。
 - 確保耳機和 USB-C 充電埠完全乾燥後再進行充電。
- 2.使用隨包裝附贈的 USB-C 充電線將充電盒連接到電源。
 - 充電盒的 LED 指示燈在充電過程中會閃爍。
 - 充滿電後，LED 指示燈會亮 3 秒鐘，然後熄滅。
- 使用 USB-C 充電線充電，充電盒大約需要 2.5 小時可完全充滿電。

LED 指示燈指引


充電中：指示燈緩慢閃爍。
充滿電：指示燈關閉。

耳機放回充電盒時：

充電盒電量達 20% 或以上：
指示燈持續亮 3 秒。

充電盒電量低於 20%：
指示燈閃爍 6 次。


關機

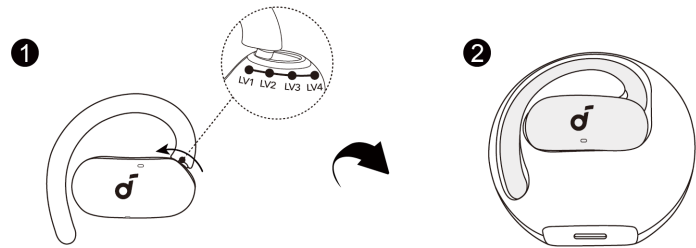

要關閉電源，將耳掛恢復到 LV1 檔位並將耳機放回充電盒。

耳機從充電盒取出後，如未連接，將在 30 分鐘後自動關機。在 soundcore 應用程式中調整關機時間。

重置

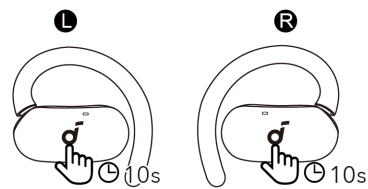

如果耳機出現故障，可以嘗試重置耳機。
配戴耳機時，長按兩側耳機的觸控區域 10 秒，直到聽到語音提示。表明您的耳機已成功重置。

韌體更新

當耳機連接到應用程式時，若有新版本韌體可用，您將收到通知。請將耳機保持在充電盒內，直到更新完成，並且避免在過程中使用耳機。

規格

規格可能隨時變更，恕不另行通知。

輸入	充電盒: 5V $\pm$ 0.5A
輸出	充電盒: 5V $\pm$ 0.2A (每埠0.1A)
電池容量	耳機: 60mAh 充電盒: 470mAh
充電時間	耳機: 1 小時 充電盒: 2 小時
單體	16 $\times$ 13 $\times$ 4 mm
頻率響應	20Hz – 20kHz
阻抗	16 Ω

防水防塵等級 (耳機)	IP55
藍牙版本	5.4
藍牙範圍	10 米 (32 英尺)

客戶服務



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
000-8000-504-414 (India)