



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




사운드코어 앱을 다운로드하여 EQ 설정을 조정하고, 터치 컨트롤을 사용자 지정하며, 펌웨어를 업데이트하고, 추가 기능을 확인하세요. 이어버드가 soundcore 앱에 연결되지 않는 경우, 앱을 다시 설치하거나 모바일 앱 스토어에서 최신 버전으로 업데이트해 보세요.

개요

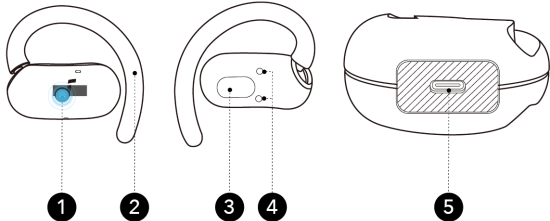

1. 터치 컨트롤 영역
2. 조절 가능한 귀걸이
3. 스피커
4. 충전 접촉기
5. USB-C 충전 포트

전원을 켜고 페어링합니다

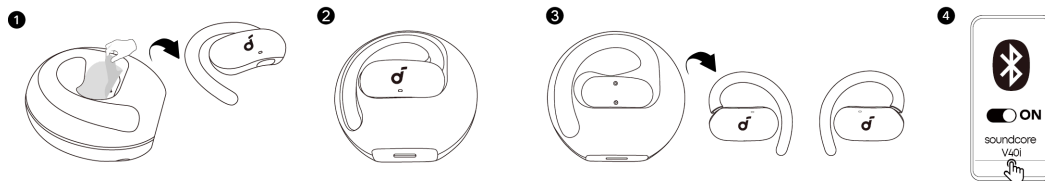


1. 최초 사용 시, 단열 스티커를 제거하세요.
2. 이어버드를 충전 케이스에 넣으세요.
3. 이어버드를 다시 꺼내면 자동으로 전원이 켜지고 블루투스 페어링 모드로 진입합니다.
4. 기기의 블루투스 목록에서 "soundcore V40i"를 선택하여 연결하세요.



연결이 완료되면, 기기에서 페어링 기록을 삭제하지 않은 한, 이어버드를 꺼낼 때마다 기기에 자동으로 재연결됩니다.


수동 페어링

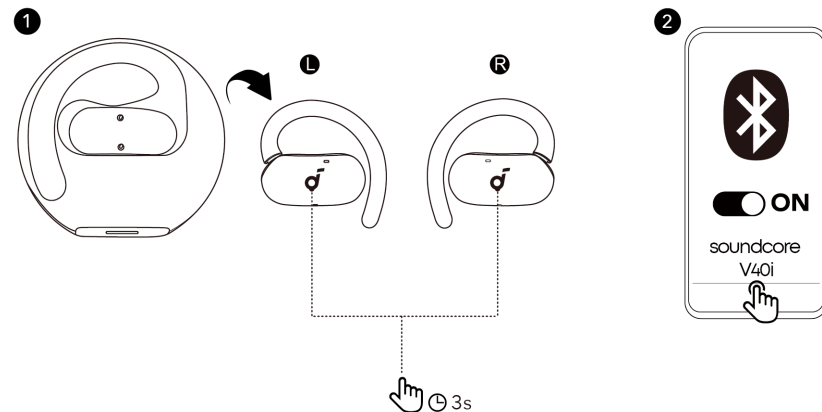

블루투스 페어링 모드를 수동으로 활성화하려면, 이어버드를 케이스에서 꺼낸 후 양쪽 이어버드의 터치 컨트롤 영역을 3초 동안 길게 누르십시오.

이중 연결

이중 연결은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 이어버드를 두 개의 블루투스 장치에 동시에 연결하려면 두 가지 방법이 있습니다:

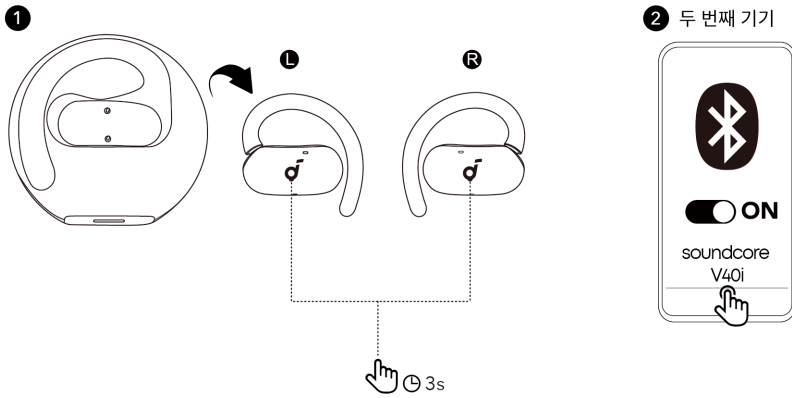

방법 1: 두 번째 장치와 수동으로 페어링

이어버드를 착용한 상태에서 양쪽 이어버드의 터치 컨트롤 영역을 3초간 눌러 소리 안내가 들릴 때까지 유지하세요. You can then proceed to pair with the second device..




이어버드가 두 개의 기기에 연결되어 있는 경우, 새 기기를 페어링하기 전에 최소 하나의 기기를 제거하십시오.

방법 2: soundcore 앱 사용

soundcore 앱에서 메인 화면의 이중 연결 을 탭한 후, 새 기기 연결로 진행하세요.

참고: 옵션 이름은 앱의 언어 설정에 따라 달라질 수 있습니다. 앱에서 해당 용어를 따라 진행 과정을 완료하십시오.

착용하기

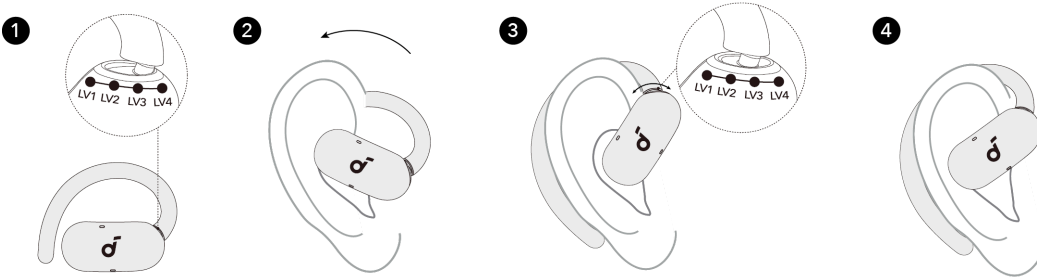

1. 이어후크를 가장 넉넉한 착용감을 제공하는 LV4 위치로 설정하세요.
2. 이어버드를 착용하고 외이 주위로 이어 후크를 회전시켜 올바르게 위치시켜 주세요.
3. 네 가지 위치 사이에서 조정하여 가장 편안하고 안전한 착용감을 찾아보세요.

컨트롤




		듀얼 이어버드 사용하기	싱글 이어버드 사용하기
🎵	오디오 재생/일시 정지	더블 탭 (R)	더블 탭
	다음 트랙 재생	더블 탭 (L)	/
☎	전화 받기	더블 탭 (L / R)	더블 탭
	통화 거부/통화 종료	2초 동안 길게 누르세요 (L / R)	2초간 길게 누르기

사운드코어 앱에서 터치 컨트롤 사용자 지정

홈 페이지에서 액세스 컨트롤을 사용하여 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드의 터치 명령을 사용자 지정할 수 있습니다. 볼륨 조정, 트랙 건너뛰기, 재생/일시 정지 및 음성 비서 활성화 기능이 포함됩니다.

충전하기

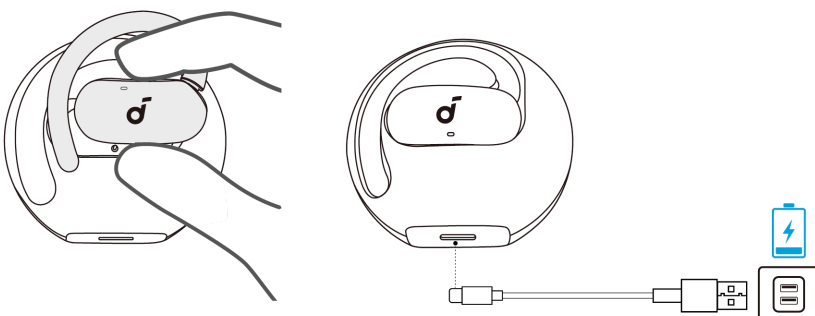


1. 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣으세요.

- 이어버드와 USB-C 충전 포트가 완전히 건조된 상태에서 충전하십시오.

2. 포함된 USB-C 케이블을 사용하여 충전 케이스를 전원에 연결하십시오. 케이스의 LED 표시등이 충전 중에 깜박입니다. 완전히 충전되면 LED는 3초 동안 켜져 있다가 꺼집니다.
- USB-C를 통해 약 2.5시간 만에 케이스를 완전히 충전할 수 있습니다.

LED 표시등 가이드

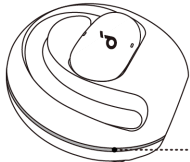


 충전 중: 불빛이 점멸합니다.
완전히 충전됨: 불빛이 꺼집니다.

이어버드를 케이스에 넣을 때:

 케이스 충전량이 20% 이상일 때:
불빛이 3초간 켜집니다.

 케이스 충전량이 20% 미만일 때:
불빛이 6번 깜빡입니다.


전원 끄기

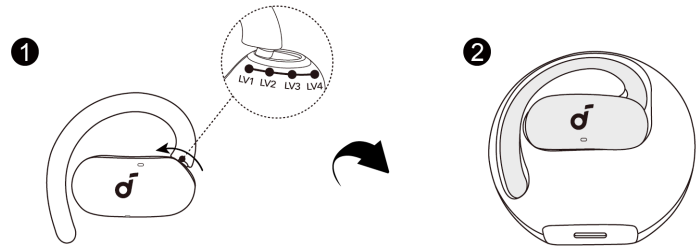

전원을 끄려면 이어훅을 LV1 위치로 설정하고 이어버드를 케이스에 넣으십시오.

 케이스에서 꺼낸 후 30분 동안 연결되지 않으면 이어버드가 자동으로 전원이 꺼집니다. 사운드코어 앱에서 종료 시간을 조정하세요.

초기화

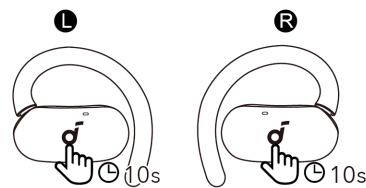

이어버드가 오작동할 경우 초기화하세요.
착용한 상태에서 양쪽 이어버드의 터치 컨트롤 영역을 10초 동안 길게 누르면 음성 안내를 들을 수 있습니다. 귀하의 이어버드는 이제 성공적으로 초기화되었습니다.

펌웨어 업데이트

이어버드가 앱에 연결되면 새로운 펌웨어 버전이 사용 가능한 경우 알림을 받게 됩니다. 업데이트가 완료될 때까지 이어버드를 충전 케이스에 보관하고, 업데이트 과정 중에는 사용을 자제하세요.

스펙

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

입력	충전 케이스: 5V ∓ 0.5A
출력	충전 케이스: 5V ∓ 0.2A (포트당 0.1A)
배터리 용량	이어버드: 60mAh 충전 케이스: 470mAh
충전 시간	이어버드: 1H 충전 케이스: 2H
드라이버	16 × 13 × 4mm
주파수 응답	20Hz~20kHz
임피던스	16옴
방수 및 방진 등급(이어버드)	IP55
Bluetooth 버전	5.4
Bluetooth 범위	10m (32피트)

고객 서비스

 support.kr@anker.com
 +82 1666-8470

참고: SN 코드(xxxxxxxxxxxxxx)의 'x' 는 변수입니다. 아래 표를 참조하세요.

변수 'x'	변수의 범위	내용물
여덟 번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다.
아홉 번째	8,9,A,B,C...	년도를 나타내며, 8은 2018년을, 9은 2019년을, A는 2020년을, B은 2021년을, C는 2022년을 의미하며, 이후로도 계속됩니다.

열 번째와 열한 번째	01,02,03...	주를 나타내며, 01은 해당 연도의 첫 번째 주를, 02는 두 번째 주를 의미하며, 이후로도 계속됩니다.
열두 번째	1-7	날짜를 나타냄. 1은 월요일을 의미함, 2는 화요일을 의미함..., 7은 일요일을 의미함, 등등.
마지막 다섯 개	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다.