

[Video tutorial](#)

[Descrizione del prodotto](#)

[Come utilizzare l'InstaCord](#)

[Come utilizzare il cordino](#)

[Guida alla visualizzazione dello schermo](#)

[Ricarica dei dispositivi](#)

[Ricarica del power bank](#)

[Carica e ricarica simultanee](#)

[Modalità di carica di mantenimento \(modalità di ricarica a bassa corrente\)](#)

[Altra visualizzazione dello schermo](#)

[Specifiche](#)

[Domande frequenti](#)


Video tutorial



Fai clic sul link qui sotto per suggerimenti facili su Instacord:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Descrizione del prodotto

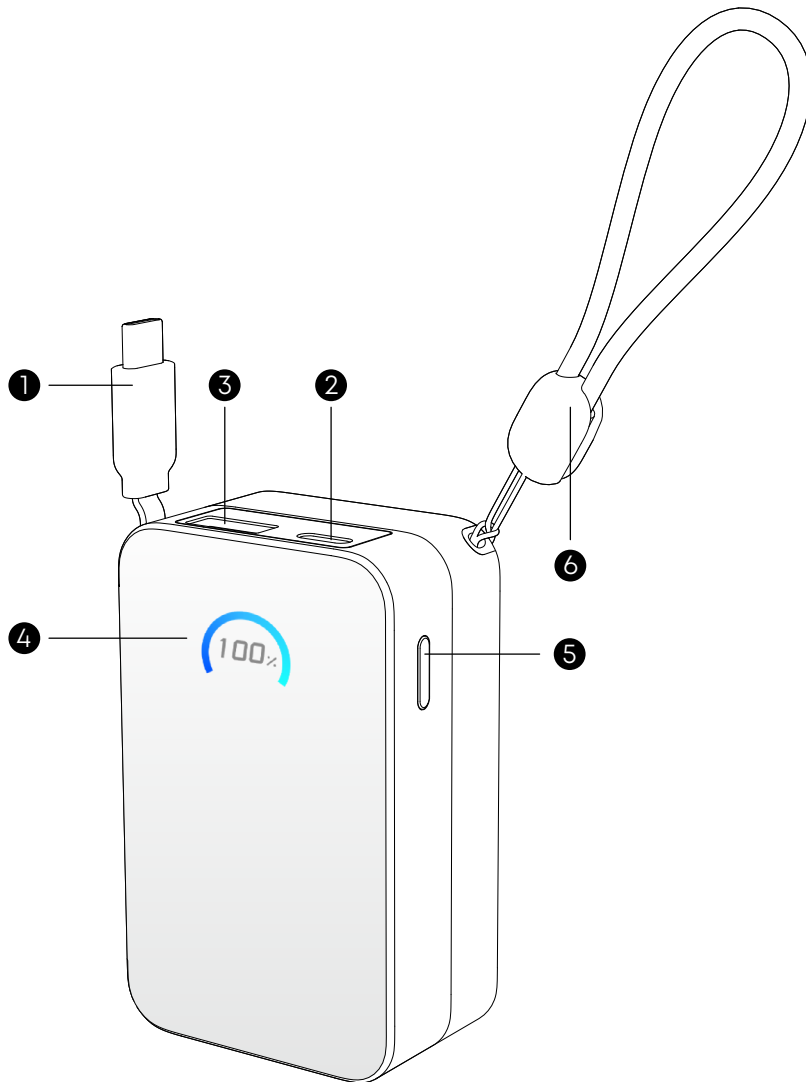


- ① InstaCord: Cavo USB-C integrato retraibile (USB-C1)
- ② Porta USB-C (USB-C2)
- ③ Porta USB-A
- ④ Schermo principale
- ⑤ Pulsante di accensione
- ⑥ Cordino

Come utilizzare l'InstaCord

Estendi facilmente tirando

Tieni il connettore USB-C e tira delicatamente l'InstaCord. Estendi leggermente l'InstaCord oltre la lunghezza desiderata, quindi rilascialo per bloccarlo in posizione. Tirare almeno 0,3 ft / 6 cm per iniziare la ricarica.


Nota: Per evitare malfunzionamenti, tirare l'InstaCord orizzontalmente con un angolo di 90° rispetto al power bank e evitare di tirare con forza.

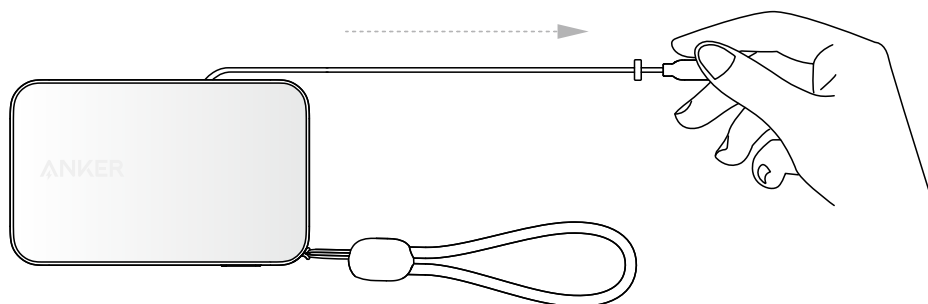

Regolare la lunghezza secondo necessità


Per estendere ulteriormente, continua a tirare l'InstaCord fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Una volta lì, estendi un po' di più, quindi rilascia delicatamente per bloccarlo in posizione. L'InstaCord include 8 impostazioni regolabili e può essere esteso fino a una lunghezza massima di 2,3 piedi / 70 cm.

Per accorciare, tira leggermente l'InstaCord (circa 0,4" / 1 cm), lascialo ritirare alla lunghezza desiderata, quindi tiralo di nuovo leggermente per bloccarlo in posizione.

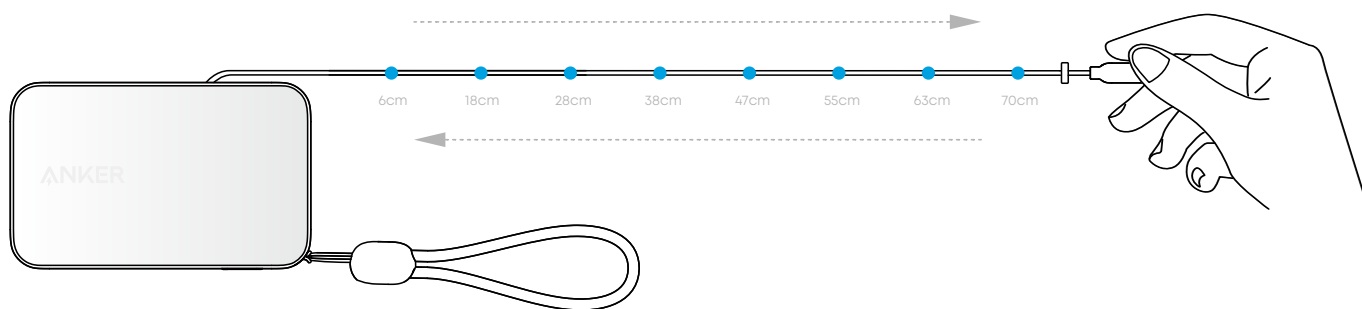


Tirare delicatamente per il riavvolgimento automatico

Tirare leggermente (circa 0,4" / 1 cm) e rilasciare il connettore USB-C, consentendo all'InstaCord di ritirarsi automaticamente all'interno del power bank.

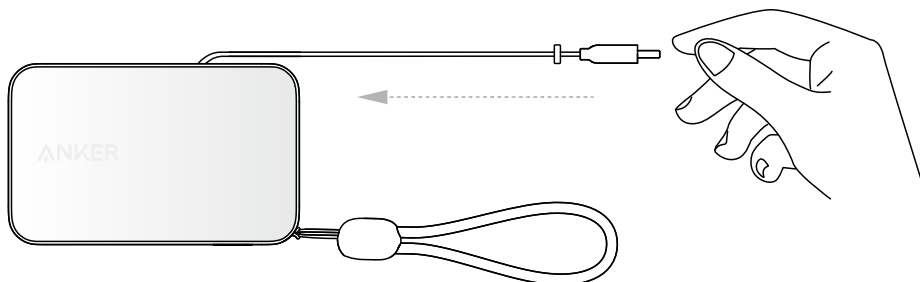

Come utilizzare il cordino

Spingere verso l'alto per estendere il cordino.
Tirare verso il basso per fissare il cordino in posizione.

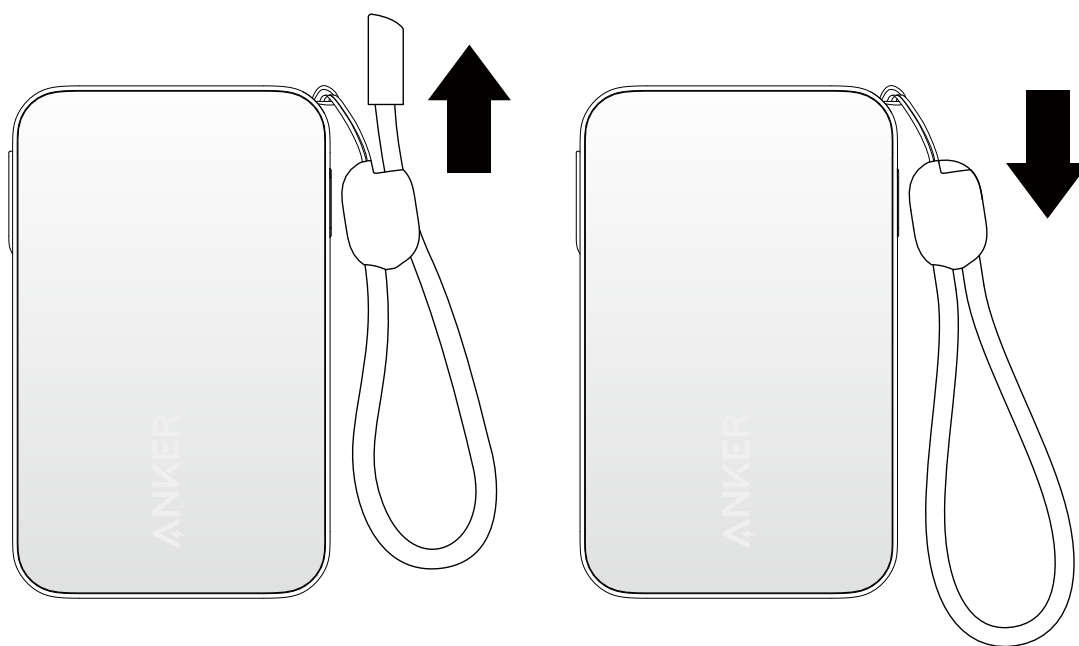


Utilizza il cordino per appendere comodamente il power bank alla tua borsa.




Guida alla visualizzazione dello schermo

1. Attivare lo schermo premendo il pulsante di accensione per controllare lo stato della batteria.
2. Lo schermo si spegne automaticamente dopo 30 secondi di inattività. Per spegnere manualmente lo schermo, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
3. Premere due volte il pulsante di accensione per attivare o disattivare la modalità di carica di mantenimento (per dispositivi a bassa potenza come auricolari o ventilatori portatili).


Controllo dello stato della batteria senza caricare o ricaricare

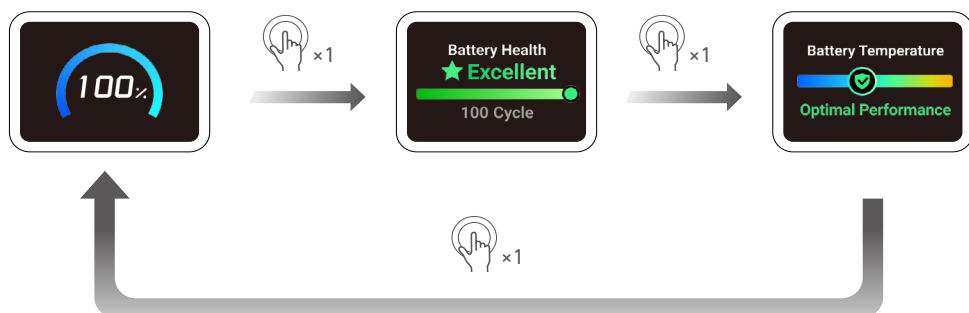

Controllo dello stato della batteria durante la carica o la ricarica

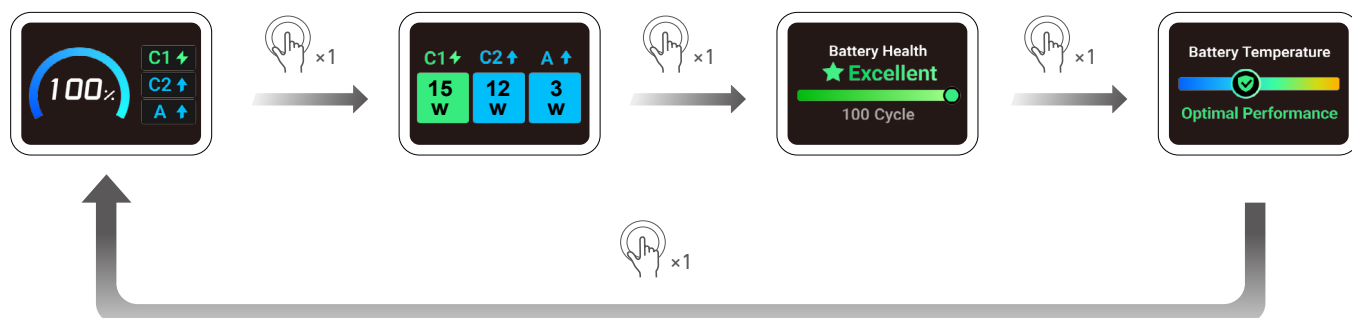


Caratteristiche dello schermo principale

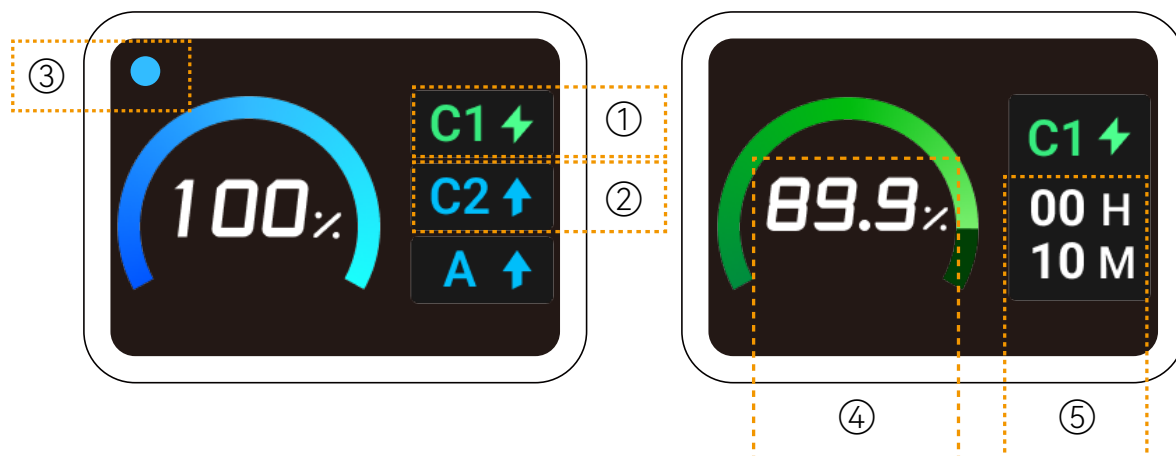

- ① Green Lightning: Ricarica / Ingresso
- ② Freccia Blu: Carica / Uscita
- ③ Punto Blu: Modalità di carica di mantenimento
- ④ Percentuale Batteria Rimanente
- ⑤ Tempo di Ricarica Completo


Stato della batteria in condizioni normali

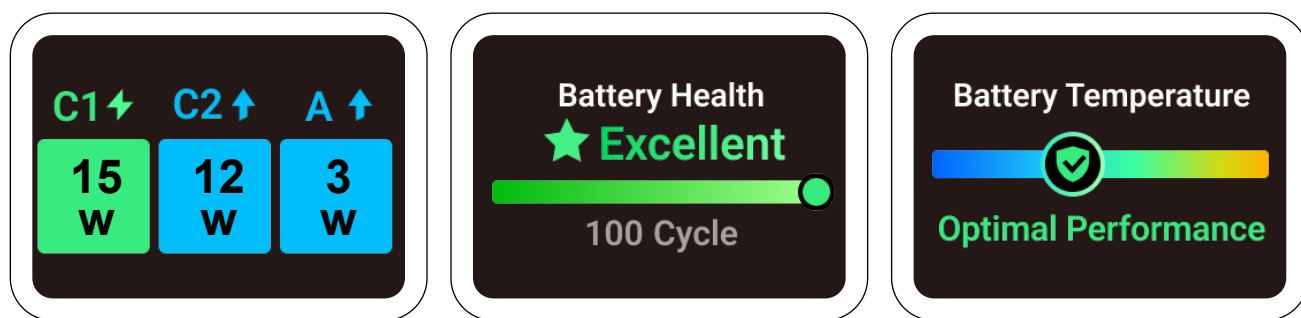

Nota: Gli ulteriori display dello schermo sono elencati alla fine di questa guida utente.

Ricarica dei dispositivi


Carica i tuoi telefoni o tablet tramite il cavo USB-C integrato o le porte USB.

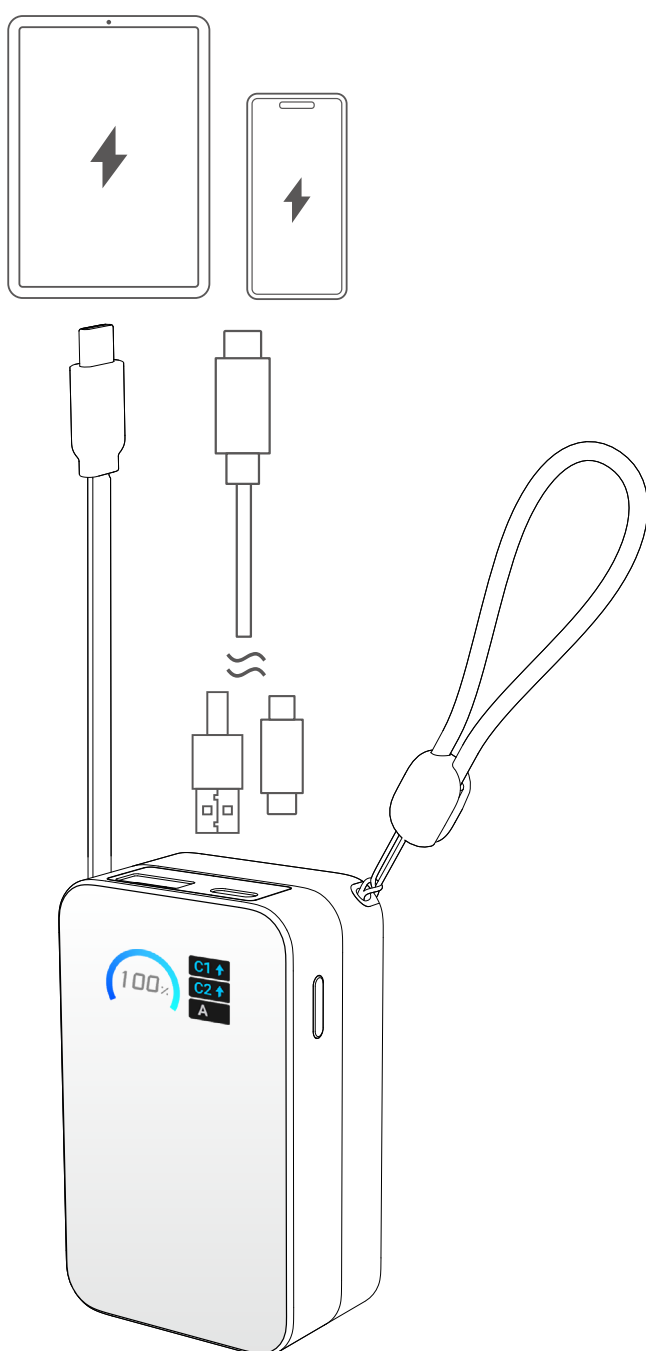

Ricarica del power bank


Ricarica il power bank tramite il cavo USB-C integrato (USB-C1) oppure la porta USB-C (USB-C2). Si consiglia di ricaricare il power bank con un caricatore da 30W che supporti lo standard USB Power Delivery.

Nota: Il power bank non può essere ricaricato tramite USB-C1 e USB-C2 contemporaneamente.

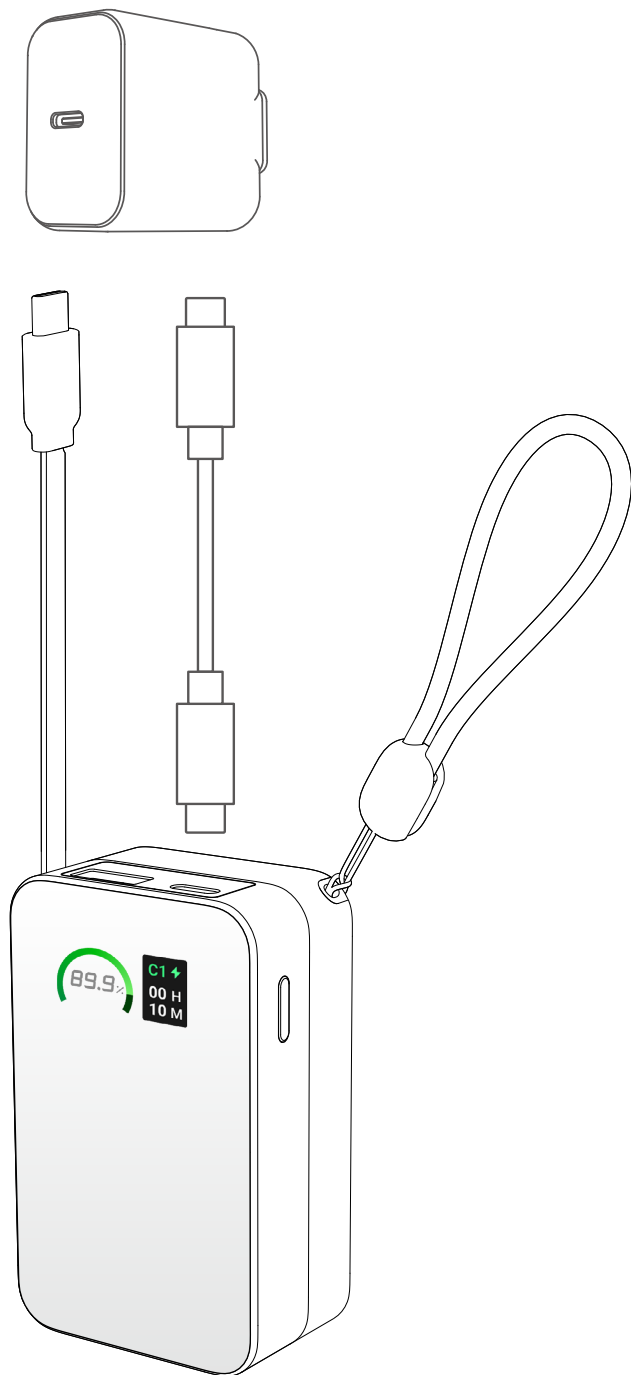

Carica e ricarica simultanee

Nota: Durante la ricarica simultanea e il caricamento, il power bank mantiene il suo livello di carica originale e inizia a ricaricarsi dopo che il dispositivo collegato è completamente carico.

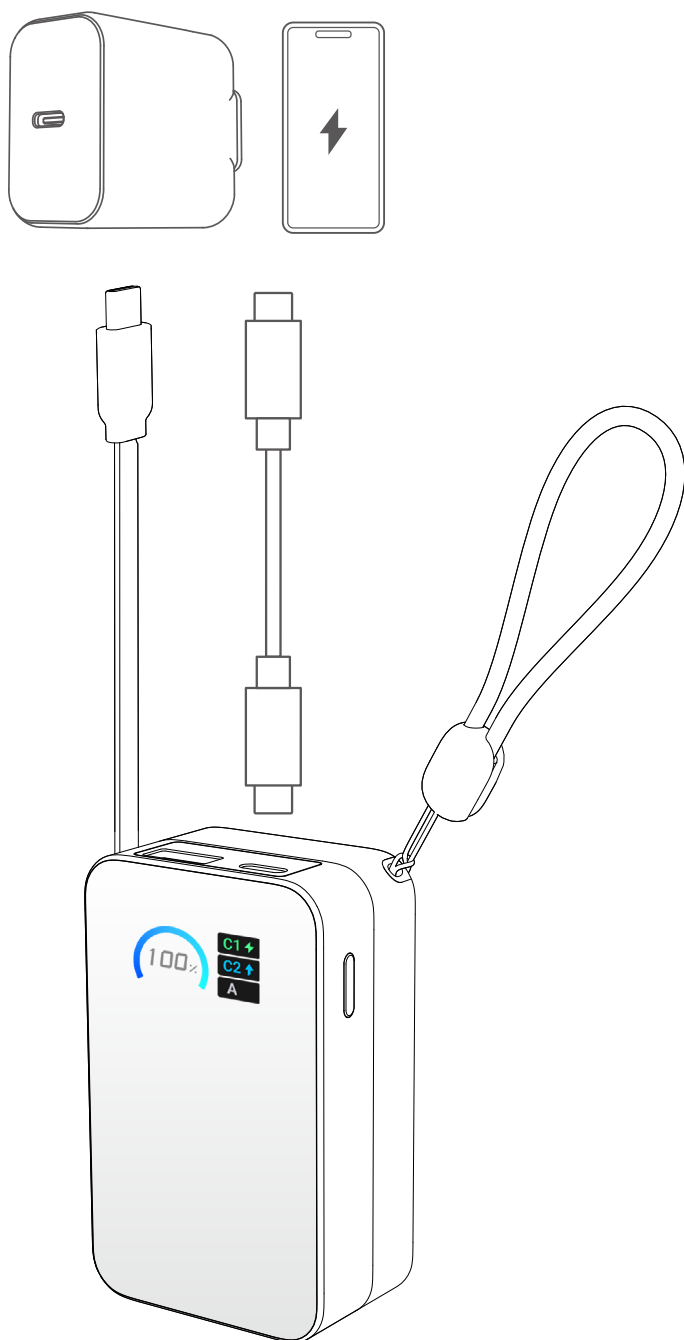

Modalità di carica di mantenimento (modalità di ricarica a bassa corrente)


Quando carichi dispositivi a bassa potenza come auricolari o ventilatori portatili tramite la porta USB-A, attiva la modalità di carica di mantenimento. Questa funzione, disponibile su alcune power bank Anker, fornisce una corrente costante e bassa per evitare che la power bank si spenga.

Per i dispositivi ricaricati tramite la porta USB-C, il power bank regola automaticamente la corrente, quindi non è necessario attivare la modalità di carica di mantenimento.


1. Premere il pulsante di accensione due volte per attivare la modalità di carica di mantenimento.

Quando la modalità di carica di mantenimento è attivata e nessun dispositivo è collegato, la porta USB-A potrebbe indicare "output 0W". Questo è normale e non viene trasmessa alcuna corrente effettiva. Collega il dispositivo alla porta USB-A e la ricarica inizierà.


Nota: La modalità di carica di mantenimento può essere attivata o disattivata solo nella schermata principale.

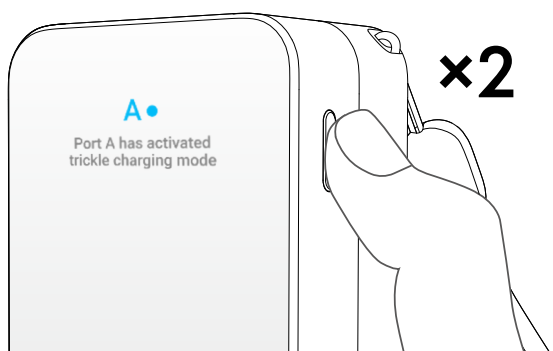

2. Carica i tuoi auricolari o altri dispositivi a basso consumo tramite la porta USB-A.

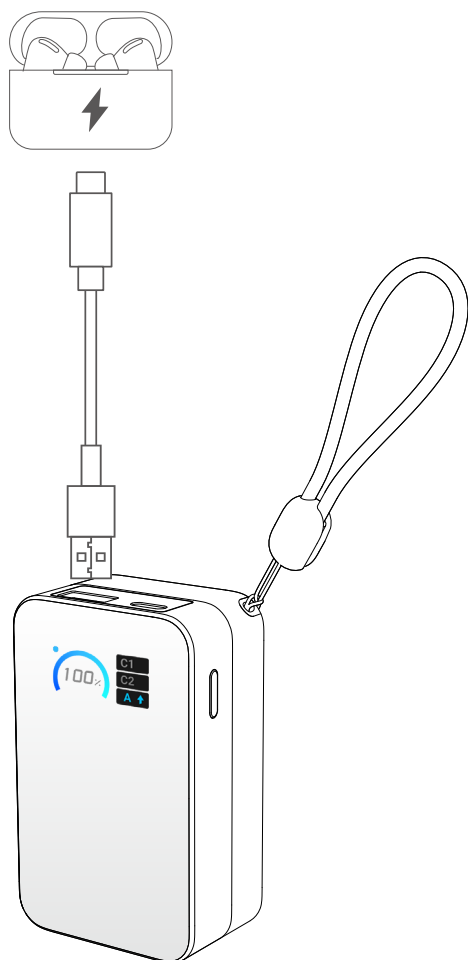


3.Premere due volte il pulsante di accensione per disattivare la modalità di carica di mantenimento. La modalità di carica di mantenimento si disattiva automaticamente dopo 2 ore se la porta USB-A non è in uso.

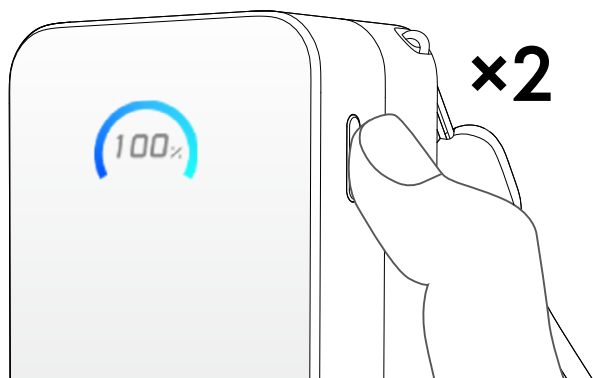


Altra visualizzazione dello schermo

Stato della batteria: La capacità della batteria diminuisce gradualmente con l'aumentare del numero di cicli di ricarica completa.

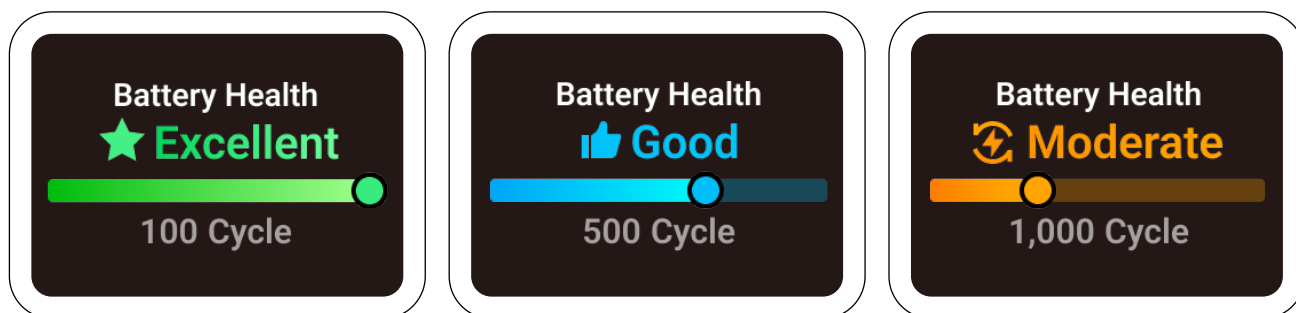

Modalità Non-Ricaricabile: Si attiva quando la temperatura della batteria è relativamente alta o bassa, sospendendo la funzione di ricarica del power bank fino a quando la temperatura non si normalizza.

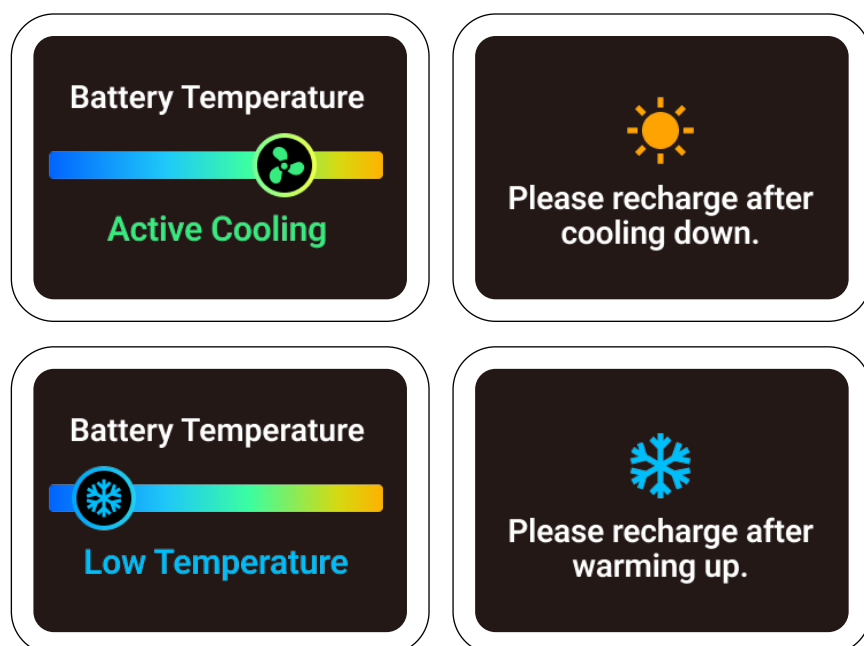

Modalità di Protezione della Temperatura: Si attiva quando la temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa, sospendendo il funzionamento del power bank fino a quando la temperatura non si normalizza.



AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.



**Please wait for the power
bank to cool down.**



**Please wait for the
power bank to warm up.**

Protezione circuito: Visualizzato quando un'anomalia di corrente o tensione attiva la protezione del circuito.



Circuit protection.
Please unplug and replug
the device.

Specifiche

Capacità cellulare	10.000 mAh	
Ingresso	Cavo USB-C / Porta USB-C: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 12V ≐ 2,5A / 15V ≐ 2A (30W Max)	
Uscita	Una porta in uso	Cavo USB-C / Porta USB-C: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 2,25A (45W Max) Porta USB-A: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (22,5W Max)
	Due porte in uso	Cavo USB-C + Porta USB-C: 15W + 7,5W Cavo USB-C / Porta USB-C + Porta USB-A: 15W + 7,5W
	Tre porte in uso	Cavo USB-C + Porta USB-C + Porta USB-A: 7,5W + 7,5W + 7,5W
	Uscita totale	5V ≐ 4,8A (24W Max)

Domande frequenti

Perché il mio power bank fornisce meno ricariche del previsto?

Durante la conversione si perde una parte di energia (tipicamente il 30% - 45%) a causa delle inefficienze della batteria e del circuito. Un power bank completamente carico da 10.000mAh fornisce circa 5.500mAh a 6.500mAh di energia utilizzabile. Questo è standard per i power bank di tutti i marchi.

Perché questo prodotto non carica il mio telefono a 45W?

La potenza massima di ricarica varia tra i diversi dispositivi, principalmente a causa dei diversi protocolli di ricarica supportati dai vari marchi di telefoni. Sebbene il prodotto supporti fino a 45W, alcuni telefoni non accettano tale quantità di energia. Anche per i telefoni che lo fanno, la ricarica rallenta quando il dispositivo si riscalda per proteggere la batteria.

Per comprendere meglio la potenza di ricarica massima che il power bank supporta per diversi dispositivi, si prega di consultare l'articolo seguente:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Questo power bank può caricare il mio laptop?

Non lo consigliamo. A causa della capacità e della potenza limitate, può caricare i laptop solo per brevi periodi ed è più adatto per caricare telefoni, tablet o auricolari in caso di emergenza.

Perché la velocità di ricarica è più lenta quando si utilizzano più porte?

Per proteggere i tuoi dispositivi, il power bank limita l'uscita quando si utilizzano più porte. La potenza massima di uscita per singola porta è di 15W quando si utilizzano 2 porte. La potenza massima di uscita per singola porta è di 7,5 W quando si utilizzano 3 porte.

Perché il power bank non si ricarica dopo essere completamente scarico?

Dopo un utilizzo intenso, le celle della batteria potrebbero essere troppo calde. Per proteggere la durata della batteria, la ricarica verrà sospesa fino a quando la temperatura non scenderà a un livello sicuro.