

[사용 안내 영상](#)

[한눈에 보기](#)

[내장형 USB-C 케이블 사용 방법](#)

[스트랩 사용 방법](#)

[화면 표시 가이드](#)

[기기 충전](#)

[본체 충전](#)

[동시 충전 안내](#)

[저전력 충전 모드](#)

[기타 화면 표시](#)

[사양](#)


[자주 묻는 질문](#)

사용 안내 영상

💡 간편한 내장형 USB-C 케이블 팁은 아래 링크를 참고해 주세요 :

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

한눈에 보기

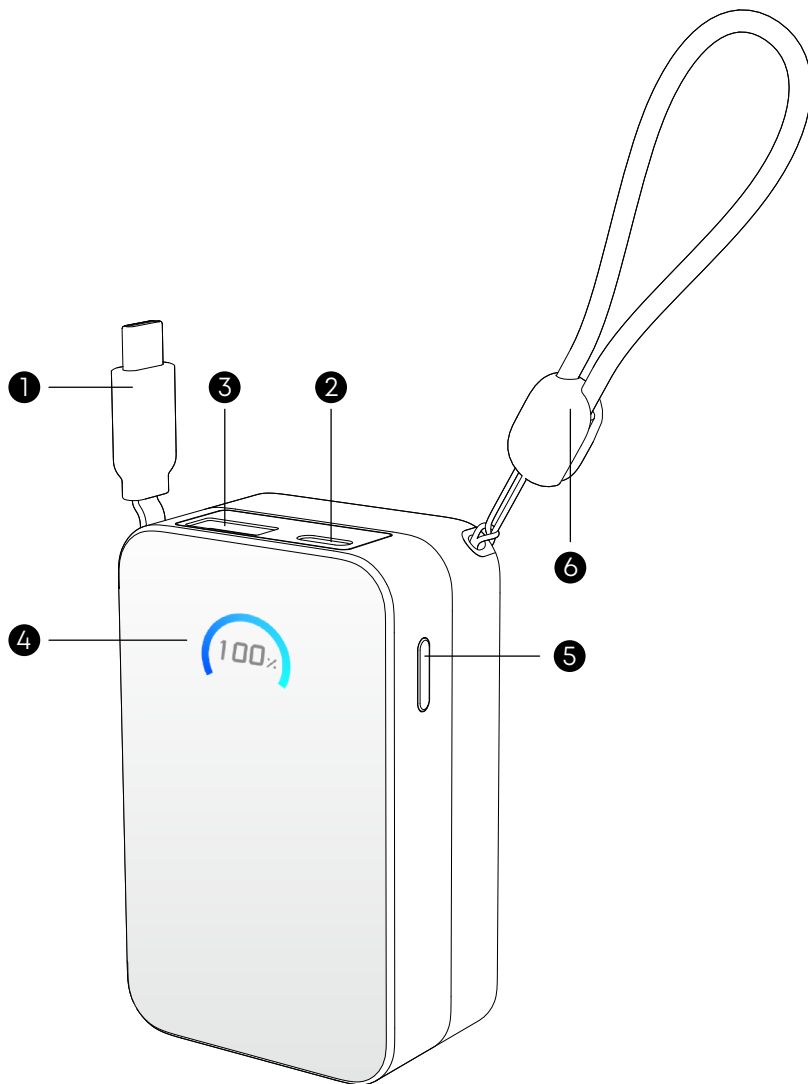


- ① 내장형 USB-C 케이블 (USB-C1)
- ② USB-C 포트 (USB-C2)
- ③ USB-A 포트
- ④ 메인 화면
- ⑤ 전원 버튼
- ⑥ 스트랩

내장형 USB-C 케이블 사용 방법

당기기만 하면 간편하게 연장할 수 있습니다 .

내장형 USB-C 케이블을 부드럽게 당겨주세요 . 원하는 길이보다 조금 더 내장형 USB-C 케이블을 늘린 후 , 손을 놓아 고정해 주세요 . 충전을 시작하려면 최소 6cm 이상 당기세요 .


주의 : 오작동을 방지하기 위해 , 내장형 USB-C 케이블은 본체에서 수평으로 90 도 각도로 당겨 주세요 .無理하게 당기지 마세요 .

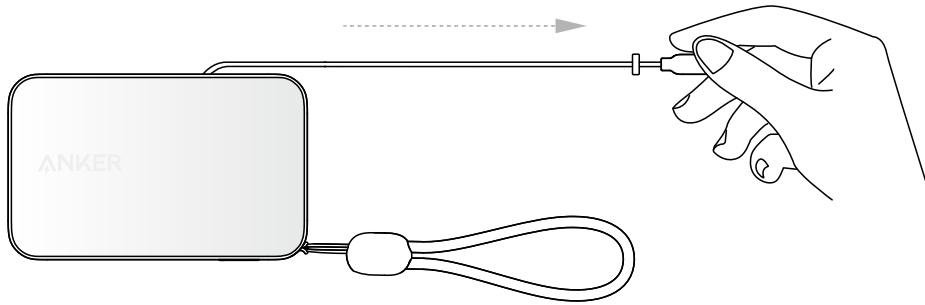

필요에 따라 길이를 조절해 주세요 .


더 길게 사용하려면 원하는 길이까지 내장형 USB-C 케이블을 계속 당겨 주세요 . 목표한 길이에 도달하면 약간 더 당긴 후 , 천천히 놓아 고정해 주세요 . 내장형 USB-C 케이블은 8 단계로 길이 조절이 가능하며 , 최대 70cm 까지 연장할 수 있습니다 .

줄이려면 내장형 USB-C 케이블을 약간 당긴 후 (약 1cm), 원하는 길이까지 줄인 후 다시 가볍게 당겨 고정해 주세요 .

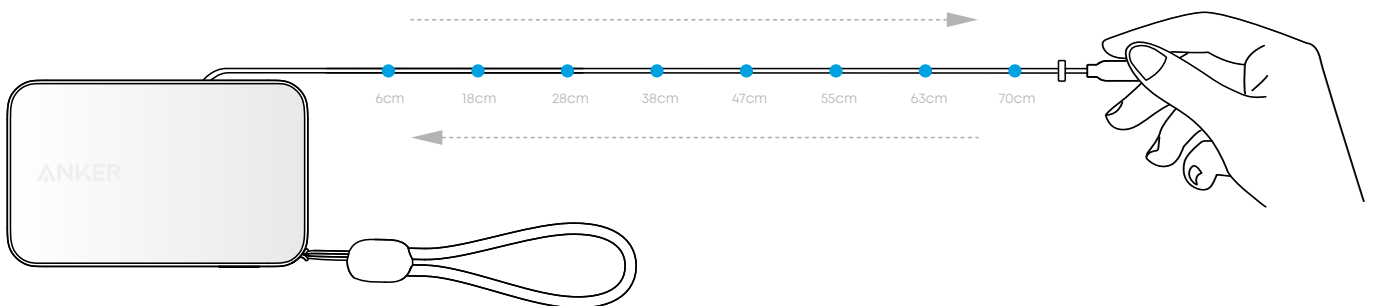


부드럽게 당기면 자동으로 되감깁니다 .

내장형 USB-C 케이블을 약 1cm 정도 살짝 당긴 후 놓으면 , 자동으로 본체에 되감깁니다 .

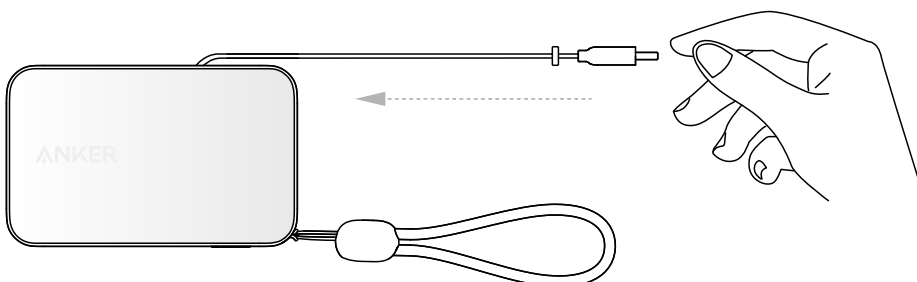

스트랩 사용 방법

스트랩을 위로 밀어 꺼내 주세요 .
스트랩을 아래로 당겨 고정해 주세요 .

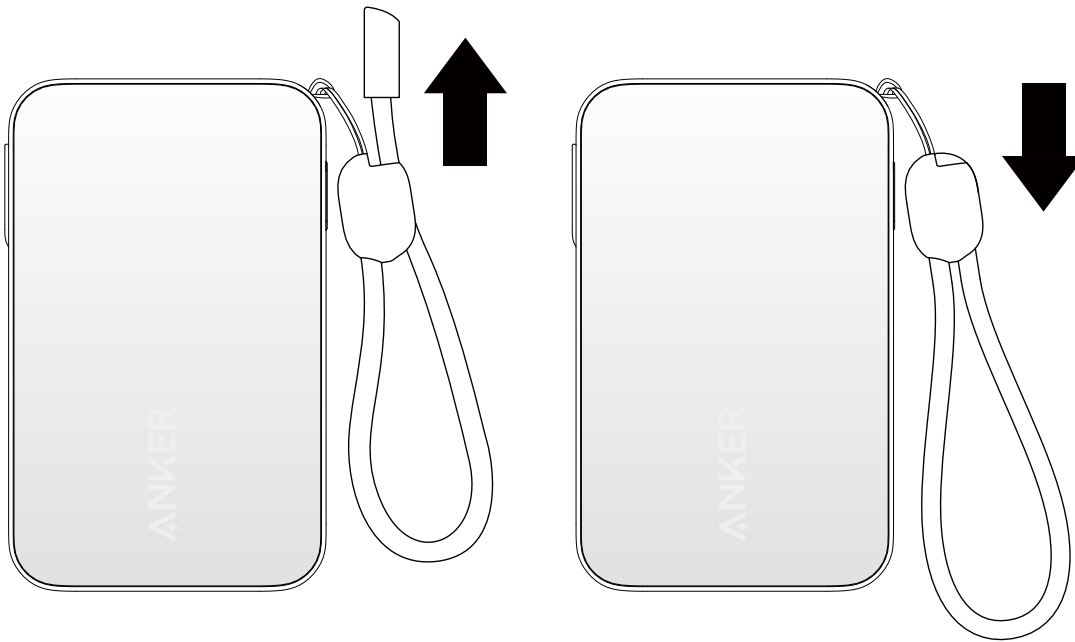


스트랩을 사용하여 보조배터리를 가방에 간편하게 걸어 사용하세요 .




화면 표시 가이드

1. 전원 버튼을 누르면 화면이 켜지고 배터리 상태를 확인할 수 있습니다 .
2. 30 초 동안 조작이 없으면 화면이 자동으로 꺼집니다 . 즉시 화면을 끄려면 전원 버튼을 2 초간 길게 눌러 주세요 .
3. 전원 버튼을 두 번 누르면 저전력 기기 (이어버드 , 휴대용 선풍기 등) 를 위한 저속 충전 모드를 켜거나 끌 수 있습니다 .


충전이나 방전 없이 배터리 상태 확인하기

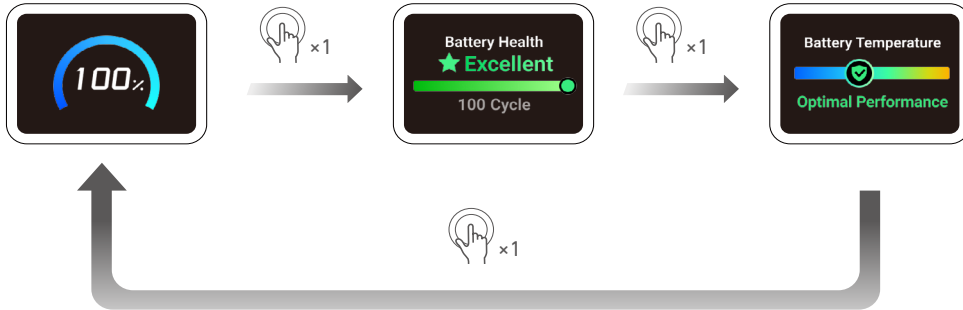

충전 또는 방전 중 배터리 상태 확인하기



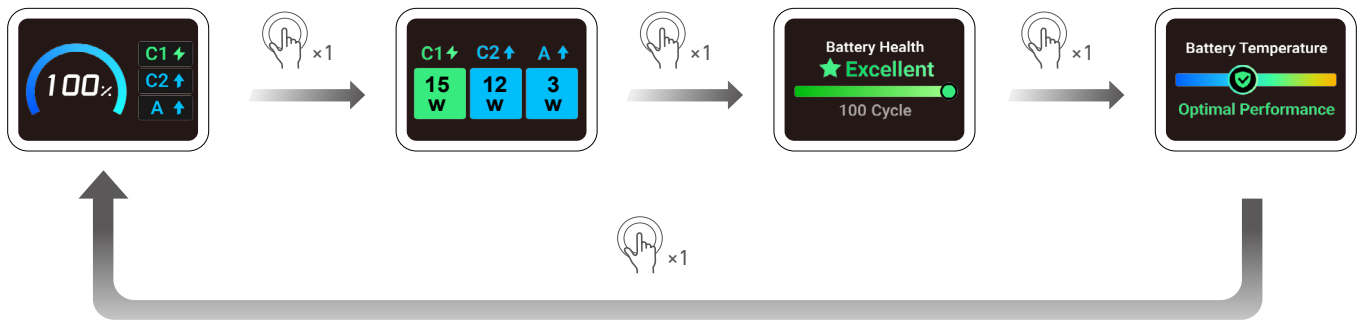


메인 화면 표시 정보

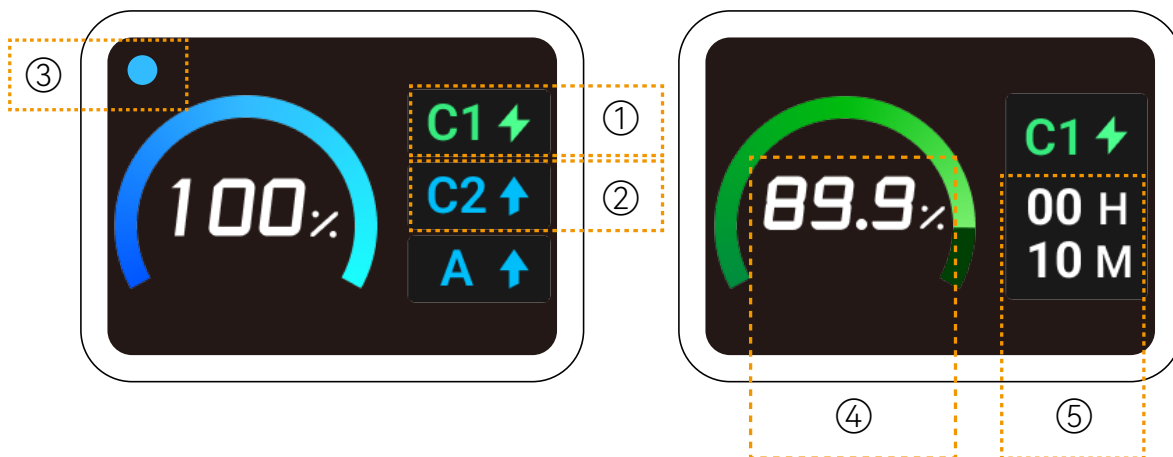

- ① 녹색 번개 : 본체 충전 중
- ② 파란색 화살표 : 외부 기기 충전 중
- ③ 파란색 점 : 저속 충전 모드 작동 중
- ④ 남은 배터리 잔량 (%)
- ⑤ 충전 완료까지 남은 시간


정상 조건에서의 배터리 상태

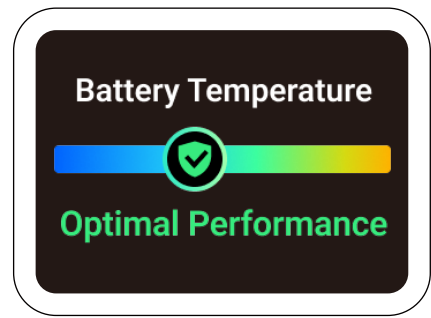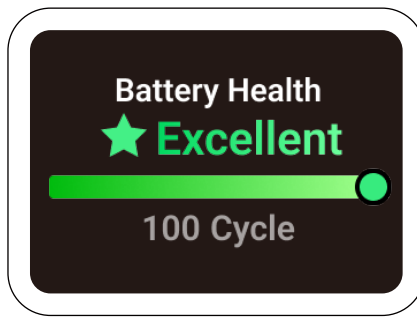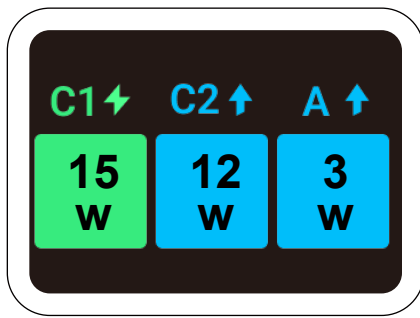

참고 : 기타 화면 표시 항목은 이 사용 설명서의 마지막 부분에 안내되어 있습니다 .

기기 충전


내장 USB-C 케이블 또는 USB 포트를 사용해 스마트폰이나 태블릿을 충전해 주세요 .

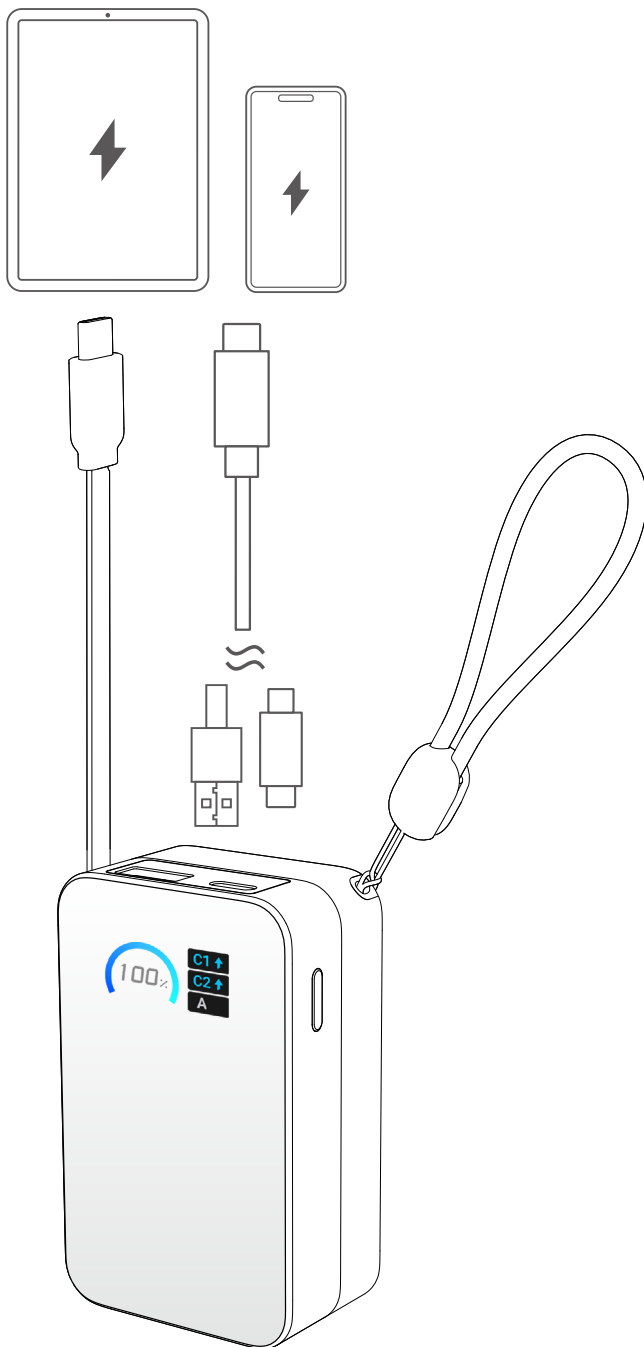

본체 충전


보조배터리는 내장 케이블 (USB-C1) 또는 USB-C 포트 (USB-C2) 를 통해 충전해 주세요 . USB Power Delivery(PD) 규격을 지원하는 30W 충전기를 사용하여 본제품을 충전하는 것을 권장합니다 .

참고 : USB-C1 과 USB-C2 를 동시에 사용하여 충전할 수 없습니다 .

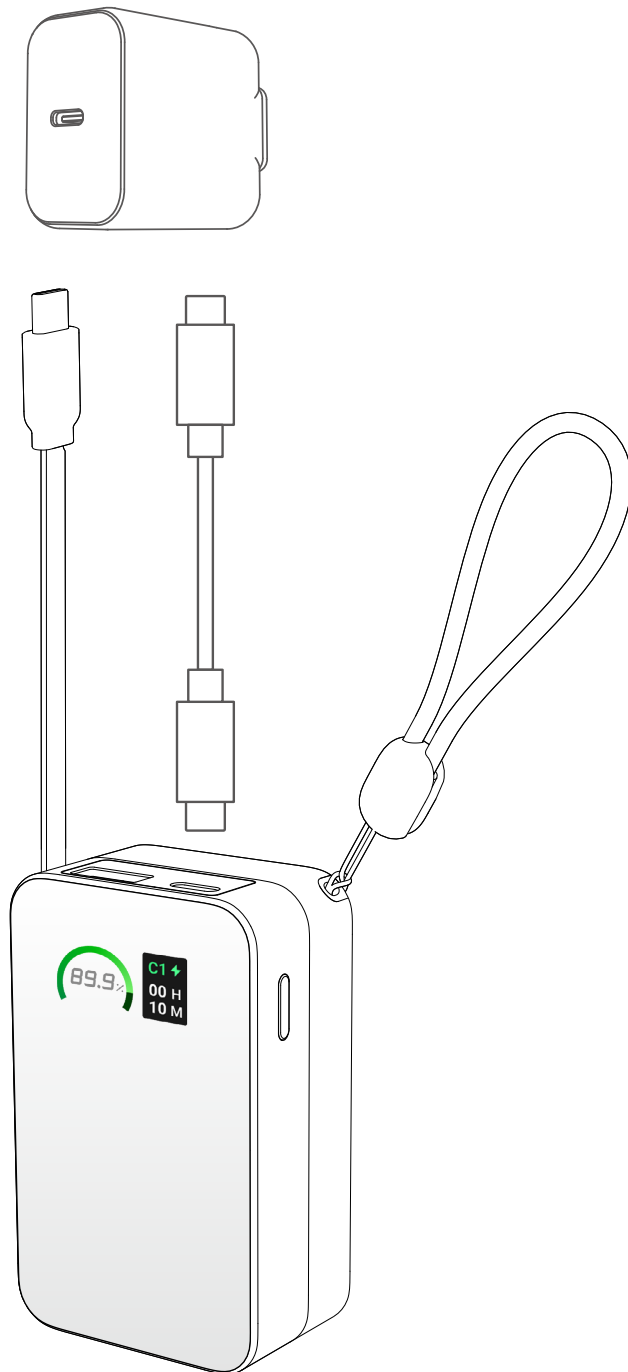

동시 충전 안내

참고 : 기기 충전과 본체 충전을 동시에 진행할 경우 전력 수준을 유지하며 , 연결된 기기가 완전히 충전된 후에 재충전을 시작합니다 .

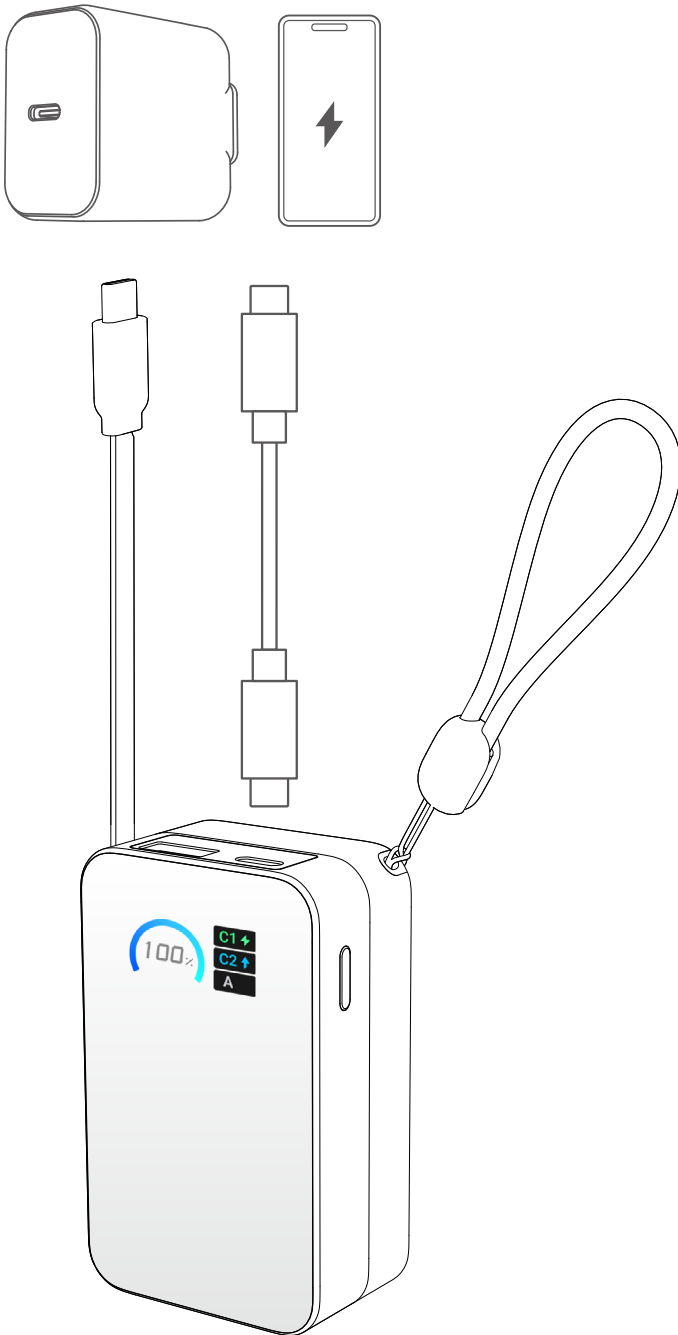

저전력 충전 모드


USB-A 포트를 통해 이어버드나 휴대용 선풍기 등 저전력 기기를 충전할 때는 저속 충전 모드를 활성화해 주세요 . 이 기능은 일부 Anker 보조배터리에 탑재되며 , 일정한 저전류를 유지하여 자동 종료를 방지합니다 .

USB-C 포트에 충전되는 기기의 경우 전류가 자동으로 조절되므로 저속 충전 모드를 따로 켜 줄 필요가 없습니다 .


1. 전원 버튼을 두 번 눌러 저전력 충전 모드를 활성화하세요 .

저전력 충전 모드가 활성화되고 기기가 연결되지 않은 경우 , USB-A 포트가 " 출력 0W" 로 표시될 수 있습니다 . 이는 정상적인 현상이며 , 실제로는 전류가 흐르지 않습니다 . USB-A 포트에 기기를 연결하면 충전이 시작됩니다 .


참고 : 저전력 충전 모드는 메인 화면에서만 켜고 끌 수 있습니다 .

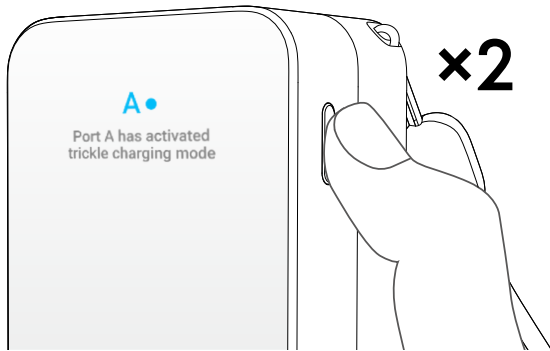

2. 이어버드나 스마트워치 같은 저전력 기기를 USB-A 포트에 충전하세요 .



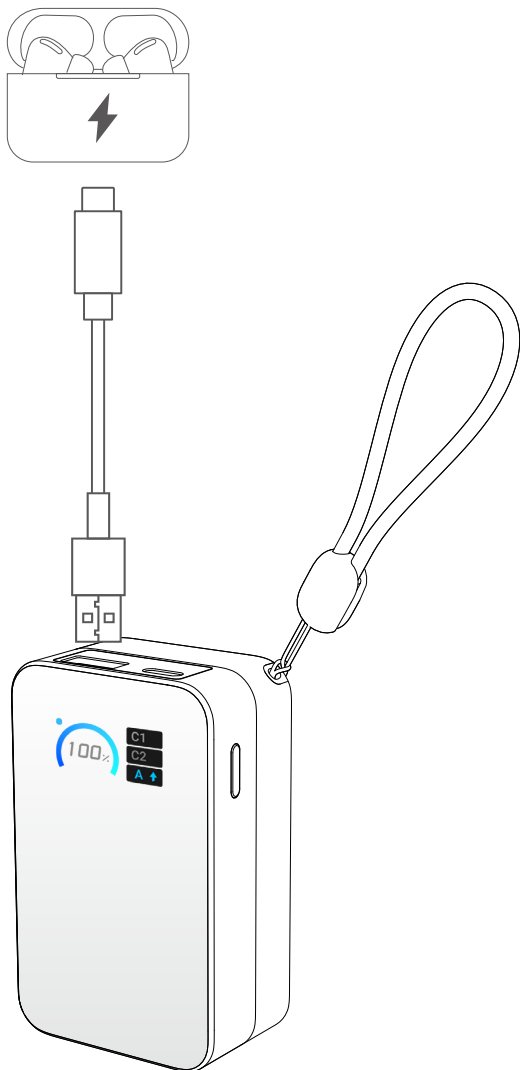


3. 전원 버튼을 두 번 눌러 저전력 충전 모드를 종료하세요 . USB-A 포트가 2 시간 동안 사용되지 않으면 저전력 충전 모드가 자동으로 꺼집니다 .




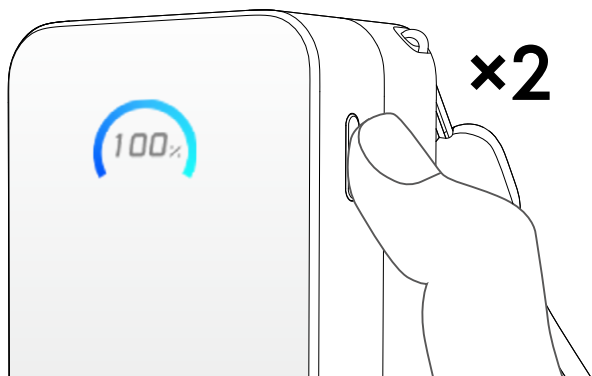


기타 화면 표시

배터리 상태 : 완전 충전 주기가 증가할수록 배터리 용량은 점진적으로 감소합니다 .

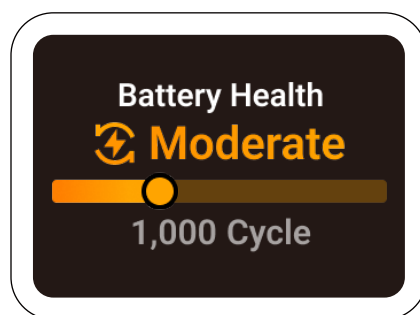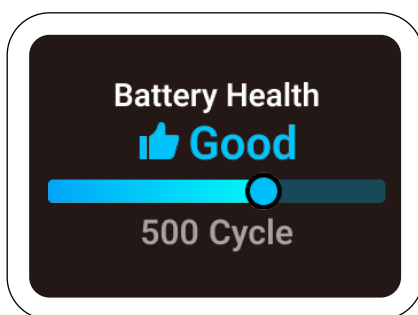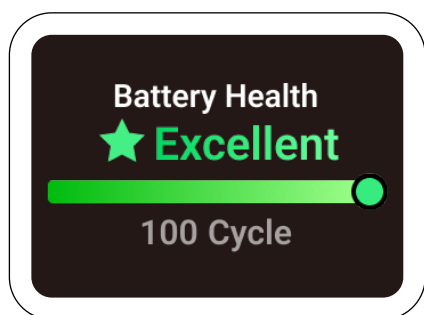

비충전 모드 : 배터리 온도가 높거나 낮을 때 작동하며 , 온도가 정상 범위로 돌아올 때까지 본체 충전을 일시 중지합니다 .

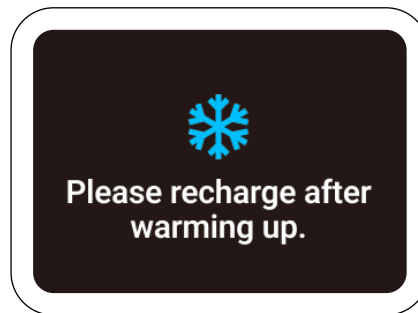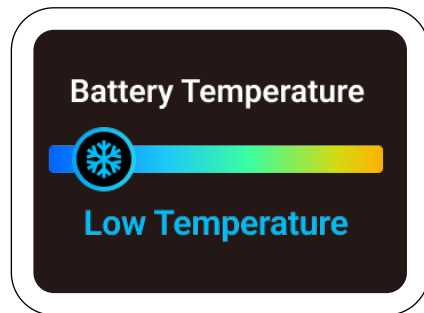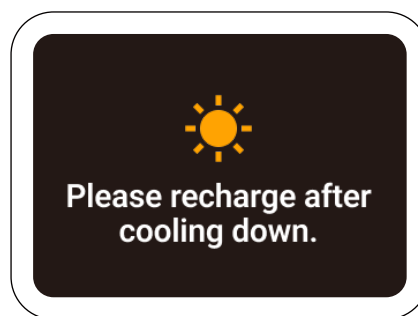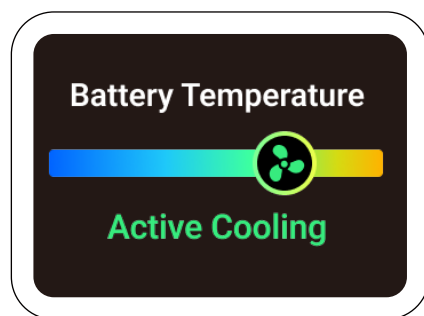

온도 보호 모드 : 배터리 온도가 너무 높거나 낮을 때 활성화되며 , 온도가 정상화될 때까지 본제품의 작동이 일시 중지됩니다 .



AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.



Please wait for the power
bank to cool down.



Please wait for the
power bank to warm up.

회로 보호 : 전류 또는 전압 이상으로 인해 회로 보호 기능이 작동할 때 표시됩니다 .



Circuit protection.
Please unplug and replug
the device.

사양

셀 용량	10,000mAh	
입력	USB-C 케이블 / USB-C 포트 : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A (최대 30W)	
출력	단일 포트 사용 시	USB-C 케이블 / USB-C 포트 : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 2.25A (최대 45W) USB-A 포트 : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A (최대 22.5W)
	두 포트 사용 시	USB-C 케이블 + USB-C 포트 : 15W + 7.5W USB-C 케이블 / USB-C 포트 + USB-A 포트 : 15W + 7.5W
	세 포트 사용 시	USB-C 케이블 + USB-C 포트 + USB-A 포트 : 7.5W + 7.5W + 7.5W
	총 출력	5V ≡ 4.8A (최대 24W)

자주 묻는 질문

이 제품이 예상보다 적게 충전되는 이유는 무엇인가요 ?

변환 과정에서 일부 전력 손실이 발생합니다 (일반적으로 30% - 45%). 완전히 충전된 10,000mAh 본제품은 약 5,500mAh ~ 6,500mAh 의 사용 가능한 전력을 제공합니다 . 이는 모든 브랜드의 파워 뱅크에서 표준적인 현상입니다 .

이 제품이 휴대폰을 45W 로 충전하지 못하는 이유는 무엇인가요 ?

최대 충전 전력은 기기마다 다르며 , 이는 각 스마트폰 브랜드가 지원하는 충전 프로토콜의 차이에 기인합니다 . 이 제품은 최대 45W 를 지원하지만 , 일부 스마트폰은 해당 전력을 수용하지 않거나 , 발열 시 배터리 보호를 위해 충전 속도가 느려질 수 있습니다 . 이 제품이 기기별로 지원하는 최대 충전 전력을 자세히 알아보시려면 아래 링크를 확인해 주세요 .

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

이 제품으로 노트북을 충전할 수 있나요 ?

권장하지 않습니다 . 용량과 출력이 제한적이기 때문에 노트북 충전은 일시적으로만 가능하며 , 휴대폰 , 태블릿 또는 이어버드와 같은 소형 기기 충전에 더 적합합니다 .

여러 포트를 사용하면 충전 속도가 느려지는 이유는 무엇인가요 ?

여러 포트를 동시에 사용할 경우 , 연결된 기기를 보호하기 위해 보조 배터리가 출력 전력을 제한합니다 . 2 개 포트 사용 시 최대 단일 포트 출력은 15W 입니다 . 3 개 포트 사용 시 최대 단일 포트 출력은 7.5W 입니다 .

보조 배터리가 완전히 방전된 후 충전되지 않는 이유는 무엇인가요 ?

장시간 사용 후 배터리 셀이 과열될 수 있습니다 . 배터리 수명을 보호하기 위해 온도가 안전한 수준으로 떨어질 때까지 재충전이 일시 중지됩니다 .