

[使用方法についての動画](#)

[外観](#)

[巻取り式 USB-C ケーブルの使用方法](#)

[ストラップの使用方法](#)

[液晶画面ガイド](#)

[機器への給電](#)

[本製品の充電](#)

[接続機器への給電と本製品への充電を同時に行う](#)

[低電流モード](#)

[その他の液晶画面ガイド](#)

[製品の仕様](#)

[よくある質問](#)


使用方法についての動画



以下のリンクからチュートリアル動画を確認することが可能です：

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

外観

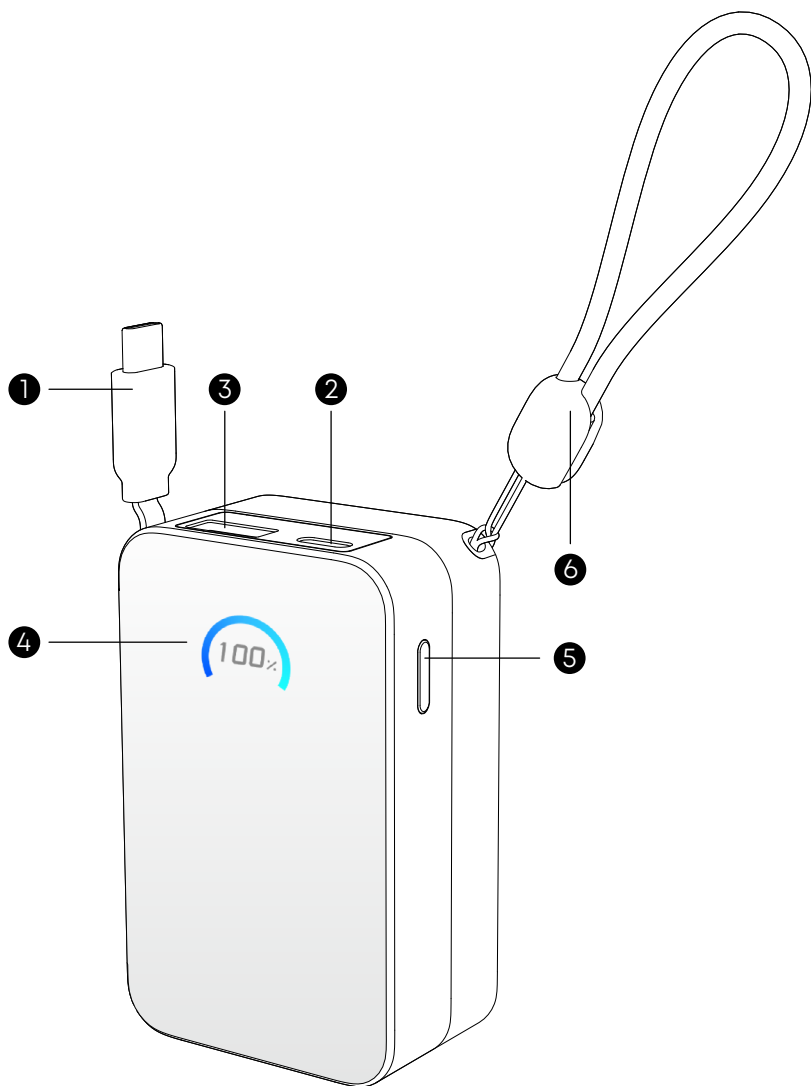


- ① 巻取り式 USB-C ケーブル (USB-C1)
- ② USB-C ポート (USB-C2)
- ③ USB-A ポート
- ④ 液晶画面
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ ストラップ

巻取り式 USB-C ケーブルの使用方法

簡単に引き出すことが可能

USB-C コネクタ部分を持ち、巻取り式ケーブルを優しく引っ張ります。ケーブルを希望の長さより少し長めに引き、放して固定します。少なくともケーブルを約 10cm 引き出してご使用ください。


注：損傷を防ぐために、本製品から 90°の角度で水平にケーブルを引いてください。また、強く引っ張らないでください。

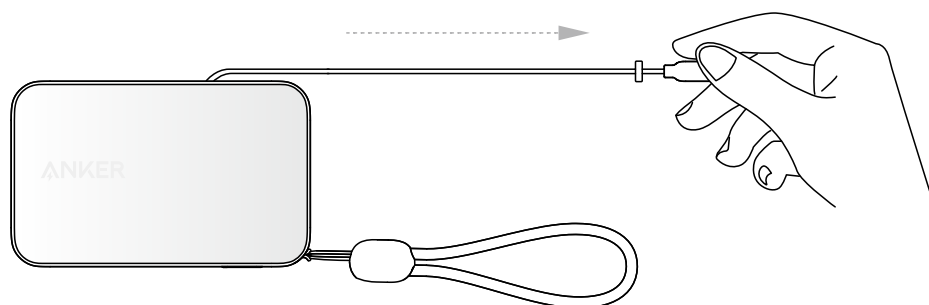

長さの調整


ケーブルの長さを調整するには、希望の長さまで引き、その希望の場所から少し長めに引き、手を放して固定します。8 種類のプレセットされている長さがあり、最大 70cm まで引き出すことが可能です。

出しすぎたケーブルを短くするには、ケーブルを約 1cm 程出してから、希望する長さまで調節し、また少しケーブルを延ばして固定します。

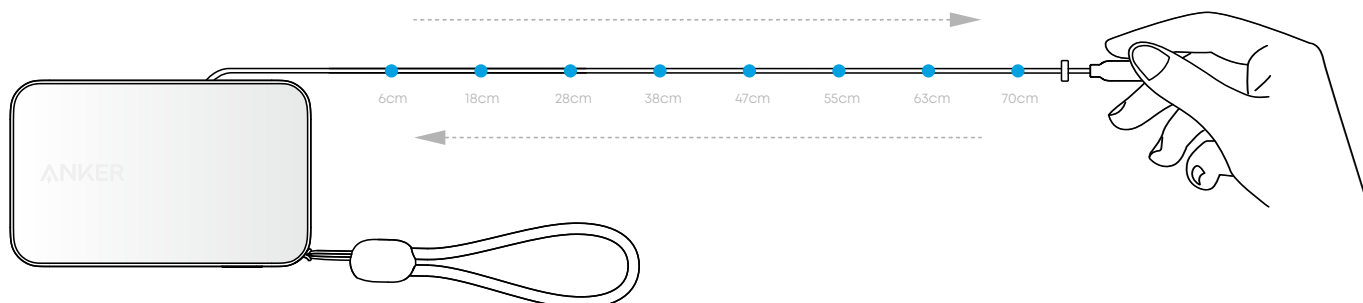


自動巻き取り

ケーブルを収納する場合は、ケーブルを約 1cm 程出してから手を放して巻き取ります。

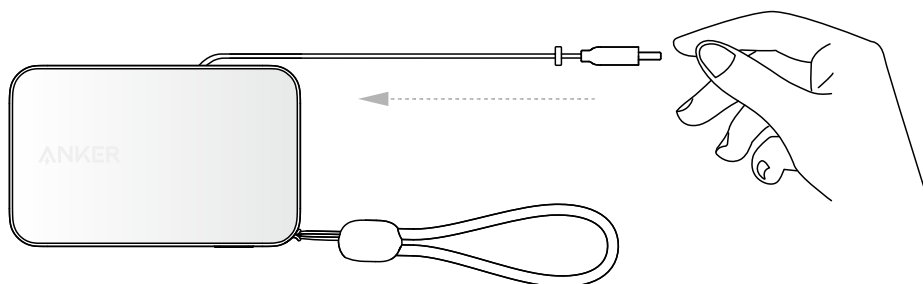

ストラップの使用方法

ストラップをイラストのように少し引き出してからホルダーから取り外すことが可能です。
使用していない時はストラップを所定の位置に戻してください。

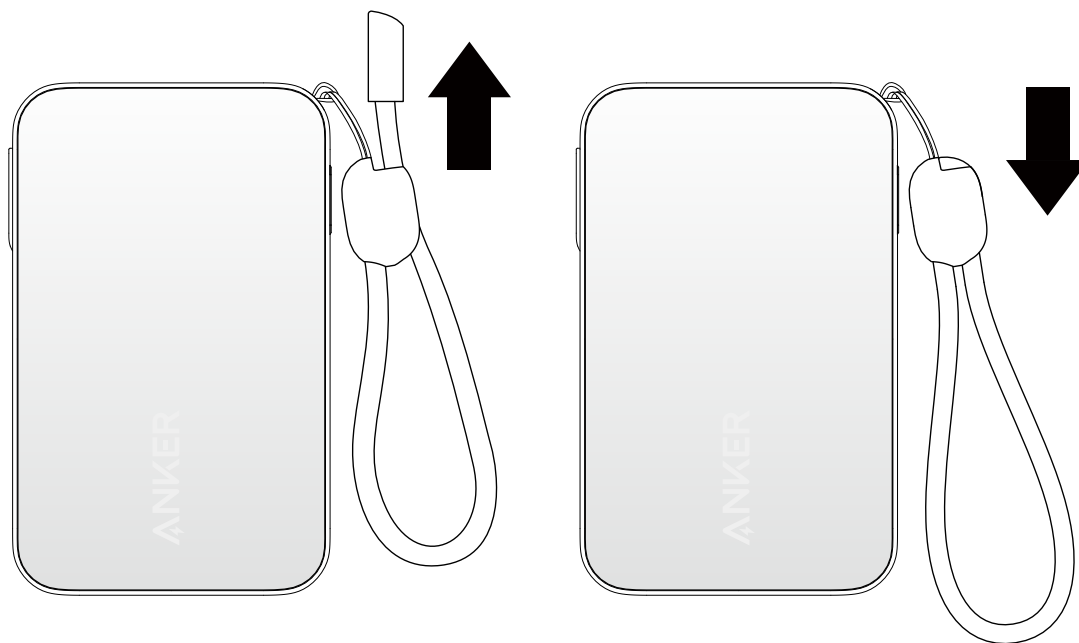


以下は使用例のイラストです。ストラップを使って、本製品をバッグなどに掛けることも可能です。




液晶画面ガイド

1. 電源ボタンを 1 回押して画面をオンにし、バッテリーの状態を確認します。
2. 30 秒間操作がない場合は、自動的に画面がオフになります。電源ボタンを 2 秒間長押しして、画面をオフにします。
3. 電源ボタンを 2 回押して低電流モードのオン / オフを切り替えられます。


本製品を使用していない状態でバッテリー残量を確認する場合

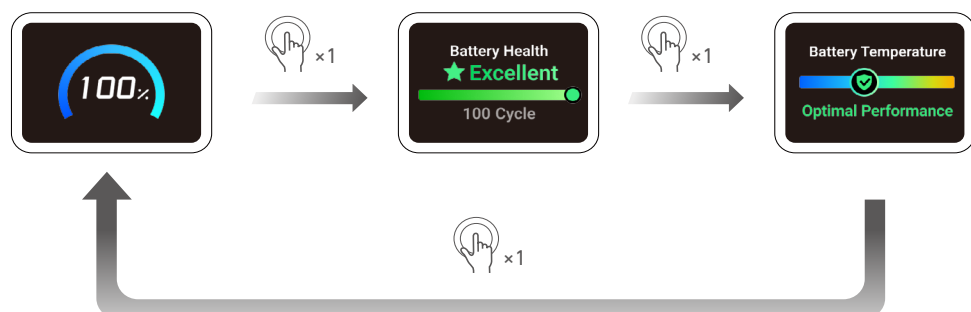

給電中または本製品の充電中にバッテリーの状態を確認する場合

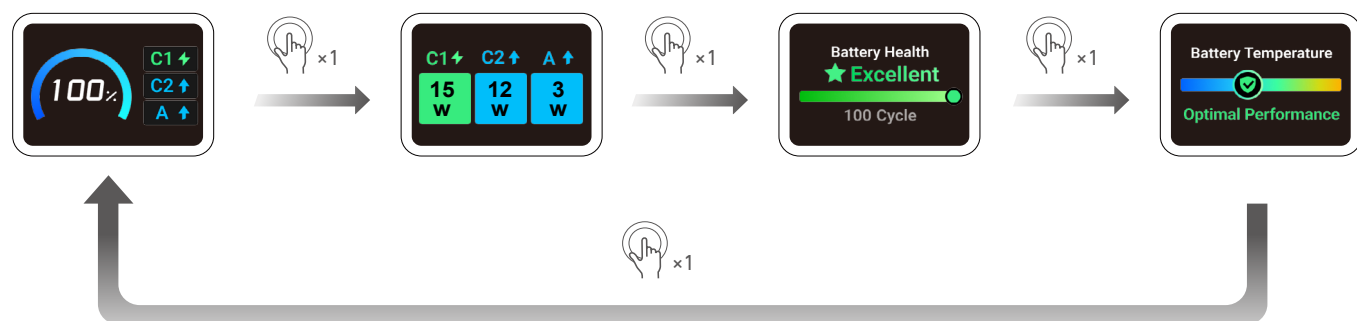


メイン画面

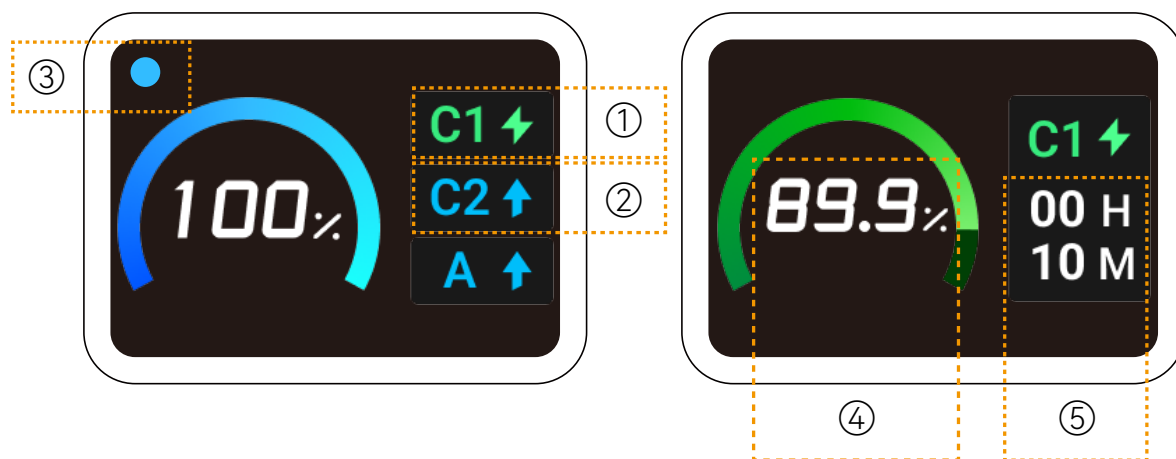

- ① 緑色の稲妻：本製品の充電中
- ② 青色の矢印：機器への給電中
- ③ 青色の点：低電流モード
- ④ バッテリー残量
- ⑤ 本製品への充電が完了するまでの時間


通常時のバッテリー状態の表示

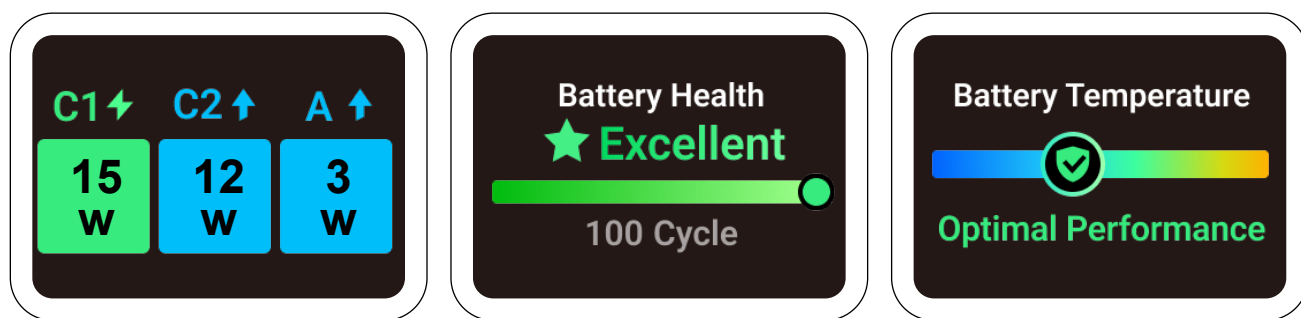

注：他の液晶画面の表示については、このユーザーガイドの最後に記載されています。

機器への給電


巻取り式 USB-C ケーブルまたは USB ポートを使用して、スマートフォンやタブレット端末、PC を充電できます。

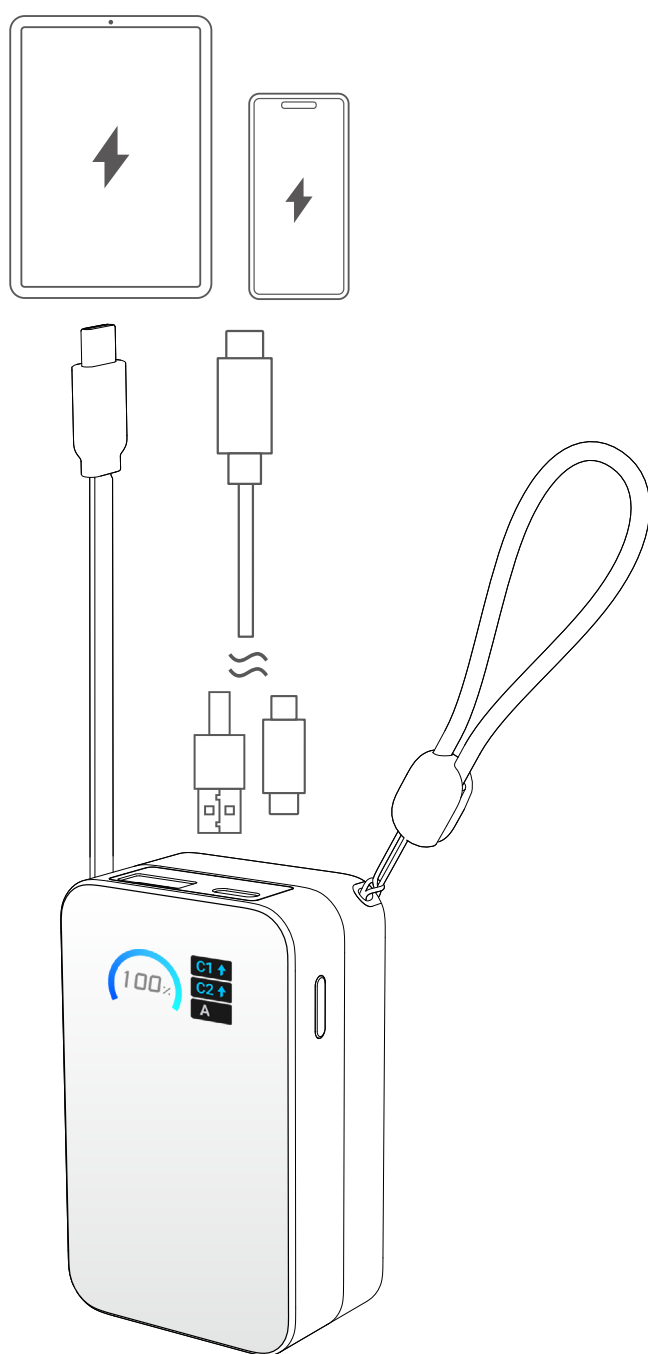

本製品の充電


巻取り式 USB-C ケーブル（USB-C1）または USB-C ポート（USB-C2）のいずれかを使用して本製品を充電します。
30W 出力 PD 対応の USB 充電器を使用することをおすすめします。（USB 充電器は別売りです）

注：USB-C1 と USB-C2 の 2 つのポートを使用して本製品を充電することはできません。

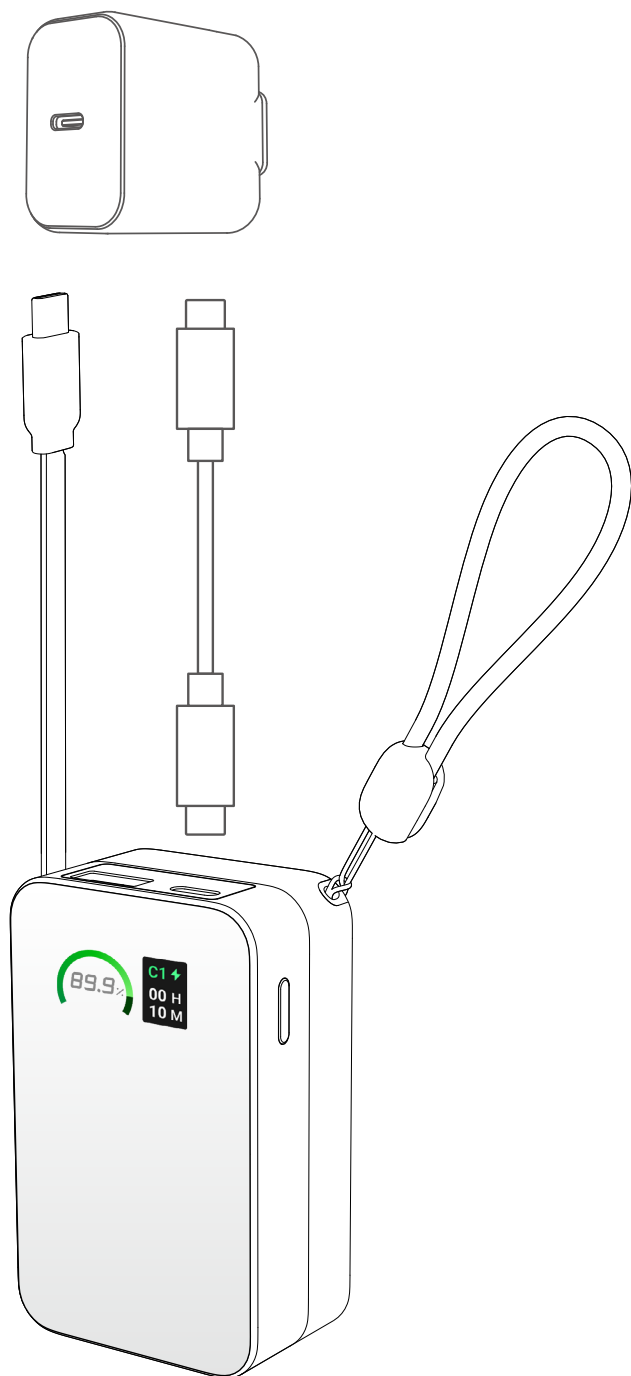

接続機器への給電と本製品への充電を同時に行う

注：接続機器への充電と本製品への充電を同時に行う際は、接続機器が満充電されてから本製品の充電が開始します。

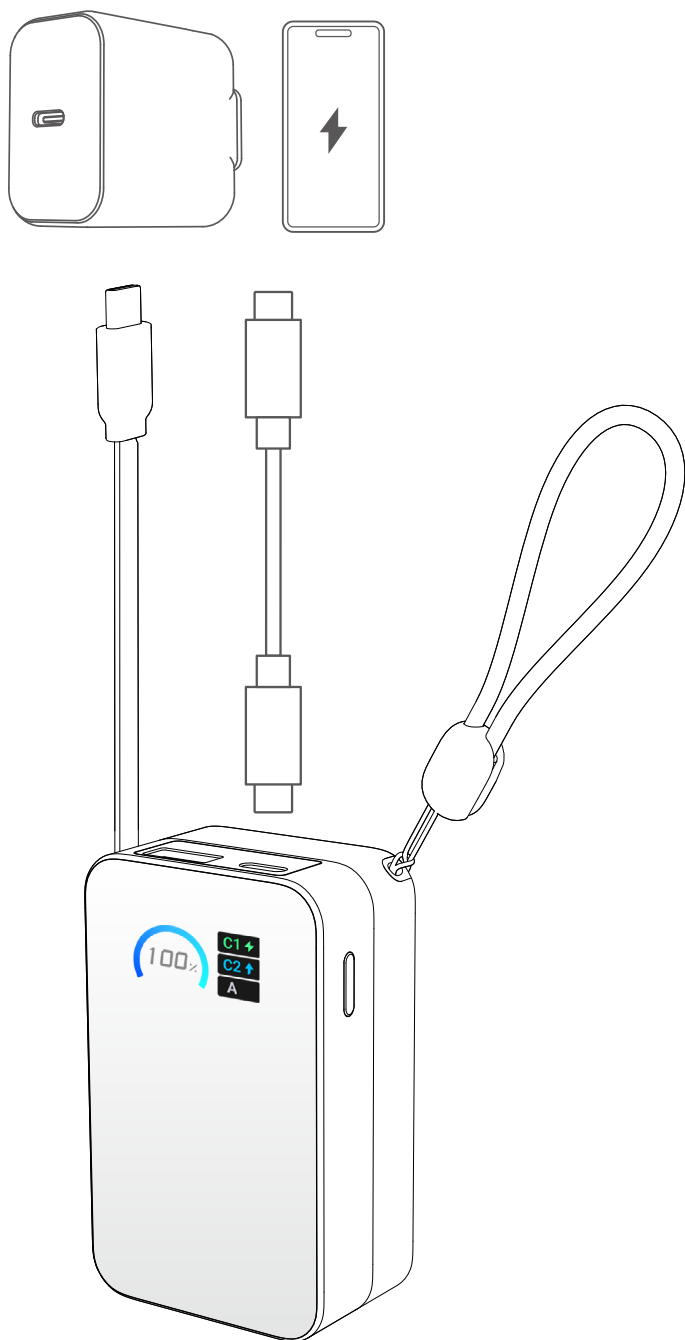

低電流モード


USB-A ポートを使用してワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電する際は、低電流モードを起動してください。この機能により、低電流を維持しながら機器を充電することが可能です。

USB-C ポートを使用して機器へ給電する場合、本製品は自動的に電流を調整するため、低電流モードを起動する必要はありません。


1. 電源ボタンを 2 回押して、低電流モードを起動します。

低電流モードが起動して機器が接続されていない場合、USB-A ポートは「0W」と表示されることがあります。これは正常な動作であり、異常ではありません。機器を USB-A ポートに接続すると、充電が開始されます。


注：低電流モードはメイン画面が表示されている場合にのみ起動および終了の操作が可能です。

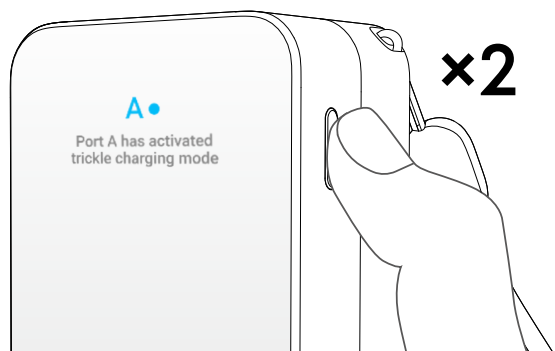

2. USB-A ポートを使用してワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を充電します。

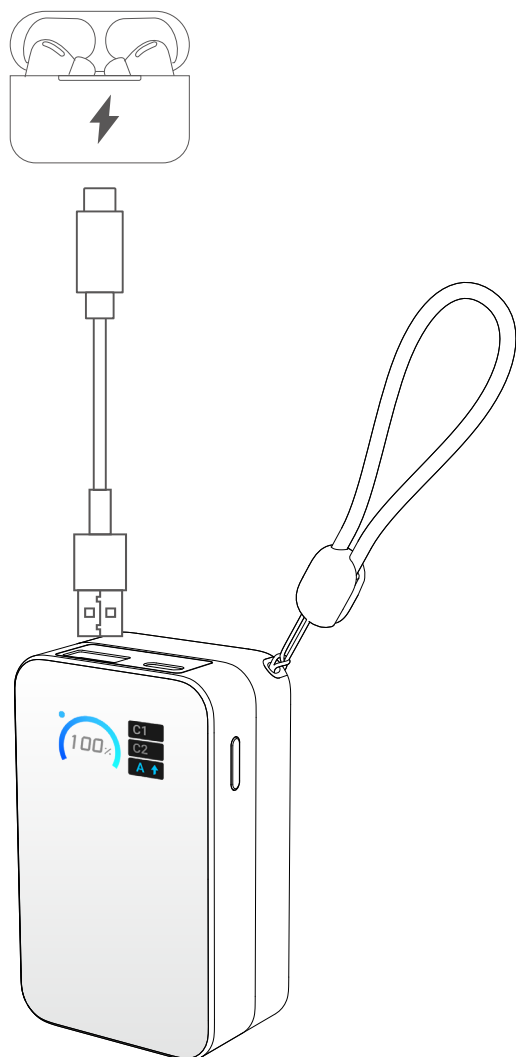


3. 電源ボタンを2回押して低電流モードを終了します。USB-Aポートに機器が接続されていない場合、2時間後に自動的にオフになります。

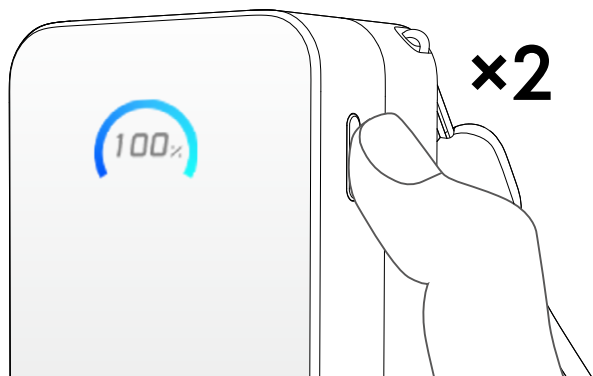


その他の液晶画面ガイド

バッテリーの状態：バッテリーの最大容量は、満充電した回数が増えるにつれて徐々に減少します。

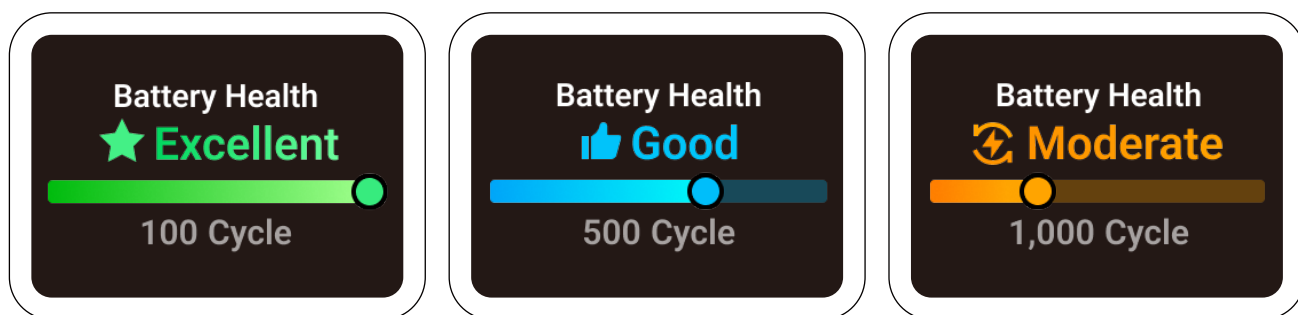

非充電モード：バッテリー温度が比較的高いまたは低い場合に有効になり、温度が正常化するまで本製品の充電機能を一時停止します。

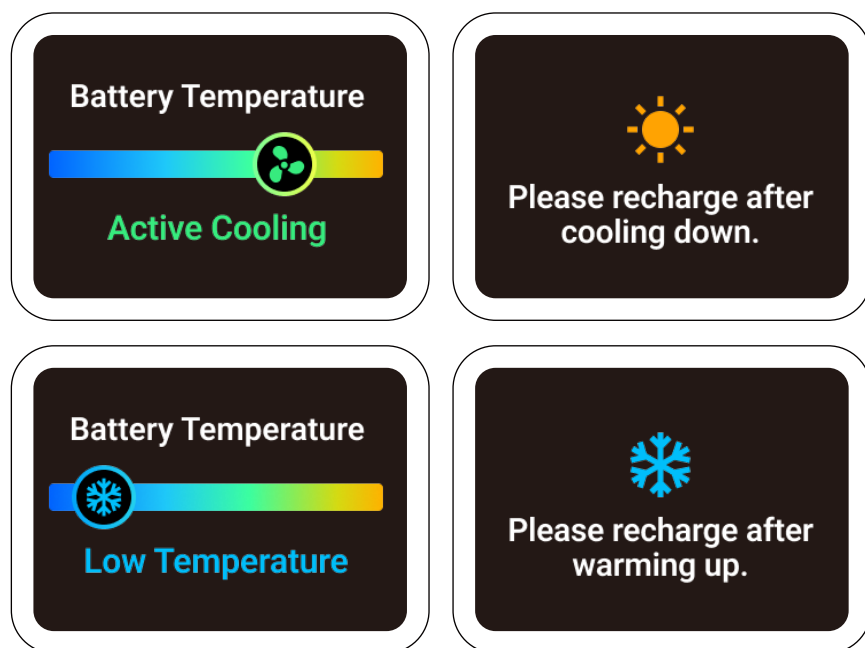

温度保護モード：バッテリー温度が高すぎるまたは低すぎる場合に有効になり、温度が正常化するまで本製品の動作を一時停止します。



AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.



Please wait for the power
bank to cool down.



Please wait for the
power bank to warm up.

回路保護：電流または電圧に異常があった場合に表示されます。



Circuit protection.
Please unplug and replug
the device.

製品の仕様

セル容量	10,000mAh	
入力	USB-C ケーブル / USB-C ポート：5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A / 12V ≒ 2.5A / 15V ≒ 2A (最大 30W)	
出力	1 ポート使用時	巻取り式 USB-C ケーブル / USB-C ポート：5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A / 10V ≒ 2.25A / 15V ≒ 3A / 20V ≒ 2.25A (最大 45W) USB-A ポート：5V ≒ 3A / 9V ≒ 2A / 10V ≒ 2.25A / 12V ≒ 1.5A (最大 22.5W)
	2 ポート使用時	巻取り式 USB-C ケーブル + USB-C ポート：15W + 7.5W 巻取り式 USB-C ケーブル / USB-C ポート + USB-A ポート :15W + 7.5W
	3 ポート使用時	巻取り式 USB-C ケーブル + USB-C ポート + USB-A ポート :7.5W + 7.5W + 7.5W
	合計出力	5V ≒ 4.8A (最大 24W)

よくある質問

なぜ思っていたよりも機器への充電回数が少ないのですか？

充電回路の損失や変換効率により、使用中に一部の電力が失われます (通常は 30% ~ 45%)。容量 10,000mAh のモバイルバッテリーでは、通常約 5,500mAh ~ 6,500mAh を使用することが可能です。これはすべてのモバイルバッテリーに共通する事項です。

45W で充電できないのはなぜですか？

最大充電電力は使用している機器により異なります。ご使用中の機器が対応するプロトコルに応じて充電電力は変わります。本製品は最大 45W をサポートしていますが、一部のスマートフォンは 45W での充電に対応していません。また、スマートフォンも充電時の発熱により、保護機能が起動し、充電速度が遅くなることがあります。

ノート PC を充電することは可能ですか？

ノート PC の充電はお控えください。容量と出力が限られているため、ノート PC を短時間しか充電することができません。スマートフォンやタブレット端末への給電にご使用ください。

複数のポートを使用すると充電速度が遅くなるのはなぜですか？

機器を保護するために、モバイルバッテリーは複数のポートを使用しているときに出力を制限します。2 つのポートを同時に使用する場合の各ポートの最大出力は 15W です。3 つのポート同時に使用する場合の各ポートの最大出力は 7.5W です。

電池残量がゼロになった後、本製品の充電ができないのはなぜですか？

長時間使用した後などは、本製品のバッテリーセルが熱くなりすぎることがあります。バッテリーの寿命を保つために、温度が安全なレベルに下がるまで本製品の充電は一時停止します。