



Et Overblik

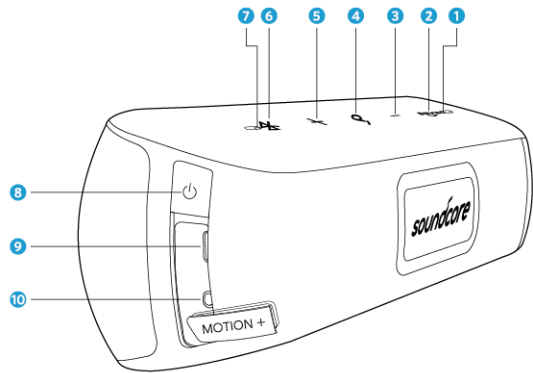

1	Bas-indikator	7	Bluetooth-indikator
	Basindikatorfarve: Hvid		Bluetooth indikatorfarve: Blå / Hvid
2	Basknap	8	Strømknap / Strømindikator
3	Volumened-knap		Strømindikatorfarve: Rød / Hvid
4	Multi-funktionsknap	9	USB Type C Port
5	Lydstyrke op + Knap	10	3,5 mm audioindgangsport
6	Bluetooth-knap		

Brug af din Soundcore Motion+


1.Tænd / Sluk

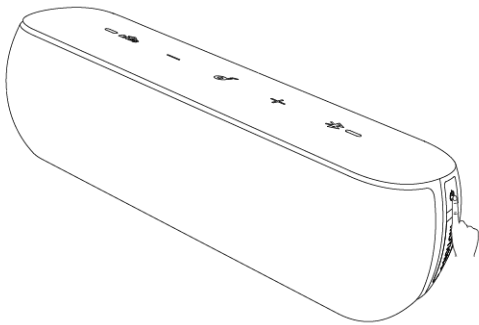


TÆNDE	Tryk én gang
AV	Tryk og hold nede i 2 sekunder

Soundcore Motion+ er udstyret med højopløsningslyd. Denne specialfunktion giver højttaleren en bedre lyd kvalitet ved at henvise til digitale processer, der tillader afspilning af musik ved brug af højere samplingsfrekvenser.
Bemærk: Soundcore Motion+ understøtter Qualcomm® aptX™.

a. Bluetooth-tilstand

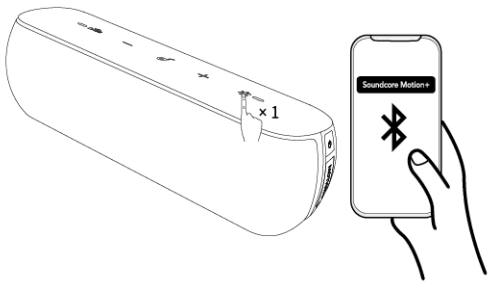

	Langsamt blinkende blå (falmer ind og ud)	Bluetooth-parringstilstand Bemærk: begynder at oprette forbindelse til tidligere forbundet mobil enhed, når højttaleren tændes.
	Solid Blå	Tilsluttet en enhed

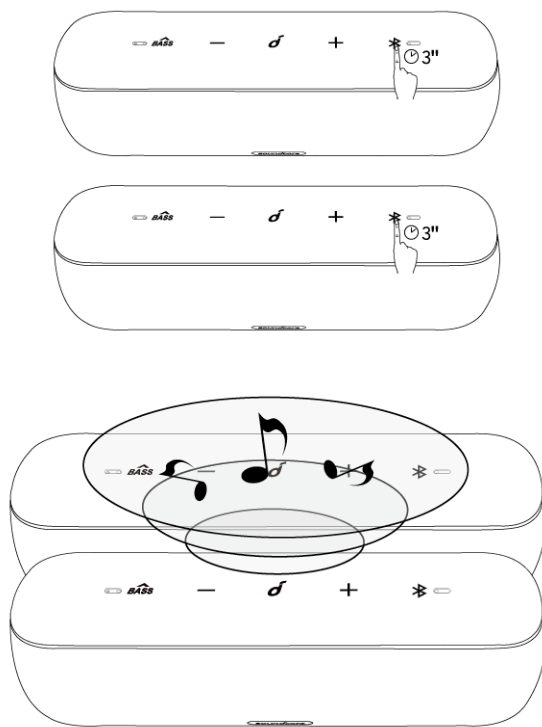

	Indtast True Wireless Stereo Gruppemode / Afbryd True Wireless Stereo	
	Langsomt	Sand True Wireless Stereo Grupetilstand
	Solidt	Forbundet til True Wireless Stereo
	Solid blå (Primær højttaler)	



- Med True Wireless Stereo-teknologi kan du parre din Soundcore Motion+ med en anden Soundcore Motion+ for at udforske de bedste lydeffekter med venstre og højre lydkanaler adskilt på begge højttalere.

Musik

x 1	Afspil / pause
x 2	Afspil næste sang
x 3	Afspil forrige sang
x 1	Tryk for at tænde bas
x 1	Tryk én gang for at aktivere bas Bemærk: Tryk igen for at skifte tilbage til Normal Equalizer
2s	Aktiver Siri / Anden stemmestyringssoftware
	Volumen Op / Ned

Mobiltelefon


x 1	Besvar opkald / Afslut opkald	
	Afvis opkald / Skift mellem et opkald i venteposition og et aktivt opkald	
2s	Afslut aktuelt opkald og besvar indgående opkald / Afslut aktuelt opkald og skift til opkald på vent	
2s	Skift lydkilde mellem højttaler og telefon	
	Solid Blå	Igang med et opkald
	Blinkende Blå	Indgående opkald.



- Når den er tændt, vil Soundcore Motion+ automatisk oprette forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, hvis den er tilgængelig. Hvis ikke, tryk på Bluetooth-knappen for at aktivere parringstilstand.
- For at parre en anden enhed, tryk på Bluetooth-knappen for at genindtræde parringsmode. Derefter gentag paringsprocessen.
- Har du forbindelsesproblemer? Fjern Soundcore Motion+ fra din enheds Bluetooth-historik og sørg for, at den er mindre end 3 fod


væk. Prøv derefter at parre igen. For at opnå den bedste lyd kvalitet, sørg for, at der er fri synslinje mellem den tilsluttede enhed og din højttaler.

b. AUX-Indgangstilstand

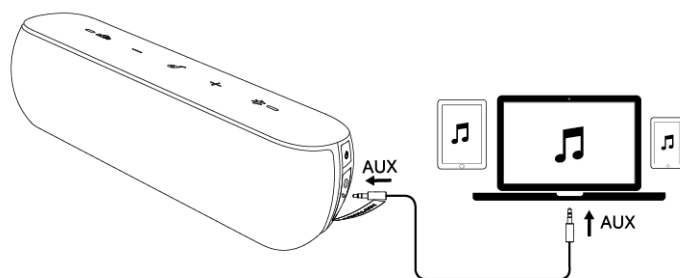

- At tilslutte et audiokabel vil automatisk skifte til AUX-tilstand.
- Når du bruger AUX-tilstand, kan du styre lyd afspilning via den tilsluttede enhed.

Opladning af din Soundcore Motion+

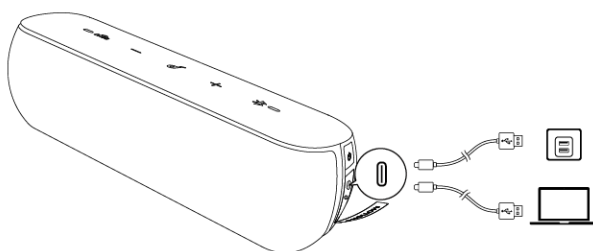

	Langsomt blinkende rød	Lavt batteri
	Solid rød	Opladning
Slukket		Fuldt opladet



- Brug det medfølgende USB-kabel til at oplade din Soundcore Motion+ og sørg for, at den er fuldt opladet inden første brug.
- USB type C-kabel understøtter kun opladning ind, det understøtter ikke opladning ud.
- Afbryd din højttaler fra opladeren, når den er fuldt opladet. Lad ikke din højttaler op i længere perioder.
- Opbevar din højttaler på et køligt sted, når du ikke bruger den.

Specifikationer



Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Input: 5 V $\pm$ 2 A

Lydudgang: 30 W

Batterikapacitet: maks. 6700mAh

Opladningstid: Ca. 4 timer (Når strømmen er slukket, og adapteren skal være mindst 5V/2A)

Afspilningstid (afhænger af lydstyrkeniveau og musikindhold): 12 timer

Størrelse: 257 x 79 x 81 mm / 10,1 x 3,1 x 3,2 tommer


Vægt (uden emballage): 1050 g / 37 oz

Bluetooth version: V 5.0

Bluetooth rækkevidde: 30m/99ft

Lydfrekvensområde: 50Hz~40kHz

soundcore APP

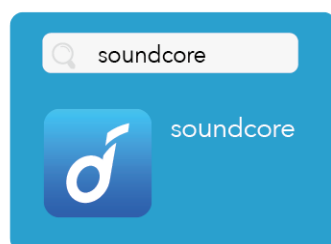

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

