



Kjapp Oversikt

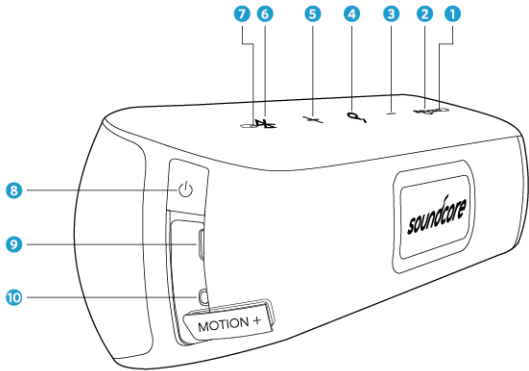

1	Bassindikator	7	Bluetooth-indikator
	Bass indikatorfarge: Hvit		Bluetooth Indikatorfarge: Blå / Hvit
2	Bass-knapp	8	Strømknapp / Strømindikator
3	Volum Ned-knapp		Strømindikatorfarge: Rød / Hvit
4	Multifunksjonsknapp	9	USB Type C-port
5	Volum opp + knapp	10	3,5 mm lydinngangsport
6	Bluetooth-knapp		

Bruke Soundcore Motion+


1.Slå På / Av

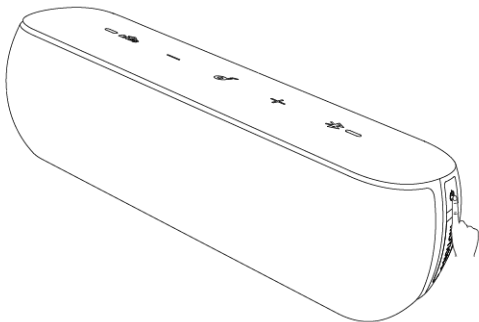


PÅ	Trykk én gang
AV	Trykk på og hold nede i 2 sekunder

Soundcore Motion+ er utstyrt med lyd i høy oppløsning. Denne spesialiteten gir høyttaleren bedre lyd-kvalitet ved å henvise til digitale prosesser som tillater avspilling av musikk med høyere samplingsfrekvenser.
Merk: Soundcore Motion+ støtter Qualcomm® aptX™.

a. Bluetooth-modus

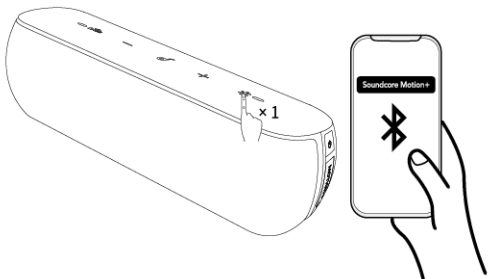

	Sakte blinkende blå (toner inn og ut)	Bluetooth-paringsmodus Merk: Starter å koble til tidligere tilkoblede mobile enheter når høyttaleren slås på.
	Helblå	Tilkoblet en enhet

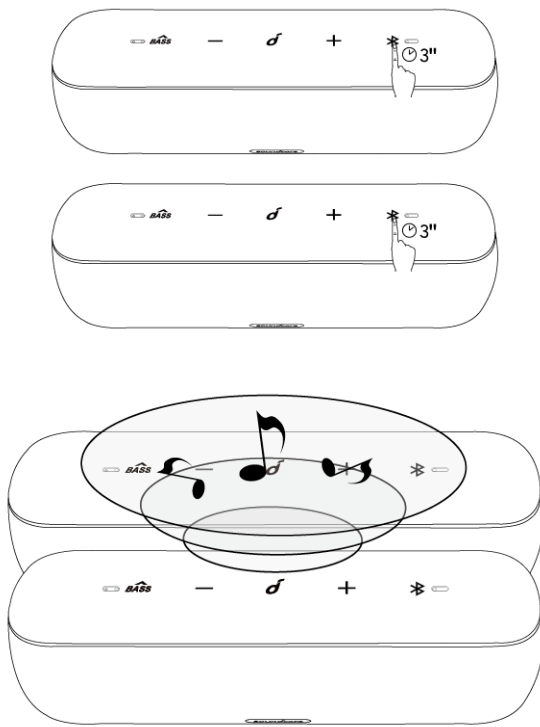

	Gå inn i True Wireless Stereo-gruppemodus / Koble fra True Wireless Stereo	
	Sakte	Ekte trådløs stereo gruppemodus
	Helhvit	Tilkoblet til True Wireless Stereo
	Helblå (Primær høyttaler)	



- Med True Wireless Stereo-teknologi kan du pare din Soundcore Motion+ med en annen Soundcore Motion+ for å utforske den beste lydopplevelsen med venstre og høyre lydkanaler separert på begge høyttalerne.

Musikk

x 1	Spill av / pause
x 2	Spill neste sang
x 3	Spill forrige sang
x 1	Trykk for å slå på bassen
x 1	Trykk én gang for å aktivere bass Merk: Trykk igjen for å bytte tilbake til Normal Equalizer
2s	Aktiver Siri / Annen stemmestyringsprogramvare
	Volum opp / ned

Mobiltelefon


x 1	Svar på anrop / Avslutt samtale	
2s	Avvis samtalen / Bytt mellom en ventende samtale og en aktiv samtale	
2s	Avslutt gjeldende samtale og svar på innkommende anrop / Avslutt gjeldende samtale og bytt til ventende samtale	
2s	Bytt lydkilde mellom høyttaler og telefon	
	Helblå	På en samtale
	Blinkende Blått	Innkommende samtale.



- Når Soundcore Motion+ slås på, vil den automatisk koble seg til den sist tilkoblede enheten hvis tilgjengelig. Hvis ikke, trykk på Bluetooth-knappen for å aktivere sammenkoblingsmodus.
- For å koble til en annen enhet, trykk på Bluetooth-knappen for å gå inn i paringsmodus på nytt. Deretter gjentar du prosedyrene.


- Har du tilkoblingsproblemer? Fjern Soundcore Motion+ fra enhetens Bluetooth-historikk og sørg for at den er mindre enn 3 fot unna. Forsøk deretter å pare på nytt. For å få best lyd kvalitet, sørg for at det er fri siktlinje mellom den tilkoblede enheten og høyttaleren din.

b. AUX-in-modus

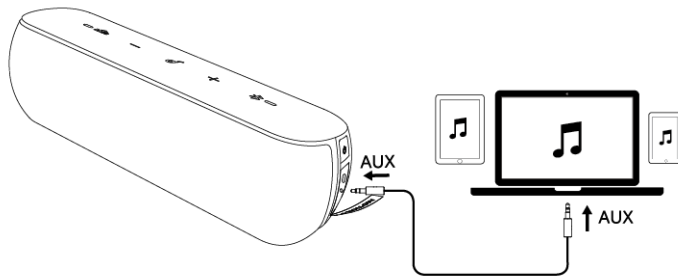

- Å koble til en lydkabel vil automatisk bytte til AUX-modus.
- Når du bruker AUX-modus, kontrollerer du lydavspillingen via den tilkoblede enheten.

Lade din Soundcore Motion+

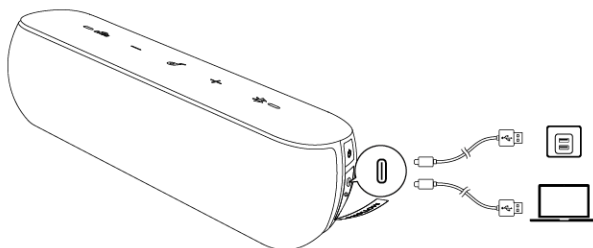

	Sakte blinkende rød	Lavt batteri
	Solid rød	Lading
Av		Fulladet



- Bruk den medfølgende USB-kabelen for å lade din Soundcore Motion+ og sørg for at den er fulladet før første gangs bruk.
- USB type C-kabel støtter kun inn-lading, den støtter ikke ut-lading.
- Koble fra høyttaleren fra laderen når den er fulladet. Ikke lad høyttaleren din over lengre perioder.
- Når enheten ikke er i bruk, bør den oppbevares på et kjølig sted.


Spesifikasjoner



Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Input: 5 V = 2 A
 Lyduttgang: 30 W
 Batterikapasitet : maks. 6700 mAh
 Ladetid: Omtrent 4 timer (når strømmen er av og adapteren må være minst 5V/2A)
 Spilletid (varierer etter volumnivå og musikkinnhold): 12 timer
 Størrelse: 257 x 79 x 81 mm / 10,1 x 3,1 x 3,2 tommer
 Vekt (uten emballasje): 1050 g / 37 oz
 Bluetooth-versjon: V 5.0
 Bluetooth rekkevidde: 30m/99ft
 Lydfrekvensområde: 50Hz~40kHz

soundcore-appen

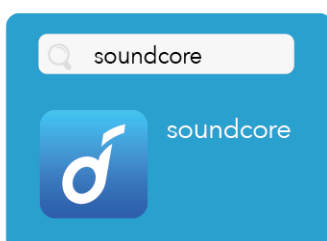

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

