



Dintr-o Privire

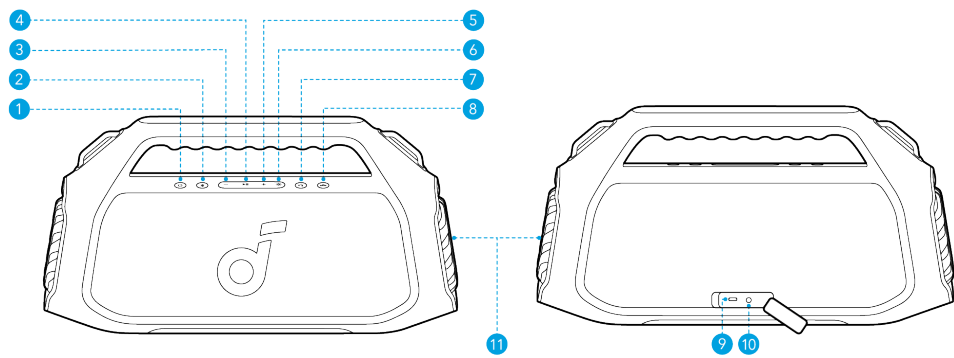

1	Butonul de Pornire	7	Buton PartyCast
2	Buton Bluetooth	8	Buton BassUp 2.0
3	Buton de Reducere a Volumului	9	Port Încărcare Tip-C
4	Buton Redare/Pauză	10	Intrare AUX
5	Buton de Creștere a Volumului	11	Lumină LED
6	Buton LightShow		

Instalarea Curelei

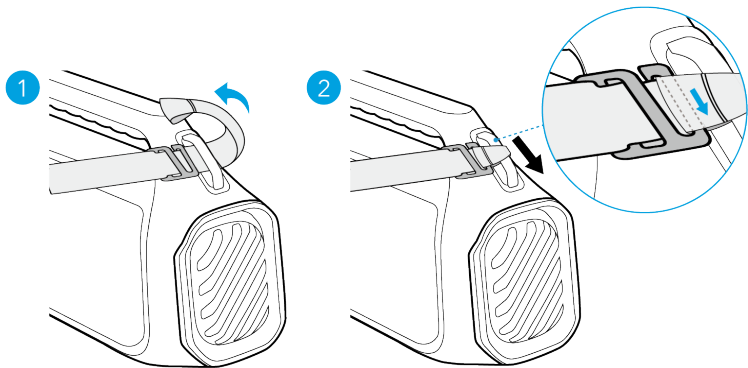


- Atașează cureaua pe ambele părți ale mânerului.

Încărcare

Încărcarea Difuzorului Dumneavoastră


- Folosește un cablu C-C certificat și un încărcător pentru a preveni eventualele daune.

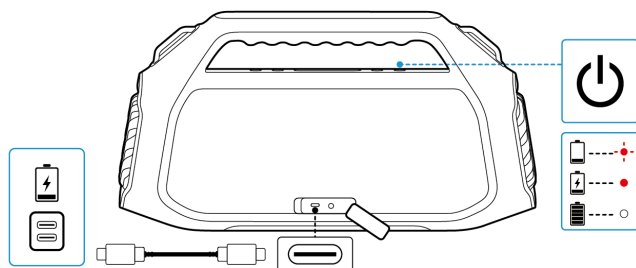


	Clipire Roșie	Baterie Scăzută
	Roșu Constant	Fiind Acuzat
	Alb Constant	Complet încărcat

Încărcarea Dispozitivelor Externe

- Poți folosi această boxă ca baterie externă pentru a încărca dispozitive portabile sau accesorii.

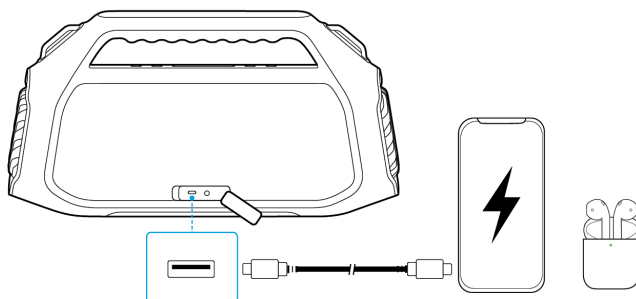

Pornire / Oprire

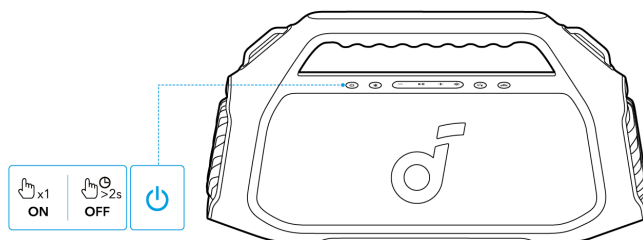

	Apăsați sau Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Pornire
	Alb Constant	
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Oprire
	Lumina Stinsă	




- Această boxă se va opri automat după 20 de minute fără intrare audio.
- Poți seta, de asemenea, un timp de oprire automată în aplicația soundcore.

Utilizarea Difuzorului Dumneavoastră

Mod Bluetooth

Apăsați butonul Bluetooth pentru a intra în modul de împerechere Bluetooth, apoi selectează „soundcore Boom 2 Plus” din lista Bluetooth pentru a te conecta.

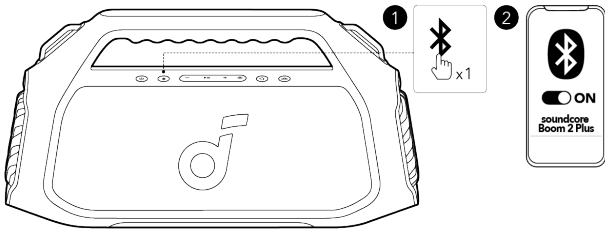


	Apăsa	Introduceți Modul de Împerechere Bluetooth
	Clipire Albastră	Împerechere Bluetooth
	Albastru Constant	Bluetooth Conectat



- Pentru a reintra în modul de împerechere Bluetooth, apasă o dată butonul Bluetooth.
- Această boxă poate reda muzică doar de pe un singur dispozitiv mobil la un moment dat. Pentru a reda de pe un alt dispozitiv conectat, pune pe pauză mai întâi dispozitivul care redă în prezent.
- De fiecare dată când pornești difuzorul, aceasta se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat, dacă este disponibil în raza Bluetooth. Dacă nu, apăsați butonul Bluetooth pentru a intra în modul de împerechere Bluetooth.

Mod TWS (True Wireless Stereo)

Două boxe soundcore identice pot fi împerecheate între ele pentru sunet stereo. Ambele boxe pot reda același sunet (una ca canal stâng, cealaltă ca canal drept).
Cu o boxă conectată la un smartphone, apasă și menține apăsat butonul Bluetooth timp de 2 secunde pe ambele boxe pentru a intra în modul de împerechere TWS.

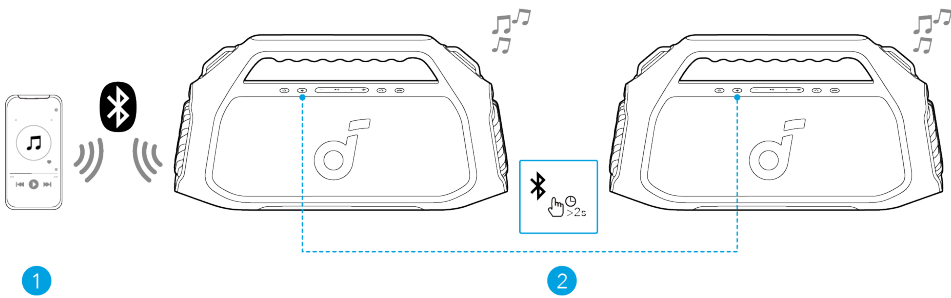


	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Intrare / Ieșire din Modul de Împerechere TWS
	Clipire Alb	Împerechere TWS
	Albastru Constant (Boxă 1)	TWS Conectat
	Alb Constant (Boxă 2)	



Pentru a ieși din modul TWS, apasă și menține apăsat butonul Bluetooth timp de cel puțin 2 secunde.

Mod PartyCast

Cu o boxă conectată la un smartphone, apasă butonul PartyCast pe până la 100 de boxe soundcore cu funcție PartyCast pentru a sincroniza sunetul și luminile.

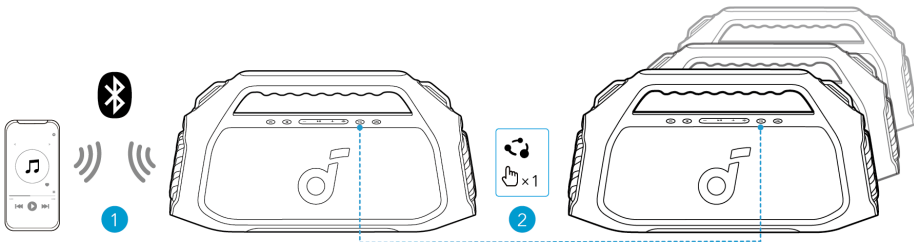


	Apăsa	Intrare / Ieșire din Modul de Împerechere PartyCast
--	-------	---

	Alb Constant	Împerechere PartyCast
	Alb Constant	PartyCast Conectat



Boxele soundcore cu funcția PartyCast pot fi, de asemenea, conectate la această boxă.

LightShow

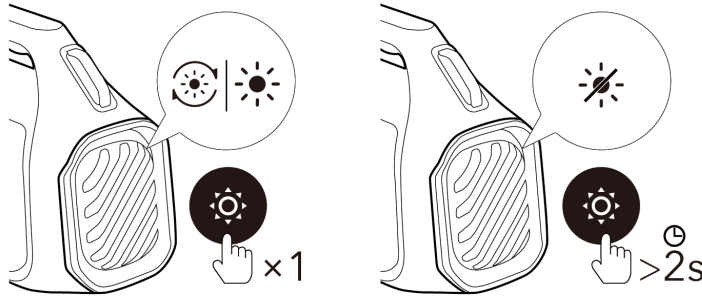

	Apasă O Dată sau Apasă Din Nou	Pornește Lumina / Schimbă Efectele de Lumină
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Oprire

Controale Prin Butoane

	Apăsă	Pornire
	Apăsă și Menține Timp de 2 Secunde	Oprire
	Apăsă	Introduceți Modul de Împerechere Bluetooth
	Apăsă și Menține Timp de 2 Secunde	Intrare / ieșire din Modul de Împerechere TWS
	Apăsă	Volum Mai Mare / Mai Mic
	Apăsă	Intrare / ieșire din Modul de Împerechere PartyCast
	Apăsă	Activează / Dezactivează BassUp 2.0
	Apăsă	Redare / Pauză
	Apăsăți de Două Ori	Piesa Următoare
	Apăsă de Trei Ori	Piesa Anterioară
	Apasă O Dată sau Apasă Din Nou	Pornește Lumina / Schimbă Efectele de Lumină
	Apăsă și Menține Timp de 2 Secunde	Oprire

Aplicația soundcore

Descarcă aplicația soundcore pentru a-ți îmbunătăți experiența.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informații despre produs: Verifică numele produsului și versiunea software, sau citește manualul de utilizare.

Actualizare firmware: Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectezi boxa la aplicație.

Stare baterie: Indică nivelul rămas al bateriei boxei tale.

Controlul volumului: Ajustează nivelul volumului prin aplicație, fără a apăsa butoanele de pe boxă.

Setările EQ: Există diverse setări EQ presetate pe care le poți alege din aplicație pentru a-ți optimiza experiența în funcție de genul muzical ascultat. **soundcore Signature:** Mod EQ standard optimizat pentru un sunet bine echilibrat.

- soundcore Signature: Mod EQ standard optimizat pentru un sunet bine echilibrat.
- Voce: Vocile se disting mai clar de celelalte sunete ambientale.
- Îmbunătățire de Treble: Se îmbunătățesc Frecvențele înalte.
- Balance: Fără amplificare pentru sunetele de frecvență înaltă sau joasă.

Setați timpul de oprire automată: Setați un timp de oprire automată. Boxa se va opri automat când timpul setat a expirat.
Mesaj vocal: Dezactivează sau reactivează mesajul vocal la pornire/opriere.

Resetare

Apasă și menține apăsată simultan butonul Bluetooth și butonul de creștere a volumului timp de cel puțin 4 secunde pentru a reseta boxa.

Specificații

Intrare Încărcare	5 V=3 A, 9 V=3 A, 15 V=2 A, 20 V=1,5 A
Ieșire Încărcare	5 V=2 A
Capacitate Baterie	7500 mAh/7,3 V
Putere Ieșire Audio	100 W, Până la 140 W
Difuzor	Woofer: 4,5 inch x 2, 50 W Tweeter: 0,75 inch x 2, 20 W
Răspuns în frecvență	40 Hz – 20 kHz
Timp de încărcare	3 ore (cu intrare de 30 W)
Timp de Redare (variază în funcție de nivelul volumului și conținutul muzical)	20 ore
Nivel de Rezistență la Apă	IPX7
Versiune Bluetooth	Bluetooth 5.3
Distanță Bluetooth	100 m