



Na prvi pogled

Prednja i zadnja strana

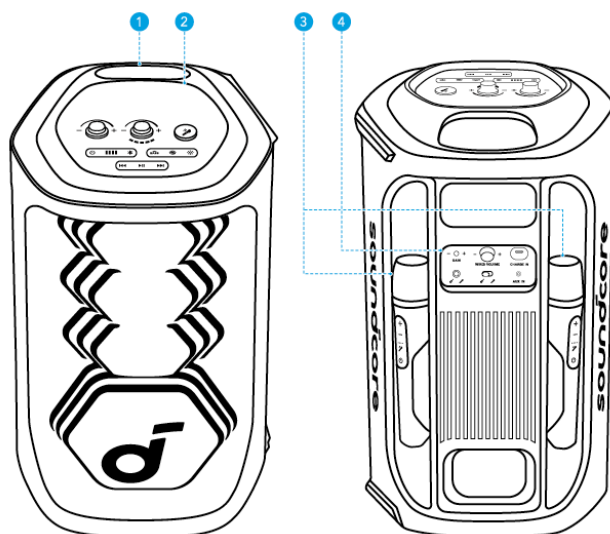

1	Ručka	3	Bežični mikrofoni (x2)
2	Gornja ploča	4	Zadnja ploča


Gornja ploča

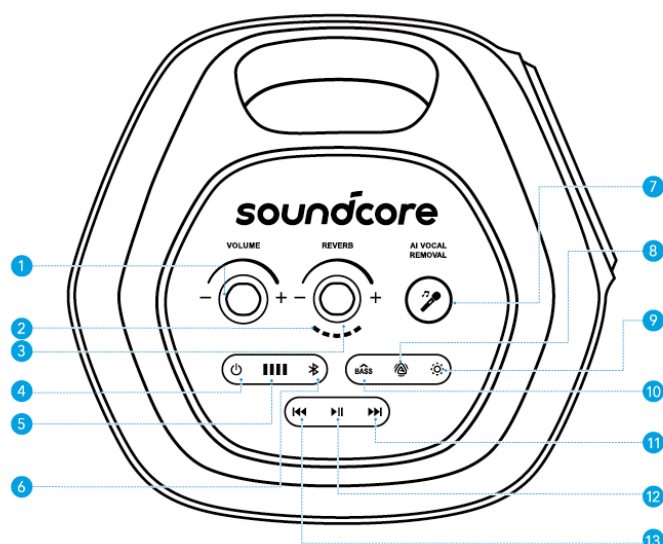

1. Kontrola jačine zvuka: Podesite jačinu zvuka zvučnika.
2. Kontrola reverba: Rotirajte u smeru kazaljke na satu / suprotno od smeru kazaljke na satu da biste povećali / smanjili količinu reverba primenjenog na vaš mikrofoni.
3. Indikator nivoa reverba: Prikazuje trenutni reverb primenjen na vaš mikrofoni.
4. Dugme za napajanje: Uključivanje ili isključivanje uređaja.
5. Indikator baterije: Prikazuje nivo baterije uređaja.
6. Dugme za Bluetooth: Pritisnite da biste ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a.
7. AI uklanjanje vokala: Pritisnite da uklonite originalne vokale iz pesme, ostavljajući samo pratnju. Pritisnite ponovo da biste vratili vokale.
8. Dugme AuraCast: Pritisnite da omogućite funkciju AuraCast.
9. Dugme LightShow: Pritisnite da uključite ili isključite svetlosni efekat.
10. Dugme BassUp: Pritisnite da pojačate niske frekvencije audio izvora.
11. Dugme za sledeću pesmu: Pritisnite jednom da biste prešli na sledeću pesmu.
12. Dugme za reprodukciju/pauzu: Pritisnite jednom da biste pustili/pauzirali audio izvor.

13. Dugme za prethodnu pesmu: Pritisnite jednom da pređete na prethodnu pesmu.

Zadnja ploča

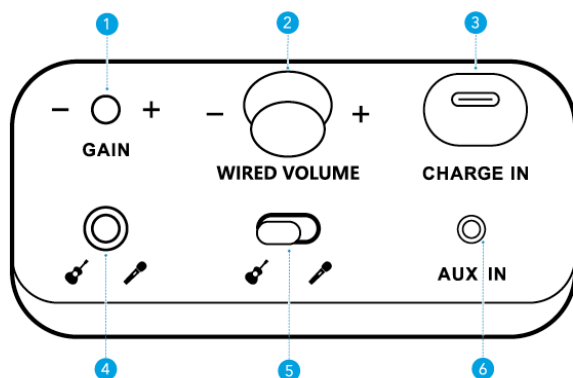


1. Gain (Gitara): Podesite pojačanje povezane gitare.
2. Kontrola glasnoće putem kabla: Okrenite kazaljku na satu / suprotno od kazaljke na satu da biste povećali / smanjili glasnoću povezane gitare ili mikrofona sa kablom.
3. USB-C port za punjenje: Priključite priloženi C-C kabel da biste napunili uređaj.
4. Priključak za gitaru / mikrofona (6,5 mm): Povežite gitaru ili žični mikrofona.
5. Prekidač ulaza: Prebacite se na povezani ulaz za gitaru ili mikrofona.
6. AUX IN: Povežite se na eksterni audio uređaj preko 3,5 mm audio kabla (nije isporučen).

Punjenje


Punjenje vašeg zvučnika

- Koristite sertifikovani C-C kabl i punjač kako biste sprečili bilo kakvo oštećenje.

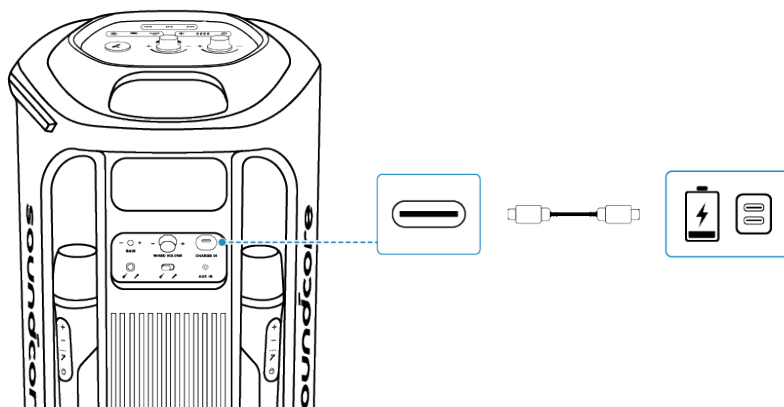

	Treperi crveno	Slaba baterija
	Treperi belo	Optuživanje
	Neprekidno belo	Potpuno napunjeno

Uključivanje/Isključivanje

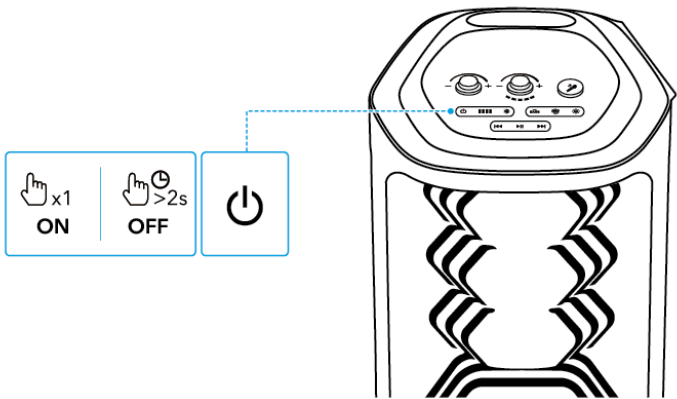

	Pritisnite jednom	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje




- Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta bez audio ulaza.
- Takođe možete podesiti vreme automatskog isključivanja u aplikaciji soundcore.

Korišćenje vašeg zvučnika

Bluetooth režim

Pritisnite dugme za Bluetooth da uđete u režim Bluetooth uparivanja, zatim izaberite „soundcore Rave 3S” sa liste Bluetooth uređaja na svom uređaju kako biste se povezali.

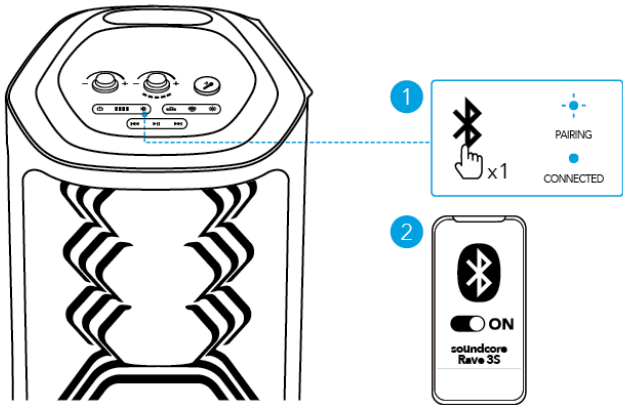

	Pritisnite	Uđi u režim Bluetooth uparivanja
	Trepće plavo	Uparivanje putem Bluetooth-a
	Postojano plavo	Bluetooth povezan




- Da biste ponovo ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a, pritisnite dugme Bluetooth jednom.
- Ovaj zvučnik može da reprodukuje muziku samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Da biste pustili sa drugog povezanog uređaja, prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati sa poslednjim povezanim uređajem ako je dostupan u dometu Bluetooth-a. Ako ne, pritisnite dugme za Bluetooth da biste ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a.

TWS (True Wireless Stereo) režim

Dva identična soundcore zvučnika mogu se povezati međusobno za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao levi kanal, a drugi kao desni kanal).

Kada je jedan zvučnik povezan sa pametnim telefonom ili tabletom, istovremeno pritisnite dugme AuraCast na oba zvučnika da biste ušli u TWS režim uparivanja koji koristi AuraCast tehnologiju.


Nakon uspešnog uparivanja, čućete zvučni signal. Zatim dvaput pritisnite dugme AuraCast na bilo kom zvučniku kako biste dodelili leve i desne audio kanale.

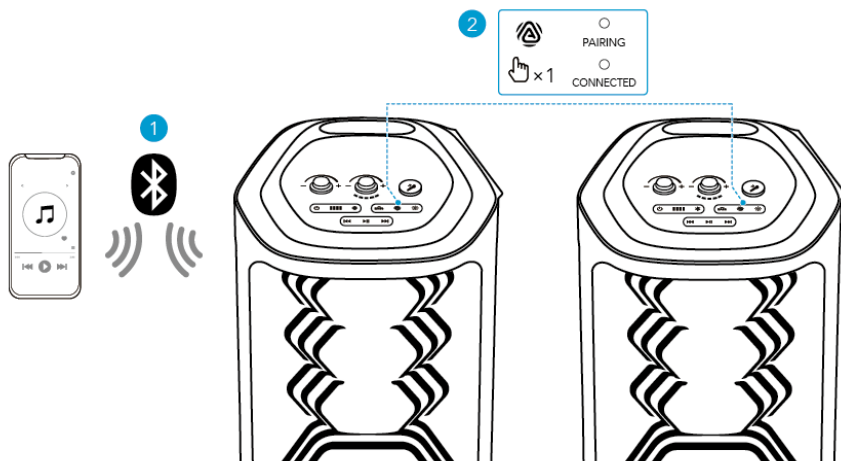

	Pritisnite jednom	Uđite / Izadite iz TWS režima uparivanja
	Neprekidno belo	Uparivanje TWS
	Stalno belo (Zvučnik 1)	TWS Povezan
	Stabilno belo (Zvučnik 2)	

AuraCast

Sa jednim zvučnikom povezanim na pametni telefon, pritisnite dugme AuraCast na do 10 soundcore zvučnika sa AuraCast funkcijom kako biste sinhronizovali zvuk i svetlo.

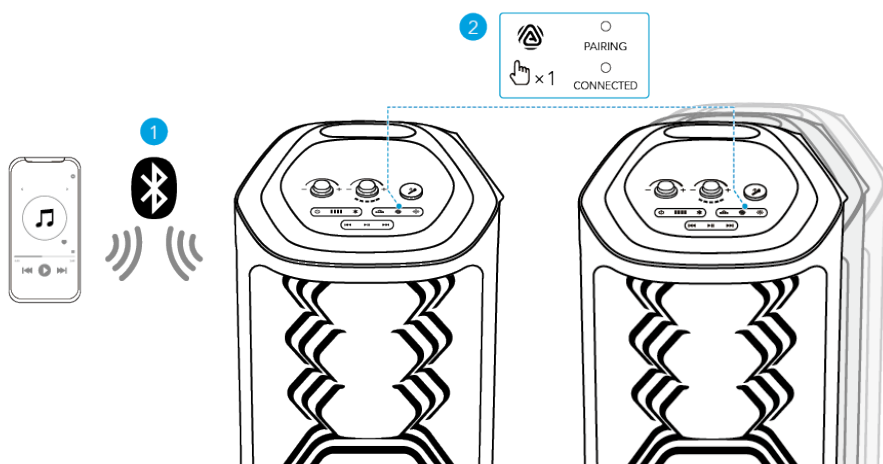


	Pritisnite jednom	Uđite / Izadite iz AuraCast režima uparivanja
	Neprekidno belo	AuraCast uparivanje
	Neprekidno belo	AuraCast Povezano




- Kada omogućite ili onemogućite funkciju AuraCast, čućete zvučno obaveštenje.

Korišćenje bežičnih mikrofona

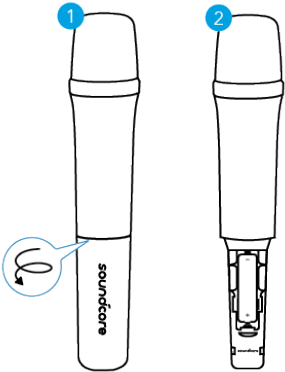

1. Odvijte poklopac baterije.
2. Umetnite dve AA baterije.

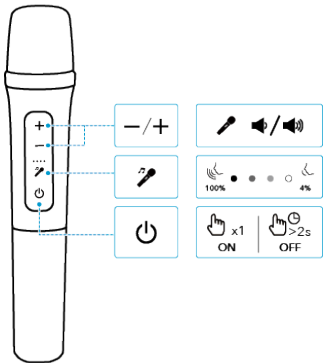


	Pritisnite jednom	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Pritisnite	Podešavanje nivoa uklanjanja vokala



- Kada uključite bežične mikrofone, oni će se automatski povezati sa zvučnikom.
- Dugme AI VOCAL REMOVAL na zvučniku može ukloniti originalni vokal iz pesme jednim pritiskom. Dugme za uklanjanje vokala pomoću veštačke inteligencije na bežičnom mikrofону omogućava podešavanje zadržavanja vokala u rasponu od 4% do 100%.
- Kada se nivo uklanjanja vokala podesi na mikrofону, zvučnik će zapamtiti ovo podešavanje čak i nakon ponovnog pokretanja. Ovo osigurava da kada aktivirate funkciju uklanjanja vokala na zvučniku, efekat uklanjanja vokala će odgovarati nivou podešenom na mikrofону.

Ručno uparivanje bežičnih mikrofona

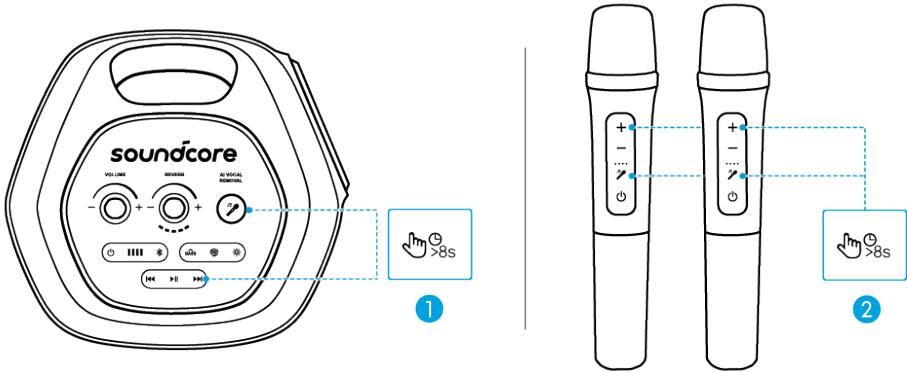


Ako se bežični mikrofoni ne povežu automatski nakon uključivanja, pratite sledeće korake da biste ih ručno povezali sa zvučnikom.

Prvo pritisnite i držite dugmad Next Track i AI Vocal Removal na zvučniku 8 sekundi da biste resetovali uparivanje. Zatim pritisnite i držite dugmad

za pojačavanje zvuka i uklanjanje AI vokala na oba mikrofona 8 sekundi kako biste završili uparivanje.

Gitara / Povezivanje žičanog mikrofona

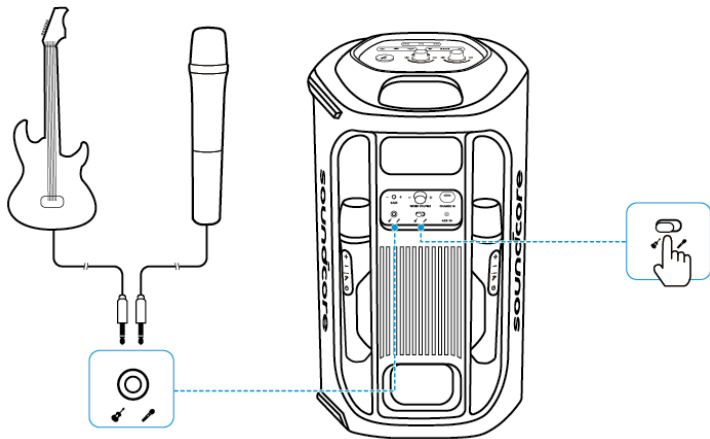


Povežite mikrofona ili gitaru sa zvučnikom putem 6,5 mm audio kablova (nisu uključeni).



- Nakon što povežete mikrofona ili gitaru na zvučnik, obavezno postavite prekidač na odgovarajući zvučni ulaz.

LightShow

LED svetla menjaju se u ritmu muzike.

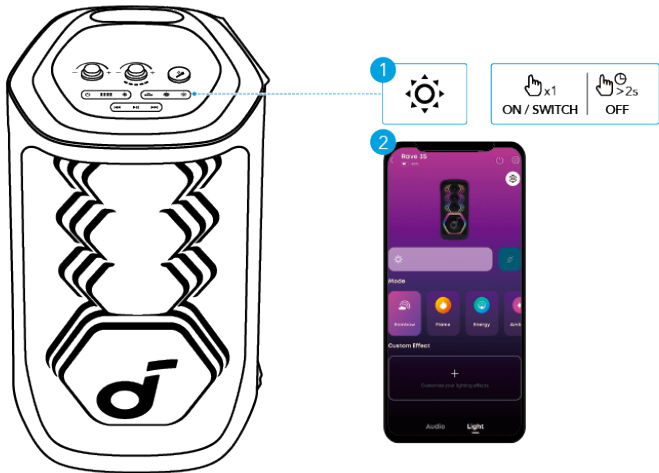


	Pritisnite jednom ili ponovo pritisnite	Uključivanje svetla / Promena svetlosnog efekta
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključi



- Takođe možete odabrati željeni svetlosni efekat ili prilagoditi njegov obrazac i osvetljenost u aplikaciji soundcore.

soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.

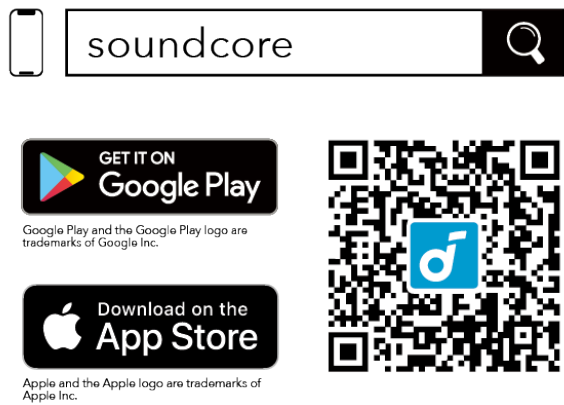

Informacije o proizvodu: Proverite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte uputstvo za upotrebu.

Ažuriranje firmvera: Bićete obavešteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete zvučnik sa aplikacijom.

Status baterije: Označava preostali nivo baterije vašeg zvučnika.

Kontrola jačine zvuka: Podesite nivo jačine zvuka putem aplikacije bez pritiskanja dugmadi na zvučniku.

Podešavanja ekvilajzera (EQ): U aplikaciji možete izabrati razne unapred podešene opcije ekvilajzera kako biste optimizovali svoje iskustvo pri uživanju u različitim muzičkim žanrovima.

- soundcore Signature: Standardni EQ režim optimizovan za dobro izbalansiran zvuk.
- Glas: Glasovi se jasnije ističu u odnosu na druge ambijentalne zvuke.
- Pojačanje visokih tonova: Visoke frekvencije su pojačane.
- Izbalansirano: Bez pojačanja visokofrekventnih i niskofrekventnih zvukova.

Podesite vreme automatskog isključivanja: Postavite vreme za automatsko isključivanje. Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vreme.

Glasovni odziv: Isključite ili uključite glasovni odziv prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.

Reset

Pritisnite i držite Bluetooth dugme i dugme za sledeću pesmu istovremeno 8 sekundi da biste resetovali zvučnik.

Specifikacije

Ulaz za punjenje	5V=3A
Kapacitet baterije	4900mAh/7.3V
Izlazna snaga zvuka	200W
Zvučnički drajver	6,5" 6ac zvučnik 2.5" Full-Range x3
Frekventni odziv	40Hz-20kHz
Vreme Punjenja	6H
Vreme reprodukcije (varira u zavisnosti od nivoa jačine zvuka i sadržaja muzike)	Do 12 sati
Bluetooth verzija	5.3
Domet Bluetooth-a	50m
Stepen vodootpornosti	IPX4