



Бір қарағанда

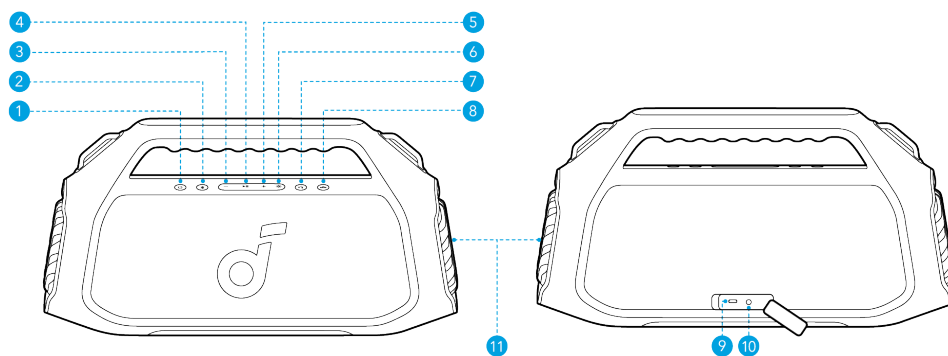

1	Қуат түймесі	7	PartyCast түймесі
2	Bluetooth түймесі	8	БассUp 2.0 түймесі
3	Дыбыс деңгейін төмендету түймесі	9	Type-C зарядтау порты
4	Ойнату/Тоқтату түймесі	10	AUX кірісі
5	Дыбысты жоғарылату түймесі	11	LED жарығы
6	LightShow түймесі		

Бауды орнату

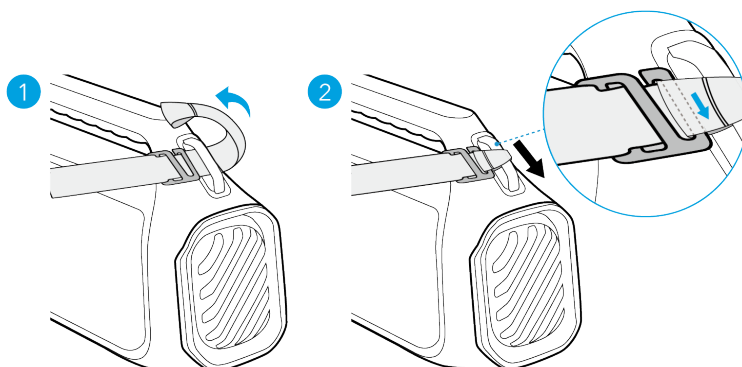


- Таспаны тұтқаның екі жағына бекітіңіз.

Зарядтау

Динамикті зарядтау


- Сертификатталған C-C кабелі мен зарядтағышты қолданыңыз, зақым келтірмеу үшін.

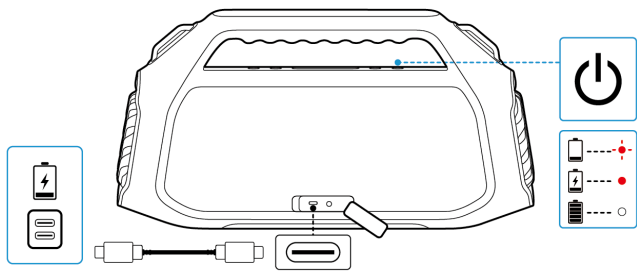


	Жарқылдаған қызыл	Төмен батарея
	Тұрақты қызыл	Зарядталып жатыр
	Тұрақты ақ түс	Толық зарядталған

Сыртқы құрылғыларды қуаттау

- Бұл динамикті қуат банкі ретінде пайдаланып, портативті құрылғыларыңызды немесе аксессуарларыңызды зарядтаңыз.

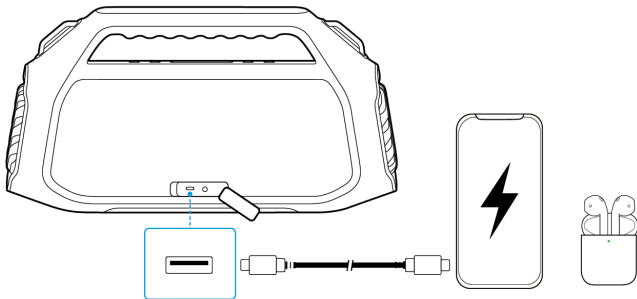

Қосу/Өшіру

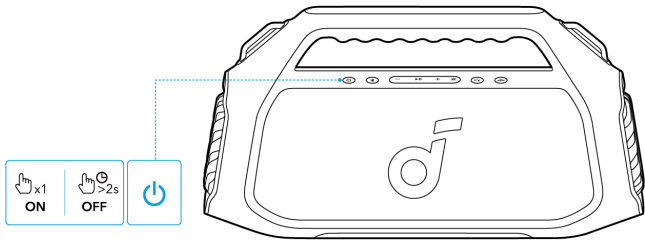

	Басыңыз немесе 2 секунд бойы басып тұрыңыз	Қосу
	Тұрақты ақ түс	
	Басыңыз және 2 секунд ұстап тұрыңыз	Қуатты Өшіру
	Шамды өшіру	




- Бұл динамик 20 минут бойы дыбыс кірісі болмаған жағдайда автоматты түрде өшеді.
- Сіз сондай-ақ soundcore қосымшасында автоматты түрде өшіру уақытын орната аласыз.

Динамикті пайдалану

Bluetooth режимі

Bluetooth түймесін басып, Bluetooth жұптастыру режиміне өтіңіз, содан кейін Bluetooth тізімінен "soundcore Boom 2 Plus" таңдаңыз және қосылыңыз.

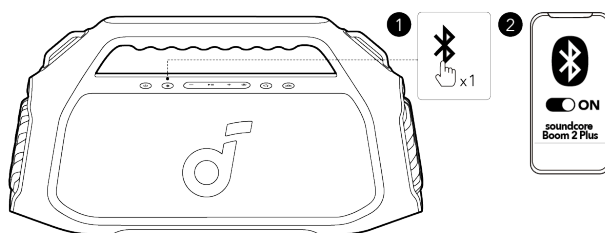

	Баспасөз	Bluetooth жұптастыру режиміне кіріңіз
	Жыпылықтаған көк	Bluetooth арқылы жұптау
	Тұрақты көк	Bluetooth қосылды




- Bluetooth жұптастыру режиміне қайтып кіру үшін Bluetooth батырмасын бір рет басыңыз.
- Бұл динамик бір уақытта тек бір мобильді құрылғыда ғана музыка ойнай алады. Басқа қосылған құрылғыдан ойнату үшін алдымен белсенді болып тұрған құрылғыны кідіртіңіз.
- Әр жолы динамикті қосқанда, ол Bluetooth ауқымында қол жетімді болса, автоматты түрде соңғы қосылған құрылғыға қосылады. Егер жоқ болса, Bluetooth жұптастыру режиміне өту үшін Bluetooth түймесін басыңыз.

TWS (True Wireless Stereo) режимі

Екі бірдей soundcore динамигі бір-бірімен жұптаса алады, стерео дыбыс үшін. Екі динамик те бірдей аудионы ойната алады (біреуі сол жақ арна ретінде, екіншісі оң жақ арна ретінде).

Смартфонға бір динамикті қосқаннан кейін, TWS жұптау режиміне кіру үшін екі динамиктері Bluetooth түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

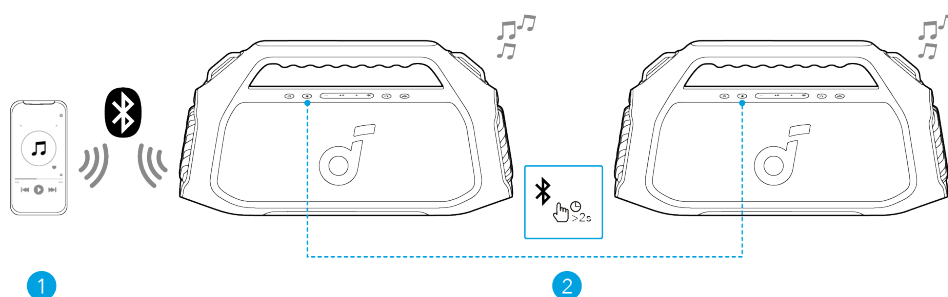


	Басыңыз және 2 секунд ұстап тұрыңыз	TWS жұптастыру режиміне кіру / шығу
	Ақ жыпылықтау	TWS жұптастыру
	Тұрақты көк (Дыбыс зорайтқыш 1)	TWS қосылды
	Тұрақты ақ (Динамик 2)	



TWS режимінен шығу үшін Bluetooth түймесін кемінде 2 секунд басып тұрыңыз.

PartyCast режимі

Смартфонға бір дыбыс динамигін қосқаннан кейін, дыбыс пен жарықты синхрондау үшін PartyCast функциясы бар 100-ге дейінгі soundcore динамигіне PartyCast батырмасын басыңыз.

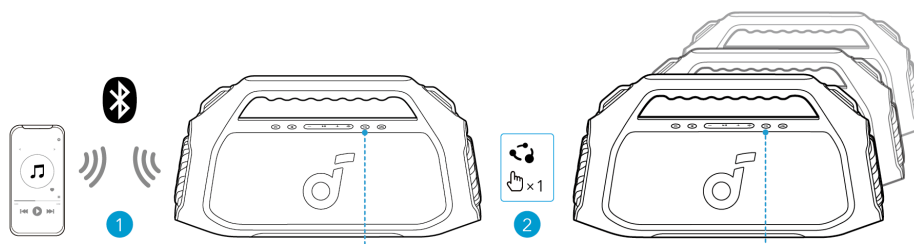


	Баспасөз	Кіру / Шығу PartyCast жұптау режиміне
	Тұрақты ақ түс	PartyCast жұптастыру
	Тұрақты ақ түс	PartyCast Қосылған



soundcore динамиктері PartyCast функциясымен осы динамикке де қосыла алады.

ЖарықШоу

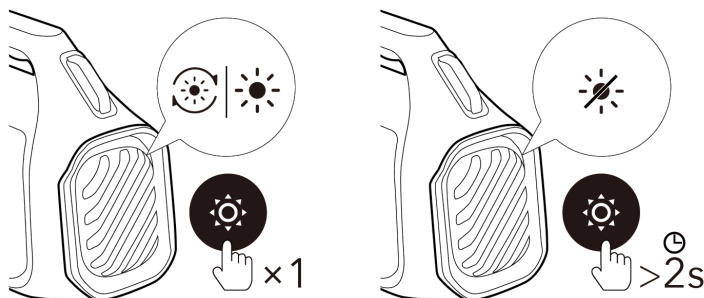


	Бір рет басыңыз немесе қайтадан басыңыз.	Жарықты қосу/Жарық әсерлерін ауыстыру
	Басыңыз және 2 секунд ұстап тұрыңыз	Өшіру

Батырмалардың басқаруы

	Баспасөз	Қосу
	Басыңыз және 2 секунд ұстап тұрыңыз	Қуатты Өшіру
	Баспасөз	Bluetooth жұптастыру режиміне кіріңіз
	Басыңыз және 2 секунд ұстап тұрыңыз	TWS жұптастыру режиміне кіру / шығу
	Баспасөз	Дыбысты жоғарылату / төмендету
	Баспасөз	Кіру / Шығу PartyCast жұптау режиміне
	Баспасөз	БассUp 2.0 қосу / өшіру
	Баспасөз	Ойнау / Тоқтату
	Екі рет басыңыз	Келесі трек
	Үш рет басыңыз	Алдыңғы трек
	Бір рет басыңыз немесе қайтадан басыңыз.	Жарықты қосу/Жарық әсерлерін ауыстыру
	Басыңыз және 2 секунд ұстап тұрыңыз	Өшіру

soundcore қолданбасы

Дыбыстық өзек қосымшасын жүктеп алып, тәжірибеңізді жақсартыңыз.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Өнім туралы ақпарат: Өнім атауын және бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеріңіз немесе пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

Құрылғы бағдарламалық жасақтамасын жаңарту: Сіз динамикті қосымшаға қосқан кезде жаңа нұсқасы анықталған жағдайда хабардар етілесіз.

Батареяның күйі: Колонкаңыздың қалған батарея деңгейін көрсетеді.

Дыбыс деңгейін басқару: Дыбыс деңгейін қосымша арқылы реттеңіз, динамиктегі түймелерді баспай-ақ.

EQ теңшеулері: Өртүрлі музыка жанрларынан ләззат алу үшін тәжірибеңізді оңтайландыру мақсатында қосымшада таңдауға болатын өртүрлі алдын ала орнатылған EQ теңшеулері бар. soundcore Signature: Жақсы теңестірілген дыбысқа оңтайландырылған стандартты EQ режимі.

- **soundcore Signature:** Жақсы теңестірілген дыбысқа оңтайландырылған стандартты EQ режимі.
- **Дауыс:** Дауыс басқа қоршаған дыбыстардан анық естіледі.
- **Дыбыс тембрін күшейту:** Жоғары жиіліктер күшейтіледі.
- **Теңгерім:** Жоғары және төмен жиілікті дыбыстарға қосымша әсер жоқ.

Автоматты түрде өшіру уақытын орнатыңыз: Автоматты түрде өшіру уақытын орнатыңыз. Динамик уақыт аяқталған кезде автоматты түрде

өшеді.
Дауыс нұсқауы: Қосу/өшіру кезінде дауыс нұсқауын үнсіз күйге келтіру немесе қалпына келтіру.

Қалпына келтіру
Bluetooth түймесін және дыбыс деңгейін жоғарылату түймесін бір уақытта басып кем дегенде 4 секунд ұстап тұрып, динамикті қалпына келтіріңіз.

Техникалық сипаттамалар

Сымды зарядтау кірісі	5V==3A, 9V==3A, 15V==2A, 20V==1.5A
Зарядтау шығысы	5V==2A
Батарея сыйымдылығы	7500mAh/7.3V
Аудио шығыс қуаты	100W, 140W дейін
Динамик драйвері	Вуфер: 4.5 дюйм x 2, 50Вт Твиттер: 0.75 дюйм x 2, 20Вт
Жілік жауапы	40Гц-20кГц
Зарядтау уақыты	3 сағат (30W кірісімен)
Ойнату уақыты (дыбыс деңгейі мен музыка мазмұнына байланысты өзгереді)	20 сағат
Су өткізбейтін деңгей	IPX7
Bluetooth нұсқасы	Bluetooth 5.3
Bluetooth ауқымы	100м