



Бір қарағанда

Алдыңғы және артқы

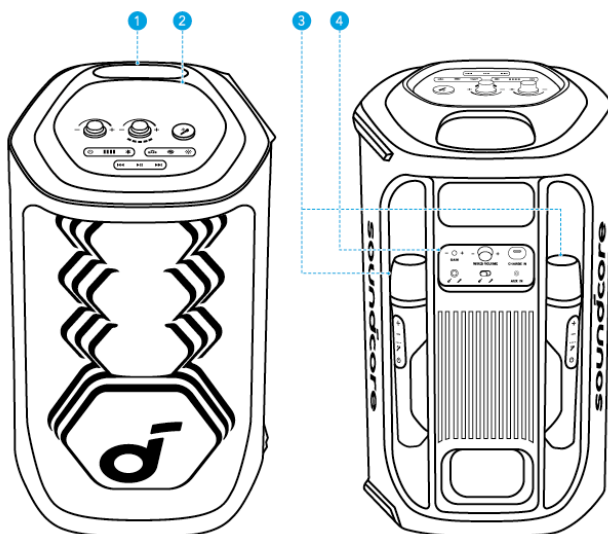


1	Тұтқа	3	Сымсыз микрофондар (×2)
2	Жоғарғы панель	4	Артқы панель

Жоғарғы панель

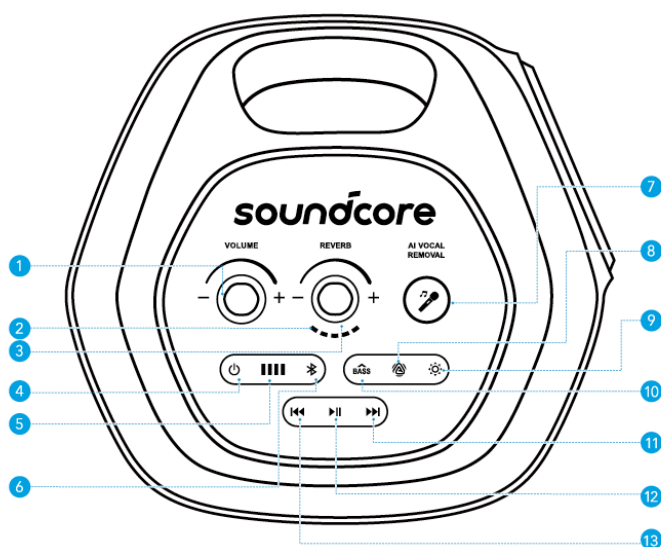

- Дыбыс деңгейін басқару:** Дыбыс колонканың дауысын реттеңіз.
- Ревербті басқару:** Микрофоныңызға қолданылатын ревербтің мөлшерін арттыру/азайту үшін сағат тілімен / сағат тіліне қарсы бағытта бұрыңыз.
- Реверб деңгейін көрсету:** Микрофоныңызға қолданылатын ағымдағы ревербті көрсетіңіз.
- Қуат түймесі:** Құрылғыны қосу немесе өшіру.
- Батарея индикаторы:** Құрылғының батарея деңгейін көрсетеді.
- Bluetooth батырмасы:** Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін басыңыз.
- AI вокалды өшіру:** Өніден бастапқы вокалды алып тастап, тек сүйемелдеуді қалдыру үшін басыңыз. Қайта басу арқылы вокалды қалпына келтіріңіз.
- AuraCast түймесі:** AuraCast функциясын қосу үшін басыңыз.
- LightShow түймесі:** Жарық әсерін қосу немесе өшіру үшін басыңыз.
- BassUp түймесі:** Дыбыс көзінің төмен жиілігін арттыру үшін басыңыз.
- Келесі трек батырмасы:** Келесі трекке өту үшін бір рет басыңыз.
- Ойнату/Пауза түймесі:** Дыбыс көзін ойнату/пауза режиміне ауыстыру үшін түймені бір рет басыңыз.
- Алдыңғы трек түймесі:** Алдыңғы трекке өту үшін бір рет басыңыз.

Артқы панель

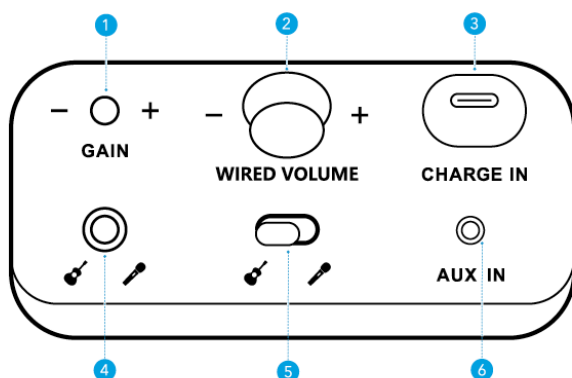


1. **Гитара (Gain):** Қосылған гитараның күшейту деңгейін реттеңіз.
2. **Сымды дыбыс деңгейін басқару:** Қосылған гитара немесе сымды микрофонның дыбыс деңгейін көбейту/азайту үшін сағат тілімен/сағат тіліне қарсы бағытта айналдырыңыз.
3. **USB-C зарядтау порты:** Құрылғыны зарядтау үшін берілген C-C кабелін қосыңыз.
4. **Гитара / Микрофон сокеті (6.5 мм):** Гитар немесе сымды микрофонды қосыңыз.
5. **Қосу ауыстырғышын ауыстыру:** Қосылған гитара немесе микрофон кірісіне ауысыңыз.
6. **AUX IN:** Сыртқы аудио құрылғыны 3,5 мм аудио кабелі арқылы қосыңыз (жинаққа кірмейді).

Зарядтау


Динамикті зарядтау

- Сертификатталған C-C кабелі мен зарядтағышты пайдаланыңыз, зақымдалудың алдын алу үшін.

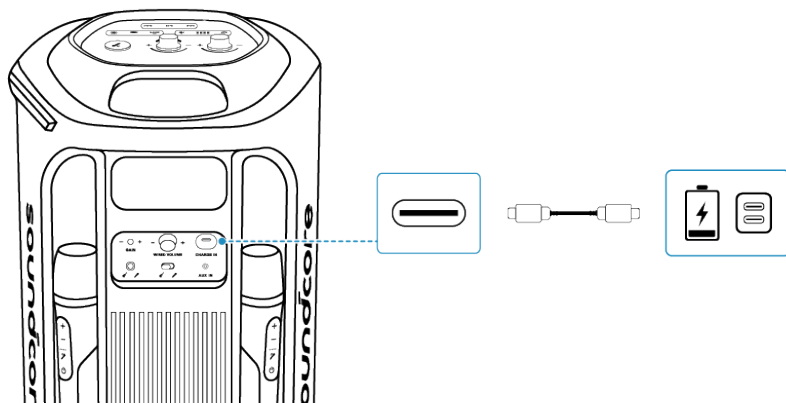

	Жыпылықтаған қызыл түс	Төмен батарея
	Ақ жыпылықтау	Зарядталуда
	Тұрақты ақ	Толық зарядталған

Қосу/Өшіру

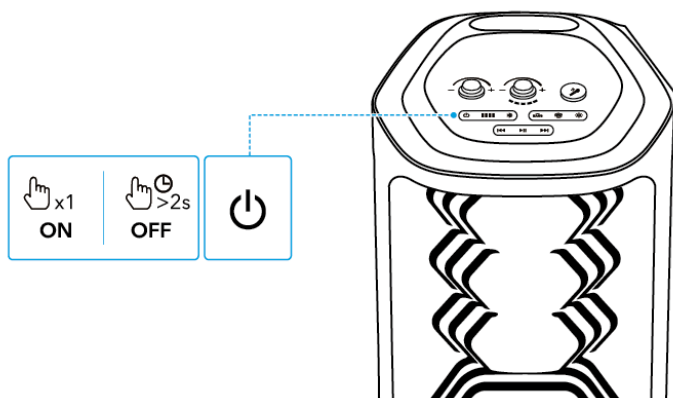

	Бір рет басыңыз	Қосу
	2 секунд басып тұрыңыз	Өшіру




- Бұл динамик аудио кірісі 20 минут бойы болмаған жағдайда автоматты түрде өшеді.
- Сіз soundcore қолданбасында автоматты түрде өшірілу уақытын орната аласыз.

Динамикті пайдалану

Bluetooth режимі

Bluetooth түймесін басып, Bluetooth жұптастыру режиміне өтіңіз, содан кейін құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен **"soundcore Rave 3S"** таңдап қосылыңыз.

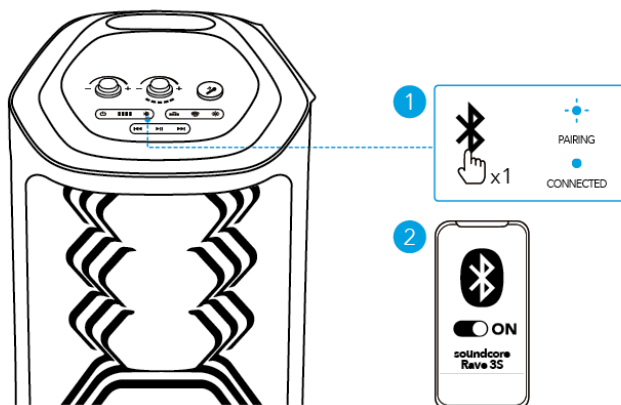

	Баспасөз	Bluetooth жұптастыру режиміне кіріңіз
	Жыпылықтаған көк түс	Bluetooth жұптастыру
	Тұрақты көк	Bluetooth қосылған




- Bluetooth жұптастыру режиміне қайта кіру үшін Bluetooth батырмасын бір рет басыңыз.
- Бұл динамик бір мобильді құрылғыда ғана музыка ойнай алады. Басқа қосылған құрылғыдан ойнату үшін, алдымен белсенді тұрған құрылғыны тоқтатыңыз.
- Әр жолы колонканы қосқанда, ол Bluetooth ауқымындағы соңғы қосылған құрылғыға автоматты түрде қосылады. Егер жоқ болса, Bluetooth жұптау режиміне өту үшін Bluetooth түймесін басыңыз.

TWS (Шын мәнінде сымсыз стерео) режимі

Екі бірдей soundcore динамиктері стерео дыбыс үшін өзара жұптаса алады. Екі динамик те бірдей аудионы ойната алады (біреуі сол жақ арна ретінде, ал екіншісі оң жақ арна ретінде).

Смартфонға немесе планшетке бір динамик қосылған кезде, екі динамиктегі AuraCast батырмасын бір уақытта басыңыз, AuraCast технологиясымен қолдау көрсетілетін TWS жұптау режиміне өту үшін.


Сәтті жұптасқаннан кейін дыбыстық хабарлама естисіз. Содан кейін әрбір динамиктің AuraCast түймесін екі рет басып, сол және оң аудио арналарын тағайындаңыз.

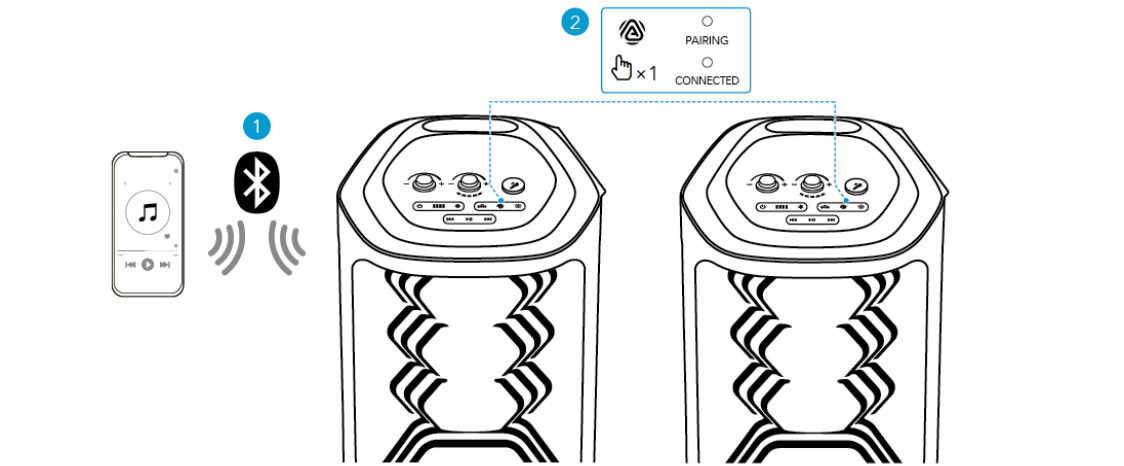

	Бір рет басыңыз	Кіру/Шығу TWS жұптастыру режимі
	Тұрақты ақ	TWS жұптау
	Тұрақты ақ (Динамик 1)	TWS қосылды
	Тұрақты ақ (Динамик 2)	

AuraCast

Смартфонға бір динамик қосылған кезде, AuraCast функциясы бар 10-ға дейін soundcore динамигіндегі AuraCast түймесін басып, дыбыс пен жарықты синхрондаңыз.

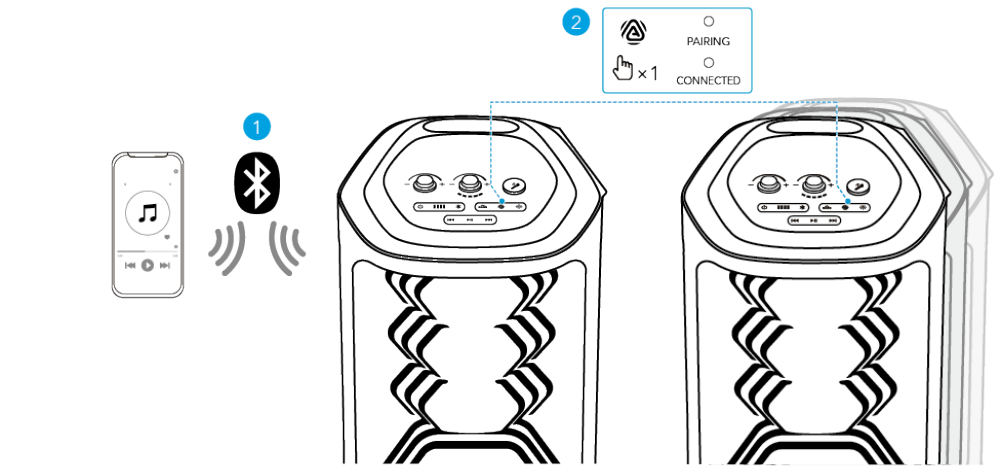


	Бір рет басыңыз	AuraCast жұптау режиміне кіру / шығу
	Тұрақты ақ	AuraCast жұптастыру
	Тұрақты ақ	AuraCast қосылған




- AuraCast функциясын қосқанда немесе өшіргенде, сіз хабарландыру дыбысын естисіз.

Сымсыз микрофондарды пайдалану

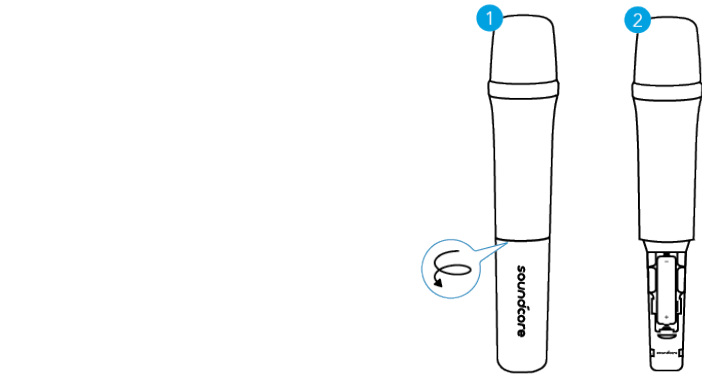

1. Батарея қаппағын бұрап алыңыз.
2. Екі AA батареясын орнатыңыз.

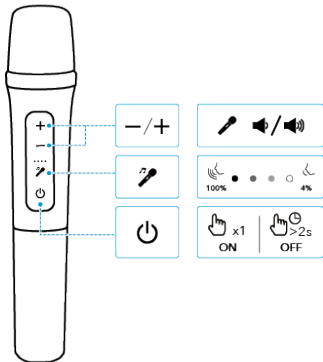


	Бір рет басыңыз	Қосу
	2 секунд басып тұрыңыз	Өшіру
	Баспасөз	Микрофонның дыбыс деңгейін жоғарылату / Төмендету
	Баспасөз	Дыбысты жою деңгейін реттеу



- Сымсыз микрофондарды қосқаннан кейін, олар автоматты түрде динамикке қосылады.
- Динамикадағы AI VOCAL REMOVAL батырмасы бір рет басу арқылы әннің бастапқы вокалын өшіре алады. Сымсыз микрофондағы AI Vocal Removal түймесі вокалдың сақталу деңгейін 4%-тен 100%-ке дейін реттеуге мүмкіндік береді.
- Микрофондағы дауысты жою деңгейі орнатылғаннан кейін, динамик қайта іске қосылғаннан кейін де бұл баптауды есте сақтайды. Бұл, динамикте вокалды алып тастау функциясын іске қосқанда, вокалды алып тастау әсері микрофондағы орнатылған деңгеймен сәйкес келуін қамтамасыз етеді.


Сымсыз микрофондарды қолмен жұптау

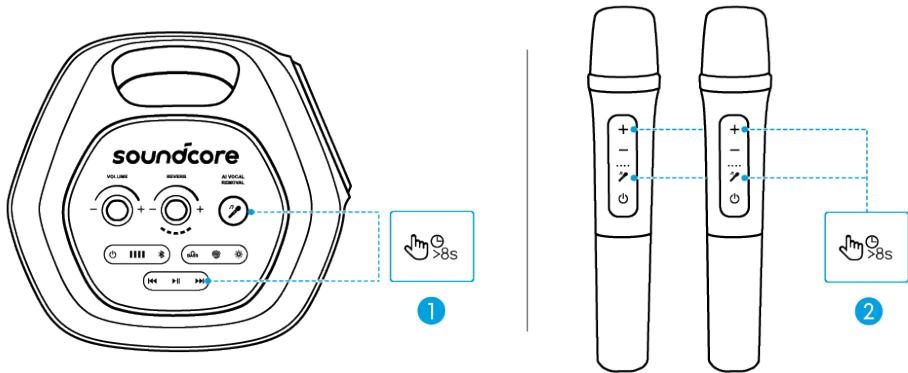

Егер сымсыз микрофондар қосылғаннан кейін автоматты түрде қосылмаса, оларды динамикпен қолмен жұптастыру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

Алдымен, колонкадағы Келесі Трек және AI Дауысты Жою батырмаларын 8 секунд бойы басып тұрып, жұптауды қалпына келтіріңіз. Содан кейін жұптастыруды аяқтау үшін екі микрофонда да Дыбысты көтеру және AI Vocal Removal түймелерін 8 секунд бойы басып тұрыңыз.

Гитара / Сымды Микрофон Қосылымы

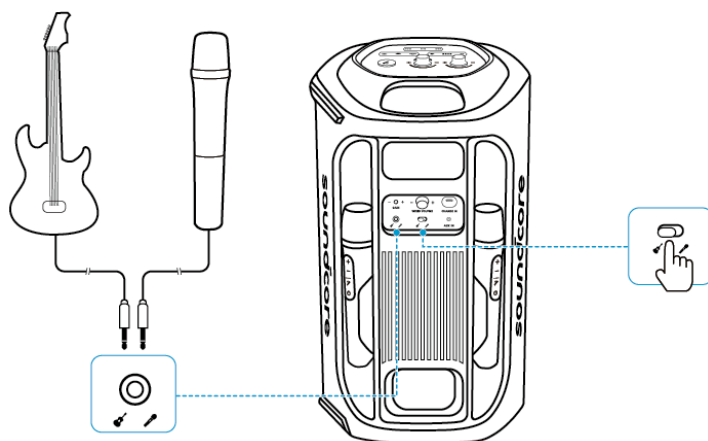


Микрофонды немесе гитараны 6.5 мм аудиокабельдер арқылы спикерге қосыңыз (қоса берілмейді).



- Микрофонды немесе гитараны динамикке қосқаннан кейін, ауыстыру тетігін дұрыс дыбыс енгізуге орнатыңыз.

ЖарықШоу

Led шамдары музыканың ырғағымен өзгереді.

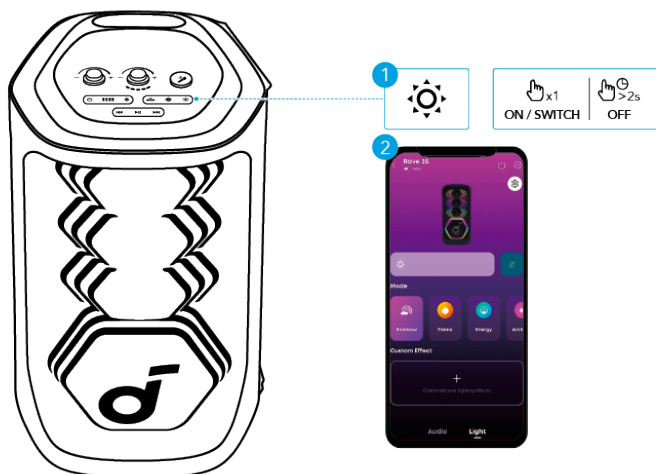


	Бір рет басыңыз немесе қайта басыңыз	Жарықты қосу / Жарық әсерін ауыстыру
	2 секунд басып тұрыңыз	Өшіру



- Сондай-ақ, soundcore қосымшасында жарықтың әсерін таңдауға немесе оның үлгісін және жарықтығын реттеуге болады.

soundcore қолданбасы

soundcore қолданбасын жүктеп алып, тәжірибеңізді жақсартыңыз.

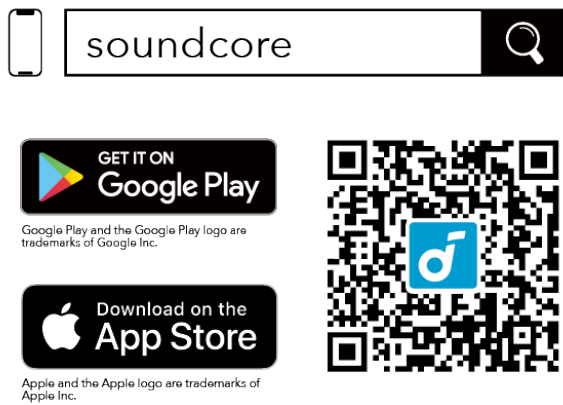

Өнім туралы ақпарат: Өнім атауы мен бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеріңіз немесе пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту: Сіз динамик қосымшамен қосылған кезде жаңа бағдарламалық жасақтама нұсқасы анықталған жағдайда хабардар боласыз.

Батареяның күйі: Динамигіңіздің қалған батарея деңгейін көрсетеді.

Дыбыс деңгейін басқару: Дыбыс деңгейін колонканың түймелерін баспай-ақ қосымша арқылы реттеңіз.

EQ параметрлері: Өртүрлі музыкалық жанрларды тыңдаған кезде тәжірибеңізді оңтайландыру үшін қосымшада таңдауға болатын өртүрлі алдын ала орнатылған EQ параметрлері бар.

- **soundcore Signature:** Жақсы теңестірілген дыбысқа оңтайландырылған стандартты EQ режимі.
- **Дауыстар:** Дауыстар басқа қоршаған дыбыстардан анық естіледі.
- **Требл күшейту:** Жоғары жиіліктер күшейтіледі.
- **Теңгерілген:** Жоғары және төмен жиілікті дыбыстарға ешқандай күшейту жоқ.

Автоматты өшу уақытын орнату: Автоматты өшу уақытын орнатыңыз. Динамик уақыт аяқталған кезде автоматты түрде өшеді.

Дауыс нұсқаулығы: Қосу/өшіру кезінде дауыс нұсқаулығын өшіру немесе қалпына келтіру.

Қалпына келтіру

Bluetooth түймесін және Келесі трек түймесін бір уақытта 8 секунд бойы басып тұрсаңыз, динамик қайта іске қосылады.

Техникалық сипаттамалар

Зарядтау кірісі	5V==3A
Батарея сыйымдылығы	4900mAH/7.3V
Аудио шығыс қуаты	200W
Дыбыс драйвері	6.5" Вуфер 2.5" Толық диапазонды ×3
Жиілікке жауап қайтару	40Гц-20кГц
Зарядтау уақыты	6Н
Ойнату уақыты (дыбыс деңгейі мен музыка контентіне байланысты өзгереді)	12 сағатқа дейін
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth ауқымы	50м
Су өткізбейтін рейтинг	IPX4