



Бір қарағанда

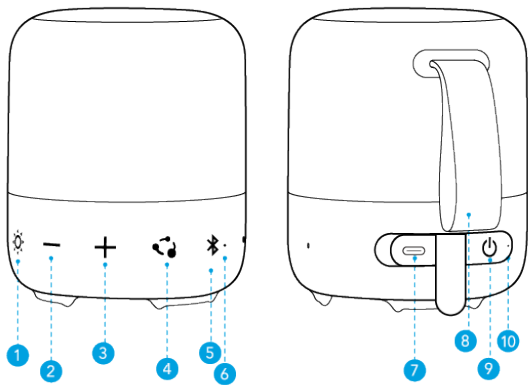

1	Жарық эффектiнiң түймешiгi	6	Bluetooth LED
2	Дыбысты азайту батырмасы	7	USB–C зарядтау порты
3	Дыбыс деңгейiн көтеру түймешi	8	Бейiмдеу бауы
4	PartyCast түймешi	9	Қуат түймешi
5	Bluetooth түймешi	10	Қуат индикаторы LED


Динамиктi зарядтау

- Сертификатталған USB–C кабелін және зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз, зақымданудан қорғау үшін.

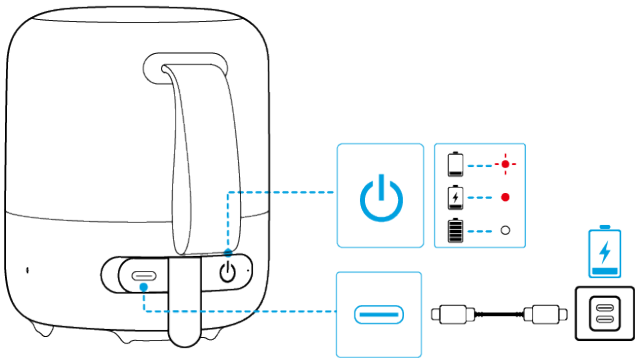

	Жыпылықтаған қызыл түс	Батареяның қуаты төмен.
	Тұрақты қызыл	Зарядталуда
	Тұрақты ақ	Толық зарядталған

Қосу / Өшіру

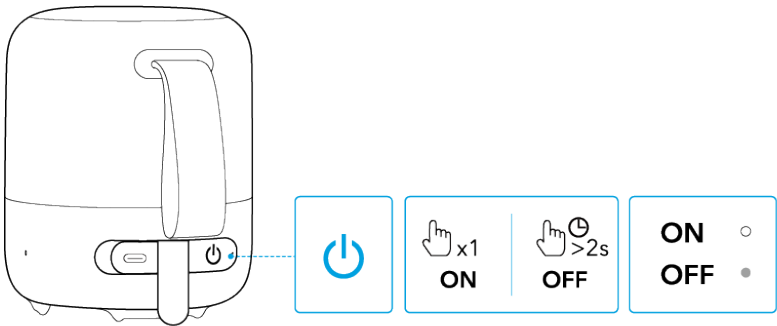

--	--	--

	Пресса	Қосу
	Тұрақты ақ	
	Түймені 2 секунд бойы басып тұрыңыз	Өшіру
	Жарық Өшіру	




Бұл динамик ешқандай құрылғы қосылмаса, 20 минуттан кейін автоматты түрде сөнеді.

Динамиканы пайдалану

Bluetooth режимі

Bluetooth түймесін басып, Bluetooth жұптастыру режиміне өтіңіз, содан кейін Bluetooth тізімінен **"soundcore Glow Mini"** таңдап қосылыңыз.

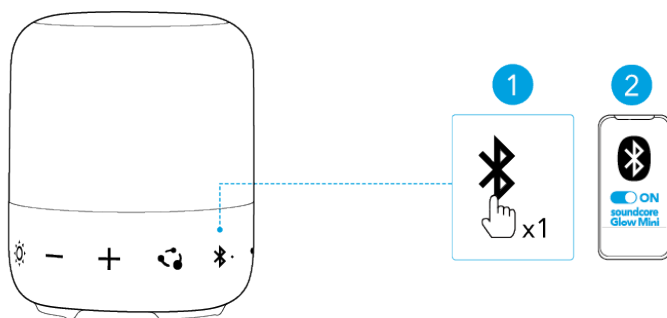

	Пресса	Bluetooth жұптастыру режиміне кіріңіз
	Жарқыраған көк	Bluetooth жұптастыру
	Тұрақты көк	Bluetooth қосылды




- Bluetooth жұптастыру режиміне қайта кіру үшін Bluetooth батырмасын бір рет басыңыз.
- Бұл динамик бір уақытта тек бір мобильді құрылғыда ғана музыка ойната алады. Басқа қосылған құрылғыдан ойнату үшін алдымен қазір белсенді болып тұрған құрылғыны тоқтатыңыз.
- Дыбыс зорайтқышты әр қосқан кезде, ол Bluetooth ауқымында қолжетімді болса, соңғы қосылған құрылғыға автоматты түрде қосылады. Егер жоқ болса, Bluetooth жұбына қосу режиміне кіру үшін Bluetooth түймесін басыңыз.

TWS (True Wireless Stereo) режимі

Екі бірдей soundcore динамигі стерео дыбыс үшін бір-бірімен жұптастырыла алады. Екі динамик те бірдей аудионы ойнай алады (біреуі сол жақ канал ретінде, ал екіншісі оң жақ канал ретінде).

Смартфонға бір динамик қосылған кезде, TWS қосылу режиміне кіру үшін екі динамикте Bluetooth түймесін 2 секунд ұстап тұрыңыз.

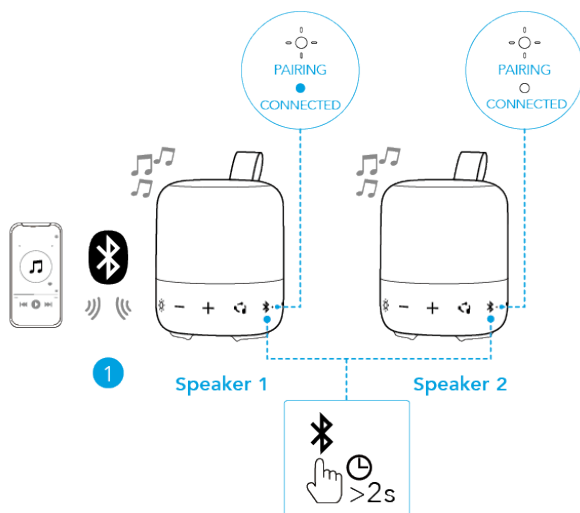

	Түймені 2 секунд бойы басып тұрыңыз	TWS жұптау режиміне өтіңіз
--	-------------------------------------	----------------------------


	Ақ жыпылықтау	TWS жұптау
	Тұрақты көк (Динамик 1)	TWS қосылды
	Тұрақты ақ (Динамик 2)	



- TWS режимінен шығу үшін Bluetooth түймесін кем дегенде 2 секунд басып тұрыңыз.

PartyCast режимі

Смартфонға бір колонканы қосқаннан кейін, PartyCast функциясы бар дыбысты және жарықты синхрондау үшін 100-ге дейін soundcore колонкасындағы PartyCast түймесін басыңыз.

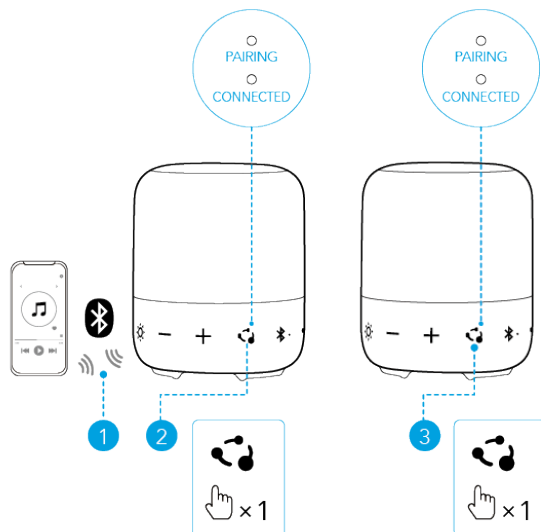

	Пресса	PartyCast жұптастыру режиміне кіру / шығу
	Ақ жыпылықтау	PartyCast жұптастыру
	Тұрақты ақ	PartyCast қосылды



soundcore PartyCast функциясы бар динамиктерді осы динамикпен де қосуға болады.

Жарық режимдері

Динамиктегі жарық музыка ырғағымен өзгереді. 5 алдын ала орнатылған музыкамен синхрондалатын жарық режимдері бар. Сондай-ақ, барлық қолжетімді жарық режимдерін soundcore қолданбасы арқылы тексере аласыз.

	Пресса	Жарық режимдерін ауыстыру
	Түймені 2 секунд бойы басып тұрыңыз	Өшіру

Түймелерді басқару

	Пресса	Қосу
	Түймені 2 секунд бойы басып тұрыңыз	Өшіру
	Пресса	Ойнату / Тоқтату
	Екі рет басыңыз	Келесі трек
	Үш рет басыңыз	Алдыңғы трек
	Пресса	Қоңырауға жауап беру / Қоңырауды аяқтау
	Түймені 2 секунд бойы басып тұрыңыз	Қоңырауды қабылдамау
	Пресса	Bluetooth жұптастыру режиміне кіріңіз
	Түймені 2 секунд бойы басып тұрыңыз	TWS жұптастыру режиміне кіру/шығу
	Пресса	Жарық режимдерін ауыстыру
	Түймені 2 секунд бойы басып тұрыңыз	Өшіру

—/+	Пресса	Дыбыс деңгейін жоғарылату/төмендету
	Пресса	PartyCast жұптастыру режиміне кіру / шығу

soundcore қолданбасы

soundcore қосымшасын жүктеп алып, өз тәжірибеңізді жақсартыңыз.



soundcore





Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Өнім туралы ақпарат: Өнімнің атауын және бағдарламалық жасақтаманың нұсқасын тексеріңіз немесе пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту: Сіз динамикті қосымшаға қосқан кезде жаңа бағдарламалық жасақтама нұсқасы анықталған жағдайда хабардар етілесіз.

Батареяның күйі: Сіздің динамиканың қалған батарея деңгейін көрсетеді.

Дыбыс деңгейін басқару: Дыбыс деңгейін қолданба арқылы реттеңіз, динамиктегі түймелерді баспай–ақ.

EQ параметрлері: Қолданбада өртүрлі музыкалық жанрларды тыңдауда тәжірибеңізді оңтайландыру үшін таңдауға болатын 4 алдын ала орнатылған EQ параметрі бар.

- **soundcore Signature:** Стандартты EQ режимі жақсы теңдестірілген дыбыс үшін оңтайландырылған.
- **Дауыс:** Дауыс басқа айналадағы дыбыстардан анық ерекшеленеді.
- **Баланс:** Жоғары жиілік пен төмен жиілік дыбыстарға қосымша әсер жоқ.
- **Треблды күшейту:** Жоғары жиіліктер күшейтіледі.

Автоматты түрде өшу уақытын орнатыңыз: Автоматты түрде өшу уақытын орнатыңыз. Динамик уақыт аяқталған кезде автоматты түрде өшеді.

Жарық эффектілер: Музыкамен синхрондалған жарық эффектілерімен қатар, өзіңіздің сүйікті жарық эффектілеріңізді де таңдай аласыз.

Дауыс нұсқауы: Қосқан/өшірген кезде дауыс нұсқауын өшіру немесе қалпына келтіру.

Қалпына келтіру

Bluetooth түймесін және дыбыс деңгейін жоғарылату түймесін бір уақытта кемінде 4 секунд ұстап тұрыңыз, колонканы қалпына келтіру үшін.

Техникалық сипаттамалары

DC қуат кірісі	5B --- 1A
Батарея сыйымдылығы	1800mAh/3.7V
Аудио шығыс қуаты	8W
Динамик драйвері	1.75" Толық диапазон x1
Зарядтау уақыты	3 сағат
Ойнату уақыты (дыбыс деңгейі мен музыка мазмұнына байланысты өзгеруі мүмкін)	12 сағатқа дейін
Су өткізбейтін деңгейі	IP67
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth ауқымы	100м / 328фт