

APLICAȚIE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Descarcă aplicația soundcore pentru a explora funcțiile de sunet ambiental, setările EQ, HearID sound, actualizările de firmware și alte funcții interesante.

Dacă căștile tale nu se pot conecta la aplicația soundcore, încearcă să reinstalezi aplicația sau să o actualizezi la cea mai recentă versiune disponibilă în magazinul de aplicații al telefonului tău.

PREZENTARE GENERALĂ

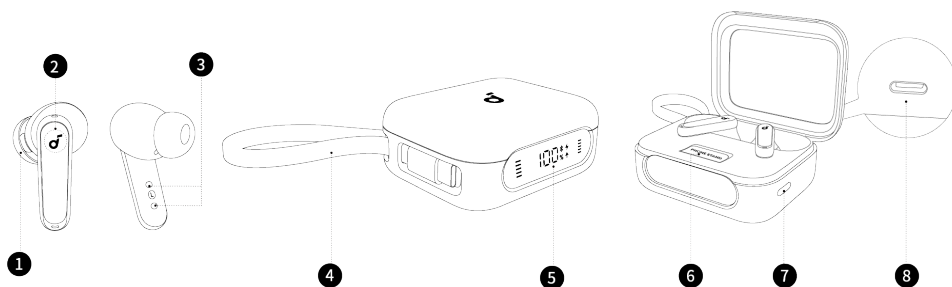

1. Pentru Urechi

- Vârfurile pentru urechi de mărime M sunt preinstalate la momentul achiziționării.

2. Zona de Control a Căștii

- Apasă zona de control de pe tulpinile căștilor pentru a gestiona diferite funcții.

3. Contacte de Încărcare

4. Cablu Type-C Integrat

5. Afișaj LED


6. Suport Telefon

7. Butonul Carcasei de Încărcare

8. Port de Încărcare USB-C

- Încărcați carcasa utilizând un cablu USB-A la USB-C sau USB-C la USB-C (neinclus).

PURTARE

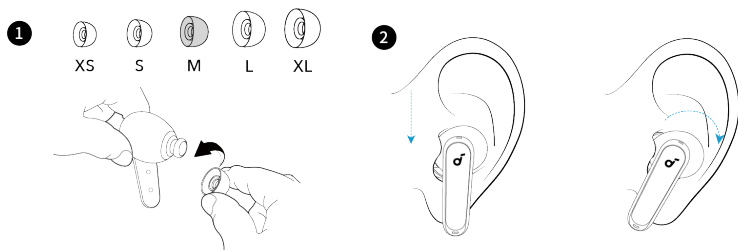

1. Încearcă diferite vârfuri pentru urechi pentru a găsi cea mai bună potrivire.


2. Plasează ușor căștile în canalul urechii și rotește-le până când se simt confortabil.

3. Folosește testul de potrivire din aplicația soundcore pentru a asigura o performanță optimă de anulare a zgomotului activ.




Praful, ceara din urechi sau alte particule se pot acumula în căști. Pentru a menține calitatea optimă a sunetului, curăță-le regulat. Folosește un bețișor cu vată ușor umed cu alcool pentru a șterge delicat filtrul de plasă metalică de sub vârfurile de cauciuc. Asigură-te că alcoolul s-a uscat complet pe filtrul de plasă metalică înainte de a folosi din nou căștile.

PORNIRE ȘI ÎMPERECHERE

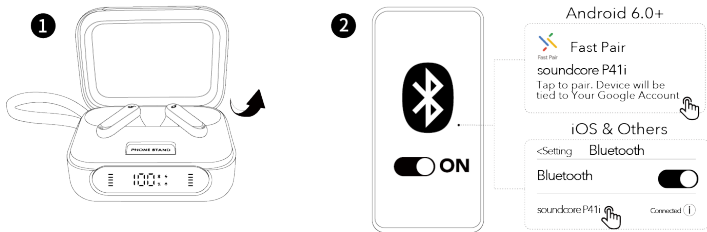


1. Deschide carcasa de încărcare. Căștile se vor porni automat și vor intra în modul de împerechere Bluetooth.
Google Fast Pair: Bucură-te de împerechere instantanee cu smartphone-ul tău Android (versiunea 6.0 sau mai nouă) folosind Google Fast Pair.
2. Selectați soundcore P41i din lista Bluetooth a dispozitivului dvs. pentru a vă conecta. Odată conectat, pictograma Bluetooth va rămâne aprinsă, iar Afișajul LED va rămâne iluminat timp de 30 de secunde, apoi se va stinge.

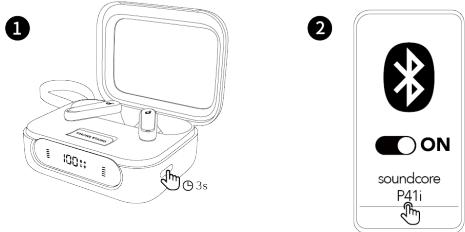

Pentru a activa manual modul de asociere Bluetooth pentru utilizări viitoare, plasați căștile în carcasa de încărcare cu capacul deschis. Apoi, apăsați și mențineți apăsat butonul carcasei de încărcare timp de 3 secunde până când pictograma Bluetooth începe să clipească.

CONEXIUNI DUALE

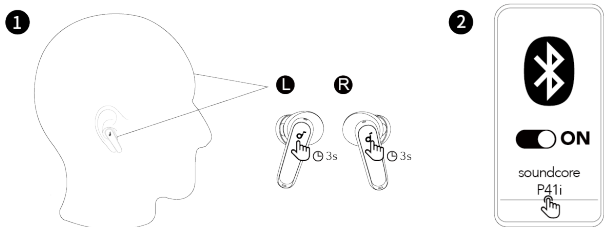


Pentru a conecta căștile cu două dispozitive Bluetooth în același timp, există două metode:

Metoda 1: Utilizarea aplicației soundcore
În aplicația soundcore, atingeți pictograma Setări situată în colțul din dreapta sus al interfeței aplicației. Apoi selectați Conexiuni Duple > Activare Conexiuni Duple > Conectați Dispozitiv Nou.

Metoda 2: Asociere manuală cu al doilea dispozitiv
În timp ce purtați căștile, apăsați și mențineți apăsată zona de control tactil de pe ambele căști timp de 3 secunde, până auziți un mesaj vocal care indică intrarea în modul de asociere. Apoi puteți continua asocierea cu al doilea dispozitiv.
La o conexiune Bluetooth reușită, pictograma Bluetooth de pe Afișajul LED va rămâne aprinsă.

CONTROALE

Notă: Poți personaliza comenzile în aplicația soundcore .

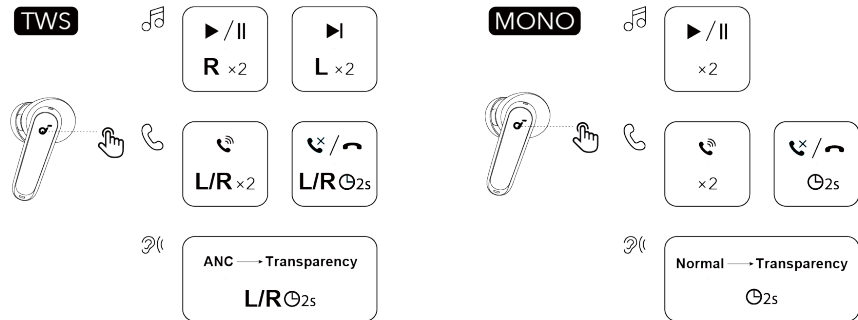


		Utilizarea Ambelor Căști	Utilizarea Unei Singure Căști
	Redare / Pauză Audio	Apăsați de două ori (R)	Apăsați de două ori
	Redă Piesa Următoare	Apăsați de două ori (L)	\
	Răspunde la un Apel	Apăsați de două ori (L/R)	Apăsați de două ori
	Respinge / Încheie un apel	Atinge și Menține Apăsat Timp de 2 Secunde (L/R)	Atinge și Menține Spăsat Timp de 2 Secunde

	Comutare între modurile de sunet ambiental	Atinge și Menține Apăsat Timp de 2 Secunde (L/R)	Atinge și Menține Spăsat Timp de 2 Secunde
---	--	--	--

GHID DE AFIȘARE LED

Afișajul LED de pe carcasa de încărcare se va aprinde în următoarele condiții: când deschideți sau închideți capacul, plasați căștile înapoi în carcasă, apăsați butonul carcasei de încărcare, încărcați carcasa sau folosiți cablul USB-C încorporat pentru a vă încărca smartphone-ul. Dacă nu se detectează nicio activitate timp de 30 de secunde, afișajul LED se va opri automat.

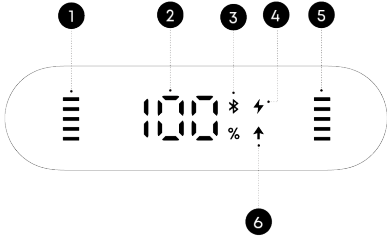

Pictograme de afișare

NR	Descriere
1	Nivelul Bateriei pentru Cască Stângă • Când bateria căștii este aproape descărcată, bara roșie unică va continua să clipească.
2	Nivelul Bateriei Carcasei
3	Indicație de Conectare Bluetooth • Clipind: Asociere Bluetooth • Constant: Bluetooth Conectat
4	Carcasă în Curs de Încărcare • Intermitent: Încărcare în Curs • Constant: Încărcare Finalizată
5	Nivelul Bateriei pentru Cască Dreaptă • Când casca are baterie scăzută, singura bară roșie va continua să clipească.
6	Smartphone în curs de Încărcare

 Când carcasa este complet încărcată, Afișajul LED se va stinge după 30 de secunde.

Împerechere Bluetooth




Conexiuni duale



Încărcare de Urgență a Telefonului



Încărcarea Căștilor și a Carcasei




SUNET AMBIENTAL

În aplicația soundcore, puteți selecta între Anulare Adaptivă a Zgomotului, normal sau modul transparență.

- Anularea Adaptivă a Zgomotului: Optimizează anularea zgomotului adaptându-se la urechile și mediul dvs.
- Normal: Bucură-te de un sunet echilibrat fără anularea zgomotului.
- Transparență: Ascultă sunetele ambientale clar în timp ce te bucuri de muzică.

ÎNCĂRCARE DE URGENȚĂ A TELEFONULUI

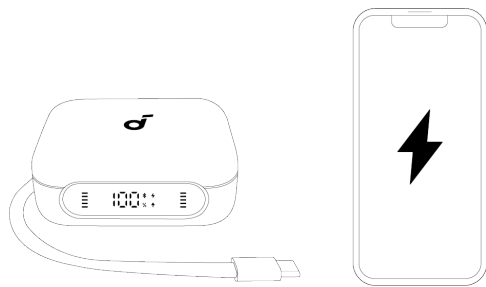


Pentru a utiliza funcția de încărcare de urgență, conectați pur și simplu cablul USB-C al carcasei de încărcare direct la telefonul dumneavoastră. După conectare, ecranul se va aprinde cu o pictogramă de încărcare, indicând că încărcarea a început. De asemenea, puteți apăsa o dată butonul carcasei de încărcare pentru a aprinde ecranul și a verifica starea încărcării.



- Când nivelul bateriei carcasei de încărcare este de 10% sau mai mic, aceasta va opri încărcarea telefonului.
- Încărcarea altor dispozitive poate duce la defecțiuni.

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR ȘI A CARCASEI

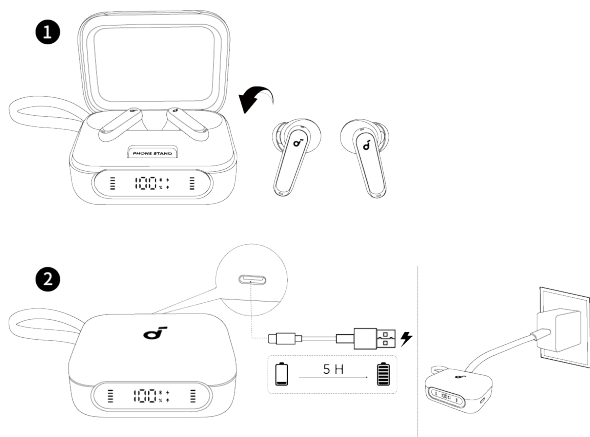


1. Asigură-te că atât căștile, cât și portul de încărcare USB-C sunt complet uscate înainte de a le încărca. Pune căștile în carcasa de încărcare și închide-o.
2. Există trei modalități de a încărca carcasa:
 - Utilizând un cablu USB-A la USB-C: Conectați carcasa de încărcare la o sursă de alimentare folosind un cablu USB-A la USB-C (neinclus în pachet).
 - Utilizarea unui cablu USB-C la USB-C: Introduceți un cablu USB-C la USB-C (neinclus în pachet) în portul USB-C al carcasei de încărcare și conectați-l la o sursă de alimentare.
 - Utilizând cablul USB-C încorporat: Conectați cablul USB-C încorporat la un adaptor pentru a încărca carcasa. O reîncărcare completă a carcasei și a căștilor durează 5 ore. Încărcarea căștilor timp de 10 minute oferă 5 ore de redare.



Când nivelul bateriei carcasei de încărcare scade la 10% sau mai puțin, indicația nivelului bateriei va clipi de 10 ori de fiecare dată când se aprinde Afișajul LED.

OPRIREA DISPOZITIVULUI

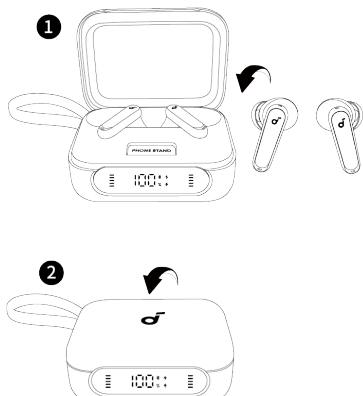


Pentru a opri, puneți ambele căști în carcasa de încărcare și închideți-o.



Când sunt scoase din carcasă, căștile se opresc automat după 30 de minute, dacă nu sunt conectate la niciun dispozitiv. Durata poate fi setată în

aplicația soundcore.

RESETARE

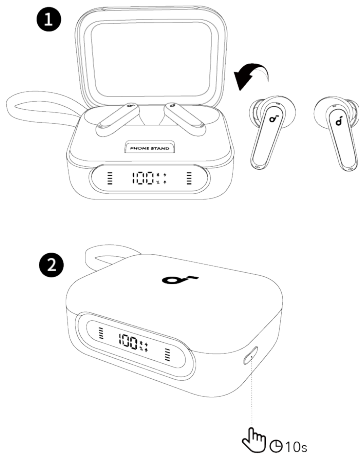

Plasați căștile în carcasa de încărcare cu capacul deschis. Apăsăți și mențineți apăsat butonul carcasei de încărcare timp de 10 secunde. După o resetare reușită, căștile vor intra din nou în modul de împerechere Bluetooth. În acel moment, pictograma Bluetooth de pe afișajul LED va începe să clipească.

Actualizare Firmware

Veți fi notificat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware pentru căști sau pentru carcasa de încărcare atunci când căștile sunt conectate la aplicație. Asigura-te că căștile sunt plasate în carcasa de încărcare și că aceasta rămâne deschisă până când actualizarea firmware-ului este finalizată. Pe durata actualizării, asigură-te că nivelul bateriei atât al căștilor, cât și al carcasei de încărcare este de peste 20% și evită utilizarea dispozitivului.

SPECIFICAȚII

Notă: Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	USB-C (Receptacul) Intrare: 5 V $\dots$ 2,4 A USB-C (Conector) Intrare: 5 V $\dots$ 1 A
Putere nominală de ieșire	10 mW
Capacitate Baterie	60 mAh $\times$ 2 (Căști) 3000 mAh (Carcasă de Încărcare)
Timp de încărcare	Până la 1 Oră (Căști) Până la 5 Ore (Carcasă de Încărcare cu Căști)
Timp de redare (ANC Dezactivat)	Până la 12 Ore (Până la 192 Ore cu Carcasă)
Timp de Redare (ANC Activat)	Până la 10 Ore (Până la 160 Ore cu Carcasă)
Driver	Driver dinamic de 11 mm
Răspuns în frecvență	20 Hz – 20 kHz
Impedanță	14 Ω
Nivelul de Impermeabilitate și Rezistență la Praful (Căști)	IPX5
Versiune Bluetooth	Bluetooth 5.3
Distanță Bluetooth	10 m



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Doar Pentru Orientul Mijlociu și Africa)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com (한국)



+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
000-8000-504-414 (India)