

Instrucțiuni importantă de siguranță

Citește toate instrucțiunile înainte de a folosi acest produs. Nu face modificări și nu crea setări care nu sunt descrise în acest ghid de utilizare. Dacă neconformarea cu instrucțiunile cauzează vătămări fizice, pierderi de date sau deteriorări, garanția nu se aplică.

Configurare

- Nu utiliza produsul în alt mod decât cel descris aici pentru a evita răniri personale sau daune materiale.
- Nu plasa produsul pe suprafețe moi precum fețe de masă sau covoare, deoarece ar putea reprezenta un risc de incendiu.
- Nu plasa produsul în zone cu praf excesiv sau murdărie ori lângă aparate care generează câmpuri magnetice puternice.
- Pentru a preveni supraîncălzirea, nu bloca și nu obtura orificiile de ventilare.
- Nu plasa niciodată produsul într-un spațiu închis. Lasă întotdeauna suficient spațiu în jurul produsului pentru ventilație.
- Nu utiliza produsul în medii cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute. Nu expune produsul la soare puternic sau medii umede.
- Dacă produsul funcționează o perioadă lungă de timp, suprafața acestuia se poate încălzi. Dacă se întâmplă acest lucru, oprește-l imediat și deconectează adaptorul. Reia utilizarea după ce produsul s-a răcit.
- Manievră întotdeauna produsul cu grijă. Evită atingerea lentilei.
- Nu lăsa copiii să utilizeze produsul fără supraveghere.
- Nu plasa obiecte grele sau ascuțite pe acest produs.
- Pentru a evita electrocutarea, nu demontați produsul.
- Evitați vibrațiile extreme deoarece pot deteriora componentele interne.
- Vă rugăm să folosiți doar adaptorul furnizat de producător. Utilizarea unui adaptor neautorizat poate fi periculoasă și poate încălca Termenii de Utilizare și garanția produsului.

- Utilizatorii trebuie să respecte legile și reglementările țărilor și regiunilor în care se află (se utilizează) echipamentul, să respecte etica profesională, să acorde atenție obligațiilor de siguranță și este strict interzisă utilizarea produselor sau echipamentelor noastre în scopuri ilegale. Compania noastră nu va fi responsabilă, în nicio situație, pentru răspunderea legală a celor care încalcă legea.
- Radiațiile optice potențial periculoase emise de acest produs pot afecta ochii. Nu priviți fasciculul în funcționare.

Siguranța Auzului

- Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate. Setează volumul la un nivel sigur.

Încărcare

- Adaptorul este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Pentru echipamentele conectabile, priza trebuie să fie ușor accesibilă.
- Din cauza materialului carcasei, produsul trebuie conectat doar la un port USB 2.0 sau superior.
- Se recomandă încărcarea produsului într-un mediu cu temperaturi cuprinse între 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- La alimentare, amplasați dispozitivul într-un mediu cu temperatură ambiantă normală și ventilație bună.

Baterie

- Telecomanda conține baterii, care pot reprezenta un pericol de sufocare. Ține telecomanda departe de copii.
- Scoateți bateriile atunci când telecomanda nu este utilizată o perioadă lungă.
- Înlocuiți bateriile telecomenzii doar cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie eliminate în mod corespunzător.
- Încărcați periodic acest dispozitiv. Nu depozita acest dispozitiv cu bateria complet descărcată.

Avertisment

- Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect poate anula mecanismele de protecție și poate crea pericole;
- Aruncarea bateriei/dispozitivului în foc, într-un cuptor fierbinte sau în alte surse de căldură excesivă, sau zdrobirea / tăierea mecanică a acestora poate provoca o explozie;
- Lăsarea bateriei/dispozitivului într-un mediu extrem de cald poate duce la explozie sau scurgere de lichide/gaze inflamabile;
- Expunerea bateriei/dispozitivului la presiune atmosferică foarte scăzută poate provoca o explozie sau scurgeri de lichide/gaze inflamabile.


Curățare

- Folosiți o cârpă moale, fără scame. Nu folosi niciodată agenți de curățare lichizi, gazoși sau ușor inflamabili.
- Nu folosiți agenți lichizi de curățare pentru lentilă, pentru a evita deteriorarea peliculei de acoperire.
- Ștergeți suprafețele cu delicatețe. Ai grijă să nu zgârii suprafața.
- Folosiți hârtie specială pentru curățarea lentilelor.

Reparații

- Nu încercați să reparați produsul pe cont propriu.
- Întreținerea necorespunzătoare poate cauza vătămări sau deteriorarea produsului.
- Lăsați toate reparațiile în grija personalului calificat de service.

Ce Conține Pachetul

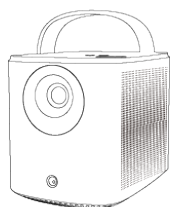

1




2




3

- 1 Nebula Mars 3 Air
- 2 Telecomandă
- 3 Baterii AAA × 2
- 4 Adaptor de Alimentare
- 5 Cablu de Alimentare
- 6 Ghid de Pornire Rapidă


Notă: Tipul de priză variază în funcție de regiune.

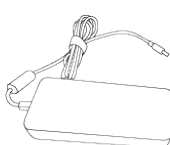

4



5




6

Dintr-o Privire


1. Proiector

Vedere Frontală

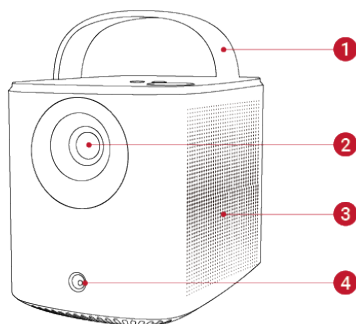


- ① Mâner
- ② Lentilă
- ③ Difuzor
- ④ Senzor (pentru focalizare automată și corectare automată a trapezului)

Vedere din Spate

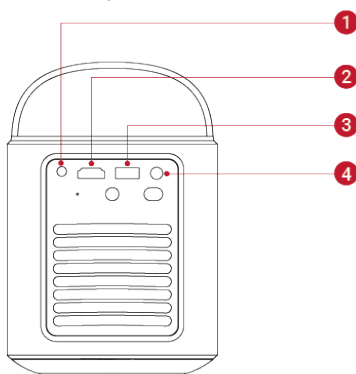


- ① Port AUX-OUT
 - Conectează la un dispozitiv extern de redare audio
- ② Port HDMI
 - Conectează la un dispozitiv de redare prin ieșire HDMI
- ③ Port USB-A
 - Conectează o unitate USB
- ④ Port DC-IN
 - Conectează la sursa de alimentare

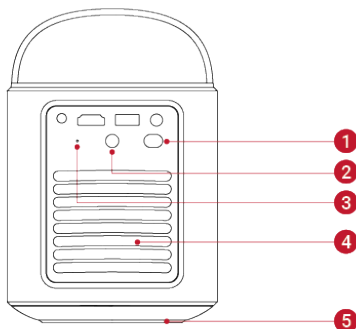


- ① Buton de pornire
 - Apasă timp de 3 secunde pentru a porni proiectorul sau a accesa meniul de oprire
- ② Receptor infraroșu
- ③ Buton de resetare
 - Apasă pentru a reseta proiectorul
- ④ Orificiu de ventilație (ieșire)
- ⑤ Orificiu de ventilație (intrare)

Vedere de Sus

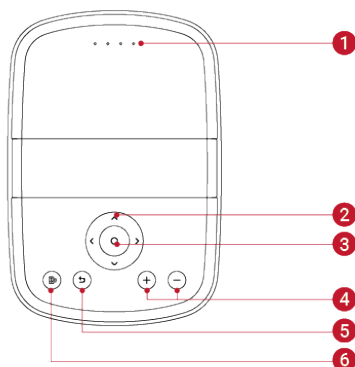

- ① LED stare baterie
- ② Buton de navigare
- ③ Buton de confirmare
- ④ Butoane volum sus / jos
- ⑤ Buton revenire
- ⑥ Buton difuzor Bluetooth
 - Apasă pentru a intra sau ieși din modul difuzor Bluetooth


Vedere de Jos

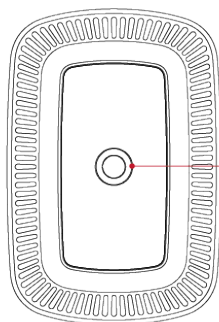


1 Suport pentru trepied

Dimensiuni

178 (L) × 122 (l) × 133 (î) mm / 7 (L) × 4.8 (l) × 5.2 (î) in

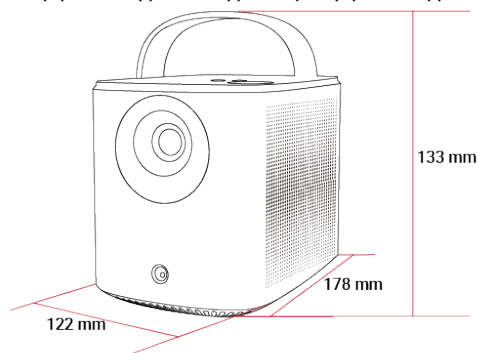

2. Control de la Distanță

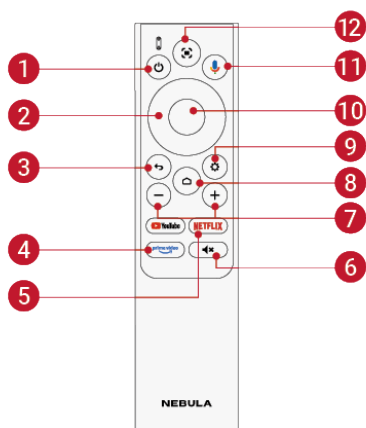


- 1 Pornire / Oprire
- 2 Navigare
- 3 Revenire la meniul anterior
- 4 Deschide Prime Video
- 5 Deschide Netflix
- 6 Volum sus / jos
- 7 Accesează meniul principal
- 8 Accesează mai multe opțiuni
- 9 Pauză / reluare / confirmă selecția
- 10 Activează Google Assistant
- 11 Ajustează focalizarea
- 12

Telecomandă: Google TV RCU
Model: D0442

Încărcarea Proiectorului

Înainte de prima utilizare, încarcă complet bateria încorporată folosind adaptorul și cablul de alimentare furnizate. În timpul încărcării, LED-ul de stare al bateriei se va aprinde.

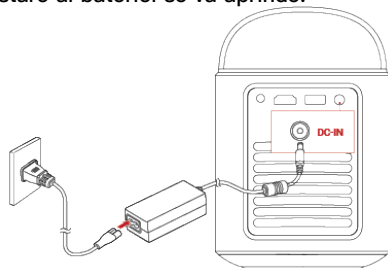


LED Stare Baterie	Nivelul bateriei
	< 25%

○ ○ ● ●	25% – 50%
○ ○ ○ ●	50% – 75%
○ ○ ○ ○	75% – 100%

Începeți

1. Pregătește Telecomanda

- ① Glisează pentru a deschide compartimentul bateriilor.
- ② Introdu baterii noi respectând polaritatea (+/-) și închide compartimentul.

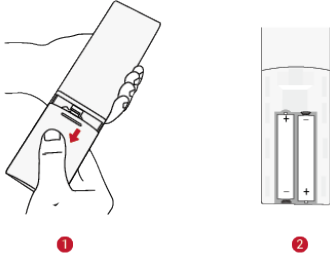


- ③ La prima utilizare, urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a împerechea telecomanda cu proiectorul.

💡 Distanța dintre telecomandă și proiector nu trebuie să depășească 10 m / 33 ft.

2. Poziționează Proiectorul

Așază proiectorul pe o suprafață stabilă și plană, în fața suprafeței de proiecție. Pentru cele mai bune rezultate, suprafața de proiecție trebuie să fie albă și netedă.

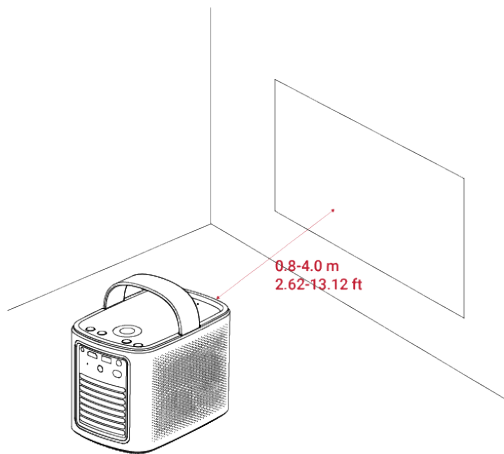


- Nu este necesar să înclini proiectorul spre suprafața de proiecție. Poți corecta imaginea proiectată folosind focalizarea automată și corecția automată a trapezului integrate.
- Distanța dintre proiector și suprafața de proiecție determină dimensiunea imaginii proiectate. Pentru rezultate optime, poziționează proiectorul la o distanță de 0,8–4,0 m / 2,62–13,12 ft față de suprafață pentru a obține o imagine între 30 și 150 inch.

Dimensiunea Ecranului	Distanța dintre lentila proiectorului și ecran
30 inches	0,8 m / 2,62 ft
50 inches	1,33 m / 4,36 ft
80 inches	2,1 m / 6,89 ft
100 inches	2,65 m / 8,69 ft
120 inches	3,2 m / 10,5 ft
150 inches	4,0 m / 13,12 ft

3. Pornire / Oprire

Apasă butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni proiectorul sau pentru a accesa meniul de oprire.

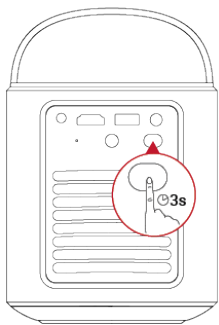


- Poți de asemenea să apeși butonul de pornire de pe telecomandă timp de 3 secunde pentru a accesa meniul de oprire.
- Când este pornit, apasă butonul de pornire de pe telecomandă pentru a comuta în modul standby.
- În modul sursă HDMI, proiectorul va trece în modul standby după 10 minute de inactivitate sau când nu este detectat niciun semnal.
- Dacă modul standby durează 30 de minute, proiectorul se va opri automat.


4. Corecție Automată a Imaginii

Corecția automată a imaginii include focalizare automată, corecție automată a trapezului și ajustare automată a ecranului.


- Autofocus păstrează imaginea cât mai clară.

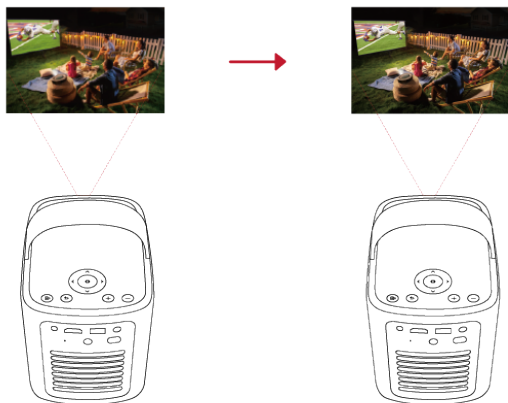

- Corecția automată a trapezului transformă imaginile deformate într-un dreptunghi 16:9.

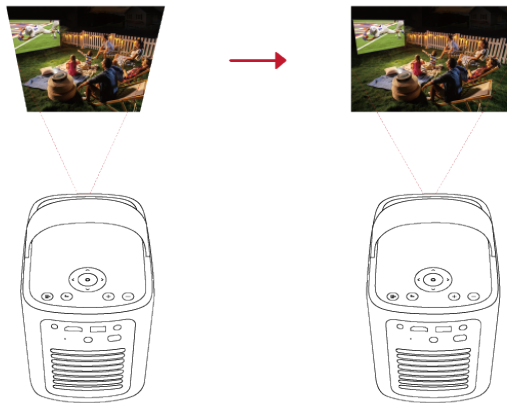

- Ajustarea automată a ecranului adaptează automat dimensiunea imaginii la spațiul disponibil.

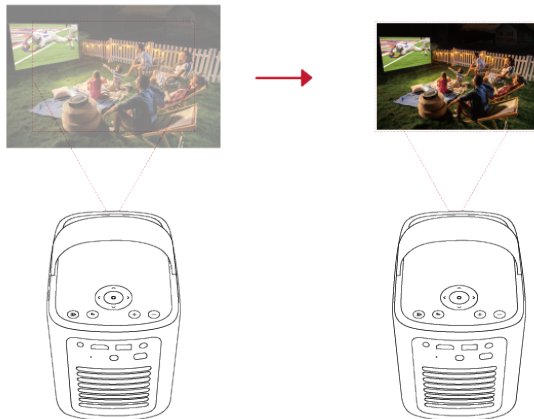

Autofocusul și corecția automată a trapezului pot fi activate prin pornirea proiectorului, prin apăsarea combinației  pe telecomandă sau prin

mișcarea ușoară a proiectorului.
Pentru a seta preferințele de corecție automată a imaginii, accesează [Setări] > [Proiector] > [Corecție Imagine].


5. Configurare

Când utilizezi proiectorul pentru prima dată, urmează instrucțiunile de pe ecran (OSD) pentru configurarea inițială.

- Împerechează telecomanda cu proiectorul
- Selectează limba dorită
- Configurează-ți televizorul cu telefonul Android
- Conectează-te la Wi-Fi
- Autentifică-te cu contul tău Google

Aplicația Nebula Connect

Pentru a controla ușor proiectorul, îți recomandăm să descarci aplicația Nebula Connect.



1. Descarcă aplicația Nebula Connect din App Store (pentru dispozitive iOS) sau Google Play (pentru dispozitive Android).
2. Activează Bluetooth-ul pe smartphone-ul tău.
3. Deschide aplicația Nebula Connect și selectează [Mars 3 Air XXXXXX] ca dispozitiv de conectat.
4. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea conexiunii.

Setări

Parcurge procesul de configurare la prima pornire a proiectorului.

1. Canale și Intrări

Pe ecranul principal, selectează [Setări] > [Proiector] > [Intrări].

HDMI	Selectează un dispozitiv de redare HDMI ca sursă de intrare.
Control HDMI	Permite Google TV să controleze dispozitivul tău de redare HDMI.
Oprire Automată Dispozitiv	Oprește dispozitivul HDMI prin Google TV.
Pornire Automată TV	Pornește Google TV prin dispozitivul HDMI.
Comutare Automată a Sursei	Comută instantaneu la noul semnal sursă când este conectat un dispozitiv activ.
Listă Dispozitive CEC	Verifică dispozitivele cu Control Electronic de Consum (CEC).

2. Proiector

Pe ecranul principal, selectează [Setări] > [Proiector].

Corecție Imagine	Setări Corecție Automată Keystone: Activează corecția automată a trapezului prin telecomandă, la pornire sau după mișcare.
	Potrivire Automată a Ecranului: Activează sau dezactivează ajustarea automată a dimensiunii ecranului.
	Evitare Automată a Obstacolelor: Detectează automat obstacolele de pe perete în timpul corecției keystone pentru a ajusta imaginea corespunzător.
	Corecție Manuală Keystone: Realizează manual corecția keystone ajustând fiecare colț.
	Corecție Imagine cu Un Singur Click: Ajustează automat dimensiunea imaginii în funcție de suprafața ta.
	Zoom: Mărește sau micșorează imaginea proiectată între 50% și 100%.
Setări Focalizare	Focalizare Automată la Pornire: Ajustează automat focalizarea la pornirea proiectorului.
	Focalizare Automată după Mișcare: Ajustează automat focalizarea când muți proiectorul.
	Corecție Manuală Focalizare: Activează corecția manuală a focalizării.

Setări Avansate	Ștergere Cache: Șterge toate datele memorate în cache stocate pe proiector.
	Mod Proiector: Selectează poziționarea proiectorului.
	• Automat: Detectează automat dacă proiectorul este inversat și comută automat în modul corespunzător.
	• Față: Dispozitivul este amplasat în fața suprafeței de proiecție.
	• Tavan Față: Dispozitivul este suspendat de tavan cu fața în jos. Imaginea este rotită la 180 de grade.
	• Spate: Dispozitivul este amplasat în spatele suprafeței de proiecție.
	• Tavan Spate: Dispozitivul este suspendat de tavan cu fața în jos în spatele suprafeței de proiecție. Imaginea este rotită la 180 de grade și oglindită pe orizontală.
	Setări Mișcare: Setează nivelul de sensibilitate pentru declanșarea focalizării și corecției keystone automate.
	Setare Server DNS: Configurează serverul DNS preferat pentru proiector.
	Calibrare Keystone: Recalibrează proiectorul dacă corecția keystone nu funcționează corect.
	Soluții Inteligente: Activează / dezactivează alertele automate când proiectorul detectează o

	problemă. • Avertizare Unghi Proiecție: Afișează o alertă când se atinge unghiul maxim de proiecție. • Fereastră Ajustare Fină: Afișează o solicitare pentru ajustări fine după corecția keystone automată. • Fereastră Inteligentă Nebula: Afișează o notificare când starea proiectorului se schimbă.
--	--

3. Afișaj și Sunet

Pe ecranul principal, selectează [Setări] > [Afișaj și Sunet].

Imagine	Luminozitate: Ajustează luminozitatea în funcție de mediul înconjurător. • Standard: Setează luminozitatea afișajului la nivelul maxim în mod implicit. Poți ajusta și manual luminozitatea. • Eco: Reduce luminozitatea pentru a extinde durata de utilizare. • Automat: Comută în modul standard când este la încărcat și în modul eco când este deconectat de la sursa de alimentare.
	Mod Imagine: Proiectorul vine cu mai multe moduri de imagine predefinite, astfel încât să poți alege unul potrivit mediului și sursei de intrare. • Standard: Menține culorile naturale cu un echilibru între tonurile calde și reci. • Film: Oferă cele mai bune culori pentru vizionarea filmelor. • Conferință: Crește luminozitatea dar afectează redarea culorilor. • Personalizat: Permite setarea manuală a contrastului, saturației, clarității, temperaturii de culoare, culorii peretelui și gamei, sau resetarea valorilor.
	Setări Avansate: Personalizează setările avansate pentru a îmbunătăți calitatea imaginii. • DNR: Reduce zgomotul digital de pe ecran. • MPEG NR: Elimină zgomotul de imagine la redarea unui videoclip comprimat MPEG. • Mod Film DI: Creează imagini de înaltă definiție codificate la 24 de cadre pe secundă.
Sunet	Mod Sunet: Proiectorul are mai multe moduri de sunet predefinite pentru a se potrivi cu mediul și sursa de intrare. • Film: Creează o experiență de sunet surround pentru vizionarea filmelor. • Muzică: Amplifică frecvențele înalte pentru o audiție muzicală clară. • Exterior: Mărește volumul pentru redare audio/video în aer liber. • Personalizat: Permite setarea manuală a balansului, basului și frecvențelor înalte.
	Activează Modul Difuzor Bluetooth: Permite utilizarea proiectorului ca difuzor Bluetooth.
	Întârziere Difuzor: Pentru a sincroniza sunetul cu imaginea, ajustează întârzierea audio cu câte 10 milisecunde per operațiune.
	Setări Avansate: Personalizează setările avansate pentru a îmbunătăți calitatea audio. • ARC: Permite televizorului să trimită sunetul înapoi către dispozitivul sursă printr-un singur cablu HDMI.
Ieșire Audio	Selectează un mod de ieșire digitală și setează manual întârzierea de ieșire.

4. Rețea și Internet

Acest proiector poate fi conectat la Internet printr-o rețea wireless (Wi-Fi).

1. Apasă butonul Setări (pictograma rotită dințată) de pe telecomandă și accesează Setări > Rețea și Internet.
2. Folosește butonul de navigare de pe proiector pentru a accesa Setări > Rețea și Internet.
3. Deschide aplicația Nebula Connect de pe dispozitiv, selectează modelul proiectorului, apoi mergi la Setări > Rețea și Internet.

5. Aplicația

1. Pe ecranul principal, selectează [Setări] > [Aplicații].
2. Selectează o aplicație pentru a verifica versiunea curentă, a o deschide sau opri forțat, a verifica spațiul ocupat, a șterge datele sau memoria cache, a dezinstala aplicația sau a activa/dezactiva notificările și permisiunile.

6. Sistem

Pe ecranul principal, selectează [Setări] > [Sistem].

Accesibilitate	Modifică setările subtitrărilor sau activează serviciile de accesibilitate.
Despre	Verifică informațiile dispozitivului, actualizează sistemul, resetează dispozitivul sau redenumeste-l.
Data și Oră	Activează sau dezactivează setarea automată a datei și orei, setează manual data și ora, selectează fusul orar sau formatul orei.
Limbă	Selectează o limbă pentru afișajul pe ecran.
Tastatură	Verifică și gestionează tastaturile.
Stocare	Verifică spațiul de stocare al dispozitivului.
Mod Ambiental	Configurează preferințele pentru afișarea fotografiilor, vremii și orei pe Google TV.
Energie și Alimentare	Modifică setările de repaus automat, oprește ecranul curent sau setează timpul de oprire automată atunci când nu este detectat niciun semnal.
Transmisie	Alege să afișezi notificări pe toate dispozitivele Android conectate la rețeaua Wi-Fi și permite-le să controleze redarea media pe acest dispozitiv.
Sunet Sistem	Activează/dezactivează notificările sonore ale sistemului.
Repornire	Repornește sistemul.

7. Altele

Pe ecranul principal, selectează [Setări] pentru a accesa mai multe opțiuni.

Conturi și Autentificare	Autentifică-te pentru a beneficia la maximum de Google TV.
Confidențialitate	Personalizează preferințele de confidențialitate.
Telecomenzi și	

Accesorii	Caută accesorii pentru împerechere.
Ajutor și Feedback	Lasă feedback despre proiector sau împărtășește alte sugestii.

Utilizarea Proiectorului

1. Selectează o Aplicație

Odată conectat la o rețea wireless, poți accesa servicii online, viziona filme, asculta muzică, vizualiza poze și naviga pe internet. Poți descărca mai multe aplicații din Google Play.

- ① Apasă  pentru a accesa ecranul principal.
- ② Selectează [Aplicații] > [Caută aplicații și jocuri].

2. Asistent Vocal

După configurare, apasă butonul Google Assistant de pe telecomandă, poți vorbi cu Google Assistant și transmite comenzi.

3. Redare Wireless

Poți reda wireless filme, jocuri, muzică și întregul ecran de pe dispozitivul tău iOS, macOS, Android sau Windows pe Nebula Mars 3 Air.



Asigură-te că Nebula Mars 3 Air și dispozitivul tău sunt conectate la aceeași rețea wireless. Rețeaua poate fi o rețea Wi-Fi sau hotspotul telefonului tău.

3.1 Redare Conținut din Aplicații

Poți reda conținut din aplicații care suportă Chromecast, cum ar fi YouTube și Prime Video.

- ① Conectează dispozitivul și proiectorul la aceeași rețea wireless.
- ② Deschide aplicația de streaming pe dispozitiv.
- ③ Redă un videoclip și atinge pictograma de transmitere  de pe ecranul video.
- ④ Selectează D2325 pentru a te conecta. Proiectorul va reflecta ecranul video de pe dispozitivul tău.



Anumite conținuturi nu pot fi transmise pe Nebula Mars 3 Air din cauza restricțiilor de copyright. Poți reda acel conținut prin aceeași aplicație instalată pe proiector.

3.2 Redare Ecran Dispozitiv


Poți transmite întregul ecran de pe dispozitivul tău către proiector.

- ① Conectează dispozitivul și proiectorul la aceeași rețea wireless.
- ② Instalează aplicația Nebula Cast pe proiector.
- ③ Deschide Nebula Cast și urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul.

4. Redare de pe Dispozitive HDMI

Proiectorul poate fi conectat la diverse dispozitive de redare HDMI, cum ar fi TV box, stick TV, player DVD, set-top box (STB), consolă de jocuri sau alte dispozitive.

- ① Conectează proiectorul la un dispozitiv de redare HDMI cu ajutorul unui cablu HDMI (neinclus).
- ② Selectează [Setări] > [Canale și Intrări] > [Intrări] > [HDMI].

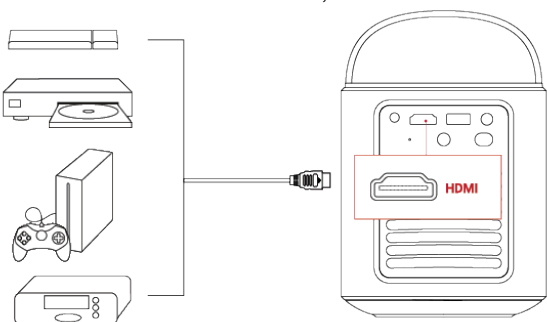


Proiectorul va începe automat redarea HDMI după prima conectare la un dispozitiv de redare HDMI.

5. Redare de pe o unitate USB

Cu acest proiector, poți reda muzică, videoclipuri și imagini sau instala aplicații stocate pe o unitate USB 2.0.


- ① Descarcă aplicația File Commander din Google Play.
- ② Introdu o unitate USB-A în portul USB.
- ③ Selectează muzică, videoclipuri sau fotografii de pe unitatea USB pe care dorești să le redai și apasă butonul de confirmare de pe telecomandă. Apasă din nou pentru a opri redarea.

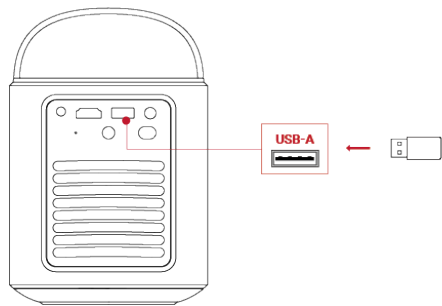

6. Redare prin Dispozitive Audio Externe

Acest proiector poate fi conectat și la dispozitive externe de ieșire audio, inclusiv căști și boxe; când sunt conectate boxe externe, sistemul de difuzoare încorporat este dezactivat.

- ① Folosește un cablu audio de 3,5 mm sau un adaptor (neinclus) pentru a conecta căștile sau boxele externe.
- ② Conectează celălalt capăt al cablului la portul AUX al acestui proiector.
- Vei auzi sunetul prin căști sau difuzoare externe.

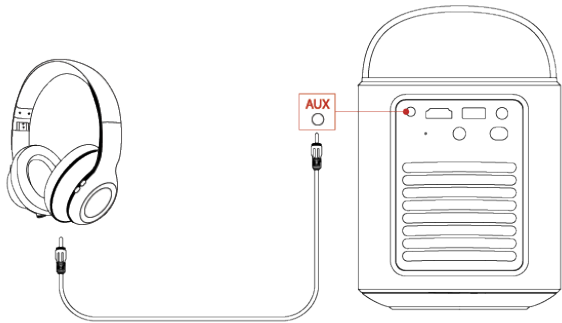


Înainte de a conecta căștile și a le pune pe urechi, reduce volumul pentru a evita deteriorarea auzului.

7. Mod Difuzor Bluetooth

Poți folosi acest proiector ca difuzor Bluetooth independent.

- ① Pentru a comuta în modul difuzor Bluetooth, ai două opțiuni:
A: Apasă pe proiector.
B: Pe ecranul principal, selectează [Setări] > [Afișaj și Sunet] > [Activează Modul Difuzor Bluetooth].
- ② Activează Bluetooth-ul pe smartphone-ul tău și selectează Nebula Mars 3 Air pentru a te conecta.

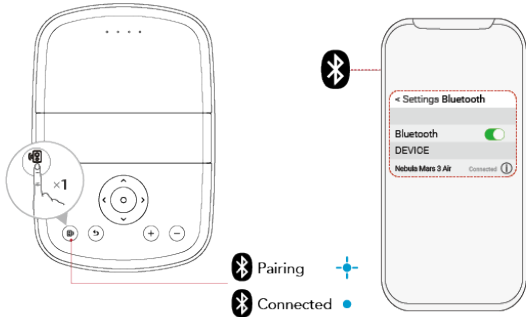

	Clipire albastră	Pregătit pentru împerechere / Împerechere Bluetooth
	Albastru constant	Bluetooth conectat



Pentru a ieși din modul difuzor Bluetooth, apasă pe proiector sau pe telecomandă.

Actualizare Firmware

Pentru a te bucura din plin de cele mai noi funcții ale acestui proiector, este recomandat să actualizezi periodic firmware-ul. Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware.

Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	19 V $\equiv$ 4,74 A
Consumul de energie	90 W
Consum în Modul Standby	< 1 W
Rezoluție	1920×1080p
Rezoluții Compatibile	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz)

Raport de Contrast	400:1
Raport de Aspect	16:9
Dimensiunea Ecranului	30" la 150"
Raport de Proiecție	1.2:1
Distanță de Proiecție	0,8–4,0 m / 2,62–13,12 ft
Sursă de Lumină	LED
Focalizare	Automat
Corecție Trapezoidală	Automat
Putere de leșire Difuzor	2x8 W max
Zgomot	28 dB la 25°C (77°F)
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Versiune Bluetooth	5.1
Distanță Bluetooth	25 m / 82 ft
Format USB	FAT, FAT32, NTFS
Temperatură de Funcționare	0°C~35°C / 32°F~95°F
Baterii Telecomandă	AAA × 2

Depanare

①Nu Pornește

- Proiectorul ar putea fi descărcat. Încarcă proiectorul timp de 15–30 minute și vezi dacă se aprinde LED-ul de stare al bateriei.

②Nu se Încarcă

- Folosește adaptorul și cablul de alimentare incluse pentru a încărca proiectorul.
- Încearcă un alt adaptor (cel puțin 90 W) și alt cablu de alimentare.

③Nu se Poate Conecta la o Rețea Wi-Fi

- Plasează proiectorul la maximum16 ft / 5 m de router și reconectează-te.
- Setează routerul pe frecvența de 2,4 GHz sau 5 GHz și încearcă din nou.
- Repornește proiectorul și routerul și încearcă din nou.
- Încearcă o altă rețea Wi-Fi sau hotspotul telefonului.

④Imagine Neclară

- Mișcă ușor proiectorul sau apasă  pe telecomandă pentru a activa focalizarea automată.
- Pentru a regla manual focalizarea, accesează [Setări] > [Proiector] > [Setări Focalizare] > [Corecție Focalizare Manuală] și folosește butoanele de navigare de pe telecomandă.
- Ajustează unghiul și direcția proiecției, precum și înălțimea proiectorului, dacă este necesar.

⑤Imagine Distorsionată

- Actualizează firmware-ul la cea mai recentă versiune. Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware.
- Accesează [Setări] > [Proiector] > [Corecție Imagine] > [Corecție Keystone Manuală].
- Mută proiectorul spre stânga sau dreapta sau modifică înclinarea, dacă este necesar.

⑥Niciun semnal HDMI

- Folosește un alt cablu HDMI.
- Conectează proiectorul la un alt dispozitiv de redare HDMI.
- Conectează dispozitivul de redare HDMI la televizor printr-un cablu HDMI pentru a verifica dacă dispozitivul sau cablul funcționează corect.
- Ajustează rezoluția/frecvența de ieșire a dispozitivului HDMI pentru a fi identică cu cea a proiectorului.

⑦Cum să controlezi Netflix cu Modul Mouse

- Instalează aplicația Nebula Connect pe telefon și conectează-te la Nebula Mars 3 Air. Selectează modul Mouse. Folosește un deget pentru a muta și a selecta, sau două degete pentru derulare.

⑧Cum să redai videoclipuri fără Wi-Fi

- Descarcă videoclipuri pe un stick USB formatat FAT32. Pentru pașii următori, vezi secțiunea Redare de pe Unitate USB.

Mărci comerciale



Marca și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Anker Innovations Limited este făcută sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale sunt ale proprietarilor lor respectivi.



HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Garanție

Garanție de Returnare a Banilor în 30 de Zile pentru Orice Motiv

Poți returna produsul nedeteriorat împreună cu ambalajul în termen de 30 de zile de la achiziție pentru a primi o RAMBURSARE COMPLETĂ, indiferent de motiv. Dacă motivul returnării nu este legat de calitate, clientul trebuie să suporte costul transportului de retur.

Garanție de 12 Luni pentru Probleme Legate de Calitate

Produsele Nebula sunt garantate împotriva defectelor de material și de fabricație timp de 12 luni de la data achiziției. În această perioadă, Nebula va înlocui produsul și va acoperi costurile de retur pentru produsele care se defectează în condiții normale de utilizare.

Notă: Orice etichete de livrare oferite trebuie utilizate în termen de 20 de zile de la emiterea acestora de către echipa de suport Nebula.