

Važna bezbednosna uputstva

Pročitajte sva uputstva pre nego što upotrebite ovaj proizvod. Nemojte vršiti nikakve promene ili podešavanja koja nisu opisana u ovom priručniku. Ako dođe do fizičke povrede, gubitka podataka ili oštećenja usled nepoštovanja uputstva, garancija ne važi.

Podešavanje

- Ne koristite proizvod na bilo koji način koji nije opasan ovde kako biste izbegli povrede ili oštećene imovine.
- Ne postavljajte ovaj proizvod na mekane površine poput stolnjaka ili tepiha, jer proizvod može predstavljati opasnost od požara.
- Ne stavljajte ovaj proizvod u oblasti podložne prekomernoj prašini i prljavštini ili blizu uređaja koji generiše jako magnetsko polje.
- Da biste sprečili pregrevanje, nemojte blokirati ili začepljivati otvore za ventilaciju.
- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u zatvoren prostor. Uvek ostavite dovoljno prostora oko ovog proizvoda za ventilaciju.
- Ne koristite proizvod u okruženju gde je temperatura previsoka ili preniska. Nikada ne izlažite proizvod jakom suncu ili vlažnim okruženjima.
- Kada ovaj proizvod radi duži vremenski period, površina može postati vruća. Ako se ovo dogodi, odmah ga isključite i izvucite punjač iz utičnice. Nastavite sa radom nakon što se proizvod ohladi.
- Uvek rukujte ovim proizvodom pažljivo. Izbegavajte dodirivanje sočiva.
- Ne dozvolite deci da koriste proizvod bez nadzora.
- Nemojte stavljati teške ili oštre predmete na ovaj proizvod.
- Da biste izbegli električni udar, nemojte rastavljati proizvod.
- Izbegavajte ekstremne vibracije jer mogu oštetiti unutrašnje komponente.
- Molimo vas da koristite samo adapter koji nudi proizvođač. Korišćenje neovlašćenog adaptera može biti opasno i kršiti Uslove korišćenja i garanciju na proizvod.
- Korisnici treba da se pridržavaju zakona i propisa odgovarajućih zemalja i regiona u kojima se oprema nalazi (koristi), da poštuju profesionalnu etiku, obrate pažnju na bezbednosne obaveze i strogo je zabranjeno korišćenje naših proizvoda ili opreme za bilo kakve nezakonite svrhe. Naša kompanija ni pod kojim okolnostima neće snositi pravnu odgovornost prekršilaca.

Sigurnost sluha

- Da biste sprečili oštećenje sluha, nemojte slušati duže vreme pri visokoj jačini zvuka. Podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo.

Punjenje

- Adapter je samo za unutrašnju upotrebu.
- Za opremu koja može da se priključi, utičnica treba da bude lako dostupna.
- Zbog materijala kućišta, proizvod mora biti povezan samo na USB 2.0 ili noviji.
- Preporučuje se punjenje proizvoda u okruženju s temperaturom u rasponu od 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- Pri snabdevanju uređaja strujom, postavite uređaj u okruženje sa normalnom sobnom temperaturom i dobrom ventilacijom.

Baterija

- Daljinski upravljač sadrži baterije, koje predstavljaju opasnost od gušenja. Držite daljinski upravljač van domašaja dece.
- Uklonite baterije kada daljinski upravljač nije korišćen duži vremenski period.
- Zamenite baterije u daljinskom upravljaču samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterije sadrže hemijske supstance i treba ih pravilno odložiti.
- Redovno puniti ovaj uređaj. Ne čuvajte ovaj uređaj sa potpuno ispražnjenom baterijom.

Upozorenje

- Zamena baterije neodgovarajućim tipom može poništiti zaštitne mere i stvoriti opasnost;
- Odlaganje baterije/uređaja u vatru, vrelu pećnicu ili drugi izvor značajne toplote, kao i mehaničko drobljenje ili sečenje baterije/uređaja, može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije/uređaja u izuzetno toplom okruženju može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljivih tečnosti ili gasova;
- Baterija/uređaj izložen ekstremno niskom vazдушnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljivih tečnosti ili gasova.

Čišćenje

- Koristite meku krpu koja ne ostavlja vlakna. Nikada ne koristite tečna, gasovita ili lako zapaljiva sredstva za čišćenje.
- Ne koristite tečne sredstva za čišćenje za čišćenje sočiva kako biste izbegli oštećenje sloja premaza na sočivu.
- Obrišite površine nežno. Pazite da ne ogrebete površinu.
- Koristite papir za čišćenje sočiva za čišćenje sočiva.

Popravke

- Ne pokušavajte sami popravljati ovaj proizvod.
- Nep pravilno održavanje može dovesti do povreda ili oštećenja proizvoda.
- Sve popravke poverite kvalifikovanom servisnom osoblju.

Šta je uključeno



1



2



3



4



5




6

- 1 Nebula Mars 3
- 2 Daljinski upravljač
- 3 AAA baterije × 2
- 4 Adapter za napajanje
- 5 Napojni kabl
Napomena: Tip utikača varira u zavisnosti od regiona.
- 6 Vodič za brzi početak

Na prvi pogled


1. Projektor

Prednji pogled

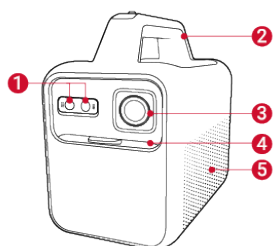


- 1 Senzori (za automatsko fokusiranje i automatsku korekciju trapeza)
- 2 Ručka
- 3 Sočivo
- 4 Poklopac objektiva
 - Prevucite nadole da biste uključili uređaj i automatski podesili fokus.
 - Prevucite nagore da isključite
- 5 Zvučnik

Pogled sa zadnje strane

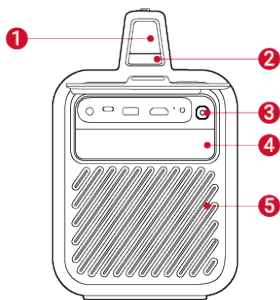


- 1** LED ekran
 - Prikazuje trenutni nivo baterije i režim napajanja
- 2** Dugme za režim napajanja
 - Pritisnite za promenu režima napajanja kada je projektor uključen.
 - Pritisnite jednom da proverite nivo baterije kada je projektor isključen.
 - Pritisnite i držite 2 sekunde da biste omogućili funkciju punjenja kada je projektor isključen.
- 3** Dugme za ambijentalno osvetljenje
 - Pritisnite da biste uključili/isključili ambijentalno osvetljenje
 - Povećajte osvetljenost
- 4** Ambijentalno svetlo
- 5** Ventilacija vazduha (izlaz)

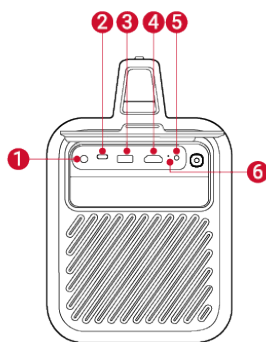

- 1** DC IN priključak
 - Povežite na izvor napajanja
- 2** USB-C port
 - Povežite se na USB disk
 - Punite eksterni uređaj kao prenosivu bateriju.
- 3** USB-A priključak
 - Povežite se na USB disk
 - Punite eksterni uređaj kao prenosivu bateriju.
- 4** HDMI priključak
 - Povežite se sa uređajem za reprodukciju putem HDMI izlaza
- 5** AUX-OUT port
 - Povežite se sa spoljnim uređajem za zvučni izlaz
- 6** Dugme za resetovanje
 - Pritisnite za resetovanje vašeg projektora

Pogled odozgo

- 1** Dugmad za pojačavanje /

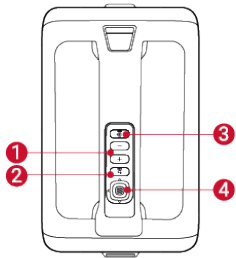

smanjivanje jačine zvuka


2 Dugme za povratak

3 Dugme Bluetooth zvučnika

• Pritisnite za ulazak ili izlazak iz Bluetooth režima zvučnika

4 Navigacioni / tasteri za potvrdu

Donji prikaz

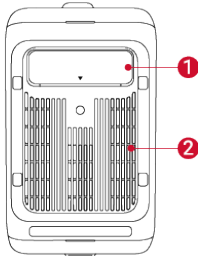


1 Podesivi stalak


2 Ventilacija vazduha (ulaz)

Dimenzije

250 (D) × 160 (Š) × 260 (V) mm / 9.8 (D) × 6.3 (Š) × 10.2 (V) in

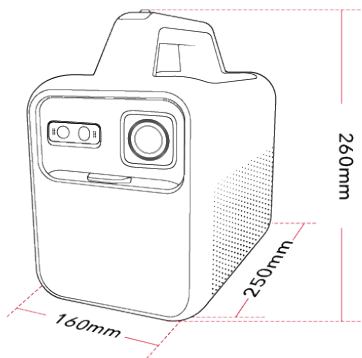


2. Daljinski upravljač

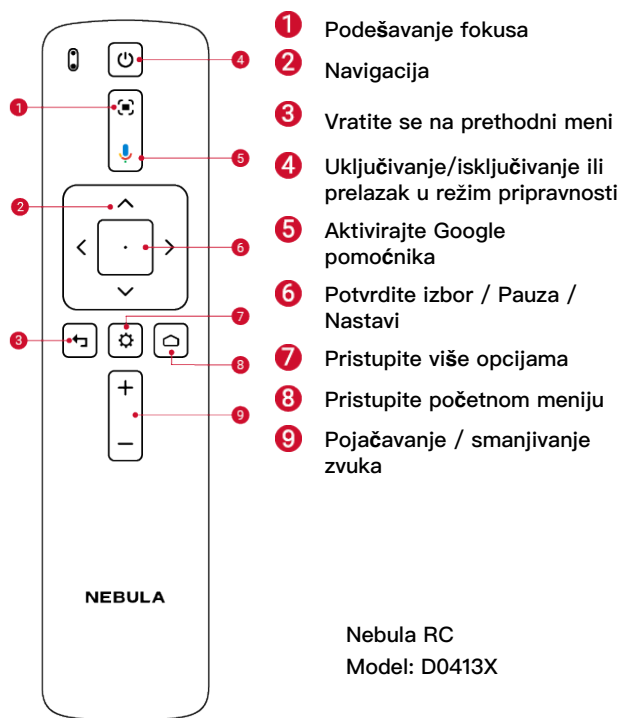

Punjenje

1. Napunite vaš projektor

Pre nego što ga prvi put koristite, potpuno napunite ugrađenu bateriju koristeći priloženi adapter i kabl za napajanje. LED ekran će se osvetliti kada se baterija puni.

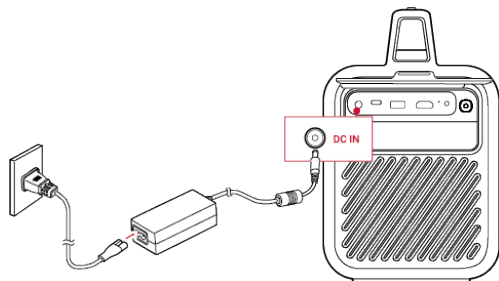

2. Proverite nivo baterije

LED prsten projektora pokazuje trenutni nivo baterije.

Da biste proverili nivo baterije kada je uređaj isključen, pritisnite dugme za režim napajanja.

LED prsten					
Nivo baterije	<20%	20% – 40%	40% – 60%	60% – 80%	80% – 100%

3. Režim snage


Pritisnite dugme za režim napajanja da biste promenili režime napajanja dok je projektor uključen.

	AI način: Podešava osvetljenost ekrana u zavisnosti od ambijentalne osvetljenosti.
--	--

	Eco modus: Smanjuje osvetljenost ekrana na 300 lumena kako bi produžio vreme reprodukcije.
	Standardni režim: Postavlja osvetljenost ekrana na najviši nivo.

4. Punjenje spoljnih uređaja

Punite spoljni uređaj preko USB porta kada je projektor uključen.

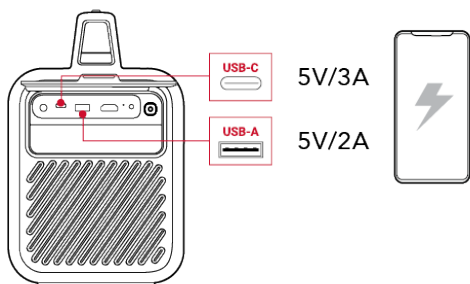


Da biste omogućili ili onemogućili punjenje dok je projektor isključen, pritisnite i držite dugme za režim napajanja dva sekunda.

Početak

1. Pripremite daljinski upravljač

- ① Kliznite da otvorite odeljak za baterije.
- ② Ubacite nove baterije pazeći na polaritet (+/-) i zatvorite odeljak za baterije.

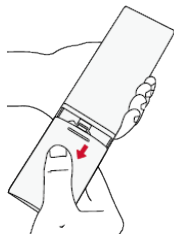

①



②


- ③ Za prvo korišćenje, pratite uputstva na ekranu da biste uparili daljinski upravljač sa vašim projektorom.



Razdaljina između daljinskog upravljača i projektoru ne sme biti veća od 10 m / 33 ft.

2. Postavite svoj projektor

Postavite projektor na stabilnu, ravnu površinu ispred površine za projekciju. Za najbolje rezultate, projekciona površina treba da bude bela i ravna.

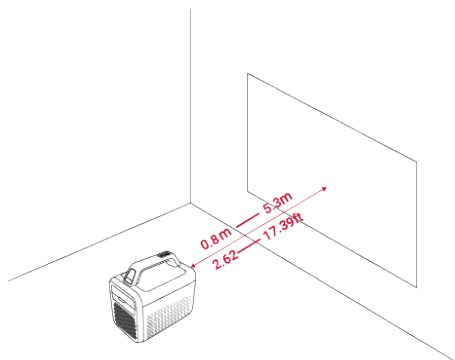


• Nije potrebno naginjati projektor prema površini za projekciju. Možete ispraviti projekcijsku sliku pomoću ugrađenog automatskog fokusiranja i automatskog ispravljanja trapezoidnog izobličenja.

• Udaljenost između projektor i projektne površine određuje veličinu projekcijske slike. Za najbolji rezultat, postavite projektor na udaljenost od 0,8-5,3 m / 2,62-17,39 ft od površine za projekciju kako biste dobili veličinu ekrana od 30-200 inča.

Veličina ekrana	Udaljenost između projektorskog objektiva i ekrana
30 inča	0,8 m / 2,62 ft
50 inča	1,33 m / 4,36 ft
80 inča	2,1 m / 6,89 ft
100 inča	2,65 m / 8,69 ft
120 inča	3,20 m / 10,50 ft
150 inča	4,00 m / 13,12 ft
200 inča	5,30 m / 17,39 ft

3. Uključivanje / Isključivanje


Pomerite poklopac sočiva nadole da uključite projektor, i pomerite nagore da ga isključite.

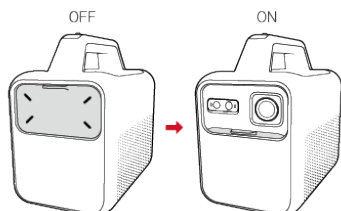




- Takođe možete pritisnuti i držati dugme za napajanje na daljinskom upravljaču 3 sekunde da biste isključili uređaj.
- Kada je uključen, pritisnite dugme za napajanje na daljinskom upravljaču da biste prešli u režim pripravnosti.
- U HDMI izvor modu, projektor će preći u režim pripravnosti nakon 10 minuta neaktivnosti tastera ili kada signal nije detektovan.
- Kada režim pripravnosti traje 30 minuta, projektor će se automatski isključiti.


4. Automatska korekcija slike

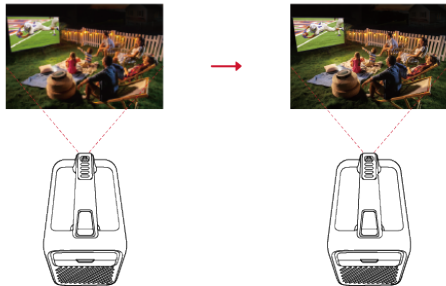

Autofokus

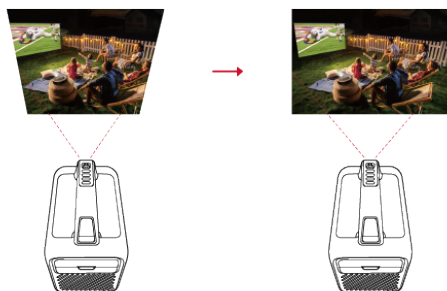

Automatska korekcija trapezoidne slike

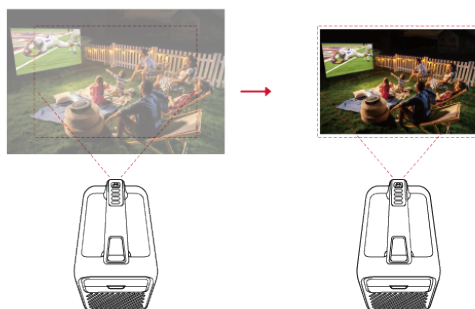

Automatsko prilagođavanje ekrana

Automatska korekcija slike uključuje automatsko fokusiranje, automatsku korekciju trapeza i automatsko uklapanje ekrana. Ove funkcije mogu se aktivirati na tri načina: uključivanjem projektora, pritiskom na  na daljinskom upravljaču ili blagim pomeranjem projektora.

Da biste postavili svoje preferencije za automatsku korekciju slike, idite na  > [Postavke projektora] > [Korekcija slike].

5. Podešavanje

Kada prvi put koristite projektor, pratite uputstva na ekranu (OSD) kako biste završili osnovno podešavanje.

- Uparite daljinski upravljač sa svojim projektorom.
- Izaberite svoj jezik
- Podesite vaš TV pomoću Android telefona (opcionarno)
- Povežite se na Wi-Fi
- Prijavite se sa svojim Google nalogom

Aplikacija Nebula Connect

Za jednostavno upravljanje projektorom preporučujemo da preuzmete aplikaciju Nebula Connect.



- ① Preuzmite aplikaciju Nebula Connect sa App Store–a (za iOS uređaje) ili Google Play–a (za Android uređaje).
- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu.
- ③ Otvorite aplikaciju Nebula Connect i odaberite [Mars 3 XXXXXX] kao uređaj za povezivanje.
- ④ Pratite uputstva na ekranu da biste završili postavljanje veze.

Podešavanja

Prođite kroz proces podešavanja kada prvi put uključite projektor.

1. Mreža

Ovaj projektor se može povezati na Internet putem bežične (Wi-Fi) veze.

1. Pritisnite dugme Podešavanja (ikona zupčanika) na daljinskom upravljaču i idite na Podešavanja > Mreža i internet.
2. Koristite dugme za navigaciju na projektoru za pristup Podešavanja > Mreža i Internet.
3. Otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom uređaju, odaberite model svog projektor, zatim idite na Podešavanja > Mreža i Internet.

2. Projektor

Na početnom ekranu odaberite  > [Postavke projektor] i pritisnite .

Svetlina	AI osvetljenje: Automatski podešava osvetljenost ekrana u zavisnosti od ambijentalne osvetljenosti. Eco: Smanjuje osvetljenost ekrana na 300 lumena kako bi produžio vreme reprodukcije. Standardno: Podesava osvetljenost ekrana na najviši nivo po defaultu.Svetlinu možete podesiti i ručno. Auto: Prebacuje se na standardni način rada prilikom punjenja, a na eko način rada kada je isključen iz napajanja.
Slika	Režim slike: Projektor dolazi s nekoliko unapred definisanih režima slike kako biste mogli odabrati onaj koji odgovara vašem okruženju i izvoru signala. • Standard: Održava prirodne boje sa ravnotežom toplih i hladnih nijansi. • Film: Pruža najbolje boje za gledanje filmova. • Svetlo: Povećava nivo osvetljenosti i brzinu odziva za igranje igara. • Prilagođeno: Ručno podesite kontrast, zasićenje, oštrinu, temperaturu boje, boju zida i gamu ili resetujte vrednosti. Podešavanja za stručnjake: Prilagodite napredna podešavanja kako biste poboljšali kvalitet slike. • DNR: Smanjuje digitalnu buku na ekranu. • MPEG NR: Uklanja šum slike prilikom reprodukcije MPEG–kompresovanog videa. • DI Filmski način: Stvara slike visoke rezolucije kodirane na 24 sličice u sekundi. • MEMC: Ubacuje dodatne okvire između originalnih okvira za glatkije pokrete.
Ispravka slike	Postavke automatske korekcije trapezoidnog izobličenja: Pokrenite automatsku korekciju trapezoidnog izobličenja pomoću daljinskog upravljača, pri pokretanju ili nakon pomeranja. Ručno ispravljanje trapezoidne slike: Ručno izvršite ispravljanje trapezoidne slike podešavanjem svakog ugla. Postavke automatskog podešavanja ekrana:

	Pokrenite automatsko prilagođavanje ekrana pomoću daljinskog upravljača, pri pokretanju ili nakon pomeranja. Jednim klikom prilagodite ekran: Automatski prilagodite veličinu slike vašoj površini. Zum: Uvećajte ili smanjite projekcijsku sliku od 50% do 100%.
Postavke fokusa	Automatsko fokusiranje pri pokretanju: Automatski podešava fokus kada se projektor uključi. Automatsko fokusiranje nakon pomeranja: Automatski podešava fokus kada pomerite projektor. Ručno ispravljanje fokusa: Omogućite ručno ispravljanje fokusa.
Zvuk	Režim zvuka: Projektor dolazi sa nekoliko unapred definisanih režima zvuka kako biste mogli da izaberete onaj koji odgovara vašem okruženju i izvoru signala. • Muzika: Poboljšava visoke tonove za slušanje muzike. • Film: Kreira iskustvo surround zvuka za gledanje filmova. • Na otvorenom: Povećava jačinu zvuka za reprodukciju audio / video sadržaja na otvorenom. • Prilagođeno: Ručno podesite audio postavke kao što su balans, bas i visoki tonovi. Sistemska zvuk: Uključite/isključite obaveštenja zvuka sistema.
	Kašnjenje zvučnika: Da biste uskladili zvuk sa slikom, prilagodite kašnjenje zvuka za 10 milisekundi pri svakoj operaciji. Ekspertska podešavanja: Prilagodite napredna podešavanja kako biste poboljšali kvalitet zvuka. • Digitalni izlaz: Izaberite format audio izlaza. • eARC: Omogućava televizoru da šalje zvuk nazad ka izvornom uređaju putem jednog HDMI kablova. • Automatska kontrola jačine zvuka: Automatski kontroliše jačinu zvuka.
Režim Bluetooth zvučnika	Omogućite režim Bluetooth zvučnika.
Napredne postavke	Režim projektora: Izaberite postavljanje projektora. • Auto: Automatski detektuje da li je projektor okrenut i automatski prelazi u odgovarajući režim projektora. • Prednja strana: Uređaj se nalazi ispred projektne površine. • Prednji plafon: Uređaj visi sa plafona u obrnutoj poziciji. Slika je rotirana za 180 stepeni. • Zadnji: Uređaj je smešten iza projekcione površine. • Zadnji plafon: Uređaj je okačen o plafon u obrnutom položaju iza projektorske površine. Slika je rotirana za 180 stepeni i horizontalno ogledana. Podešavanja kretanja: Podesite nivo osetljivosti za pokretanje autofokusa i automatske korekcije trapezoidne slike. Kalibracija trapeza: Ponovo kalibrišite projektor ako korekcija trapeza ne radi pravilno.
	Pametna rešenja: Uključite/isključite automatska upozorenja kada projektor otkrije problem. • Upozorenje o uglu projekcije: Prikazuje upozorenje kada se dostigne maksimalni ugao projekcije. • Podešavanje uz Finu Korekciju: Prikazuje upit za pristup finom podešavanju nakon automatske

	keystone korekcije.
Ažuriranja	Proverite ima li ažuriranja firmvera.
Ambijentalno svetlo	Isključite ambijentalno svetlo ili podesite nivo osvetljenosti.

3. Aplikacije

- 1 Na početnom ekranu izaberite  > [Aplikacije] i pritisnite .
- 2 Izaberite aplikaciju i proverite trenutnu verziju, otvorite ili prisilno zaustavite aplikaciju, proverite iskorišćenu memoriju, obrišite podatke ili keš, deinstalirajte aplikaciju, ili omogućite ili onemogućite obaveštenja i dozvole.

4. Postavke uređaja

Na početnom ekranu, izaberite  > [Postavke uređaja] i pritisnite .

O nama	Proverite informacije o uređaju, ažurirajte sistem, resetujte uređaj ili preimenujte uređaj.
Datum i vreme	Omogućite ili onemogućite automatski datum i vreme, ručno podesite datum i vreme, izaberite vremensku zonu ili podesite format vremena.
Tajmer	Promenite postavke za automatsko isključivanje.
Jezik	Izaberite jezik prikaza na ekranu.
Tastatura	Proverite i upravljajte tastaturama.
Ulaz	Izaberite HDMI kao izvor ulaza ili promenite postavke za kontrolu potrošačke elektronike (CEC). CEC omogućava HDMI uređaju i Android TV-u da međusobno upravljaju.
Snaga	Promenite podešavanja automatskog uspavlivanja, isključite trenutni prikaz ili postavite vreme automatskog isključivanja kada signal nije dostupan.
Skladištenje	Proverite memoriju uređaja.
Početni ekran	Podesite kanale i aplikacije na početnom ekranu ili proverite licence otvorenog koda.
Google Assistant	Promenite postavke za Google asistenta.
Chromecast	Odaberite da prikazujete obaveštenja na svim Android uređajima povezanim na vašu Wi-Fi mrežu i omogućite im upravljanje emitovanjem medija na ovom uređaju.
Čuvar ekrana	Promenite postavke čuvara ekrana.
Lokacija	Koristite Wi-Fi ili dozvolite aplikacijama da procene lokaciju.
Upotreba i dijagnostika	Automatski šalјite dijagnostičke informacije Google-u, kao što su izveštaji o greškama i podaci o korišćenju vašeg uređaja, aplikacija i ugrađenog Chromecast-a.
Pristupačnost	Promenite postavke titlova ili omogućite uslugu pristupačnosti.
Ponovno pokretanje	Ponovo pokrenite sistem ili otkazite.

5. Ostali

Na početnom ekranu, izaberite  da pronađete više opcija za podešavanje.

Nalozi i prijava	Prijavite se da biste maksimalno iskoristili Android TV.
------------------	--

Daljinski upravljači i dodaci	Potražite dodatke za uparivanje.
-------------------------------	----------------------------------

Korišćenje vašeg projektora

1. Izaberite aplikaciju

Kada se povežete na bežičnu mrežu, možete pristupiti online uslugama, uživati u filmovima, muzici, slikama i pregledavati internet. Možete preuzeti više aplikacija sa Google Play-a.

- ① Pritisnite  za pristup početnom ekranu.
- ② Izaberite [Aplikacije] > [Preuzmi više aplikacija].

2. Glasovni asistent

Nakon podešavanja, pritisnite dugme za Google Assistant na daljinskom upravljaču, možete razgovarati sa Google Assistantom i dati svoje naredbe.

3. Bežično prenošenje

Možete bežično emitovati filmove, igre, muziku i ceo ekran sa svog iOS, macOS, Android ili Windows uređaja na Nebula Mars 3.




Uverite se da su Nebula Mars 3 i vaš uređaj povezani na istu bežičnu mrežu. Mreža može biti Wi-Fi mreža ili hotspot vašeg telefona.

3.1 Prikazivanje sadržaja iz aplikacije

Možete prenositi sadržaj iz aplikacija koje podržavaju Chromecast, kao što su YouTube i Prime Video.

- ① Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- ② Otvorite aplikaciju za streaming na svom uređaju.
- ③ Pustite video snimak i dodirnite ikonu za emitovanje  na ekranu video zapisa.
- ④ Izaberite D2333 za povezivanje. Projektor će preslikati video ekran sa vašeg uređaja.

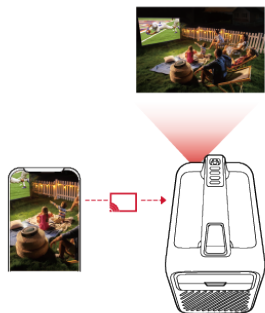

Određeni sadržaj ne može se prikazati na Nebula Mars 3 zbog ograničenja autorskih prava. Možete prenositi sadržaj putem iste aplikacije instalirane na vašem projektoru.

3.2 Prikaz ekrana uređaja


Možete prikazati ceo ekran sa vašeg uređaja na projektoru.

- ① Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- ② Instalirajte aplikaciju Nebula Cast na vašem projektoru.
- ③ Otvorite Nebula Cast i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proces.

4. Reprodukuj sa HDMI uređaja za reprodukciju.

Projektor se može povezati sa raznim HDMI uređajima za reprodukciju, kao što su TV kutija, TV stik, DVD plejer, set-top boks (STB), gejming konzola ili drugi uređaji.

- ① Povežite projektor sa HDMI uređajem za reprodukciju koristeći HDMI kabl (nije obezbeđen).
- ② Pritisnite  za pristup meniju podešavanja, zatim izaberite [Postavke uređaja] > [Ulaz] > [HDMI].

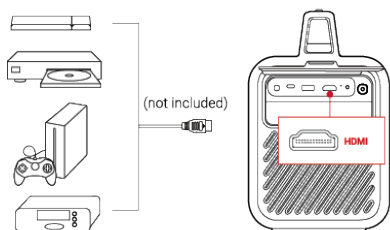


Projektor će automatski pokrenuti HDMI reprodukciju nakon što se prvi put poveže sa HDMI uređajem za reprodukciju.

5. Reprodukujte sa USB drajva

Sa ovim projektorom možete uživati u muzici, videima i slikama, ili instalirati aplikacije koje su sačuvane na USB 2.0 disku.


- ① Preuzmite aplikaciju File Explorer sa Google Play prodavnice.
- ② Umetnite USB-A ili USB-C uređaj u USB port.
- ③ Izaberite muziku, video zapise ili fotografije sa USB uređaja koje želite da reprodukujete i pritisnite .
- ④ Pritisnite  da zaustavite reprodukciju.

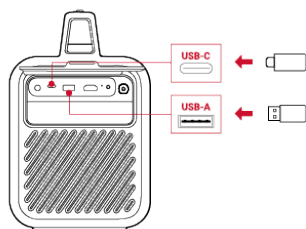

6. Reprodukujte putem spoljnih zvučnih uređaja

Ovaj projektor se takođe može povezati sa eksternim uređajima za zvučni izlaz, uključujući slušalice i zvučnike; kada je povezan sa eksternim zvučnicima, ugrađeni zvučni sistem je onemogućen.

- ① Koristite audio kabl od 3,5 mm ili adapter (nije obezbeđen) za povezivanje vaših slušalica ili eksternih zvučnika.
- ② Priključite drugi kraj kabla na AUX port ovog projektora.
 - Чућете звук из ваших слушалица или спољних звучника.

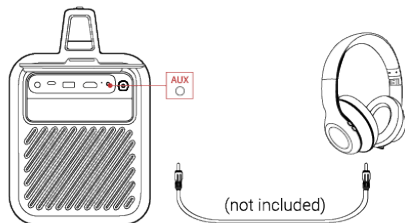


Pre nego što povežete slušalice i stavite ih na uši, smanjite jačinu zvuka kako biste izbegli povredu sluha.

7. Režim Bluetooth zvučnika

Možete koristiti ovaj projektor kao samostalni Bluetooth zvučnik.

- ① Da biste prešli u režim Bluetooth zvučnika, imate dve opcije:
 - A: Pritisnite  na projektoru.
 - B: Na početnom ekranu odaberite  > [Postavke projektora] > [Bluetooth režim zvučnika] i pritisnite .
- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu i izaberite Nebula Mars 3 za povezivanje.

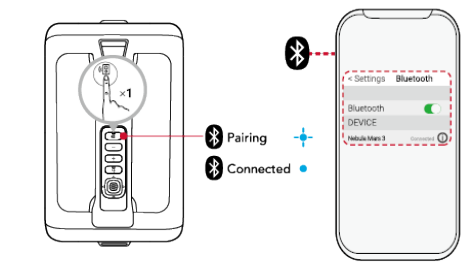

	Treperi plavo	Spremno za uparivanje / Bluetooth uparivanje
	Stalno plavo	Bluetooth povezan

Za izlaz iz Bluetooth režima zvučnika, pritisnite na projektoru ili pritisnite i držite na daljinskom upravljaču dve sekunde.

Ažuriranje firmvera

Da biste u potpunosti poboljšali svoje iskustvo sa ovim projektorom koristeći najnovije funkcije, preporučuje se da s vremena na vreme ažurirate firmver.

Za ažuriranje firmvera idite na [Postavke projektor] > [Ažuriranja] > [Ažuriranje firmvera].

Specifikacije

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	19V $\approx$ 9.47A
Potrošnja energije	150W
Potrošnja energije u režimu pripravnosti	< 1W
Rezolucija	1920 × 1080p
Kompatibilne rezolucije	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Izlazna snaga USB-A (Punjenje)	10W
USB-C izlazna snaga (punjenje)	15W
Odnos kontrasta	400:1
Odnos stranica	16:9
Veličina ekrana	30" do 200"
Odnos projekcije	1.2:1
Udaljenost bacanja	0,8–5,3 m / 2,62–17,39 ft
Izvor svetlosti	LED
Fokus	Auto

Keystone korekcija	Auto
Izlazna Snaga Zvučnika	40W maks
Buka	28 dB pri 25°C
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 GHz/5,0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth verzija	5.1
Domet Bluetooth-a	25 m / 82 ft
USB format	FAT, FAT32, NTFS
Radna temperatura	0°C~35°C / 32°F~95°F
Baterije za daljinski upravljač	AAA × 2

Rešavanje problema

- ① Ne uspeva da se uključi
 - Projektor možda nema struje. Napunite projektor 15–30 minuta i proverite da li se LED ekran pali.
- ② Ne može se puniti
 - Koristite priloženi adapter i kabl za napajanje kako biste napunili projektor.
 - Probajte drugi adapter (najmanje 180W) i kabl za napajanje.
- ③ Ne može se povezati na Wi-Fi mrežu
 - Postavite projektor unutar 16 ft / 5 m od rutera i ponovo povežite.
 - Podesite svoj ruter na 2,4 GHz ili 5 GHz i pokušajte ponovo.
 - Restartujte vaš projektor i ruter, a zatim pokušajte ponovo.
 - Pokušajte s drugačijom Wi-Fi mrežom ili hotspot-om vašeg telefona.
- ④ Zamagljena slika
 - Blago pomerite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču da započnete autofokus.
 - Da biste ručno podesili fokus, idite na [Podešavanja] > [Podešavanja projektora] > [Podešavanja fokusa] > [Ručna korekcija fokusa], i koristite  i  na daljinskom upravljaču.
 - Po potrebi podesite ugao i pravac projekcije, kao i visinu projektora.
- ⑤ Iskrivljena slika
 - Ažurirajte firmware na najnoviju verziju putem [Postavke projektora] > [Ažuriranja] > [Ažuriranje firmware-a].
 - Idite na [Podešavanja] > [Podešavanja projektora] > [Ispravka slike] > [Izvrši ručnu ispravku trapezoidne distorzije].
 - Померите пројектор лево или десно или промените нагиб ако је потребно.
- ⑥ Nema HDMI signala
 - Koristite drugi HDMI kabl.
 - Povežite vaš projektor sa drugim HDMI uređajem za reprodukciju.
 - Повежите HDMI уређај за репродукцију са својим телевизором помоћу HDMI кабла да проверите да ли уређај или кабл раде.
 - Подесите резолуцију / фреквенцију излазног сигнала HDMI уређаја за репродукцију тако да буде иста као код пројектора.
- ⑦ Kako instalirati Netflix
 - Na vašem projektoru preuzmite i instalirajte aplikaciju Nebula Play sa Google Play-a. Otvorite Nebula Play i odaberite [Saveti] > [Instalacija Netflix-a]. Zatim pratite uputstva na ekranu kako biste instalirali Netflix.
- ⑧ Kako upravljati Netflix-om u režimu miša
 - Instalirajte Nebula Connect na svom telefonu i povežite se sa Mars 3. Izaberite režim miša. Koristite jedan prst za pomeranje i klik, ili dva prsta za skrolovanje.
- ⑨ Kako reprodukovati video zapise bez Wi-Fi veze
 - Preuzmite video zapise na USB drajv u FAT32 formatu. Za sledeće korake, pogledajte Reprodukcija sa USB uređaja.

Žigovi



Reč i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane Anker Innovations Limited je pod licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D su zaštićeni znakovi korporacije Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Garancija

30-dnevna garancija povrata novca iz bilo kojeg razloga

Proizvod i ambalažu možete vratiti u roku od 30 dana od kupovine kako biste dobili PUN POVRAT novca iz bilo kog razloga. Ako razlog za povratak nije vezan za kvalitet, kupac mora platiti troškove povratne isporuke.

12-mesečna garancija za probleme povezane sa kvalitetom

Proizvodi Nebula imaju garanciju na oslobađanje od materijalnih i proizvodnih nedostataka u trajanju od 12 meseci od datuma kupovine. U tom periodu, Nebula će obezbediti zamenu i pokriti bilo kakve troškove povratne dostave za proizvode koji ne funkcionišu u normalnoj upotrebi.

Napomena: Dostavljene nalepnice za slanje moraju se koristiti u roku od 20 dana od datuma izdavanja od strane podrške Nebula.