

Instrucțiuni importantă de siguranță

Citește toate instrucțiunile înainte de a folosi acest produs. Nu face modificări și nu crea setări care nu sunt descrise în acest manual. Dacă neconformarea cu instrucțiunile cauzează vătămări fizice, pierderi de date sau deteriorări, garanția nu se aplică.

Configurare

- Nu utiliza produsul în alt mod decât cel descris aici pentru a evita răniri personale sau daune materiale.
- Nu plasa produsul pe suprafețe moi precum fețe de masă sau covoare, deoarece ar putea reprezenta un risc de incendiu.
- Nu plasa produsul în zone cu praf excesiv sau murdărie ori lângă aparate care generează câmpuri magnetice puternice.
- Pentru a preveni supraîncălzirea, nu bloca și nu obtura orificiile de ventilare.
- Nu plasa niciodată produsul într-un spațiu închis. Lasă întotdeauna suficient spațiu în jurul produsului pentru ventilație.
- Nu utiliza produsul în medii cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute. Nu expune produsul la soare puternic sau medii umede.
- Dacă produsul funcționează o perioadă lungă de timp, suprafața acestuia se poate încălzi. Dacă se întâmplă acest lucru, oprește imediat dispozitivul și deconectează încărcătorul. Reia utilizarea după ce produsul s-a răcit.
- Manievră întotdeauna produsul cu grijă. Evită atingerea lentilei.
- Nu lăsa copiii să utilizeze produsul fără supraveghere.
- Nu plasa obiecte grele sau ascuțite pe acest produs.
- Pentru a evita electrocutarea, nu demontați produsul.
- Evitați vibrațiile extreme deoarece pot deteriora componentele interne.
- Vă rugăm să folosiți doar adaptorul furnizat de producător. Utilizarea unui adaptor neautorizat poate fi periculoasă și poate încălca Termenii de Utilizare și garanția produsului.
- Utilizatorii trebuie să respecte legile și reglementările țărilor și regiunilor în care se află (se utilizează) echipamentul, să respecte etica profesională, să acorde atenție obligațiilor de siguranță și este strict interzisă utilizarea produselor sau echipamentelor noastre în scopuri ilegale. Compania noastră nu va fi responsabilă, în nicio situație, pentru răspunderea legală a celor care încalcă legea.

Siguranța Auzului

- Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate. Setează volumul la un nivel sigur.

Încărcare

- Adaptorul este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Pentru echipamentele conectabile, priza trebuie să fie ușor accesibilă.
- Din cauza materialului carcasei, produsul trebuie conectat doar la un port USB 2.0 sau superior.
- Se recomandă încărcarea produsului într-un mediu cu temperaturi între 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- La alimentare, amplasați dispozitivul într-un mediu cu temperatură ambiantă normală și ventilație bună.

Baterie

- Telecomanda conține baterii, care pot reprezenta un pericol de sufocare. Ține telecomanda departe de copii.
- Scoateți bateriile atunci când telecomanda nu este utilizată o perioadă lungă.
- Înlocuiți bateriile telecomenzii doar cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie eliminate în mod corespunzător.
- Încărcați periodic acest dispozitiv. Nu depozita acest dispozitiv cu bateria complet descărcată.

Avertisment

- Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect poate anula mecanismele de protecție și poate crea pericole;
- Aruncarea bateriei/dispozitivului în foc, într-un cuptor fierbinte sau în alte surse de căldură excesivă, sau zdrobirea / tăierea mecanică a acestora poate provoca o explozie;
- Lăsarea bateriei/dispozitivului într-un mediu extrem de cald poate duce la explozie sau scurgere de lichide/gaze inflamabile;
- Expunerea bateriei/dispozitivului la presiune atmosferică foarte scăzută poate provoca o explozie sau scurgeri de lichide/gaze inflamabile.

Curățare

- Folosiți o cârpă moale, fără scame. Nu folosi niciodată agenți de curățare lichizi, gazoși sau ușor inflamabili.
- Nu folosiți agenți lichizi de curățare pentru lentilă, pentru a evita deteriorarea peliculei de acoperire.
- Ștergeți suprafețele cu delicatețe. Ai grijă să nu zgârii suprafața.
- Folosiți hârtie specială pentru curățarea lentilelor.

Reparații

- Nu încercați să reparați produsul pe cont propriu.
- Întreținerea necorespunzătoare poate cauza vătămări sau deteriorarea produsului.
- Lăsați toate reparațiile în grija personalului calificat de service.

Ce Conține Pachetul



1




2




3



4



5




6

- 1 Nebula Mars 3
 - 2 Control de la Distanță
 - 3 Baterii AAA × 2
 - 4 Adaptor de Alimentare
 - 5 Cablu de alimentare
- Notă: Tipul de priză variază în funcție de regiune.
- 6 Ghid de Pornire Rapidă

Dintr-o Privire


1. Proiector

Vedere Frontală

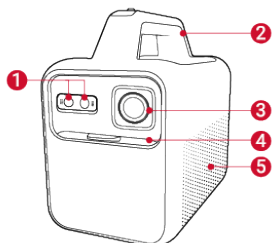


- 1 Senzori (pentru focalizare automată și corecție automată a trapezului)
- 2 Mâner
- 3 Lentilă
- 4 Capac pentru lentilă
 - Glisează în jos pentru a porni și ajusta automat focalizarea
 - Glisează în sus pentru a opri
- 5 Difuzor

Vedere din Spate

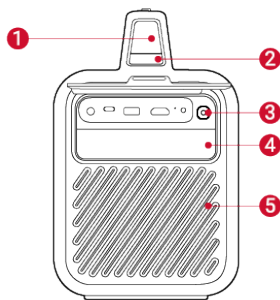


- 1** Ecran LED
 - Indică nivelul curent al bateriei și modul de alimentare
- 2** Buton mod alimentare
 - Apasă pentru a schimba modul de alimentare când proiectorul este pornit
 - Apasă o dată pentru a verifica nivelul bateriei când proiectorul este oprit
 - Apasă și menține timp de 2 secunde pentru a activa funcția de încărcare externă când proiectorul este oprit
- 3** Buton lumină ambientală
 - Apasă pentru a activa / dezactiva lumina ambientală
 - Crește luminozitatea
- 4** Lumină ambientală
- 5** Ventilație aer (ieșire)

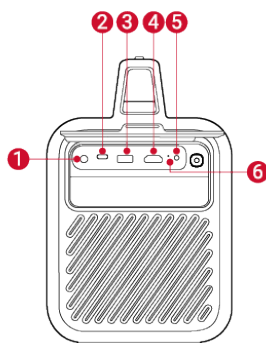


- 1** Port DC IN
 - Conectează la sursa de alimentare
- 2** Port USB-C
 - Conectează la o unitate USB
 - Încarcă un dispozitiv extern folosind proiectorul ca baterie externă
- 3** Port USB-A
 - Conectează la o unitate USB
 - Încarcă un dispozitiv extern folosind proiectorul ca baterie externă
- 4** Port HDMI
 - Conectează la un dispozitiv de redare prin ieșire HDMI
- 5** Port AUX-OUT
 - Conectează la un dispozitiv audio extern
- 6** Buton de resetare
 - Apasă pentru a reseta proiectorul

Vedere de Sus

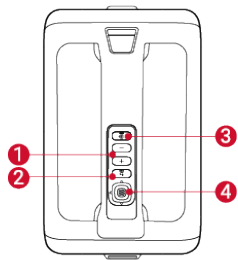

- ① Butoane volum sus / jos
- ② Buton revenire
- ③ Buton difuzor Bluetooth
 - Apasă pentru a intra sau ieși din modul difuzor Bluetooth
- ④ Butoane de navigare / confirmare


Vedere de Jos

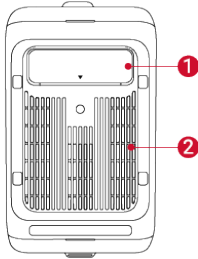


- ① Suport reglabil
- ② Ventilație aer (intrare)

Dimensiuni

250 (L) × 160 (l) × 260 (î) mm / 9,8 (L) × 6,3 (l) × 10,2 (î) in

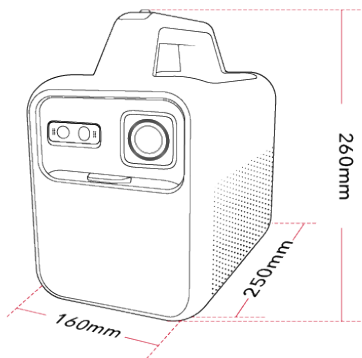


2. Control de la Distanță

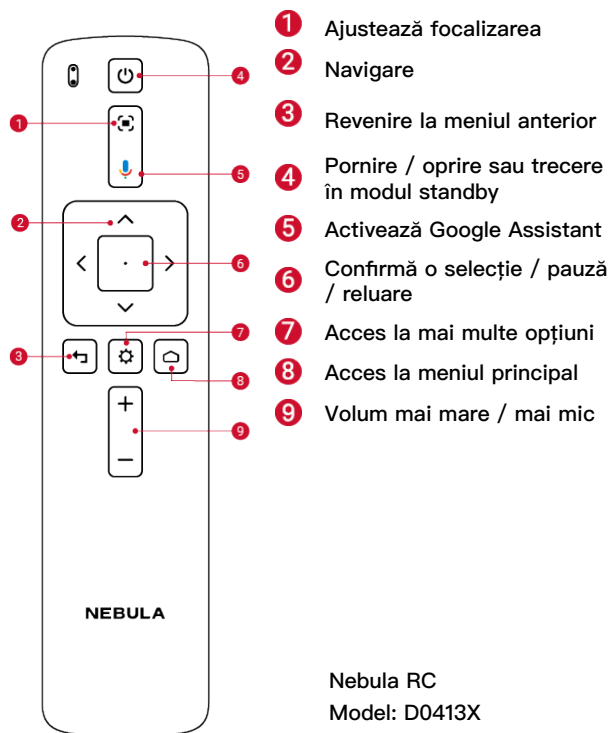

Încărcare

1. Încarcă Proiectorul

Înainte de prima utilizare, încarcă complet bateria încorporată folosind adaptorul și cablul de alimentare furnizate. Ecranul LED se va aprinde în timpul încărcării bateriei.

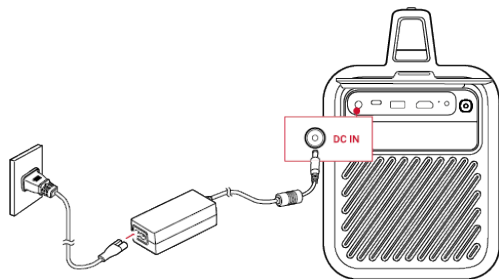

2. Verificare Nivel Baterie

Inelul LED al proiectorului indică nivelul actual al bateriei. Pentru a verifica nivelul bateriei când este oprit, apasă butonul de mod alimentare.

Inel LED					
Nivelul bateriei	<20%	20% – 40%	40% – 60%	60% – 80%	80% – 100%

3. Mod Alimentare


Apasă butonul de mod alimentare pentru a schimba modurile atunci când proiectorul este pornit.

	Mod AI: Ajustează luminozitatea ecranului în funcție de lumina ambientală.
--	--

	Mod Eco: Reduce luminozitatea ecranului la 300 lumeni pentru a extinde durata de redare.
	Mod Standard: Setează luminozitatea ecranului la cel mai înalt nivel.

4. Încărcare Dispozitive Externe

Încarcă un dispozitiv extern prin portul USB când proiectorul este pornit.

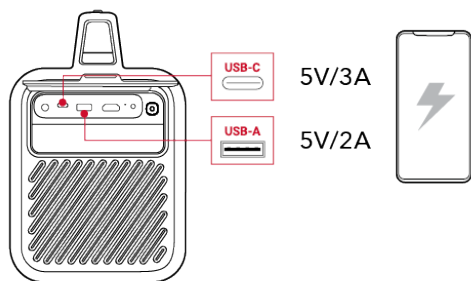


Pentru a activa sau dezactiva funcția de încărcare externă când proiectorul este oprit, apasă și menține apăsat butonul de mod alimentare timp de două secunde.

Începeți

1. Pregătește Telecomanda

- Glisează pentru a deschide compartimentul bateriilor.
- Introdu baterii noi respectând polaritatea (+/-) și închide compartimentul.

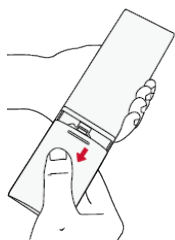

1



2


- La prima utilizare, urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a împerechea telecomanda cu proiectorul.



Distanța dintre telecomandă și proiector nu trebuie să depășească 10 m / 33 ft.

2. Poziționează Proiectorul

Așază proiectorul pe o suprafață stabilă și plană, în fața suprafeței de proiecție. Pentru cele mai bune rezultate, suprafața de proiecție trebuie să fie albă și netedă.

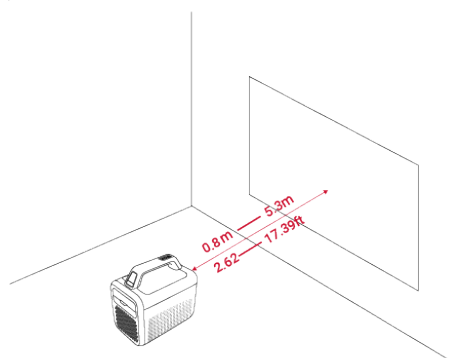




- Nu este necesar să înclini proiectorul către suprafața de proiecție. Poți corecta imaginea proiectată folosind focalizarea automată și corecția automată a trapezului integrate.
- Distanța dintre proiector și suprafața de proiecție determină dimensiunea imaginii proiectate. Pentru cele mai bune rezultate, poziționează proiectorul la o distanță de 0,8–5,3 m / 2,62–17,39 ft față de suprafața de proiecție pentru a obține o imagine între 30 și 200 inches.

Dimensiunea Ecranului	Distanța dintre lentila proiectorului și ecran
30 inches	0,8 m / 2,62 ft
50 inches	1,33 m / 4,36 ft
80 inches	2,1 m / 6,89 ft
100 inches	2,65 m / 8,69 ft
120 inches	3,20 m / 10,50 ft
150 inches	4,00 m / 13,12 ft
200 inches	5,30 m / 17,39 ft

3. Pornire / Oprise


Glisează capacul lentilei în jos pentru a porni proiectorul și în sus pentru a-l opri.

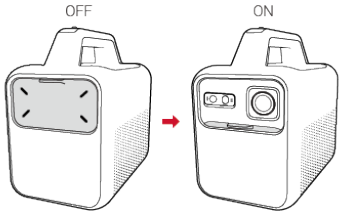




- Poți, de asemenea, să apeși și să menții apăsat butonul de pornire de pe telecomandă timp de 3 secunde pentru a opri proiectorul.
- Când este pornit, apasă butonul de pornire de pe telecomandă pentru a comuta în modul standby.
- În Modul Sursă HDMI, proiectorul va trece automat în modul standby după 10 minute de inactivitate a butoanelor sau atunci când nu este detectat niciun semnal.
- Dacă modul standby durează 30 de minute, proiectorul se va opri automat.


4. Corecție Automată a Imaginii

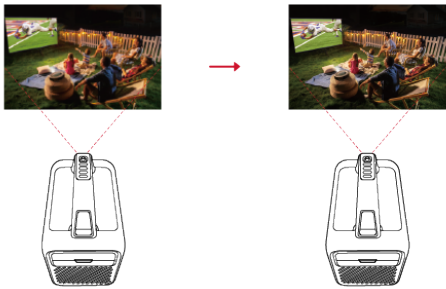

Focalizare Automată

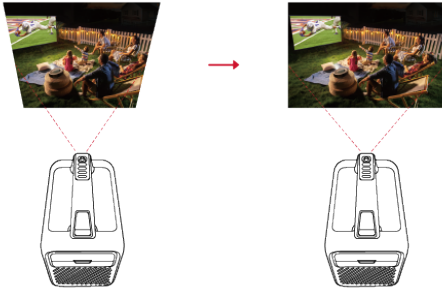

Corecție Keystone Automată

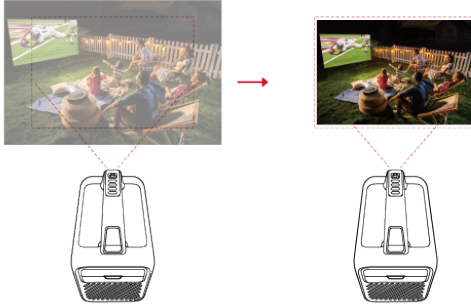

Potrivire Automată a Ecranului

Corecția automată a imaginii include focalizare automată, corecție automată a trapezului și ajustare automată a ecranului. Aceste funcții pot fi activate în trei moduri: pornind proiectorul, apăsând  pe telecomandă sau mișcând ușor proiectorul.

Pentru a seta preferințele de corecție automată a imaginii, accesează  > [Setări Proiector] > [Corecție Imagine].

5. Configurare

Când utilizezi proiectorul pentru prima dată, urmează instrucțiunile de pe ecran (OSD) pentru configurarea inițială.

- Împerechează telecomanda cu proiectorul tău
- Selectează limba
- Configurează televizorul folosind telefonul tău Android (opțional)
- Conectează-te la Wi-Fi
- Autentifică-te cu contul tău Google

Aplicația Nebula Connect

Pentru a controla ușor proiectorul, îți recomandăm să descarci aplicația Nebula Connect.



1. Descarcă aplicația Nebula Connect din App Store (pentru dispozitive iOS) sau Google Play (pentru dispozitive Android).
2. Activează Bluetooth-ul pe smartphone-ul tău.
3. Deschide aplicația Nebula Connect și selectează [Mars 3 XXXXXX] ca dispozitiv de conectat.
4. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea conexiunii.

Setări

Parcurge procesul de configurare la prima pornire a proiectorului.

1. Rețea

Acest proiector poate fi conectat la Internet printr-o rețea wireless (Wi-Fi).

1. Apasă butonul Setări (pictograma roți dințată) de pe telecomandă și accesează Setări > Rețea și Internet.
2. Folosește butonul de navigare de pe proiector pentru a accesa Setări > Rețea și Internet.
3. Deschide aplicația Nebula Connect de pe dispozitiv, selectează modelul proiectorului, apoi mergi la Setări > Rețea și Internet.

2. Proiector

Pe ecranul principal, selectează  > [Setări Proiector] și apasă .

Luminozitate	Luminozitate AI: Ajustează automat luminozitatea în funcție de lumina ambientală. Eco: Reduce luminozitatea la 300 lumeni pentru a prelungi autonomia. Standard: Setează implicit luminozitatea la nivel maxim. Poți ajusta și manual luminozitatea. Auto: Comută în modul standard când este la încărcat și în modul eco când este deconectat de la sursa de alimentare.
Imagine	Mod Imagine: Proiectorul vine cu mai multe moduri de imagine predefinite, astfel încât să poți alege unul potrivit mediului și sursei de intrare. • Standard: Menține culorile naturale cu un echilibru între tonurile calde și reci. • Film: Oferă cele mai bune culori pentru vizionarea filmelor. • Luminos: Crește luminozitatea și timpul de răspuns pentru jocuri. • Personalizat: Permite setarea manuală a contrastului, saturației, clarității, temperaturii de culoare, culorii peretelui și gamei, sau resetarea valorilor. Setări Avansate: Personalizează setările avansate pentru a îmbunătăți calitatea imaginii. • DNR: Reduce zgomotul digital de pe ecran. • MPEG NR: Elimină zgomotul de imagine la redarea unui videoclip comprimat MPEG. • Mod Film DI: Creează imagini de înaltă definiție codificate la 24 de cadre pe secundă. • MEMC: Inserează cadre suplimentare între cadrele originale pentru mișcări mai fluide.
Corecție Imagine	Setări Corecție Automată Keystone: Activează corecția automată a trapezului prin telecomandă, la pornire sau după mișcare. Corecție Manuală Keystone: Efectuează manual corecția keystone ajustând fiecare colț. Setări Auto Potrivire Ecran: Activează potrivirea automată a ecranului prin telecomandă, la pornire sau după mișcare. Potrivire Ecran cu Un Singur Click: Ajustează automat dimensiunea imaginii în funcție de suprafață. Zoom: Mărește sau micșorează imaginea proiectată între 50% și 100%.
Setări Focalizare	Focalizare Automată la Pornire: Ajustează automat focalizarea la pornirea proiectorului. Focalizare Automată după Mișcare: Ajustează automat focalizarea când muți proiectorul. Corecție Manuală Focalizare: Activează corecția manuală a focalizării.
Sunet	Mod Sunet: Proiectorul are mai multe moduri de sunet predefinite pentru a se potrivi cu mediul și sursa de intrare. • Muzică: Amplifică frecvențele înalte pentru o audiție muzicală clară. • Film: Creează o experiență de sunet surround pentru vizionarea filmelor. • Exterior: Mărește volumul pentru redare audio/video în aer liber. • Personalizat: Permite setarea manuală a balansului, basului și frecvențelor înalte.

	Sunet Sistem: Activează / dezactivează notificările sonore ale sistemului.
	Întârziere Difuzor: Pentru a sincroniza sunetul cu imaginea, ajustează întârzierea audio cu câte 10 milisecunde per operațiune. Setări Avansate: Personalizează setările avansate pentru a îmbunătăți calitatea audio. • Ieșire Digitală: Selectează un format audio de ieșire. • eARC: Permite televizorului să trimită sunetul înapoi către dispozitivul sursă printr-un singur cablu HDMI. • Control Volum Automat: Controlează volumul în mod automat.
Mod Difuzor Bluetooth	Activează modul difuzor Bluetooth.
Setări Avansate	Mod Proiector: Selectează poziționarea proiectorului. • Automat: Detectează automat dacă proiectorul este inversat și comută automat în modul corespunzător. • Față: Dispozitivul este amplasat în fața suprafeței de proiecție. • Tavan Față: Dispozitivul este suspendat de tavan cu fața în jos. Imaginea este rotită la 180 de grade. • Spate: Dispozitivul este amplasat în spatele suprafeței de proiecție. • Tavan Spate: Dispozitivul este suspendat de tavan cu fața în jos în spatele suprafeței de proiecție. Imaginea este rotită la 180 de grade și oglindită pe orizontală. Setări Mișcare: Setează nivelul de sensibilitate pentru declanșarea focalizării și corecției keystone automate. Calibrare Keystone: Recalibrează proiectorul dacă corecția keystone nu funcționează corect.
	Soluții Inteligente: Activează / dezactivează alertele automate când proiectorul detectează o problemă. • Avertizare Unghi Proiecție: Afășează o alertă când se atinge unghiul maxim de proiecție. • Fereastră Ajustare Fină: Afășează o solicitare pentru ajustări fine după corecția keystone automată.
Actualizări	Verifică actualizările de firmware.
Lumină ambientală	Oprește lumina ambientală sau setează nivelul de luminozitate.

3. Aplicația

- ① Pe ecranul principal, selectează  > [Aplicații] și apasă .
- ② Selectează o aplicație pentru a verifica versiunea curentă, a o deschide sau a o opri forțat, a verifica spațiul ocupat, a șterge datele sau cache-ul, a o dezinstala sau a activa/dezactiva notificările și permisiunile.

4. Preferințe Dispozitiv

Pe ecranul principal, selectează  > [Preferințe Dispozitiv] și apasă .

Despre	Verifică informațiile dispozitivului, actualizează sistemul, resetează dispozitivul sau redenumeste-l.
Data și Oră	Activează sau dezactivează setarea automată a datei și orei, setează manual data și ora, selectează fusul orar sau formatul orei.

Temporizator	Schimbă setările pentru oprirea automată.
Limbă	Selectează o limbă pentru afișajul pe ecran.
Tastatură	Verifică și gestionează tastaturile.
Intrare	Selectează HDMI ca sursă de intrare sau modifică setările de Control Electronic de Consum (CEC). CEC permite dispozitivului tău HDMI și Android TV să se controleze reciproc.
Putere	Modifică setările de repaus automat, oprește ecranul curent sau setează timpul de oprire automată atunci când nu este detectat niciun semnal.
Stocare	Verifică spațiul de stocare al dispozitivului.
Ecran Principal	Setează canalele și aplicațiile de pe ecranul principal sau verifică licențele open-source.
Asistent Google	Schimbă setările pentru Asistentul Google.
Chromecast	Alege să afișezi notificări pe toate dispozitivele Android conectate la rețeaua Wi-Fi și permite-le să controleze redarea media pe acest dispozitiv.
Protector de ecran	Modifică setările pentru protectorul de ecran.
Locație	Folosește Wi-Fi sau permite aplicațiilor să estimeze locația.
Utilizare și Diagnosticare	Trimite automat informații de diagnostic către Google, precum rapoarte de erori și date de utilizare de pe dispozitivul tău, aplicații și Chromecast integrat.
Accesibilitate	Modifică setările subtitrărilor sau activează serviciile de accesibilitate.
Repornire	Repornește sistemul sau anulează.

5. Altele

Pe ecranul principal, selectează  pentru a accesa mai multe opțiuni de setări.

Conturi și Autentificare	Autentifică-te pentru a beneficia la maximum de Android TV.
Telecomenzi și Accesorii	Caută accesorii pentru împerechere.

Utilizarea Proiectorului

1. Selectează o Aplicație

Odată conectat la o rețea wireless, poți accesa servicii online, viziona filme, asculta muzică, vizualiza poze și naviga pe internet. Poți descărca mai multe aplicații din Google Play.

- ① Apasă  pentru a accesa ecranul principal.
- ② Selectează [Aplicații] > [Obține mai multe aplicații].

2. Asistent Vocal

După configurare, apasă butonul Google Assistant de pe telecomandă, poți vorbi cu Google Assistant și transmite comenzi.

3. Redare Wireless

Poți reda wireless filme, jocuri, muzică și întregul ecran de pe dispozitive iOS, macOS, Android sau Windows pe Nebula Mars 3.




Asigură-te că Nebula Mars 3 și dispozitivul tău sunt conectate la aceeași rețea wireless. Rețeaua poate fi o rețea Wi-Fi sau hotspotul telefonului tău.

3.1 Redare Conținut din Aplicații

Poți reda conținut din aplicații care suportă Chromecast, cum ar fi YouTube și Prime Video.

- 1 Conectează dispozitivul și proiectorul la aceeași rețea wireless.
- 2 Deschide aplicația de streaming pe dispozitiv.
- 3 Redă un videoclip și atinge pictograma de transmitere  de pe ecranul video.
- 4 Selectează D2333 pentru conectare. Proiectorul va reflecta ecranul video de pe dispozitivul tău.

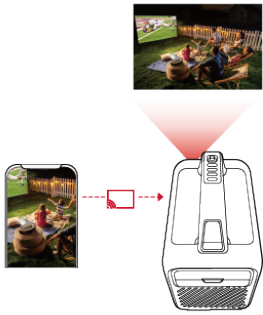

Anumite conținuturi nu pot fi transmise pe Nebula Mars 3 din cauza restricțiilor de copyright. Poți reda acel conținut prin aceeași aplicație instalată pe proiector.

3.2 Redare Ecran Dispozitiv


Poți transmite întregul ecran de pe dispozitivul tău către proiector.

- 1 Conectează dispozitivul și proiectorul la aceeași rețea wireless.
- 2 Instalează aplicația Nebula Cast pe proiector.
- 3 Deschide Nebula Cast și urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul.

4. Redare de pe Dispozitive HDMI

Proiectorul poate fi conectat la diverse dispozitive de redare HDMI, cum ar fi TV box, stick TV, player DVD, set-top box (STB), consolă de jocuri sau alte dispozitive.

- 1 Conectează proiectorul la un dispozitiv de redare HDMI cu un cablu HDMI (neinclus).
- 2 Apasă  pentru a accesa meniul de setări, apoi selectează [Preferințe Dispozitiv] > [Intrare] > [HDMI].

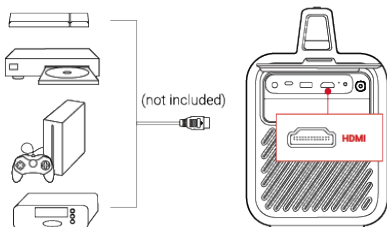


Proiectorul va începe automat redarea HDMI după prima conectare la un dispozitiv de redare HDMI.

5. Redare de pe o unitate USB

Cu acest proiector, poți reda muzică, videoclipuri și imagini sau instala aplicații stocate pe o unitate USB 2.0.

- 1 Descarcă aplicația File Explorer din Google Play.
- 2 Introdu o unitate USB-A sau USB-C în portul USB.
- 3 Selectează muzica, videoclipurile sau fotografiile de pe unitatea USB pe care vrei să le redai și apasă .
- 4 Apasă din nou  pentru a opri redarea.

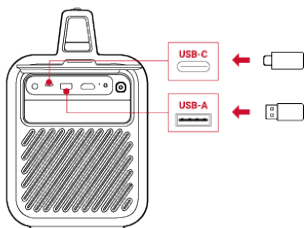


6. Redare prin Dispozitive Audio Externe

Acest proiector poate fi conectat și la dispozitive externe de ieșire audio, inclusiv căști și boxe; când sunt conectate boxe externe, sistemul de difuzoare încorporat este dezactivat.

- ① Folosește un cablu audio de 3,5 mm sau un adaptor (neinclus) pentru a conecta căștile sau boxele externe.
- ② Conectează celălalt capăt al cablului la portul AUX al acestui proiector.

• Vei auzi sunetul prin căști sau difuzoare externe.

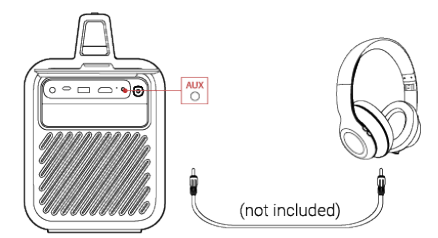

Înainte de a conecta căștile și a le pune pe urechi, reduce volumul pentru a evita deteriorarea auzului.


7. Mod Difuzor Bluetooth

Poți folosi acest proiector ca difuzor Bluetooth independent.

- ① Pentru a comuta în modul difuzor Bluetooth, ai două opțiuni:

A: Apasă pe proiector.

B: Pe ecranul principal, selectează > [Setări Proiector] > [Mod Difuzor Bluetooth] și apasă .
- ② Activează Bluetooth-ul pe smartphone-ul tău și selectează Nebula Mars 3 pentru conectare.

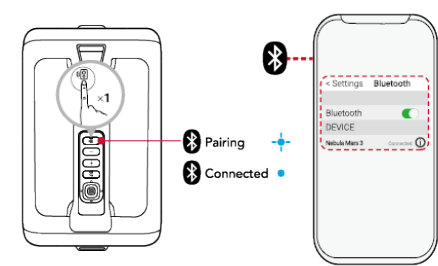

	Clipire albastră	Pregătit pentru împerechere / Împerechere Bluetooth
	Albastru constant	Bluetooth conectat

Pentru a ieși din modul difuzor Bluetooth, apasă pe proiector sau menține apăsat pe telecomandă timp de două secunde.

Actualizare Firmware

Pentru a te bucura din plin de cele mai noi funcții ale acestui proiector, este recomandat să actualizezi periodic firmware-ul. Pentru a actualiza firmware-ul, accesează [Setări Proiector] > [Actualizări] > [Actualizare Firmware].

Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	19 V == 9,47 A
Consumul de energie	150 W
Consum în Modul Standby	< 1 W
Rezoluție	1920 × 1080p 480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p

Rezoluții Compatibile	(24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Putere de ieșire USB–A (încărcare)	10 W
Putere de ieșire USB–C (încărcare)	15 W
Raport de Contrast	400:1
Raport de Aspect	16:9
Dimensiunea Ecranului	30" la 200"
Raport de Proiecție	1.2:1
Distanță de Proiecție	0,8–5,3 m / 2,62–17,39 ft
Sursă de Lumină	LED
Focalizare	Automat
Corecție Trapezoidală	Automat
Putere de ieșire Difuzor	40 W max
Zgomot	28 dB la 25°C
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Versiune Bluetooth	5.1
Distanță Bluetooth	25 m / 82 ft
Format USB	FAT, FAT32, NTFS
Temperatură de Funcționare	0°C~35°C / 32°F~95°F
Baterii Telecomandă	AAA × 2

Depanare

- ①Nu pornește
- Proiectorul ar putea fi descărcat. Încarcă proiectorul timp de 15–30 minute și verifică dacă se aprinde ecranul LED.
- ②Nu se încarcă
- Folosește adaptorul și cablul de alimentare incluse pentru a încărca proiectorul.

•

Încearcă un alt adaptor (cel puțin 180W) și un alt cablu de alimentare.
- ③Nu se poate conecta la o rețea Wi-Fi
- Plasează proiectorul la maximum16 ft / 5 m de router și reconectează-te.

•

Setează routerul pe frecvența de 2,4 GHz sau 5 GHz și încearcă din nou.

•

Repornește proiectorul și routerul și încearcă din nou.

•

Încearcă o altă rețea Wi-Fi sau hotspotul telefonului.
- ④Imagine Neclară
- Mișcă ușor proiectorul sau apasă  pe telecomandă pentru a activa focalizarea automată.

•

Pentru a regla manual focalizarea, accesează [Setări] > [Setări Proiector] > [Setări Focalizare] > [Corecție Manuală Focalizare] și folosește  și  de pe telecomandă.

•

Ajustează unghiul și direcția proiecției, precum și înălțimea proiectorului, dacă este necesar.
- ⑤Imagine Distorsionată
- Actualizează firmware-ul la cea mai recentă versiune accesând [Setări Proiector] > [Actualizări] > [Actualizare Firmware].

•

Mergi la [Setări] > [Setări Proiector] > [Corecție Imagine] > [Corecție Keystone Manuală].

•

Mută proiectorul spre stânga sau dreapta sau modifică înclinarea, dacă este necesar.
- ⑥Niciun semnal HDMI
- Folosește un alt cablu HDMI.

•

Conectează proiectorul la un alt dispozitiv de redare HDMI.

•

Conectează dispozitivul de redare HDMI la televizor printr-un cablu HDMI pentru a verifica dacă dispozitivul sau cablul funcționează corect.

- Ajustează rezoluția/frecvența de ieșire a dispozitivului HDMI pentru a fi identică cu cea a proiectorului.
- ⑦ Cum să Instalezi Netflix
- Pe proiector, descarcă și instalează aplicația Nebula Play din Google Play. Deschide Nebula Play și selectează [Sfaturi] > [Instalare Netflix]. Apoi urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a instala Netflix.
- ⑧ Cum să Controlezi Netflix cu Modul Mouse
- Instalează aplicația Nebula Connect pe telefonul tău și conectează-te la Mars 3. Selectează modul Mouse. Folosește un deget pentru a muta și a selecta, sau două degete pentru derulare.
- ⑨ Cum să Redai Videoclipuri fără Wi-Fi
- Descarcă videoclipuri pe un stick USB formatat FAT32. Pentru pașii următori, vezi secțiunea Redare de pe Unitate USB.

Mărci comerciale



Marca și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Anker Innovations Limited este făcută sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale sunt ale proprietarilor lor respectivi.



HDMI, sigla HDMI și HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Garanție

Garanție de Returnare a Banilor în 30 de Zile pentru Orice Motiv

Poți returna produsul nedeteriorat împreună cu ambalajul în termen de 30 de zile de la achiziție pentru a primi o RAMBURSARE COMPLETĂ, indiferent de motiv. Dacă motivul returnării nu este legat de calitate, clientul trebuie să suporte costul transportului de retur.

Garanție de 12 Luni pentru Probleme Legate de Calitate

Produsele Nebula sunt garantate împotriva defectelor de material și de fabricație timp de 12 luni de la data achiziției. În această perioadă, Nebula va înlocui produsul și va acoperi costurile de retur pentru produsele care se defectează în condiții normale de utilizare.

Notă: Orice etichete de livrare oferite trebuie utilizate în termen de 20 de zile de la emiterea acestora de către echipa de suport Nebula.