

Važna sigurnosna uputstva

Pročitajte sva uputstva pre nego što upotrebite ovaj proizvod. Nemojte vršiti izmene ili kreirati postavke koje nisu opisane u ovom priručniku. Ako dođe do fizičke povrede, gubitka podataka ili oštećenja usled nepoštovanja uputstava, garancija ne važi.

Podešavanje

- Nemojte koristiti proizvod na bilo koji način osim kako je ovde opisano kako biste izbegli povrede ili oštećenje imovine.
- Da biste smanjili rizik od požara i/ili električnog udara, ne izlažite proizvod kiši ili vlazi. Predmeti ispunjeni tečnostima, kao što su vaze, ne smeju se postavljati na ovaj proizvod.
- Ne postavljajte ovaj proizvod na mekane površine poput stolnjaka ili tepiha, jer u suprotnom proizvod može predstavljati opasnost od požara.
- Ne postavljajte ovaj proizvod na mestima podložnim prekomernoj prašini i prljavštini ili u blizini uređaja koji proizvode jako magnetno polje.
- Da biste sprečili pregrevanje, nemojte blokirati ili začepiti otvore za ventilaciju.
- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u zatvoren prostor. Uvek ostavite dovoljno prostora oko ovog proizvoda za ventilaciju.
- Nemojte koristiti proizvod u okruženju gde je temperatura previše visoka ili previše niska. Nikada ne izlažite proizvod jakom suncu ili vlažnim sredinama.
- Kada proizvod radi duže vreme, površina može postati vruća. Ako se ovo dogodi, odmah ga isključite i izvucite punjač iz utičnice. Nastavite rad nakon što se proizvod ohladi.
- Uvek rukujte ovim proizvodom sa pažnjom. Izbegavajte dodirivanje sočiva.
- Ne dozvoljavajte deci da rukuju proizvodom bez nadzora.
- Ne stavljajte teške ili oštre predmete na ovaj proizvod.
- Da biste izbegli električni udar, nemojte rastavljati proizvod.
- Izbegavajte ekstremne vibracije jer mogu oštetiti unutrašnje komponente.
- Molimo vas da koristite isključivo adapter koji nudi proizvođač. Korišćenje neovlašćenog adaptera može biti opasno i kršiti Uslove korišćenja i garanciju proizvoda.
- Korisnik treba da se pridržava zakona i propisa odgovarajućih država i regiona u kojima se oprema nalazi (koristi), da poštuje profesionalnu etiku, obraća pažnju na bezbednosne obaveze i strogo zabranjuje korišćenje naših proizvoda ili opreme u bilo koje nezakonite svrhe. Naša kompanija ni pod kojim okolnostima neće snositi pravnu odgovornost za prekršioce.

Napajanje

- Preporučuje se da se proizvod skladišti u okruženju sa temperaturom u rasponu od 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- Prilikom napajanja uređaja, postavite ga u prostoriju sa normalnom sobnom temperaturom i dobrom ventilacijom.

Bezbednost sluha

- Da biste sprečili oštećenje sluha, ne slušajte duže vremenske periode na visokom nivou jačine zvuka. Podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo.

Punjenje

- Adapter je namenjen samo za unutrašnju upotrebu.
- Adapter treba da bude instaliran blizu proizvoda i da bude lako dostupan.
- Zbog materijala kućišta, proizvod se sme povezati samo na USB 2.0 ili viši.
- Prilikom punjenja, postavite ovaj uređaj u prostoriju s normalnom sobnom temperaturom (5°C~25°C / 41°F~77°F) i dobrom ventilacijom.

Baterija

- Daljinski upravljač sadrži baterije koje predstavljaju opasnost od gušenja. Držite daljinski upravljač van domašaja dece.
- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nije korišćen duži vremenski period.
- Zamenite baterije daljinskog upravljača samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterije sadrže hemijske supstance i treba ih pravilno odložiti.
- Redovno punite ovaj uređaj. Ne čuvajte ovaj uređaj s potpuno ispražnjenom baterijom.

Upozorenje

- Zamenja baterije pogrešnim tipom može ugroziti sigurnosne mere i stvoriti opasnost;
- Odlaganje baterije/uređaja u vatru, vruću pećnicu ili drugi izvor značajne toplote, ili mehaničko drobljenje ili sečenje baterije/uređaja može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije/uređaja u izuzetno toplom okruženju može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljivih tečnosti ili gasova;
- Baterija / uređaj izložen ekstremno niskom vazдушnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljivih tečnosti ili gasova.

Upozorenje

- Zamena baterije pogrešnim tipom može poništiti zaštitu i stvoriti opasnost;
- Odlaganje baterije/uređaja u vatru, vrelu peć ili bilo koji drugi izvor velike toplote, ili mehaničko drobljenje ili sečenje baterije/uređaja, može dovesti do eksplozije;
- Ostaviti bateriju/uređaj u izuzetno toplom okruženju može izazvati eksploziju ili curenje zapaljivih tečnosti ili gasova.
- Baterija / uređaj izložen veoma niskom pritisku vazduha može izazvati eksploziju ili curenje zapaljivih tečnosti ili gasova.

Čišćenje

- Koristite meku krpu bez vlakana. Nikada ne koristite tečne, gasovite ili lako zapaljive sredstva za čišćenje.
- Ne koristite tečna sredstva za čišćenje za čišćenje sočiva kako biste izbegli oštećenje filmskog premaza na sočivu.
- Blago prebrišite površine. Pazite da ne izgrebete površinu.
- Koristite papir za čišćenje objektivu za čišćenje objektivu.


Popravke

- Nemojte sami obavljati popravke ovog proizvoda.
- Nepravilno održavanje može dovesti do povreda ili oštećenja proizvoda.
- Prepustite sve servisiranje kvalifikovanom servisnom osoblju.

Opres

- Optičko zračenje koje emituje ovaj proizvod može biti štetno za oči.
- Ne gledajte u radni zrak.

Šta je uključeno

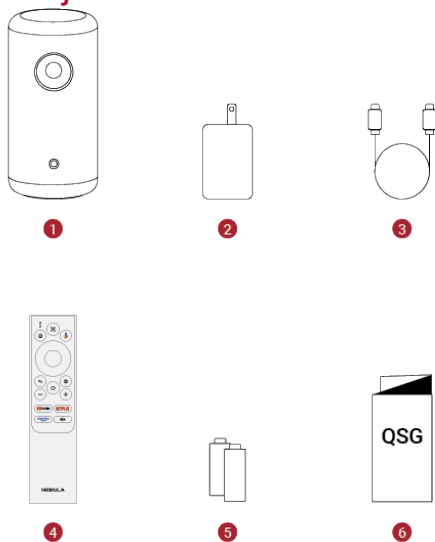


- ❶ Nebula Capsule 3
- ❷ Adapter
- ❸ Kabl za punjenje
- ❹ Daljinski upravljač
- ❺ AAA baterija × 2
- ❻ Vodič za brzi početak

Na prvi pogled


1.Projektor

Prednji prikaz

- ❶ Leća
- ❷ Kamera (za autofokus i automatsku korekciju trapezoidne slike)

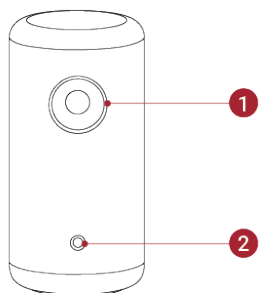


Pogled unazad

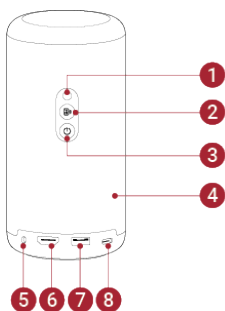


- | | |
|---|---|
| 1 | Infracrveni prijemnik |
| 2 | Dugme za promenu moda / Dugme za uključivanje/isključivanje Bluetooth zvučnika <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste se prebacili između režima Bluetooth zvučnika i režima projektora. |
| 3 | Dugme za uključivanje/isključivanje <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje/isključivanje. • Pritisnite za buđenje projektora / ulazak u režim pripravnosti u režimu projektora. |
| 4 | Zvučnik |
| 5 | AUX izlazni port <ul style="list-style-type: none"> • Povežite se sa eksternim uređajem za zvučni izlaz. |
| 6 | HDMI ulazni port <ul style="list-style-type: none"> • Povežite se sa uređajem za reprodukciju putem HDMI izlaza. |
| 7 | USB-A priključak <ul style="list-style-type: none"> • Povežite se na napajanje pomoću kabla za punjenje. • Povežite se sa USB drajvom. |
| 8 | USB-C priključak <ul style="list-style-type: none"> • Povežite se na napajanje pomoću kabla za punjenje. |

Pogled odozgo

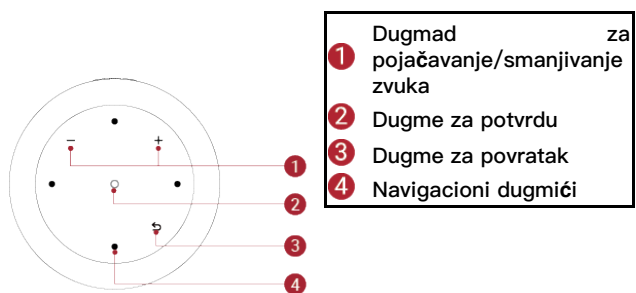


Pogled odozdo

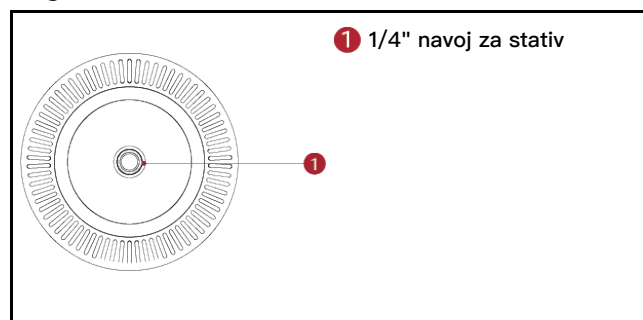


Dimenzije

160 (H) x 78 (D) mm / 6,3 (H) x 3,1 (D) in

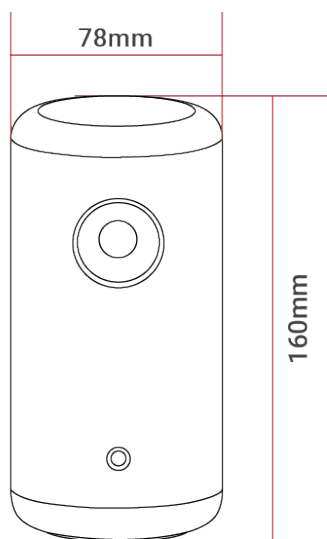

2.Daljinski upravljač

- 1 Uključivanje / Isključivanje
- 2 Navigacija
- 3 Vratite se na prethodni meni
- 4 Otvorite Prime Video
- 5 Otvorite Netflix
- 6 Dugme za isključivanje/uključivanje

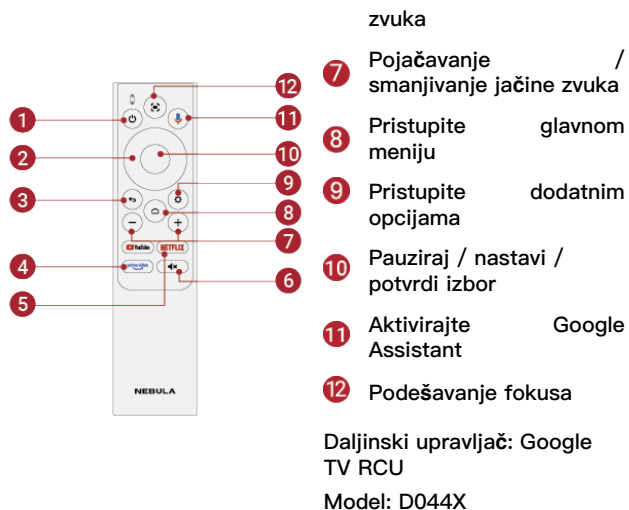


3.Vodič za LED svetlo

Dugme	Status LED	Opis
	Stalno plavo	Uključeno
	Isključeno svetlo	Isključeno
	Stalno crveno	Punjenje
	Stalno narandžasto	Režim pripravnosti
	Stalno crveno	Punjenje u režimu pripravnosti
	Stalno zeleno	Potpuno napunjeno
	Treperi crveno	Niska baterija
	Treperi plavo	Spremno za uparivanje / Bluetooth uparivanje / Bluetooth isključen (Bluetooth režim zvučnika)
	Stalno plavo	Bluetooth povezano (režim Bluetooth zvučnika)


Početak

1.Pripremite daljinski upravljač

①Prevucite da otvorite odeljak za baterije.

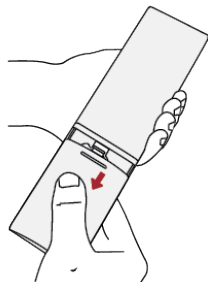

②Уметните нове батерије водећи рачуна о поларитету (+/-) и затворите одељак за батерије.




③Za prvi put korišćenje, pratite uputstva na ekranu da biste uparili daljinski upravljač sa vašim projektorom.



Udaljenost između daljinskog upravljača i projektor
ne sme prelaziti 10 m / 33 ft.

2.Postavite svoj projektor

Postavite projektor na stabilnu, ravnu površinu ispred projekcijske površine. Za najbolje rezultate, površina za projekciju treba biti bela i ravna.

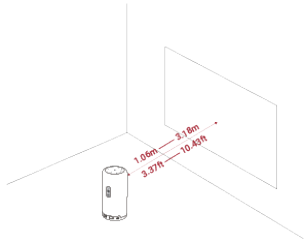


- Nije potrebno nagnuti projektor prema površini za projekciju. Možete ispraviti projekcijsku sliku pomoću ugrađenog automatskog fokusa i automatske korekcije keystone-a.
- Udaljenost između projektor i površine za projekciju određuje veličinu slike projekcije. Za najbolje rezultate, postavite projektor na udaljenost od 1,06~3,18 m / 3,37~10,43 ft od površine za projekciju kako biste dobili veličinu ekrana od 40~120 inča.

Veličina ekrana	Udaljenost između objektiva projektor i ekrana
40 inča	1,06 m / 3,47 ft
50 inča	1,33 m / 4,36 ft
60 inča	1,60 m / 5,24 ft
70 inča	1,86 m / 6.10 ft
80 inča	2,13 m / 6,98 ft
90 inča	2,39 m / 7.84 ft
100 inča	2.65 m / 8.69 ft
110 inča	2,92 m / 9,58 ft
120 inča	3,18 m / 10.43 ft


3.Napunite svoj projektor

Za prvo korišćenje, potpuno napunite vaš projektor koristeći priloženi adapter i kabl za punjenje.

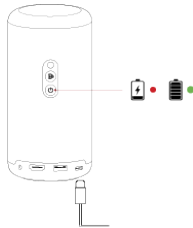

4.Uključivanje / Isključivanje


Pritisnite i držite dugme za napajanje 3 sekunde da biste uključili projektor.

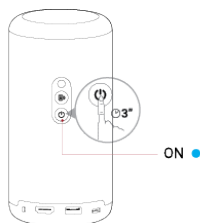

- Takođe možete pritisnuti i držati dugme za napajanje na daljinskom upravljaču 3 sekunde da biste isključili uređaj.
- Kada uključite uređaj, pritisnite dugme za uključivanje na projektoru ili daljinskom upravljaču da biste prešli u režim pripravnosti.
- U HDMI izvor modu, projektor će preći u režim pripravnosti nakon 10 minuta neaktivnosti dugmadi ili kada signal nije detektovan.
- Kada režim pripravnosti traje 30 minuta, projektor će se automatski isključiti.

5. Automatsko fokusiranje i automatska korekcija trapezoidne slike

Da biste omogućili automatsko fokusiranje i automatsku korekciju trapeza, blago pomerite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču.

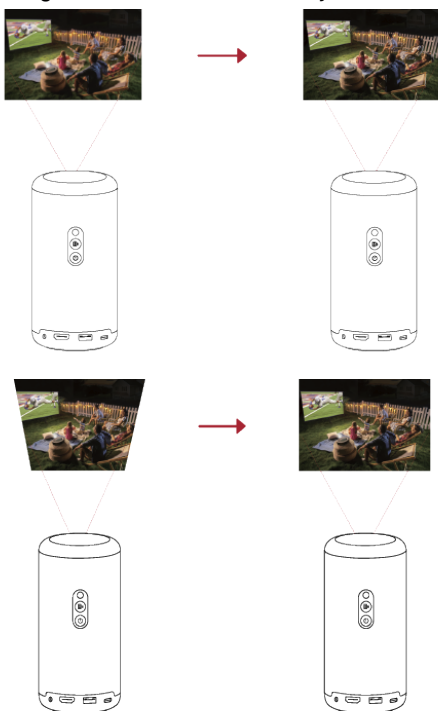


6. Podešavanje

Kada prvi put koristite projektor, pratite uputstva na ekranu (OSD) da biste dovršili osnovno podešavanje.

- Uparite daljinski upravljač s vašim projektorom
- Изаберите ваш језик
- Postavite vaš TV pomoću vašeg Android telefona (opcionally)
- Povežite se na Wi-Fi
- Prijavite se sa svojim Google nalogom

Nebula Connect aplikacija

Za jednostavno upravljanje projektorom, preporučujemo da preuzmete aplikaciju Nebula Connect.



- ① Preuzmite aplikaciju Nebula Connect iz App Store–a (za iOS uređaje) ili sa Google Play–a (za Android uređaje).
- ②Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu.
- ③ Otvorite aplikaciju Nebula Connect i odaberite [Nebula Capsule 3] > [XXXXXX] kao uređaj za povezivanje.
- ④ Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje veze.

Podešavanja

Prođite kroz proces podešavanja kada prvi put uključite projektor.

1.Kanali i ulazi

Na početnom ekranu odaberite [Settings] > [Projector] > [Inputs].

HDMI	Izaberite HDMI uređaj za reprodukciju kao izvor ulaza.
HDMI kontrola	Dozvolite Google TV–u da kontroliše vaš HDMI uređaj za reprodukciju.
Automatsko isključivanje uređaja	Isključite HDMI uređaj za reprodukciju putem Google TV–a.
Automatsko uključivanje televizora	Uključite Google TV putem HDMI uređaja za reprodukciju.
Automatsko prebacivanje izvora	Odmah se prebacuje na novi izvor signala kada je povezan s aktivnim uređajem.
Lista CEC uređaja	Proverite uređaje sa funkcijom Consumer Electronic Control (CEC).

2.Projektor

Na početnom ekranu odaberite [Podešavanja] > [Projektor].

Ispravka slike	Postavke automatske korekcije trapezoidne slike: Pokrenite automatsku korekciju trapezoidne slike pomoću daljinskog upravljača, pri pokretanju ili nakon pomeranja.
	Automatsko prilagođavanje ekrana: Omogućite ili onemogućite automatsko prilagođavanje ekrana.
	Automatsko izbegavanje prepreka: Automatski detektuje prepreke na zidu tokom korekcije trapezoida kako bi se prilagodio odgovarajućem ekranu.
	Izvršite ručno ispravljanje trapezoidne distorzije: Ručno prilagodite trapezoidnu distorziju podešavanjem svakog ugla.
	Jednim klikom korekcija slike: Automatski prilagodite veličinu slike vašoj površini.
	Zum: Uvećajte ili smanjite projekcionu sliku od 50% do 100%.
Podešavanja fokusa	Automatsko fokusiranje pri startovanju: Automatski podešava fokus kada se projektor uključi.
	Automatsko fokusiranje nakon pokreta: Automatski podešava fokus kada pomerite projektor.
	Korekcija ručnog fokusa: Omogućite korekciju ručnog fokusa.
	Obriši keš memoriju: Obrišite sve keširane podatke sačuvane na projektoru.

Napredna podešavanja	Režim projektor: Izaberite postavljanje projektor. • Auto: Automatski detektuje da li je projektor invertovan i automatski prelazi na odgovarajući režim projektor. • Napred: Uređaj se nalazi ispred projektne površine. • Prednji plafon: Uređaj je okačen na plafon u obrnutoj poziciji. Slika je rotirana za 180 stepeni. • Zadnja strana: Uređaj je smešten iza površine za projekciju. • Zadnji plafon: Uređaj je okačen za plafon u obrnutom položaju, iza površine za projekciju. Slika je rotirana za 180 stepeni i horizontalno ogledana.
	Podešavanje pokreta: Podesite nivo osetljivosti za aktiviranje automatskog fokusa i automatske korekcije trapezoida.
	Podešavanje DNS servera: Postavite vaš preferirani DNS server za projektor.
	Kalibracija trapezoida: Ponovo kalibrišite projektor ako ispravka trapezoida ne funkcioniše pravilno.
	Pametna rešenja: Uključite/isključite automatska upozorenja kada projektor otkrije problem. • Upozorenje o uglu projekcije: Prikazuje upozorenje kada se dostigne maksimalni ugao projekcije. • Podešavanje iskaćućeg prozora: Prikazuje obaveštenje za pristup dodatnom podešavanju nakon automatske korekcije trapezoidne slike. • Nebula pametni iskaćući prozor: Prikazuje obaveštenje kada se status projektor promeni.

3.Ekran i zvuk

Na početnom ekranu odaberite [Podešavanja] > [Prikaz i zvuk].

Slika	Svetlina: Podesite svetlinu u skladu sa vašim okruženjem. • Standardno: Podešava osvetljenost ekrana na najviši nivo po podrazumevanim postavkama. Možete ručno podesiti osvetljenost. • Eco: Smanjuje osvetljenost displeja kako bi produžio vreme reprodukcije. • Auto: Prebacuje se na standardni režim kada je na punjenju, i na ekološki režim kada je isključen sa napajanja.
	Režim slike: Projektor dolazi sa nekoliko unapred definisanih režima slike, tako da možete odabrati onaj koji odgovara vašem okruženju i izvoru signala. • Standard: Održava prirodne boje s ravnotežom toplih i hladnih tonova. • Film: Prikazuje najbolje boje za gledanje

	filmova. • Konferencija: Povećava osvetljenost, ali utiče na reprodukciju boja. • Prilagođeno: Ručno podesite kontrast, zasićenost, oštrinu, temperaturu boje, boju zida i gamu, ili resetujte vrednosti.
	Ekspertska podešavanja: Prilagodite napredna podešavanja kako biste poboljšali kvalitet slike. • DNR: Smanjuje digitalnu buku na ekranu. • MPEG NR: Uklanja šum slike prilikom reprodukcije MPEG–komprimovanog videa. • DI režim filma: Kreira slike visoke definicije kodirane na 24 okvira po sekundi.
Zvuk	Režim zvuka: Projektor dolazi sa nekoliko unapred definisanih zvučnih režima kako biste mogli da odaberete onaj koji odgovara vašem okruženju i izvoru signala. • Film: Kreira iskustvo slušanja surround zvuka za gledanje filmova. • Muzika: Pojačava visoke tonove za slušanje muzike. • Na otvorenom: Povećava jačinu zvuka za reprodukciju audio/video sadržaja na otvorenom. • Prilagođeno: Ručno podesite audio postavke kao što su balans, bas i visoki tonovi.
	Uključite režim Bluetooth zvučnika: Omogućava korišćenje projekora kao Bluetooth zvučnika.
	Kašnjenje zvučnika: Da biste uskladili zvuk sa slikom, podesite kašnjenje zvuka za 10 milisekundi za svaku operaciju.
	Podešavanja za stručnjake: Prilagodite napredna podešavanja za poboljšanje kvaliteta zvuka. • ARC: Omogućava televizoru da šalje zvuk unazad do izvornog uređaja putem jednog HDMI kabla.
Audio izlaz	Izaberite digitalni izlazni režim i ručno podesite odlaganje izlaza.

4.Mreža i internet

Ovaj projektor može biti povezan na internet putem bežične (Wi-Fi) veze.

- 1.Pritisnite dugme Podešavanja (ikona zupčanika) na daljinskom upravljaču i idite na [Podešavanja] > [Mreža i Internet].
- 2.Koristite navigaciono dugme na projektoru da pristupite opcijama [Podešavanja] > [Mreža i internet].
- 3.Otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom uređaju, odaberite model vašeg projektora, zatim idite na [Podesavanja] > [Mreža i Internet].

5.Aplikacije

- 1.Na početnom ekranu izaberite [Podešavanja] > [Aplikacije].
- 2.Odaberite aplikaciju i proverite trenutnu verziju, otvorite ili primorajte aplikaciju da se zaustavi, proverite iskorišćenje memorije, obrišite podatke ili keš, deinstalirajte aplikaciju, ili omogućite ili onemogućite obaveštenja i dozvole.

6.Sistem

Na početnom ekranu odaberite [Podešavanja] > [Sistem].

Pristupačnost	Promenite postavke za titlove ili uključite uslugu pristupačnosti.
O	Proverite informacije o uređaju, ažurirajte sistem, resetujte uređaj ili preimenujte uređaj.
	Omogućite ili onemogućite automatski

Datum i vreme	datum i vreme, ručno postavite datum i vreme, izaberite vremensku zonu ili podesite format vremena.
Jezik	Изаберите језик приказа на екрану.
Tastatura	Proverite i upravljajte tastaturama.
Skladištenje	Proverite memoriju uređaja.
Ambientni režim	Postavite svoje preferencije za prikaz fotografija, vremenskih uslova i vremena na vašem Google TV-u.
Snaga i Energija	Promenite podešavanja za automatsko uspavlјivanje, isključite trenutni prikaz ili podesite vreme automatskog isključivanja kada nema dostupnog signala.
Uloga	Izaberite da prikazujete obaveštenja na svim Android uređajima povezanim na vaš Wi-Fi i omogućite im kontrolu prenosa medija na ovaj uređaj.
Sistemiški zvuk	Uključite / isključite zvučna obaveštenja sistema.
Ponovo pokreni	Ponovo pokrenite sistem.

7. Drugi

Na početnom ekranu odaberite [Podešavanja] da biste pronašli više opcija podešavanja.

Nalozi i prijava	Prijavite se da biste maksimalno iskoristili Google TV.
Privatnost	Prilagodite svoje postavke privatnosti.
Daljinski upravljači i dodatna oprema	Pretražite dodatke za uparivanje.
Pomoć i Povratne informacije	Ostavite svoje mišljenje o projektoru ili podelite bilo koje druge ideje.

Korišćenje vašeg projektora

1. Изаберите апликацију

Kada se povežete na bežičnu mrežu, možete pristupiti online uslugama, uživati u filmovima, muzici i slikama, i pretraživati internet. Možete preuzeti više aplikacija sa Google Play-a.

- 1 Pritisnite  za pristup početnoj strani.
- 2 Izaberite [Aplikacije] > [Nabavite još aplikacija].

2. Glasovni asistent

Nakon postavljanja, pritisnite dugme Google Assistant na daljinskom upravljaču, možete razgovarati sa Google Assistant-om i izneti svoje komande.

3. Bežično preslikavanje

Možete bežično prenositi filmove, igre, muziku i ceo ekran sa vašeg iOS, macOS, Android ili Windows uređaja na Nebula Capsule 3.




Uverite se da su Nebula Capsule 3 i vaš uređaj povezani na istu bežičnu mrežu. Mreža može biti WiFi mreža ili hotspot vašeg telefona.

3.1 Emitovanje sadržaja iz aplikacije

Možete prenositi sadržaj iz aplikacija koje podržavaju Chromecast, kao što su YouTube i Prime Video.

- 1 Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- 2 Otvorite aplikaciju za streaming na svom uređaju.
- 3 Pokrenite video klip i dodirnite ikonu za emitovanje  na ekranu video zapisa.
- 4 Izaberite D2425 za povezivanje. Проектор ће пресликати видео екран са вашег уређаја.

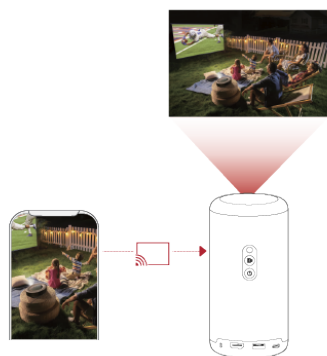

Određeni sadržaj ne može se prikazivati na Nebula Capsule 3 zbog ograničenja autorskih prava. Sadržaj možete strimovati putem iste aplikacije instalirane na vašem projektoru.

3.2 Emitovanje ekrana uređaja


Možete preneti ceo ekran sa svog uređaja na projektor.

- ① Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- ② Instalirajte aplikaciju Nebula Cast na vaš projektor.
- ③ Otvorite Nebula Cast i pratite uputstva na ekranu da biste završili proces.

4.Reprodukcija sa HDMI uređaja za reprodukciju.

Projektor se može povezati sa različitim HDMI uređajima za reprodukciju kao što su TV box, TV stick, DVD plejer, set-top box (STB), gejming konzola ili drugi uređaji.

- ① Povežite projektor sa HDMI uređajem za reprodukciju pomoću HDMI kabla (nije obezbeđen).
- ② Pritisnite dugme Settings (ikona zupčanika) na daljinskom upravljaču da biste ušli u [Dashboard], zatim odaberite [Input] > [HDMI].

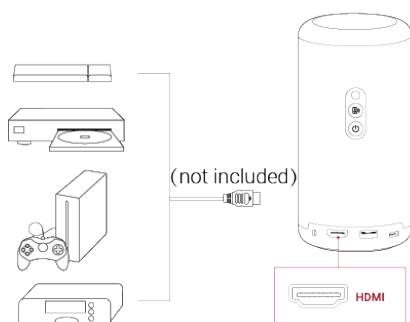


Projektor će automatski započeti HDMI reprodukciju čim se prvi put poveže sa HDMI uređajem za reprodukciju.

5.Reprodukujte sa USB uređaja

Sa ovim projektorom možete uživati u muzici, video zapisima i slikama, ili instalirati aplikacije koje su sačuvane na USB 2.0 uređaju.

- ① Preuzmite aplikaciju File Commander sa Google Play-a.
- ② Umetnite USB-A uređaj u USB port.
- ③ Izaberite muziku, video zapise ili fotografije sa USB uređaja koje želite da reprodukujete i pritisnite dugme za potvrdu.
- ④ Ponovo pritisnite da biste zaustavili reprodukciju.

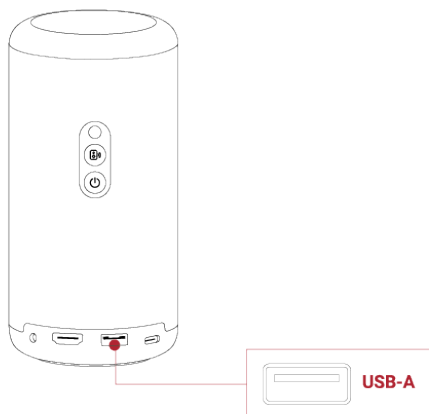


6.Reprodukcija putem spoljnih zvučnih uređaja

Ovaj projektor se može povezati i sa uređajima za spoljni zvučni izlaz, uključujući slušalice i zvučnike; kada je povezan sa spoljnim zvučnicima, ugrađeni zvučni sistem se isključuje.

①Koristite 3,5 mm audio kabl ili adapter (nisu obezbeđeni) za povezivanje slušalica ili spoljašnjih zvučnika.

②Priključite drugi kraj kabla na AUX priključak ovog projektora.

- Čućete zvuk iz svojih slušalica ili spoljašnjih zvučnika.

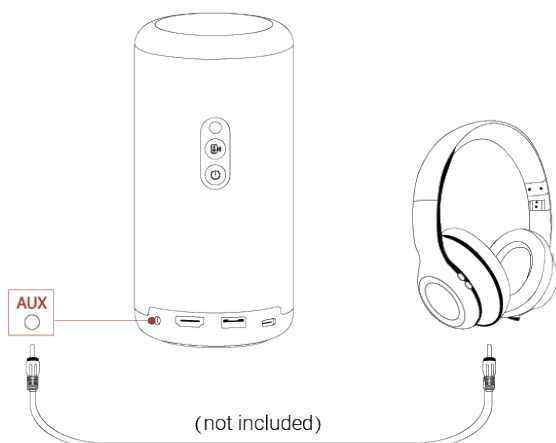

Pre nego što povežete slušalice i stavite ih, smanjite jačinu zvuka kako biste izbegli povredu ušiju.

7.Režim Bluetooth zvučnika

Ovaj projektor možete koristiti kao samostalni Bluetooth zvučnik.

①Da biste prešli u režim Bluetooth zvučnika, imate dve opcije:

A: Pritisnite  na projektoru.

Na početnoj stranici odaberite [Postavke] > [Prikaz i zvuk] > [Uključite režim Bluetooth zvučnika].

②Omogućite Bluetooth na vašem pametnom telefonu i odaberite Nebula Capsule 3 za povezivanje.



Ažuriranje sistema

Da biste u potpunosti poboljšali svoje iskustvo s ovim proizvodom uz najnovije funkcije, preporučuje se povremeno ažuriranje sistema. Bićete obavešteni kada nova verzija sistema bude otkrivena.

Specifikacije

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V=3A ili 9V=3A ili 12V=3A ili 15V=3A ili 20V=2,25A
Potrošnja energije	< 45W
Potrošnja energije u standby režimu	< 0.5W
Rezolucija	1920 x 1080
Kompatibilne rezolucije	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23,976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23,976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Odnos kontrasta	400:1
Odnos stranica	16:9
Veličina ekrana	40" do 120"
Odnos Bacanja	1.2:1
Udaljenost bacanja	1,06~3,18 m / 3,48~10,43 ft
Izvor svetlosti	LED
Fokus	Auto
Keystone korekcija	Auto
Izlazna snaga zvučnika	8W
Buka	28 dB
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth verzija	5.1
Domet Bluetooth-a	25 m / 82 ft
USB format	FAT, FAT32
Radna temperatura	Za Evropu i UK, 0°C do 25°C Za druge zemlje i regione, 0°C do 35°C /

Baterije za daljinski upravljač	32°F do 95°F AAA x 2
---------------------------------	-------------------------

Rešavanje problema

① Ne uspeva da se uključi

- Projektor možda nema struje. Puniti projektor 15–30 minuta i proverite da li se lampica na dugmetu za uključivanje pali.

② Ne može se puniti

- Koristite priloženi adapter i kabl za punjenje za punjenje projektor.
- Pokušajte s drugim adapterom (barem 30 W) i USB–C kablom za punjenje.

③ Ne može da se poveže na Wi-Fi mrežu

- Postavite projektor na udaljenosti do 16 ft / 5 m od rutera i ponovo ga povežite.
- Podesite svoj ruter na 2.4 GHz ili 5 GHz i pokušajte ponovo.
- Ponovo pokrenite projektor i ruter, pa pokušajte ponovo.
- Pokušajte sa drugom Wi-Fi mrežom ili hotspotom vašeg telefona.

④ Zamućen prikaz

- Blago pomerite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli automatsko fokusiranje.
- Da biste ručno podesili fokus, idite na [Podešavanja] > [Projektor] > [Podešavanja fokusa] > [Ručno podešavanje fokusa], i koristite navigacione tastere na daljinskom upravljaču.
- Podesite ugao i pravac projekcije, kao i visinu projektor, ako je potrebno.

⑤ Izobličena slika

- Ažurirajte firmver na najnoviju verziju. Bićete obavešteni kada bude otkrivena nova verzija firmvera.
- Idite na [Podešavanja] > [Projektor] > [Korekcija slike] > [Izvrši ručnu Keystone korekciju].
- Pomaknite projektor levo ili desno, ili prilagodite nagib ako je potrebno.

⑥ Nema HDMI signala

- Koristite drugi HDMI kabl.
- Povežite svoj projektor sa drugim HDMI uređajem za reprodukciju.
- Povežite HDMI uređaj za reprodukciju sa svojim televizorom putem HDMI kabla kako biste proverili da li uređaj ili kabl neispravno funkcioniše.
- Podesite izlaznu rezoluciju/frekvenciju HDMI uređaja za reprodukciju tako da bude ista kao kod projektor.

⑦ Kako reprodukovati video zapise bez Wi-Fi veze

- Preuzmite video zapise na USB uređaj u FAT32 formatu. Za sledeće korake, pogledajte Reprodukcijski USB uređaj.

Žigovi



Reč i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc., a njihovo korišćenje od strane kompanije Anker Innovations Limited je pod licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su trgovinske marke ili registrovane trgovinske marke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Garancija

30-dnevna garancija povrata novca iz bilo kog razloga

Možete vratiti neoštećen proizvod i ambalažu u roku od 30 dana od kupovine kako biste dobili POTPUNU REFUNDACIJU iz bilo kog razloga. Ako razlog za povratak nije povezan sa kvalitetom, kupac mora da plati troškove povratne dostave.

12-mesečna garancija za probleme povezane sa kvalitetom

Proizvodi kompanije Nebula imaju garanciju da su bez materijalnih i proizvodnih nedostataka tokom 12 meseci od datuma kupovine. Tokom ovog perioda, Nebula će obezbediti zamenu i pokriti troškove povratne dostave za proizvode koji ne funkcionišu pri normalnoj upotrebi.

Napomena: Svi dostavljeni transportni nalepnici moraju se iskoristiti u roku od 20 dana od datuma izdavanja od strane Nebula podrške.