

Instrucțiuni importantă de siguranță

Citește toate instrucțiunile înainte de a folosi acest produs. Nu face modificări și nu crea setări care nu sunt descrise în acest manual. Dacă neconformarea cu instrucțiunile cauzează vătămări fizice, pierderi de date sau deteriorări, garanția nu se aplică.

Configurare

- Nu folosi produsul în alt mod decât cel descris aici pentru a evita vătămări personale sau daune materiale.
- Pentru a reduce riscul de incendiu și/sau electrocutare, nu expune produsul la ploaie sau umezeală. Nu așeza obiecte pline cu lichide, precum vase, pe acest produs.
- Nu așeza produsul pe suprafețe moi, cum ar fi fețe de masă sau covoare, deoarece ar putea prezenta un risc de incendiu.
- Nu plasa produsul în zone cu praf excesiv, murdărie sau lângă aparate care generează câmpuri magnetice puternice.
- Pentru a preveni supraîncălzirea, nu bloca și nu acoperi orificiile de ventilație.
- Nu amplasa niciodată produsul într-un spațiu închis. Lasă întotdeauna suficient spațiu în jurul produsului pentru ventilație.
- Nu folosi produsul într-un mediu cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute. Nu expune produsul la soare puternic sau medii umede.
- Dacă produsul funcționează pentru o perioadă îndelungată, suprafața se poate încălzi. Dacă se întâmplă acest lucru, oprește imediat dispozitivul și deconectează încărcătorul. Reia utilizarea după ce produsul s-a răcit.
- Manipulează întotdeauna produsul cu grijă. Evită atingerea lentilei.
- Nu permite copiilor să utilizeze produsul fără supraveghere.
- Nu așeza obiecte grele sau ascuțite pe produs.
- Pentru a evita electrocutarea, nu demonta produsul.
- Evită vibrațiile extreme, deoarece pot deteriora componentele interne.
- Asigură-te că folosești doar adaptorul furnizat de producător. Utilizarea unui adaptor neautorizat poate fi periculoasă și poate încălca Termenii de Utilizare și garanția produsului.
- Utilizatorul trebuie să respecte legile și reglementările din țările și regiunile în care este amplasat (utilizat) echipamentul, să respecte etica profesională, să acorde atenție obligațiilor de siguranță și este strict interzisă utilizarea produselor sau echipamentelor noastre în scopuri ilegale. Compania noastră nu va fi responsabilă, în nicio situație, pentru răspunderea legală a celor care încalcă legea.

Sursă de Alimentare

- Se recomandă utilizarea produsului într-un mediu cu o temperatură cuprinsă între 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- Când alimentezi dispozitivul, așază-l într-un mediu cu temperatură ambientală normală și ventilație bună.

Siguranța Auzului

- Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu asculta la volum ridicat pentru perioade îndelungate. Setează volumul la un nivel sigur.

Încărcare

- Adaptorul este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Adaptorul trebuie instalat aproape de produs și să fie ușor accesibil.
- Din cauza materialului carcasei, produsul trebuie conectat doar la un port USB 2.0 sau superior.
- În timpul încărcării, așază dispozitivul într-un mediu cu temperatură ambientală normală (5°C~25°C / 41°F~77°F) și ventilație adecvată.

Baterie

- Telecomanda conține baterii, care pot reprezenta un risc de sufocare. Ține telecomanda departe de copii.
- Scoate bateriile dacă telecomanda nu este folosită pentru o perioadă lungă de timp.
- Înlocuiește bateriile telecomenzii doar cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie eliminate corespunzător.
- Încarcă periodic acest dispozitiv. Nu depozita acest dispozitiv cu bateria complet descărcată.

Avertisment

- Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect poate anula protecțiile și crea pericol;
- Aruncarea bateriei / dispozitivului în foc, într-un cuptor fierbinte sau altă sursă de căldură intensă, ori zdrobirea sau tăierea mecanică a bateriei / dispozitivului poate duce la explozie;
- Lăsarea bateriei / dispozitivului într-un mediu extrem de cald poate cauza explozie sau scurgerea de lichide sau gaze inflamabile;
- Expunerea bateriei / dispozitivului la o presiune atmosferică foarte scăzută poate duce la explozie sau scurgerea de lichide sau gaze inflamabile.

Avertisment

- Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect poate anula protecțiile și crea un pericol;
- Aruncarea bateriei / dispozitivului într-un foc, într-un cuptor fierbinte sau altă sursă intensă de căldură, sau zdrobirea ori tăierea mecanică a bateriei / dispozitivului poate provoca o explozie;
- Lăsarea bateriei / dispozitivului într-un mediu extrem de cald poate provoca o explozie sau scurgeri de lichide ori gaze inflamabile;
- Expunerea bateriei / dispozitivului la o presiune atmosferică extrem de scăzută poate duce la explozie sau scurgerea de lichide sau gaze inflamabile.

Curățare

- Folosește o cârpă moale, fără scame. Nu folosi niciodată agenți de curățare lichizi, gazoși sau ușor inflamabili.
- Nu folosi agenți lichizi de curățare pentru lentilă pentru a evita deteriorarea stratului protector.
- Șterge suprafețele cu delicatețe. Ai grijă să nu zgârii suprafața.
- Folosește hârtie specială pentru curățarea lentilei.


Reparații

- Nu încerca să reperi acest produs pe cont propriu.
- Întreținerea necorespunzătoare poate cauza vătămări sau deteriorarea produsului.
- Toate reparațiile trebuie efectuate de personal calificat.

Atenție

- Radiația optică posibil periculoasă emisă de acest produs poate fi dăunătoare pentru ochi.
- Nu privi direct fasciculul în timpul funcționării.

Ce Conține Pachetul

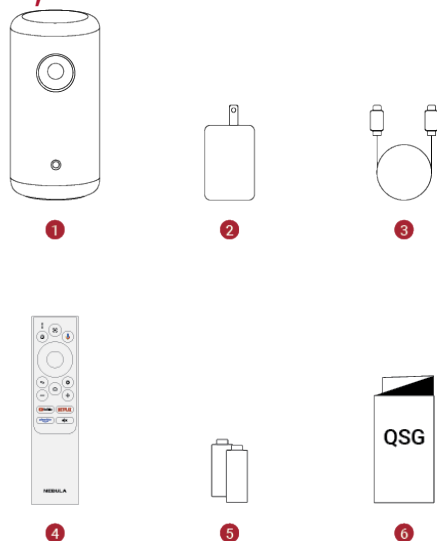


- ① Nebula Capsule 3
- ② Adaptor
- ③ Cablu de Încărcare
- ④ Control de la Distanță
- ⑤ Baterii AAA × 2
- ⑥ Ghid de Pornire Rapidă

Dintr-o Privire


1. Proiector

Vedere Frontală

- ① Lentilă
- ② Cameră (pentru focalizare automată și corecție automată keystone)

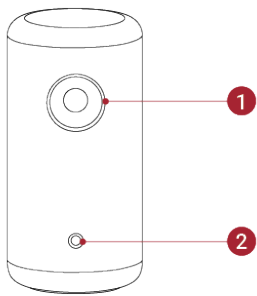


Vedere din Spate

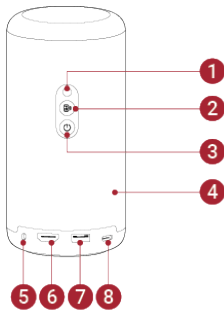


- | | |
|---|--|
| 1 | Receptor Infraroșu |
| 2 | Buton comutare mod / buton pornire-oprire difuzor Bluetooth |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Apasă pentru a comuta între modul difuzor Bluetooth și modul proiector. |
| 3 | Butonul de pornire |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Apasă și menține timp de 3 secunde pentru a porni / opri dispozitivul. • Apasă pentru a activa proiectorul / a intra în modul standby în modul proiector. |
| 4 | Difuzor |
| 5 | Port AUX-out |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Conectează la un dispozitiv extern de redare audio. |
| 6 | Port intrare HDMI |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Conectează la un dispozitiv de redare prin ieșire HDMI. |
| 7 | Port USB-A |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Conectează la sursa de alimentare cu cablul de încărcare. • Conectează la o unitate USB. |
| 8 | Port USB-C |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Conectează la sursa de alimentare cu cablul de încărcare. |

Vedere de Sus

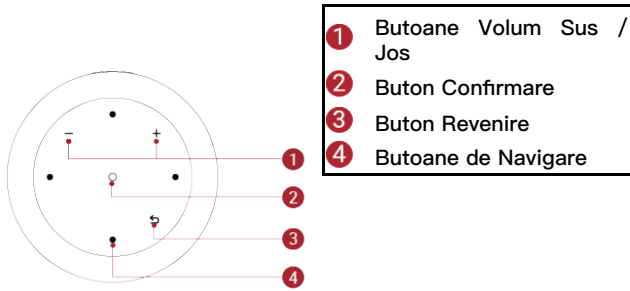


Vedere de Jos

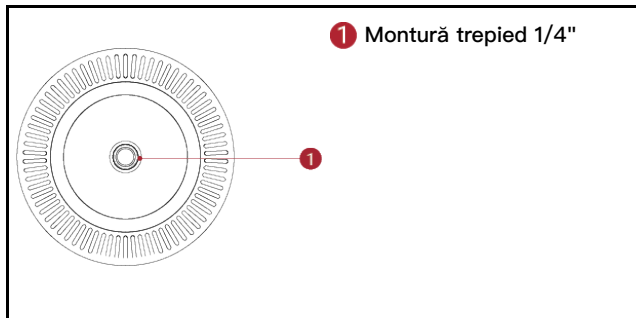


Dimensiuni

160 (Î) x 78 (D) mm / 6,3 (Î) x 3,1 (D) in

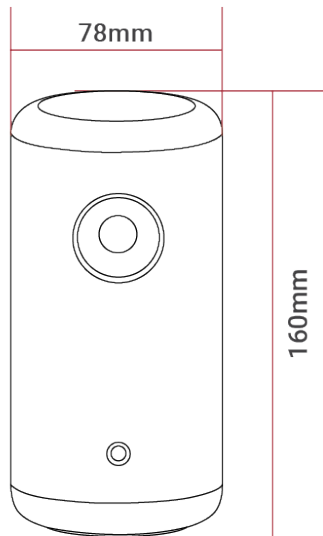

2.Control de la Distanță

- 1 Pornire / Opre
 - 2 Navigare
 - 3 Revenire la meniul anterior
 - 4 Deschide Prime Video
 - 5 Deschide Netflix
 - 6 Buton de Activare / Dezactivare sunet
- Volum mai mare / mai

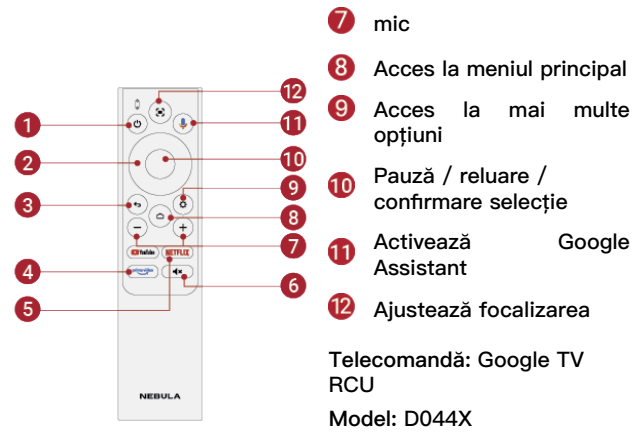


3. Ghid lumină LED

Buton	Stare LED	Descriere
	Albastru constant	Pornit
	Lumina stinsă	Oprit
	Roșu constant	Încărcare
	Portocaliu constant	Mod standby
	Roșu constant	Încărcare în modul standby
	Verde continuu	Complet încărcat
	Clipire roșie	Baterie scăzută
	Clipire albastră	Gata pentru împerechere / Împerechere Bluetooth / Bluetooth deconectat (mod difuzor Bluetooth)
	Albastru constant	Bluetooth conectat (mod difuzor Bluetooth)


Începeți

1. Pregătește Telecomanda

① Glisează pentru a deschide compartimentul bateriilor.

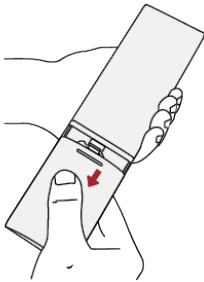

② Introdu baterii noi respectând polaritatea (+/-) și închide compartimentul.




③ La prima utilizare, urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a împerechea telecomanda cu proiectorul.

 Distanța dintre telecomandă și proiector nu trebuie să depășească 10 m / 33 ft.

2. Poziționează Proiectorul

Așază proiectorul pe o suprafață stabilă și plană, în fața suprafeței de proiecție. Pentru cele mai bune rezultate, suprafața de proiecție trebuie să fie albă și netedă.

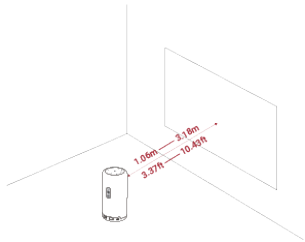


 • Nu este necesar să înclini proiectorul către suprafața de proiecție. Poți corecta imaginea proiectată folosind focalizarea automată și corecția automată a trapezului integrate.

• Distanța dintre proiector și suprafața de proiecție determină dimensiunea imaginii proiectate. Pentru cele mai bune rezultate, poziționează proiectorul la o distanță de 1,06~3,18 m / 3,37~10,43 ft față de suprafața de proiecție pentru a obține o imagine între 40~120 inches.

Dimensiunea Ecranului	Distanța dintre lentila proiectorului și ecran
40 inches	1,06 m / 3,47 ft
50 inches	1,33 m / 4,36 ft
60 inches	1,60 m / 5,24 ft
70 inches	1,86 m / 6,10 ft
80 inches	2,13 m / 6,98 ft
90 inches	2,39 m / 7,84 ft
100 inches	2,65 m / 8,69 ft
110 inches	2,92 m / 9,58 ft
120 inches	3,18 m / 10,43 ft


3. Încarcă Proiector

La prima utilizare, încarcă complet proiectorul folosind adaptorul și cablul de încărcare furnizate.

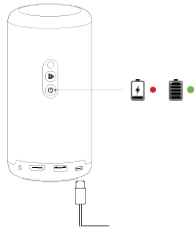

4. Pornire / Oprise


Apasă și menține apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni proiectorul.

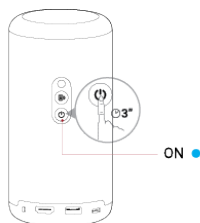

- Poți, de asemenea, să apeși și să menții apăsat butonul de pornire de pe telecomandă timp de 3 secunde pentru a opri proiectorul.
- Când este pornit, apasă butonul de pornire de pe proiector sau telecomandă pentru a comuta în modul standby.
- În modul sursă HDMI, proiectorul va trece în modul standby după 10 minute de inactivitate sau dacă nu este detectat semnal.
- Dacă modul standby durează 30 de minute, proiectorul se va opri automat.

5.Focalizare Automată și Corecție Keystone Automată

Pentru a activa focalizarea automată și corecția automată a trapezului, mișcă ușor proiectorul sau apasă  pe telecomandă.

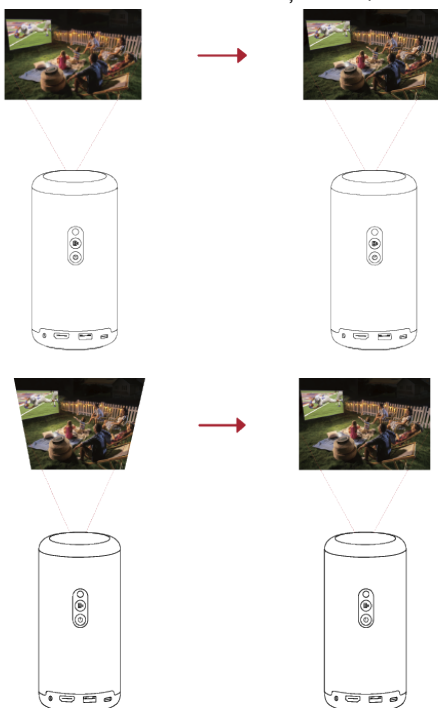


6.Configurare

Când utilizezi proiectorul pentru prima dată, urmează instrucțiunile de pe ecran (OSD) pentru configurarea inițială.

- Împerechează telecomanda cu proiectorul tău
- Selectează limba
- Configurează televizorul folosind telefonul tău Android (opțional)
- Conectează-te la Wi-Fi
- Autentifică-te cu contul tău Google

Aplicația Nebula Connect

Pentru a controla ușor proiectorul, îți recomandăm să descarci aplicația Nebula Connect.



- ① Descarcă aplicația Nebula Connect din App Store (pentru dispozitive iOS) sau Google Play (pentru dispozitive Android).
- ② Activează Bluetooth-ul pe smartphone-ul tău.
- ③ Deschide aplicația Nebula Connect și selectează [Nebula Capsule 3] > [XXXXXX] ca dispozitiv de conectat.
- ④ Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea conexiunii.

Setări

Parcurge procesul de configurare la prima pornire a proiectorului.

1.Canale și Intrări

Pe ecranul principal, selectează [Setări] > [Proiector] > [Intrări].

HDMI	Selectează un dispozitiv de redare HDMI ca sursă de intrare.
Control HDMI	Permite Google TV să controleze dispozitivul tău de redare HDMI.
Oprire Automată Dispozitiv	Oprește dispozitivul HDMI prin Google TV.
Pornire Automată TV	Pornește Google TV prin dispozitivul HDMI.
Comutare Automată a Sursei	Comută instantaneu la noul semnal sursă când este conectat un dispozitiv activ.
Listă Dispozitive CEC	Verifică dispozitivele cu Control Electronic de Consum (CEC).

2. Proiector

Pe ecranul principal, selectează [Setări] > [Proiector].

Corecție Imagine	Setări Corecție Automată Keystone: Activează corecția automată a trapezului prin telecomandă, la pornire sau după mișcare.
	Potrivire Automată a Ecranului: Activează sau dezactivează ajustarea automată a dimensiunii ecranului.
	Evitare Automată a Obstacolelor: Detectează automat obstacolele de pe perete în timpul corecției keystone pentru a ajusta imaginea corespunzător.
	Corecție Manuală Keystone: Realizează manual corecția keystone ajustând fiecare colț.
	Corecție Imagine cu Un Singur Click: Ajustează automat dimensiunea imaginii în funcție de suprafața ta.
	Zoom: Mărește sau micșorează imaginea proiectată între 50% și 100%.
Setări Focalizare	Focalizare Automată la Pornire: Ajustează automat focalizarea la pornirea proiectorului.
	Focalizare Automată după Mișcare: Ajustează automat focalizarea când muți proiectorul.
	Corecție Manuală Focalizare: Activează corecția manuală a focalizării.
	Ștergere Cache: Șterge toate datele memorate în cache stocate pe proiector.
	Mod Proiector: Selectează poziționarea proiectorului.

Setări Avansate	• Automat: Detectează automat dacă proiectorul este inversat și comută în mod corespunzător. • Față: Dispozitivul este amplasat în fața suprafeței de proiecție. • Tavan Față: Dispozitivul este suspendat de tavan cu partea inferioară în sus. Imaginea este rotită la 180 de grade. • Spate: Dispozitivul este amplasat în spatele suprafeței de proiecție. • Tavan Spate: Dispozitivul este suspendat de tavan cu partea inferioară în sus, în spatele suprafeței de proiecție. Imaginea este rotită la 180 de grade și oglindită pe orizontală.
	Setări Mișcare: Setează nivelul de sensibilitate pentru declanșarea focalizării și corecției keystone automate.
	Setare Server DNS: Configurează serverul DNS preferat pentru proiector.
	Calibrare Keystone: Recalibrează proiectorul dacă corecția keystone nu funcționează corect.
	Soluții Inteligente: Activează / dezactivează alertele automate când proiectorul detectează o problemă. • Alertă Unghi Proiecție: Afișează o alertă când se atinge unghiul maxim de proiecție. • Fereastră Ajustare Fină: Afișează o solicitare pentru ajustări fine după corecția keystone automată. • Fereastră Smart Nebula: Afișează o notificare când starea proiectorului se schimbă.

3.Afișaj și Sunet

Pe ecranul principal, selectează [Setări] > [Afișaj și Sunet].

Imagine	Luminozitate: Ajustează luminozitatea în funcție de mediul înconjurător. • Standard: Setează implicit luminozitatea la nivel maxim. Poți ajusta și manual luminozitatea. • Eco: Reduce luminozitatea pentru a extinde durata de funcționare. • Auto: Comută în modul standard când este la încărcat și în modul eco când este deconectat de la sursa de alimentare.
	Mod Imagine: Proiectorul vine cu mai multe moduri de imagine predefinite, astfel încât să poți alege unul potrivit mediului și sursei de intrare. • Standard: Menține culori naturale cu un echilibru între tonuri calde și reci. • Film: Oferă cele mai bune culori pentru vizionarea filmelor. • Conferință: Crește luminozitatea, dar afectează fidelitatea culorilor. • Personalizat: Setează manual contrastul, saturația, claritatea, temperatura culorii, culoarea peretelui și gamma, sau resetează

	valorile.
	Setări Avansate: Personalizează setările avansate pentru a îmbunătăți calitatea imaginii. • DNR: Reduce zgomotul digital de pe ecran. • MPEG NR: Elimină zgomotul de imagine la redarea videoclipurilor comprimate MPEG. • Mod Film DI: Creează imagini HD codificate la 24 de cadre pe secundă.
Sunet	Mod Sunet: Proiectorul are mai multe moduri de sunet predefinite pentru a se potrivi cu mediul și sursa de intrare. • Film: Creează o experiență de sunet surround pentru filme. • Muzică: Îmbunătățește frecvențele înalte pentru audiție muzicală. • Exterior: Mărește volumul pentru redare audio/video în aer liber. • Personalizat: Setează manual balansul, basul și înaltele.
	Activează Modul Difuzor Bluetooth: Permite utilizarea proiectorului ca difuzor Bluetooth.
	Întârziere Difuzor: Pentru a sincroniza sunetul cu imaginea, ajustează întârzierea audio cu câte 10 milisecunde per operațiune.
	Setări Avansate: Personalizează setările avansate pentru a îmbunătăți calitatea audio. • ARC: Permite televizorului să trimită sunetul înapoi către sursa sa printr-un singur cablu HDMI.
Ieșire Audio	Selectează un mod de ieșire digitală și setează manual întârzierea de ieșire.

4. Rețea și Internet

Acest proiector poate fi conectat la Internet printr-o rețea wireless (Wi-Fi).

1. Apasă butonul Setări (pictograma roțiță dințată) de pe telecomandă și accesează [Setări] > [Rețea și Internet].
2. Folosește butonul de navigare de pe proiector pentru a accesa [Setări] > [Rețea și Internet].
3. Deschide aplicația Nebula Connect de pe dispozitiv, selectează modelul proiectorului și apoi accesează [Setări] > [Rețea și Internet].

5. Aplicația

1. Pe ecranul principal, selectează [Setări] > [Aplicații].
2. Selectează o aplicație pentru a verifica versiunea curentă, a o deschide sau opri forțat, a verifica spațiul ocupat, a șterge datele sau memoria cache, a dezinstala aplicația sau a activa/dezactiva notificările și permisiunile.

6. Sistem

Pe ecranul principal, selectează [Setări] > [Sistem].

Accesibilitate	Modifică setările subtitrărilor sau activează serviciile de accesibilitate.
Despre	Verifică informațiile dispozitivului, actualizează sistemul, resetează dispozitivul sau redenumeste-l.
Data și Oră	Activează sau dezactivează setarea automată a datei și orei, setează manual data și ora, selectează fusul orar sau formatul orei.
Limbă	Selectează o limbă pentru afișajul pe ecran.
Tastatură	Verifică și gestionează tastaturile.
Stocare	Verifică spațiul de stocare al dispozitivului.

Mod Ambiental	Configurează preferințele pentru afișarea fotografiilor, vremii și orei pe Google TV.
Energie și Alimentare	Modifică setările de repaus automat, oprește ecranul curent sau setează timpul de oprire automată atunci când nu este detectat niciun semnal.
Transmisie	Alege să afișezi notificări pe toate dispozitivele Android conectate la rețeaua Wi-Fi și permite-le să controleze redarea media pe acest dispozitiv.
Sunet Sistem	Activează/dezactivează notificările sonore ale sistemului.
Repornire	Repornește sistemul.

7. Altele

Pe ecranul principal, selectează [Setări] pentru a accesa mai multe opțiuni.

Conturi și Autentificare	Autentifică-te pentru a beneficia la maximum de Google TV.
Confidențialitate	Personalizează preferințele de confidențialitate.
Telecomenzi și Accesorii	Caută accesorii pentru împerechere.
Ajutor și Feedback	Lasă feedback despre proiector sau împărtășește alte sugestii.

Utilizarea Proiectorului

1. Selectează o Aplicație

După conectarea la o rețea wireless, poți accesa servicii online, viziona filme, asculta muzică și vizualiza fotografii, precum și naviga pe internet. Poți descărca mai multe aplicații din Google Play.

- 1 Apasă  pentru a accesa pagina principală.
- 2 Selectează [Aplicații] > [Obține mai multe aplicații].

2. Asistent Vocal

După configurare, apasă butonul Google Assistant de pe telecomandă, poți vorbi cu Google Assistant și transmite comenzi.

3. Redare Wireless

Poți reda wireless filme, jocuri, muzică și întregul ecran de pe dispozitive iOS, macOS, Android sau Windows pe Nebula Capsule 3.




Asigură-te că Nebula Capsule 3 și dispozitivul tău sunt conectate la aceeași rețea wireless. Rețeaua poate fi o rețea Wi-Fi sau hotspot-ul telefonului tău.

3.1 Redare Conținut din Aplicații

Poți reda conținut din aplicații care suportă Chromecast, cum ar fi YouTube și Prime Video.

- 1 Conectează dispozitivul și proiectorul la aceeași rețea wireless.
- 2 Deschide aplicația de streaming pe dispozitiv.
- 3 Redă un videoclip și atinge pictograma de transmitere  de pe ecranul video.
- 4 Selectează D2425 pentru a te conecta. Proiectorul va reflecta ecranul video de pe dispozitivul tău.

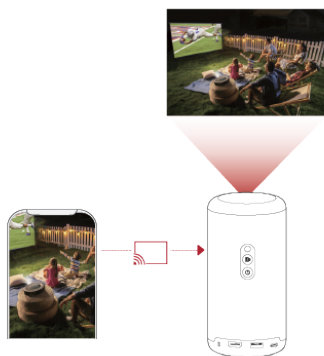

Anumite conținuturi nu pot fi transmise pe Nebula Capsule 3 din cauza restricțiilor de copyright. Poți reda acel conținut prin aceeași aplicație instalată pe proiector.

3.2 Redare Ecran Dispozitiv


Poți transmite întregul ecran de pe dispozitivul tău către proiector.

- ① Conectează dispozitivul și proiectorul la aceeași rețea wireless.
- ② Instalează aplicația Nebula Cast pe proiector.
- ③ Deschide Nebula Cast și urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul.

4.Redare de pe Dispozitive HDMI

Proiectorul poate fi conectat la diverse dispozitive de redare HDMI, cum ar fi TV box, stick TV, player DVD, set-top box (STB), consolă de jocuri sau alte dispozitive.

- ① Conectează proiectorul la un dispozitiv de redare HDMI cu un cablu HDMI (neinclus).
- ② Apasă butonul Setări (pictograma roată dințată) de pe telecomandă pentru a intra în [Panou principal], apoi selectează [Intrare] > [HDMI].

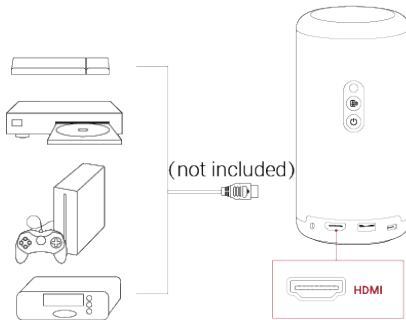


Proiectorul va începe automat redarea HDMI după prima conectare la un dispozitiv de redare HDMI.

5.Redare de pe o unitate USB

Cu acest proiector, poți reda muzică, videoclipuri și imagini sau instala aplicații stocate pe o unitate USB 2.0.


- ① Descarcă aplicația File Commander din Google Play.
- ② Introdu o unitate USB-A în portul USB.
- ③ Selectează muzică, videoclipuri sau fotografii de pe unitatea USB pe care dorești să le redai și apasă butonul de confirmare.
- ④ Apasă din nou pentru a opri redarea.

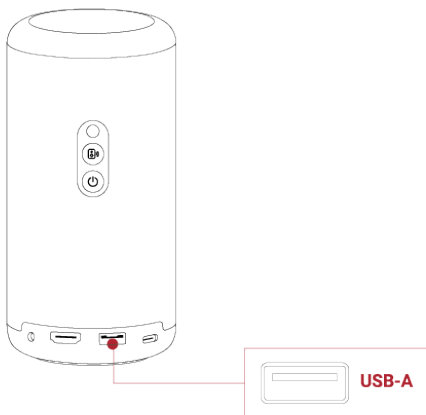

6.Redare prin Dispozitive Audio Externe

Acest proiector poate fi conectat și la dispozitive externe de ieșire audio, inclusiv căști și boxe; când sunt conectate boxe externe, sistemul de difuzoare încorporat este dezactivat.

- ① Folosește un cablu audio de 3,5 mm sau un adaptor (neinclus) pentru a conecta căștile sau boxele externe.
 - ② Conectează celălalt capăt al cablului la portul AUX al acestui proiector.
- Vei auzi sunetul prin căști sau difuzoare externe.

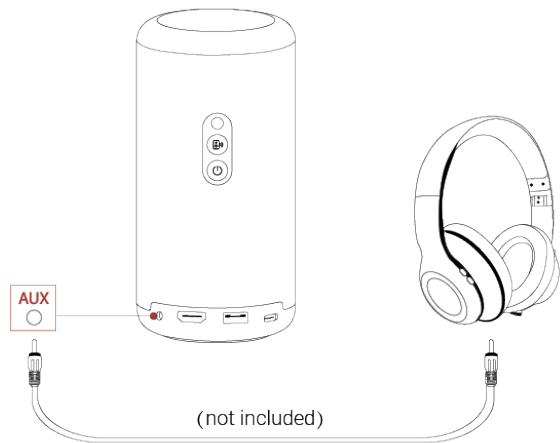


Înainte de a conecta căștile și a le pune pe urechi, reduce volumul pentru a evita deteriorarea auzului.

7. Mod Difuzor Bluetooth

Poți folosi acest proiector ca difuzor Bluetooth independent.

- 1 Pentru a comuta în modul difuzor Bluetooth, ai două opțiuni:
 - A: Apasă pe proiector.
 - B: Pe pagina principală, selectează [Setări] > [Afișaj și Sunet] > [Activează modul Difuzor Bluetooth].
- 2 Activează Bluetooth-ul pe smartphone și selectează Nebula Capsule 3 pentru a te conecta.

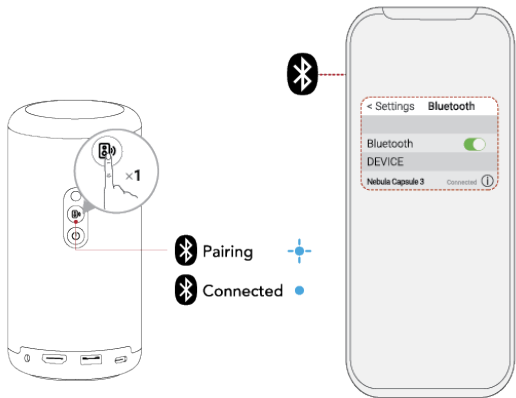

Pentru a ieși din modul difuzor Bluetooth, apasă pe proiector sau menține apăsat pe telecomandă timp de două secunde.

Actualizare Sistem

Pentru a beneficia de cele mai recente funcții, se recomandă să actualizezi periodic sistemul. Vei fi informat când este detectată o nouă versiune de sistem.

Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5V $\overline{\text{---}}$ 3A sau 9V $\overline{\text{---}}$ 3A sau 12V $\overline{\text{---}}$ 3A sau 15V $\overline{\text{---}}$ 3A sau 20V $\overline{\text{---}}$ 2,25A
Consumul de energie	< 45 W
Consum în Modul Standby	< 0,5 W
Rezoluție	1920 x 1080
Rezoluții Compatibile	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K

	(60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Raport de Contrast	400:1
Raport de Aspect	16:9
Dimensiunea Ecranului	40" la 120"
Raport de Proiecție	1.2:1
Distanță de Proiecție	1,06~3,18 m / 3,48~10,43 ft
Sursă de Lumină	LED
Focalizare	Automat
Corecție Trapezoidală	Automat
Putere de leșire Difuzor	8 W
Zgomot	28 dB
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Versiune Bluetooth	5.1
Distanță Bluetooth	25 m / 82 ft
Format USB	FAT, FAT32
Temperatură de Funcționare	Pentru Europa și Marea Britanie, 0°C până la 25°C Pentru alte țări și regiuni, 0°C până la 35°C / 32°F până la 95°F
Baterii Telecomandă	AAA x 2

Depanare

①Nu Pornește

- Este posibil ca proiectorul să fie descărcat. Încarcă proiectorul timp de 15–30 de minute și verifică dacă se aprinde lumina de pe butonul de pornire.

②Nu se Încarcă

- Folosește adaptorul și cablul de încărcare incluse pentru a încărca proiectorul.
- Încearcă un alt adaptor (de cel puțin 30W) și un cablu de încărcare USB–C.

③Nu se Poate Conecta la o Rețea Wi-Fi

- Plasează proiectorul la maximum 16 ft / 5 m de router și reconectează-te.
- Setează routerul pe frecvența de 2,4 GHz sau 5 GHz și încearcă din nou.
- Repornește proiectorul și routerul și încearcă din nou.
- Încearcă o altă rețea Wi-Fi sau hotspotul telefonului tău.

④Imagine Neclară

- Mișcă ușor proiectorul sau apasă  pe telecomandă pentru a activa focalizarea automată.
- Pentru a ajusta manual focalizarea, accesează [Setări] > [Proiector] > [Setări Focalizare] > [Corecție Manuală Focalizare] și folosește butoanele de navigare de pe telecomandă.
- Ajustează unghiul și direcția de proiecție, precum și înălțimea proiectorului dacă este necesar.

⑤Imagine Distorsionată

- Actualizează firmware-ul la cea mai recentă versiune. Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware.
- Accesează [Setări] > [Proiector] > [Corecție Imagine] > [Corecție Keystone Manuală].
- Mută proiectorul spre stânga sau dreapta sau ajustează înclinarea, dacă este necesar.

⑥Niciun semnal HDMI

- Folosește un alt cablu HDMI.
- Conectează proiectorul la un alt dispozitiv de redare HDMI.
- Conectează dispozitivul HDMI la televizor printr-un cablu HDMI pentru a verifica dacă dispozitivul sau cablul este defect.

- Ajustează rezoluția / frecvența de ieșire a dispozitivului HDMI pentru a corespunde cu cea a proiectorului.

⑦ Cum să Redai Videoclipuri fără Wi-Fi

- Descarcă videoclipuri pe o unitate USB în format FAT32. Pentru pașii următori, vezi secțiunea Redare de pe Unitate USB.

Mărci comerciale



Marca și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Anker Innovations Limited este făcută sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale sunt ale proprietarilor lor respectivi.



HDMI și sigla HDMI, precum și High-Definition Multimedia Interface, sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și alte țări.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Garanție

Garanție de Returnare a Banilor în 30 de Zile pentru Orice Motiv

Poți returna produsul nedeteriorat împreună cu ambalajul în termen de 30 de zile de la achiziție pentru a primi o RAMBURSARE COMPLETĂ, indiferent de motiv. Dacă motivul returului nu este legat de calitate, clientul trebuie să suporte costurile de transport pentru retur.

Garanție de 12 Luni pentru Probleme Legate de Calitate

Produsele Nebula sunt garantate împotriva defectelor de material și de fabricație timp de 12 luni de la data achiziției. În această perioadă, Nebula va înlocui produsul și va acoperi costurile de retur pentru produsele care se defectează în condiții normale de utilizare.

Notă: Orice etichete de livrare oferite trebuie utilizate în termen de 20 de zile de la emiterea acestora de către echipa de suport Nebula.