

Šta je uključeno



1



2



3



4



5



6

1 Nebula Capsule 3 Laser GTV

2 Adapter

3 Kabl za punjenje

4 Daljinski upravljač


5 AAA baterije × 2

6 Vodič za brzi početak


Na prvi pogled

1.Projektor

Prednji pogled

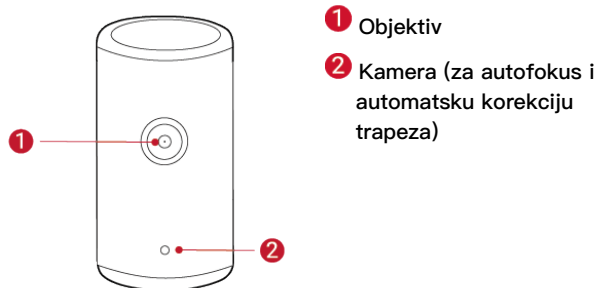

Pogled od pozadi

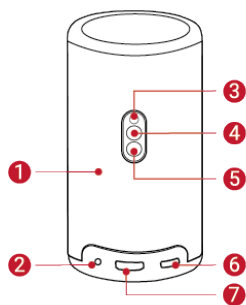

- Povežite se sa spoljnim uređajem za zvučni izlaz.

3 Infracrveni prijemnik**4** Dugme za režim

- Pritisnite da biste se prebacili između režima Bluetooth zvučnika i režima projektor.

5 Dugme za uključivanje/isključivanje


- Pritisnite i držite 1,5 sekundi da biste uključili/isključili uređaj.
- Pritisnite da biste probudili projektor / prešli u režim pripravnosti u režimu projektor.

6 USB-C priključak


- Povežite se na napajanje pomoću priloženog adaptera i kablova za punjenje.
- Povežite se na USB drajv.

7 HDMI priključak


- Povežite se sa uređajem za reprodukciju putem HDMI izlaza.

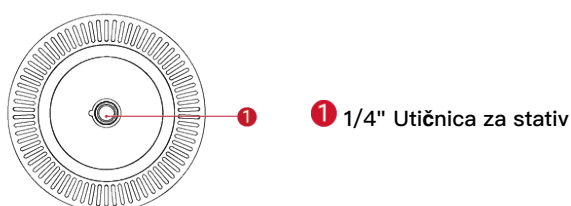Pogled odozgo**Donji pogled****Dimenzije**

167,5 (H) x 83,0 (D) mm / 6,6 (H) x 3,3 (D) in

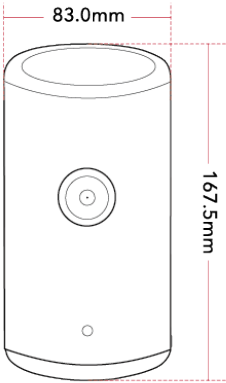

2. Daljinski upravljač

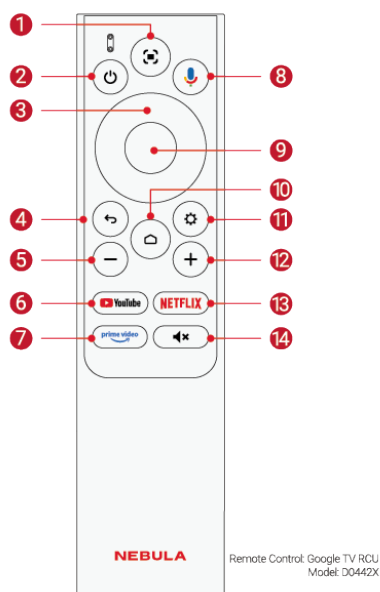

- | | |
|---|--|
| 1 Automatsko podešavanje slike | 8 Aktivirajte Google asistenta |
| 2 Uključivanje / isključivanje / prelazak u režim pripravnosti | 9 Potvrdite izbor / pauzirajte / nastavite |
| 3 Navigacija | 10 Pristupite početnom meniju |
| 4 Dugme za povratak | 11 Pristupite dodatnim opcijama |
| 5 Smanji glasnoću | 12 Pojačavanje zvuka |
| 6 Otvorite YouTube | 13 Otvorite Netflix |
| 7 Otvorite Prime Video | 14 Pritisnite da utišate ili uključite zvuk |

3. Vodič za LED svetla


Dugme	Status LED	Opis
	Stalno plavo	Uključeno
	Isključeno svetlo	Isključeno
	Postojano narandžasto	Režim pripravnosti
	Stalno zeleno	Potpuno napunjeno
	Treperi crveno	Niska baterija
	Treperi plavo	Spremno za povezivanje / Bluetooth uparivanje / Bluetooth nije povezan (Bluetooth zvučnik)

		režim)
	Stalno plavo	Bluetooth povezan (Bluetooth režim zvučnika)

Početak

1.Pripremite daljinski upravljač


- ①Povucite da otvorite odeljak za baterije.
- ② Umetnite nove baterije, pazeći na polaritet (+/-), i zatvorite odeljak za baterije.
- ③ Za prvu upotrebu, pratite uputstva na ekranu kako biste uparili daljinski upravljač sa svojim projektorom.

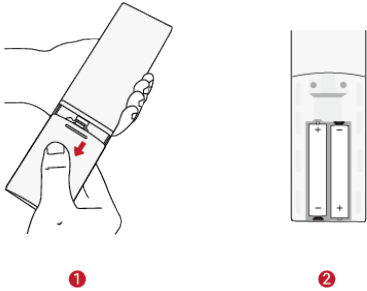

 Razdaljina između daljinskog upravljača i projektor
ne sme prelaziti 20 m / 65 ft.

2.Postavite vaš projektor

Postavite projektor na stabilnu, ravnu površinu ispred projekcione površine. Za najbolje rezultate, površina za projekciju treba biti bela i ravna.

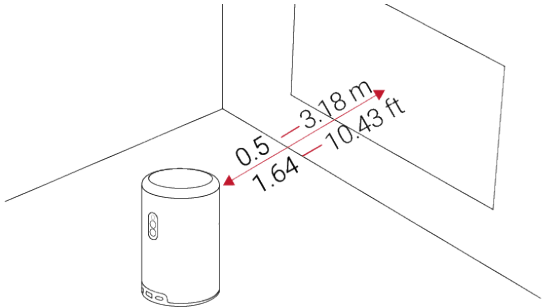


- 
- Nije potrebno nagnjati projektor prema površini za projekciju. Možete ispraviti projekcijsku sliku pomoću ugrađenog autofokusa i automatske korekcije trapeza.
 - Takođe možete postaviti projektor na stativ (prodaje se zasebno).
 - Udaljenost između projektor i površine za projekciju određuje veličinu projicirane slike. Za najbolje rezultate postavite projektor na udaljenost od 1,06~3,18 m / 3,37~10,43 ft od površine za projekciju kako biste dobili veličinu ekrana od 40~120 inča.

Veličina ekrana	Udaljenost između projektorskog objektiva i ekrana
40 inča	1,06 m / 3,47 ft
50 inča	1,33 m / 4,36 ft
60 inča	1,60 m / 5,24 ft
70 inča	1,86 m / 6,10 ft

80 inča	2,13 m / 6,98 ft
90 inča	2,39 m / 7,84 ft
100 inča	2,65 m / 8,69 ft
110 inča	2,92 m / 9,58 ft
120 inča	3,18 m / 10,43 ft


3. Napunite svoj projektor

Za prvu upotrebu, potpuno napunite svoj projektor koristeći priloženi adapter i kabl za punjenje.

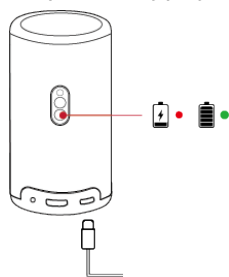


4. Uključivanje / Isključivanje

Pritisnite i držite dugme za uključivanje projektoru 1,5 sekundi da biste ga uključili/isključili.

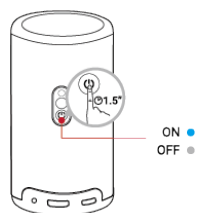

- Takođe možete pritisnuti i držati dugme za napajanje na daljinskom upravljaču 1,5 sekundi da biste isključili uređaj.
- Kada se uređaj uključi, pritisnite dugme za napajanje na projektoru ili daljinskom upravljaču da biste prešli u režim čekanja.
- U HDMI izvor modu, projektor će preći u stanje pripravnosti nakon 10 minuta neaktivnosti tastera ili kada signal nije detektovan.
- Kada režim pripravnosti traje 30 minuta i projektor nije povezan na napajanje, projektor će se automatski isključiti.

5. Autofokus i automatska korekcija trapezoidne distorzije

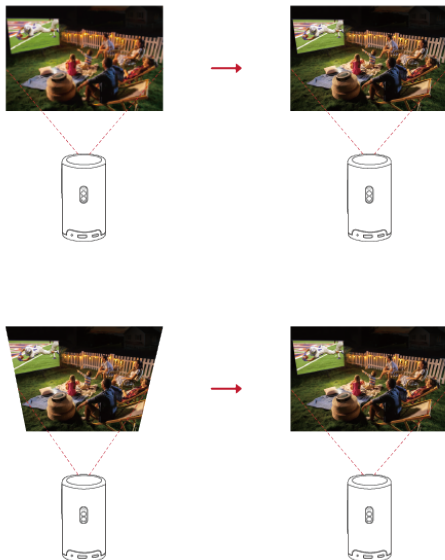

Da biste omogućili automatsko fokusiranje i automatsku korekciju trapezoidnih izobličenja, blago pomerite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču.


6. Podešavanje

Kada prvi put koristite projektor, pratite uputstva na ekranu (OSD) kako biste završili osnovnu postavku.

- Uparite daljinski upravljač sa svojim projektorom
- Izaberite svoj jezik
- Podesite TV pomoću Android telefona (opcionally)
- Povežite se na Wi-Fi
- Prijavite se svojim Google nalogom

Nebula Connect aplikacija

Za jednostavno upravljanje projektorom, preporučujemo da preuzmete aplikaciju Nebula Connect.



- ① Preuzmite aplikaciju Nebula Connect sa App Store-a (za iOS uređaje) ili Google Play-a (za Android uređaje).
- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu.
- ③ Otvorite aplikaciju Nebula Connect i odaberite [Capsule 3 Laser] kao uređaj za povezivanje.
- ④ Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje veze.

Podešavanja

Prođite kroz proces podešavanja kada prvi put uključite projektor.

1. Mreža

Ovaj projektor se može povezati na internet putem bežične (Wi-Fi) veze.

1. Pritisnite dugme Settings (ikonu zupčanika) na daljinskom upravljaču i idite na Podešavanja > Wi-Fi.
2. Koristite dodirnu tablu na projektoru za pristup Podešavanja > Wi-Fi.
3. Otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom uređaju, izaberite model vašeg projektora, zatim idite na Podešavanja > Wi-Fi.

2. Projektor

Na početnoj stranici izaberite  > [Projektor] i pritisnite .

	Podešavanja automatske korekcije trapezoidne slike
--	--

[Korekcija slike]	[Automatska korekcija trapeza putem daljinskog upravljača]: Omogućite ili onemogućite automatsku korekciju trapeza putem daljinskog upravljača. [Automatska korekcija trapezoida pri pokretanju]: Automatski obavlja korekciju trapezoida kada se projektor uključi. [Automatska korekcija trapezoidne distorzije nakon pomeranja]: Automatski vrši korekciju trapezoidne distorzije kada pomerite projektor. [Ručno ispravljanje trapezoidne distorzije]: Omogućite ručno ispravljanje trapezoidne distorzije. Dostupno je samo kada je automatska korekcija trapeza isključena. [Automatsko podešavanje ekrana]: Omogućite ili onemogućite automatsko podešavanje ekrana. [Automatsko Izbegavanje Prepreka]: Omogućite ili onemogućite automatsko izbegavanje prepreka. [Ručno podešavanje trapezoidne korekcije]: Ručno izvršite trapezoidnu korekciju podešavanjem svakog ugla. [Jednim klikom korekcija slike]: Automatski prilagodite veličinu slike vašoj površini. [Zoom]: Uvećavanje ili smanjivanje projektovane slike od 50% do 100%.
[Postavke fokusa]	[Automatski fokus pri pokretanju]: Automatski podešavajte fokus kada se projektor uključi. [Automatsko fokusiranje nakon pomeranja]: Automatski podešava fokus kada pomerite projektor. [Ručno podešavanje fokusa]: Omogućite ručno podešavanje fokusa.
[Napredna podešavanja]	[Način projekcije]: Izaberite način postavljanja projektora. • [Auto]: Automatski detektuje da li je projektor invertovan. Automatski se prebacuje između ovih opcija. • [Prednja strana]: Uređaj se nalazi ispred projekтивne površine. • [Prednji Plafon]: Uređaj je obesen o plafon u obrnutom položaju. Slika je rotirana za 180 stepeni. • [Zadnji]: Uređaj se nalazi iza projekcionе površine. • [Zadnji plafon]: Uređaj je zakačen za plafon u obrnutom položaju iza projektorske površine. Slika je rotirana za 180 stepeni i horizontalno ogledana.
	[Podešavanje Pokreta]: Postavite nivo osetljivosti G-senzora kako bi se aktiviralo automatsko fokusiranje i automatska korekcija keystone-a.
	[Kalibracija trapezoidnog izobličenja]: Ponovo kalibrišite projektor ako korekcija trapezoidnog izobličenja ne radi ispravno.
	• [Pametna rešenja]: Primajte obaveštenja kada se otkriju problemi. • [Upozorenje o uglu projekcije]: Primajte obaveštenja kada se otkriju problemi.

	• [Podešavanje popup-a]: Prikaži popup nakon automatske korekcije keystone-a bez mreže. • [Nebula Smart Popup]: Primajte obaveštenja kada se status projektora promeni.
[Prikaz i zvuk]	Slika [Svetlina]: Podesite svetlinu u skladu sa vašim okruženjem. [Standard]: Održava prirodne boje sa ravnotežom toplih i hladnih tonova. [Eco]: Smanjite osvetljenost kako biste uštedeli energiju. [Auto]: Maksimalna osvetljenost kada je povezan na napajanje; prelazak u Eco režim kada je napajanje isključeno.
	• [Način slike]: Projektor je unapred podešen sa nekoliko unapred definisanih režima slike, tako da možete izabrati jedan koji odgovara vašem okruženju i izvoru ulaza. • [Standard]: Održava prirodne boje sa ravnotežom toplih i hladnih tonova. • [Vivid]: Pruža intenzivne boje za sadržaje sa striminga. • [Sport]: Omogućava brži odziv za sportske scene. • [Film]: Pruža najbolje boje za gledanje filmova. • [Игре]: Повећава ниво осветљености и време одзива за играње видео игара. • [Konferencija]: Povećava osvetljenost, ali utiče na reprodukciju boja.
	[Napredna podešavanja]: Prilagodite napredna podešavanja kako biste poboljšali kvalitet slike. • [Temperatura boje]: Prebacivanje između različitih temperatura boje. • [Pojačanje crvene boje]: Ručno postavite vrednost pojačanja crvene boje. • [Zeleni pojačanje]: Ručno postavite vrednost zelenog pojačanja. • [Blue Gain]: Ručno postavite vrednost pojačanja plave boje. • [DNR]: Smanjuje digitalnu buku na ekranu. • [MPEG NR]: Eliminira šum slike prilikom reprodukcije MPEG-komprimovanog videa. • [DI Film Mode]: Kreira slike visoke rezolucije kodirane na 24 okvira u sekundi. • [Boja zida]: Ručno prilagodite ekran različitim bojama zidova. • [Gamma]: Izaberite različite

	opcije Gamma (Tamna, Srednja, Svetla) • [Prostor boja]: Izaberite odgovarajući prostor boja. • [Podešavanje boje]: Ručno podesite boju. • [MEMC]: Ubacuje dodatni kadar između originalnih kadrova za glatke pokrete. • [11-tačka korekcija balansa bele boje]: Ručno podesite balans bele boje.
	Zvuk [Film]: Stvara iskustvo okružujućeg zvuka za gledanje filmova. [Музика]: Појачава високе тонове за слушање музике. [Na otvorenom]: Povećava jačinu zvuka za reprodukciju audio/video sadržaja na otvorenom. [Prilagođeno]: Ručno podesite audio postavke kao što su balans, bas i visoki tonovi. [Uključite režim Bluetooth zvučnika]: Omogućite korišćenje projektora kao Bluetooth zvučnika. [Kašnjenje zvučnika]: Da biste uskladili zvuk sa slikom, podesite kašnjenje zvuka za 10 milisekundi za svaku operaciju. [Ekspertska podešavanja]: Prilagodite napredna podešavanja kako biste poboljšali kvalitet zvuka. • eARC: Podržava povezivanje eksternih uređaja, poput audio sistema, za mogućnost povratnog prenosa zvuka.
	Audio izlaz [Auto]: Automatski odabir najboljeg audio izlaznog moda. [Zaobilaženje]: Prosljedite digitalni audio signal bez obrade, omogućavajući povezanom uređaju da dekodira zvuk. [PCM]: Izlazni zvuk u PCM formatu. [Dolby Digital Plus]: Izlaz zvuka u Dolby Digital Plus formatu. [Dolby Digital]: Izlazni zvuk u Dolby Digital formatu. [Kašnjenje digitalnog izlaza]: Podesite kašnjenje digitalnog audio izlaza kako biste uskladili zvuk sa videom.

3.Aplikacije

① Na početnoj stranici, izaberite  > [Aplikacije], i pritisnite .

② Izaberite aplikaciju da biste proverili njenu trenutnu verziju, otvorili je ili prisilno zaustavili, pregledali prostor koji koristi, obrisali njene podatke ili keš, deinstalirali je, ili omogućili/onemogućili njena obaveštenja i dozvole.

4.Sistem

Na početnoj stranici, izaberite  > Sistem i pritisnite .

Pristupačnost: Promenite postavke titlova ili omogućite uslugu pristupačnosti.

[Pristupačnost]	Promenite postavke titlova ili omogućite uslugu pristupačnosti.
[O]	Proverite informacije o proizvodu, ažurirajte sistem, resetujte uređaj ili preimenujte uređaj.
[Datum i Vreme]	Omogućite ili onemogućite automatski datum i vreme. Ručno podesite datum i vreme, izaberite vremensku zonu ili podesite format vremena.
[Jezik]	Izaberite jezik za prikaz na ekranu.
[Tastatura]	Proverite i upravljajte tastaturama.
[Skladištenje]	Proverite memoriju uređaja.
[Ambijentalni režim]	Podesite svoje postavke za prikazivanje fotografija, vremenske prognoze i vremena na vašem Google TV-u.
[Snaga i Energija]	Promenite postavke automatskog mirovanja, isključite trenutni ekran ili postavite vreme za automatsko isključivanje kada signal nije dostupan.
[Uloga]	Odaberite prikazivanje obaveštenja na svim Android uređajima povezanim na vaš Wi-Fi i omogućite im kontrolu emitovanja medija na ovom uređaju.
[Sistemske zvuci]	Uključite/isključite zvučna obaveštenja sistema.
[Restartovanje]	Ponovo pokrenite sistem.

5. Ostalo

Na početnoj stranici izaberite  da pronađete više opcija za podešavanje.

[Nalozi i Prijava]	Prijavite se da biste maksimalno iskoristili Google TV.
[Privatnost]	Prilagodite svoje postavke privatnosti.
[Daljinski upravljači i dodatna oprema]	Potražite dodatke za uparivanje.
[Pomoć i povratne informacije]	Ostavite svoje povratne informacije o projektoru ili podelite bilo koje druge ideje.

Korišćenje vašeg projektor

1. Izaberite aplikaciju

Kada se povežete na bežičnu mrežu, možete pristupiti online uslugama, uživati u filmovima, muzici i slikama, kao i pretraživati internet. Možete preuzeti više aplikacija sa Google Play-a.

- ① Pritisnite  za pristup početnoj stranici.
- ② Izaberite [Aplikacije] > [Pretraži aplikacije i igre].

2. Glasovni asistent

Nakon postavljanja, pritisnite dugme za Google pomoćnika na daljinskom upravljaču, možete razgovarati sa Google pomoćnikom i izdavati svoje komande.

3. Bežični prikaz

Možete bežično prenositi filmove, igre, muziku i ceo ekran sa vašeg iOS, macOS, Android ili Windows uređaja na Nebula Capsule 3 Laser.




Uverite se da su Nebula Capsule 3 Laser i vaš uređaj povezani na istu bežičnu mrežu. Mreža može biti WiFi mreža ili hotspot vašeg telefona.

3.1 Prikaz sadržaja iz aplikacije

Možete prenositi sadržaj iz aplikacija koje podržavaju Chromecast, kao što su YouTube i Prime Video.

- ① Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- ② Otvorite aplikaciju za streaming na svom uređaju.
- ③ Pustite video klip i dodirnite ikonu za emitovanje  na ekranu videa.
- ④ Izaberite Capsule 3 Laser za povezivanje. Projektor će prikazati zrcalnu sliku video ekrana sa vašeg uređaja.

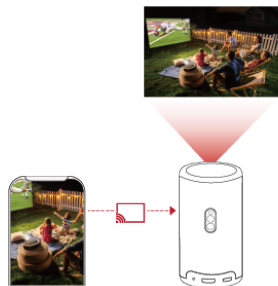

Određeni sadržaji ne mogu se prikazivati na Nebula Capsule 3 Laser zbog ograničenja autorskih prava. Možete prenositi sadržaj putem iste aplikacije instalirane na vašem projektoru.

3.2 Prikaz ekrana uređaja

Možete preneti ceo ekran sa svog uređaja na projektor. Pre toga, molimo vas da se uverite da su Nebula Capsule 3 Laser i vaš uređaj povezani na istu bežičnu mrežu.

- Za iOS uređaje:

1. Pristupite Kontrolnom centru vašeg uređaja i kliknite .
2. Kliknite na „Nebula Capsule 3 Laser“ u listi uređaja. Za Android uređaje:
 - Za Android uređaje:
 1. Uđite u Google Home aplikaciju i izaberite „Nebula Capsule 3 Laser“.
 2. Dodirnite  na stranici.
 - Streaming usluge:
 1. Uđite u aplikaciju za streaming uslugu i dodirnite ikonu Airplay ili .
 2. Kliknite na ime vašeg NEBULA uređaja na listi uređaja:

"Nebula Capsule 3 Laser".


- Sa aplikacijom Nebula Cast:

1. Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
2. Instalirajte aplikaciju Nebula Cast na vaš projektor.
3. Otvorite aplikaciju Nebula Cast i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proces.

4.Reprodukuj sa HDMI uređaja za reprodukciju.

Projektor se može povezati sa raznim HDMI uređajima za reprodukciju, kao što su TV box, TV stick, DVD plejer, set-top box (STB), gejming konzola ili drugi uređaji.

- ① Povežite projektor sa HDMI uređajem za reprodukciju koristeći HDMI kabl (nije obezbeđen).
- ② Pritisnite dugme Settings (ikona zupčanika) na daljinskom upravljaču da uđete u [Dashboard], zatim odaberite [Input] > [HDMI].

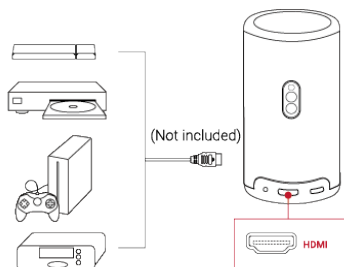


Projektor će automatski pokrenuti HDMI reprodukciju kada se prvi put poveže sa HDMI uređajem za reprodukciju.

5.Reprodukujte sa USB pogona

Sa ovim projektorom možete uživati u muzici, video zapisima i slikama ili instalirati aplikacije koje se nalaze na USB 2.0 uređaju.

- ① Preuzmite aplikaciju Nebula File Manager sa Google Play-a.
- ② Umetnite USB-A uređaj (sa USB konvertorom) ili USB-C uređaj u USB port.
- ③ Izaberite muziku, video zapise ili fotografije sa USB uređaja koje želite da pustite i pritisnite .
- ④ Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.

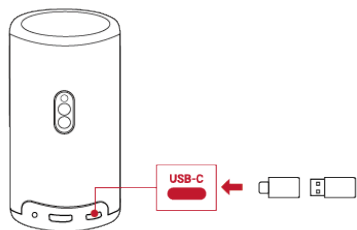


6.Reprodukujte putem spoljnih zvučnih uređaja

Ovaj projektor se takođe može povezati sa spoljnim uređajima za zvučni izlaz, uključujući slušalice i zvučnike; kada je povezan sa spoljnim zvučnicima, ugrađeni zvučni sistem je onemogućen.

Koristite 3,5 mm audio kabl ili adapter (nije obezbeđen) za povezivanje vaših slušalica ili spoljnih zvučnika.

- ② Povežite drugi kraj kabla na AUX port ovog projektor.
- Чућете звук са својих слушалица или спољних звучника.

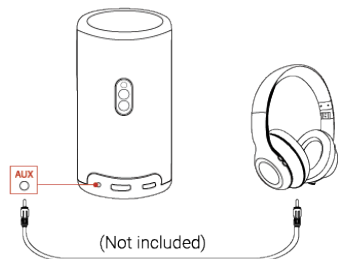


Pre nego što povežete slušalice i stavite ih, smanjite jačinu zvuka kako biste izbegli povredu ušiju.

7.Režim Bluetooth zvučnika

Možete koristiti ovaj projektor kao samostalni Bluetooth zvučnik.

- ① Da biste prešli na režim Bluetooth zvučnika, imate dve opcije:
 - A: Pritisnite  na projektoru.
 - B: На почетној страници одаберите  Подешавања > Екран и звук > Звук > Укључи режим Блуеуотх звучника.
- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu i odaberite Nebula Capsule 3 Laser za povezivanje.

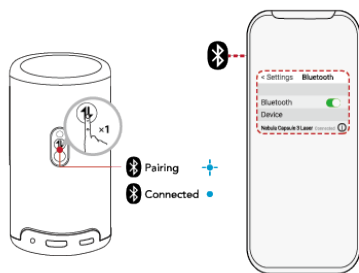

Da biste izašli iz režima Bluetooth zvučnika, pritisnite  na projektoru ili pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču dve sekunde.

Ažuriranje sistema

Da biste u potpunosti poboljšali svoje iskustvo sa ovim proizvodom najnovijim funkcijama, preporučuje se da povremeno ažurirate sistem. Za ažuriranje sistema idite na [Подешавања] > [Систем] > [О програму] > [Аžурiranje sistema].

Specifikacije

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V == 3A ili 9V == 3A ili 12V == 3A ili 15V == 3A ili 20V == 2.25A
Potrošnja energije	< 45W
Potrošnja energije u pripravnosti	0.5W
Rezolucija	1920 × 1080
Kompatibilne rezolucije	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Odnos kontrasta	500:1
Odnos širine i visine	16:9
Veličina ekrana	40" do 120"
Odnos projekcije	1.2:1
Udaljenost bacanja	1,06~3,18 m / 3,48~10,43 ft
Izvor svetlosti	Laser
Fokus	Auto
Keystone korekcija	Auto
Snaga izlaznog zvučnika	8W
Buka	<28dB
Wi-Fi	WiFi5 802.11a/b/g/n/ac, Dvostruka frekvencija 2.4/5GHz
Bluetooth verzija	5.1
Domet Bluetooth-a	25 m / 82 ft
USB formatiranje	FAT, FAT32
Radna temperatura	Za Evropu i UK, 0°C do 25°C Za druge zemlje i regije, 0°C do 35°C / 32°F do 95°F
Baterije za daljinski upravljač	AAA x 2

Rešavanje problema

① Ne uspeva da se uključi

- Projektor možda nema napajanje. Punite projektor 15–30 minuta i proverite da li se svetlo na dugmetu za uključivanje pali.

② Ne može se puniti

- Koristite priloženi adapter i kabl za punjenje da biste napunili projektor.
- Pokušajte sa drugačijim adapterom (najmanje 45W) i USB–C kablom za punjenje.

③ Ne može se povezati na Wi-Fi mrežu

- Postavite projektor na udaljenost od 16 ft / 5 m od rutera i ponovo ga povežite.
- Podesite ruter na 2.4 GHz ili 5 GHz i pokušajte ponovo.
- Поново покрените пројектор и рутер и покушајте поново.
- Pokušajte sa drugom Wi-Fi mrežom ili hotspot–om vašeg telefona.

④ Zamutjena slika

- Blago pomerite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli automatsko fokusiranje.
- Да бисте ручно подесили фокус, идите на [Подешавања] > [Пројектор] > [Подешавања фокуса] > [Ручна корекција фокуса], и користите < и > на даљинском управљачу.
- Podesite ugao projekcije i pravac, kao i visinu projektora ako je potrebno.

⑤ Izobličena slika

- Ažurirajte firmver na najnoviju verziju putem [Podešavanja] > [Sistem] > [Informacije] > [Ažuriranje sistema].
- Idite na [Postavke] > [Projektor] > [Ispravljanje slike] > [Ručno podešavanje trapezoidne korekcije].
- Pomerite projektor levo ili desno, ili prilagodite nagib ako je potrebno.

⑥ Nema HDMI signala

- Koristite drugi HDMI kabl.
- Povežite svoj projektor sa drugim HDMI uređajem za reprodukciju.
- Povežite HDMI uređaj za reprodukciju sa vašim TV-om putem HDMI kabla kako biste proverili da li uređaj ili kabl neispravno funkcionišu.
- Podesite rezoluciju/frekvenciju izlaznog signala HDMI uređaja za reprodukciju da bude ista kao kod projektor.

⑦ Kako gledati video snimke bez Wi-Fi veze

- Преузмите видео записе на USB диск у FAT32 формату. За sledeće korake, pogledajte Reprodukcija sa USB drajva.

Zaštitni znakovi



Reč i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., a svaka upotreba tih znakova od strane Anker Innovations Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovinska imena pripadaju njihovim vlasnicima.



HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi HDMI licensing LLC-a u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation.

