

Ce Este Inclus



1



2



3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3 Laser GTV
- 2 Adaptor
- 3 Cablu de Încărcare
- 4 Control de la Distanță
- 5 Baterii AAA × 2
- 6 Ghid de Pornire Rapidă


Dintr-o Privire

1. Proiector

Vedere Frontală

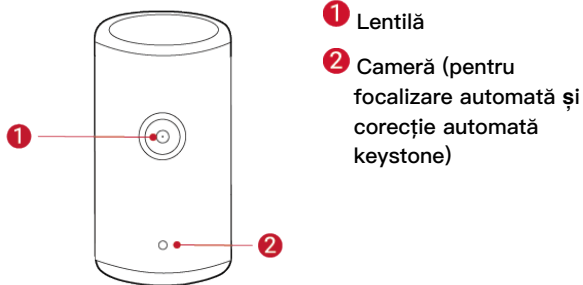

Vedere din Spate

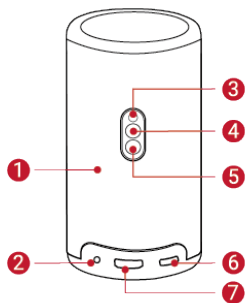

- 1 Difuzor
- 2 Priză AUX-OUT

- Conectează la un dispozitiv extern de redare audio.

3 Receptor Infraroșu

4 Buton Mod

- Apasă pentru a comuta între modul difuzor Bluetooth și modul proiector.

5 Butonul de Pornire

- Apasă și menține timp de 1,5 secunde pentru a porni / opri dispozitivul.
- Apasă pentru a activa proiectorul / a intra în modul standby în modul proiector.


6 Port USB-C

- Conectează la sursa de alimentare folosind adaptorul și cablul de încărcare furnizate.
- Conectează la o unitate USB.


7 Port HDMI

- Conectează la un dispozitiv de redare prin ieșire HDMI.

Vedere de Sus

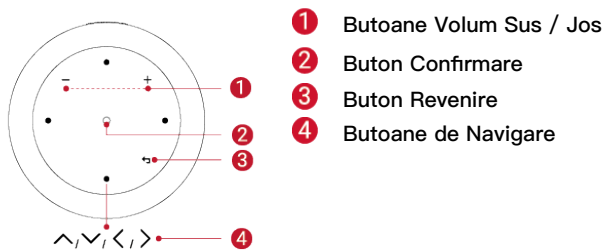


Vedere de Jos

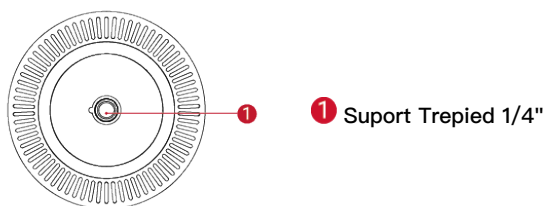


Dimensiuni

167,5 (l) x 83,0 (D) mm / 6,6 (l) x 3,3 (D) in

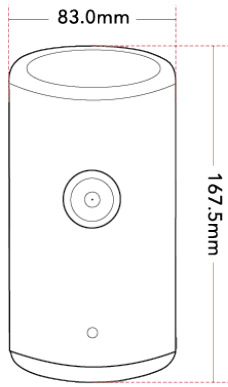

2.Control de la Distanță

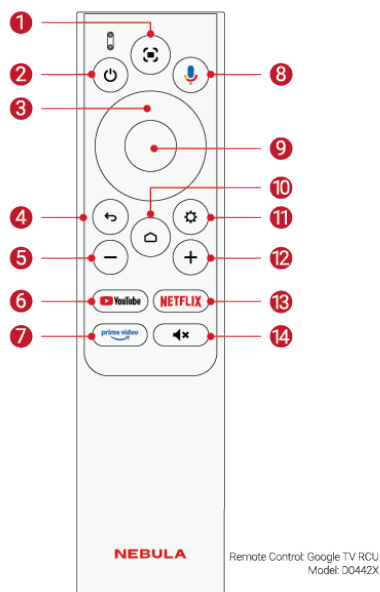

- | | |
|---|---|
| 1 Ajustare automată a imaginii | 8 Activează Google Assistant |
| 2 Pornire / oprire / comutare în modul standby | 9 Confirmă o selecție / pauză / reluare |
| 3 Navigare | 10 Acces la meniul principal |
| 4 Buton revenire | 11 Acces la mai multe opțiuni |
| 5 Reducere volum | 12 Creștere volum |
| 6 Deschide YouTube | 13 Deschide Netflix |
| 7 Deschide Prime Video | 14 Apasă pentru a activa sau dezactiva sunetul |

3. Ghid lumină LED


Buton	Stare LED	Descriere
	Albastru constant	Pornit
	Lumina stinsă	Oprit
	Portocaliu constant	Mod standby
	Verde continuu	Complet încărcat
	Clipire roșie	Baterie scăzută
	Clipire albastră	Gata pentru împerechere / Împerechere Bluetooth / Bluetooth deconectat (mod difuzor Bluetooth)

	Albastru constant	Bluetooth conectat (mod difuzor Bluetooth)
--	-------------------	---

Începeți

1. Pregătește Telecomanda


- ① Glisează pentru a deschide compartimentul bateriilor.
- ② Introdu baterii noi respectând polaritatea (+/-) și închide compartimentul.
- ③ La prima utilizare, urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a împerechea telecomanda cu proiectorul.

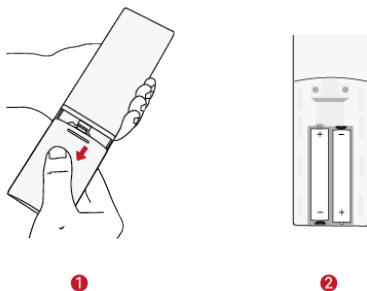

Distanța dintre telecomandă și proiector nu trebuie să depășească 20 m / 65 ft.

2. Poziționează Proiectorul

Așază proiectorul pe o suprafață stabilă și plană, în fața suprafeței de proiecție. Pentru cele mai bune rezultate, suprafața de proiecție trebuie să fie albă și netedă.

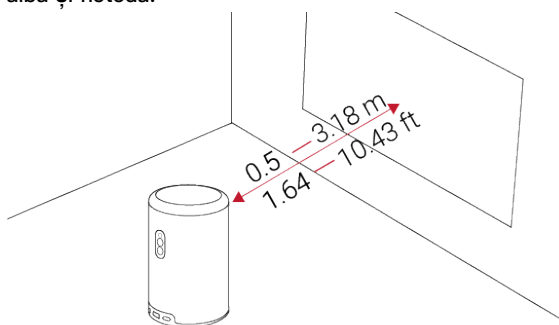


- Nu este necesar să înclini proiectorul către suprafața de proiecție. Poți corecta imaginea proiectată folosind focalizarea automată și corecția automată a trapezului integrate.
- De asemenea, poți instala proiectorul pe un trepied (vândut separat).
- Distanța dintre proiector și suprafața de proiecție determină dimensiunea imaginii proiectate. Pentru cele mai bune rezultate, poziționează proiectorul la o distanță de 1,06~3,18 m / 3,37~10,43 ft față de suprafața de proiecție pentru a obține o imagine între 40~120 inch.

Dimensiunea Ecranului	Distanța dintre lentila proiectorului și ecran
40 inches	1,06 m / 3,47 ft
50 inches	1,33 m / 4,36 ft
60 inches	1,60 m / 5,24 ft

70 inches	1,86 m / 6,10 ft
80 inches	2,13 m / 6,98 ft
90 inches	2,39 m / 7,84 ft
100 inches	2,65 m / 8,69 ft
110 inches	2,92 m / 9,58 ft
120 inches	3,18 m / 10,43 ft


3. Încarcă Proiectorul

La prima utilizare, încarcă complet proiectorul folosind adaptorul și cablul de încărcare furnizate.

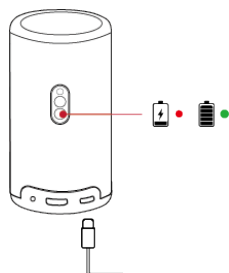


4. Pornire / Opreire

Apasă și menține apăsat butonul de pornire al proiectorului timp de 1,5 secunde pentru a-l porni / opri.

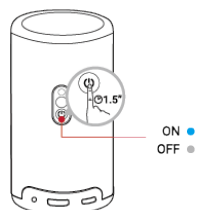

- Poți, de asemenea, să apeși și să menții apăsat butonul de pornire de pe telecomandă timp de 1,5 secunde pentru a opri proiectorul.
- Când este pornit, apasă butonul de pornire de pe proiector sau telecomandă pentru a comuta în modul standby.
- În Modul Sursă HDMI, proiectorul va trece automat în modul standby după 10 minute de inactivitate a butoanelor sau atunci când nu este detectat niciun semnal.
- Când modul standby durează 30 de minute și proiectorul nu este conectat la sursa de alimentare, acesta se va opri automat.

5. Focalizare Automată și Corecție Keystone Automată

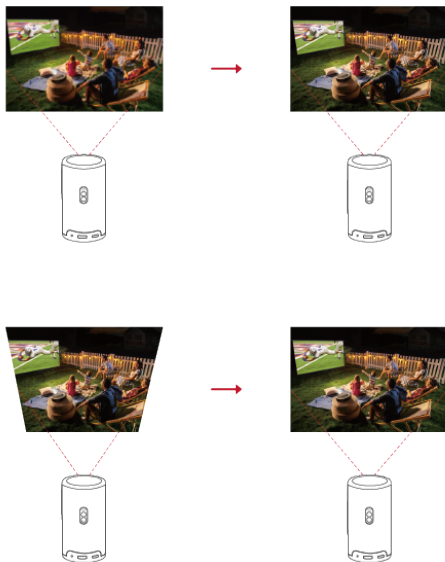

☞ pe telecomandă.

6. Configurare

Când utilizezi proiectorul pentru prima dată, urmează instrucțiunile de pe ecran (OSD) pentru configurarea inițială.

- Împerechează telecomanda cu proiectorul tău
- Selectează limba
- Configurează televizorul folosind telefonul tău Android (opțional)
- Conectează-te la Wi-Fi
- Autentifică-te cu contul tău Google

Aplicația Nebula Connect

Pentru a controla ușor proiectorul, îți recomandăm să descarci aplicația Nebula Connect.



- ① Descarcă aplicația Nebula Connect din App Store (pentru dispozitive iOS) sau Google Play (pentru dispozitive Android).
- ② Activează Bluetooth-ul pe smartphone-ul tău.
- ③ Deschide aplicația Nebula Connect și selectează [Capsule 3 Laser] ca dispozitiv de conectat.
- ④ Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea conexiunii.

Setări

Parcurge procesul de configurare la prima pornire a proiectorului.

1. Rețea

Acest proiector poate fi conectat la Internet printr-o rețea wireless (Wi-Fi).

1. Apasă butonul Setări (pictograma roțiță) de pe telecomandă și accesează Setări > Wi-Fi.
2. Folosește panoul tactil de pe proiector pentru a accesa Setări > Wi-Fi.
3. Deschide aplicația Nebula Connect de pe dispozitivul tău, selectează modelul proiectorului și mergi la Setări > Wi-Fi.

2. Proiector

Pe pagina principală, selectează  > [Proiector] și apasă .

	Setări Corecție Automată Keystone [Corecție Automată Keystone Prin Telecomandă]: Activează sau dezactivează
--	---

[Corecție Imagine]	corecția automată a trapezului prin telecomandă. [Corecție Automată Keystone La Pornire]: Efectuează automat corecția trapezului când proiectorul se pornește. [Corecție Automată Keystone După Mișcare]: Efectuează automat corecția trapezului când miști proiectorul. [Corecție Keystone Manuală]: Activează corecția manuală a trapezului. Este disponibilă doar atunci când corecția automată este dezactivată. [Potrivire Automată Ecran]: Activează sau dezactivează ajustarea automată a imaginii la suprafața de proiecție. [Evitare Obstacole Automată]: Activează sau dezactivează funcția de evitare automată a obstacolelor. [Acces Corecție Keystone Manuală]: Efectuează corecția manuală a trapezului ajustând fiecare colț. [Corecție Imagine cu Un Singur Click]: Ajustează automat dimensiunea imaginii în funcție de suprafața de proiecție. [Zoom]: Mărește sau micșorează imaginea proiectată de la 50% la 100%.
[Setări Focalizare]	[Focalizare Automată la Pornire]: Ajustează automat focalizarea când proiectorul este pornit. [Focalizare Automată după Mișcare]: Ajustează automat focalizarea când proiectorul este mișcat. [Corecție Focalizare Manuală]: Activează corecția manuală a focalizării.
[Setări Avansate]	[Mod Proiecție]: Selectează modul de amplasare a proiectorului. • [Automat]: Detectează automat dacă proiectorul este inversat. Comută automat între aceste opțiuni. • [Față]: Dispozitivul este amplasat în fața suprafeței de proiecție. • [Tavan Față]: Dispozitivul este suspendat de tavan cu partea inferioară în sus. Imaginea este rotită la 180 de grade. • [Spate]: Dispozitivul este amplasat în spatele suprafeței de proiecție. • [Tavan Spate]: Dispozitivul este suspendat de tavan, în poziție inversată, în spatele suprafeței de proiecție. Imaginea este rotită la 180 de grade și oglindită pe orizontală. [Setări Mișcare]: Setează un nivel de sensibilitate pentru senzorul G care declanșează focalizarea automată și corecția automată keystone. [Calibrare Keystone]: Recalibrează proiectorul dacă corecția keystone nu funcționează corect.
	• [Soluții Inteligente]: Primește

[Setări Avansate]	alerte când sunt detectate probleme. • [Alertă Unghi Proiecție]: Primește alerte când sunt detectate probleme. • [Fereastră Ajustare Fină]: Primește o fereastră pop-up după corecția automată keystone fără grilă. • [Fereastră Smart Nebula]: Primește notificări atunci când starea proiectorului se schimbă.
[Afișaj și Sunet]	Imagine [Luminozitate]: Ajustează luminozitatea în funcție de mediul înconjurător. [Standard]: Menține culori naturale cu un echilibru între tonuri calde și reci. [Eco]: Reduce luminozitatea pentru economisirea energiei. [Automat]: Luminozitate maximă când este conectat la sursă de alimentare; comută la modul Eco când este deconectat.
	• [Mod Imagine]: Proiectorul vine cu mai multe moduri predefinite pentru a se adapta mediului și sursei de intrare. • [Standard]: Menține culori naturale cu un echilibru între tonuri calde și reci. • [Dinamic]: Oferă culori intense pentru conținutul online. • [Sport]: Răspuns mai rapid pentru scenele sportive. • [Film]: Oferă cele mai bune culori pentru vizionarea filmelor. • [Joc]: Crește luminozitatea și timpul de răspuns pentru jocuri video. • [Conferință]: Crește luminozitatea dar afectează redarea culorilor.
	[Setări Avansate]: Personalizează setările avansate pentru a îmbunătăți calitatea imaginii. • [Temperatură Culoare]: Comută între diferite temperaturi de culoare. • [Câștig roșu]: Setează manual valoarea câștigului de roșu. • [Câștig verde]: Setează manual valoarea câștigului de verde. • [Câștig albastru]: Setează manual valoarea câștigului de albastru. • [DNR]: Reduce zgomotul digital de pe ecran. • [MPEG NR]: Elimină zgomotul de imagine la redarea videoclipurilor comprimate MPEG. • [Mod Film DI]: Creează imagini de înaltă definiție

	codificate la 24 cadre pe secundă. • [Culoare Perete]: Adaptează manual imaginea la diferite culori ale peretelui. • [Gamma]: Selectează opțiuni Gamma (Întunecat, Mediu, Luminos). • [Spațiu Cromatic]: Selectează spațiul de culoare adecvat. • [Ajustare Culoare]: Reglează manual culorile. • [MEMC]: Inserează cadre suplimentare între cadrele originale pentru o mișcare mai fluidă. • [Corecție Balans de Alb în 11 Puncte]: Ajustează manual balansul de alb.
	Sunet [Film]: Creează o experiență de sunet surround pentru vizionarea filmelor. [Muzică]: Îmbunătățește înaltele pentru audiția muzicală. [Exterior]: Mărește volumul pentru redare audio/video în aer liber. [Personalizat]: Setează manual opțiuni audio precum balans, bas și înalte. [Activează Modul Difuzor Bluetooth]: Permite utilizarea proiectorului ca difuzor Bluetooth. [Întârziere Difuzor]: Pentru a sincroniza sunetul cu imaginea, ajustează întârzierea audio cu câte 10 milisecunde per operațiune. [Setări Avansate]: Personalizează setările avansate pentru a îmbunătăți calitatea sunetului. • eARC: Suportă conectarea dispozitivelor externe, cum ar fi sisteme audio, pentru funcții de retur audio.
	Ieșire Audio [Automat]: Selectează automat cel mai bun mod de ieșire audio. [Bypass]: Transmite semnalul audio digital fără procesare, permițând dispozitivului conectat să decodeze sunetul. [PCM]: Redă sunetul în format PCM. [Dolby Digital Plus]: Redă sunetul în format Dolby Digital Plus. [Dolby Digital]: Redă sunetul în format Dolby Digital. [Întârziere Ieșire Digitală]: Ajustează întârzierea ieșirii audio digitale pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

3. Aplicația

① Pe pagina principală, selectează  > [Aplicații] și apasă .

② Selectează o aplicație pentru a verifica versiunea curentă, a o deschide sau a o opri forțat, a verifica spațiul ocupat, a șterge datele sau memoria cache, a o dezinstala sau a activa/dezactiva notificările și permisiunile.

4. Sistem

Pe pagina principală, selectează  > [Sistem] și apasă .

Accesibilitate: Modifică setările subtitrărilor sau activează serviciile de accesibilitate.

[Accesibilitate]	Modifică setările subtitrărilor sau activează serviciile de accesibilitate.
[Despre]	Verifică informațiile produsului, actualizează sistemul, resetează dispozitivul sau redenumeste-l.
[Dată și Oră]	Activează sau dezactivează data și ora automată.Setează manual data și ora, selectează fusul orar sau formatul orei.
[Limbă]	Selectează o limbă pentru afișajul pe ecran.
[Tastatură]	Verifică și gestionează tastaturile.
[Stocare]	Verifică spațiul de stocare al dispozitivului.
[Mod Ambiental]	Setează-ți preferințele pentru a afișa fotografiile, vremea și ora pe Google TV.
[Alimentare & Energie]	Modifică setările de repaus automat, oprește ecranul curent sau setează timpul de oprire automată atunci când nu este detectat niciun semnal.
[Transmitere]	Alege să afișezi notificări pe toate dispozitivele Android conectate la rețeaua Wi-Fi și permite-le să controleze redarea media pe acest dispozitiv.
[Sunete Sistem]	Activează/dezactivează notificările sonore ale sistemului.
[Repornește]	Repornește sistemul.

5. Altele

Pe pagina principală, selectează  pentru a accesa mai multe opțiuni de setări.

[Conturi & Autentificare]	Autentifică-te pentru a beneficia la maximum de Google TV.
[Confidențialitate]	Personalizează preferințele de confidențialitate.
[Telecomenzi & Accesorii]	Caută accesorii pentru împerechere.
[Ajutor & Feedback]	Lasă feedback despre proiector sau împărtășește alte sugestii.

Utilizarea Proiectorului

1. Selectează o Aplicație

După conectarea la o rețea wireless, poți accesa servicii online, viziona filme, asculta muzică și vizualiza fotografii, precum și naviga pe internet. Poți descărca mai multe aplicații din Google Play.

- ① Apasă  pentru a accesa pagina principală.
- ② Selectează [Aplicații] > [Caută aplicații și jocuri].

2. Asistent Vocal

După configurare, apasă butonul Google Assistant de pe telecomandă, poți vorbi cu Google Assistant și transmite comenzi.

3. Redare Wireless

Poți reda wireless filme, jocuri, muzică și întregul ecran de pe dispozitivul tău iOS, macOS, Android sau Windows către Nebula Capsule 3 Laser.




Asigură-te că Nebula Capsule 3 Laser și dispozitivul tău sunt conectate la aceeași rețea wireless. Rețeaua poate fi o rețea Wi-Fi sau hotspot-ul telefonului tău.

3.1 Redare Conținut din Aplicații

Poți reda conținut din aplicații care suportă Chromecast, cum ar fi YouTube și Prime Video.

- ① Conectează dispozitivul și proiectorul la aceeași rețea wireless.
- ② Deschide aplicația de streaming pe dispozitiv.
- ③ Redă un videoclip și atinge pictograma de transmitere  de pe ecranul video.
- ④ Selectează Capsule 3 Laser pentru a te conecta. Proiectorul va reflecta ecranul video de pe dispozitivul tău.

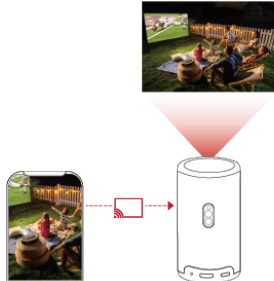

Anumite conținuturi nu pot fi transmise prin proiectorul Nebula Capsule 3 Laser din cauza restricțiilor de drepturi de autor. Poți reda acel conținut prin aceeași aplicație instalată pe proiector.

3.2 Redare Ecran Dispozitiv

Poți transmite întregul ecran de pe dispozitivul tău către proiector. Înainte de aceasta, asigură-te că Nebula Capsule 3 Laser și dispozitivul tău sunt conectate la aceeași rețea wireless.

- Pentru dispozitive iOS:

1. Accesează Centrul de Control al dispozitivului și atinge .
2. Fă clic pe „Nebula Capsule 3 Laser” din lista de dispozitive. Pentru dispozitive Android:

- Pentru dispozitive Android:

1. Intră în aplicația Google Home și selectează „Nebula Capsule 3 Laser”.
2. Atinge  pe pagină.
 - Servicii de Streaming:
 1. Intră în aplicația serviciului de streaming și atinge pictograma Airplay sau .
 2. Fă clic pe numele dispozitivului tău NEBULA din lista de dispozitive:

„Nebula Capsule 3 Laser”.


- Cu aplicația Nebula Cast:

1. Conectează dispozitivul și proiectorul la aceeași rețea wireless.
2. Instalează aplicația Nebula Cast pe proiector.
3. Deschide aplicația Nebula Cast și urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul.

4.Redare de pe Dispozitive HDMI

Proiectorul poate fi conectat la diverse dispozitive de redare HDMI, cum ar fi TV box, stick TV, player DVD, set-top box (STB), consolă de jocuri sau alte dispozitive.

- ① Conectează proiectorul la un dispozitiv de redare HDMI cu un cablu HDMI (neinclus).
- ② Apasă butonul Setări (pictograma roată dințată) de pe telecomandă pentru a intra în [Panou principal], apoi selectează [Intrare] > [HDMI].

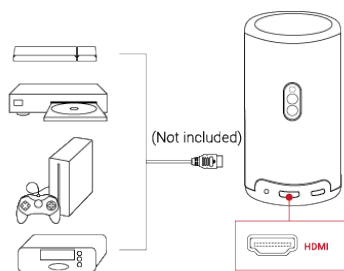


Proiectorul va începe automat redarea HDMI după prima conectare la un dispozitiv de redare HDMI.

5.Redare de pe o unitate USB

Cu acest proiector, poți reda muzică, videoclipuri și imagini sau instala aplicații stocate pe o unitate USB 2.0.


- ① Descarcă aplicația Nebula File Manager din Google Play.
- ② Introdu o unitate USB-A (cu convertor USB) sau USB-C în portul USB.
- ③ Selectează muzica, videoclipurile sau fotografiile de pe unitatea USB pe care vrei să le redai și apasă .
- ④ Apasă din nou  pentru a opri redarea.

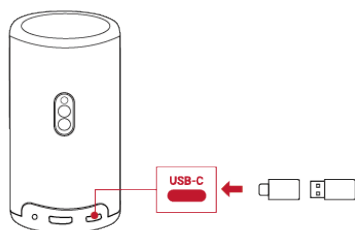

6.Redare prin Dispozitive Audio Externe

Acest proiector poate fi conectat și la dispozitive externe de ieșire audio, inclusiv căști și boxe; când sunt conectate boxe externe, sistemul de difuzoare încorporat este dezactivat.

- ① Folosește un cablu audio de 3,5 mm sau un adaptor (neinclus) pentru a conecta căștile sau boxele externe.
- ② Conectează celălalt capăt al cablului la portul AUX al acestui proiector.
 - Vei auzi sunetul prin căști sau difuzoare externe.

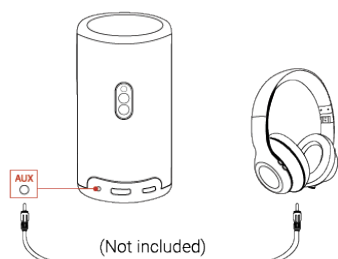

Înainte de a conecta căștile și a le pune pe urechi, reduce volumul pentru a evita deteriorarea auzului.

7. Mod Difuzor Bluetooth


Poți folosi acest proiector ca difuzor Bluetooth independent.

- ① Pentru a comuta în modul difuzor Bluetooth, ai două opțiuni:

A: Apasă  pe proiector.

B: Pe pagina principală, selectează  > Setări > Afîșaj & Sunet > Sunet > Activează Modul Difuzor Bluetooth.

- ② Activează Bluetooth pe smartphone-ul tău și selectează Nebula Capsule 3 Laser pentru conectare.

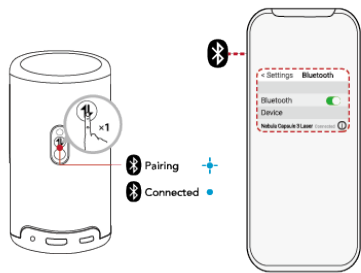

 Pentru a ieși din modul difuzor Bluetooth, apasă  pe proiector sau menține apăsat  pe telecomandă timp de două secunde.

Actualizare Sistem

Pentru a beneficia de cele mai recente funcții, se recomandă să actualizezi periodic sistemul. Pentru a actualiza sistemul, mergi la [Setări] > [Sistem] > [Despre] > [Actualizare sistem].

Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V = 3 A sau 9 V = 3 A sau 12 V = 3 A sau 15 V = 3 A sau 20 V = 2,25 A
Consumul de energie	< 45 W
Consum în Modul Standby	0,5W
Rezoluție	1920 × 1080
Rezoluții Compatibile	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Raport de Contrast	500:1
Raport de Aspect	16:9
Dimensiunea Ecranului	40" la 120"
Raport de Proiecție	1.2:1
Distanță de Proiecție	1,06~3,18 m / 3,48~10,43 ft
Sursă de Lumină	Laser
Focalizare	Automat
Corecție Trapezoidală	Automat
Putere de leșire Difuzor	8 W
Zgomot	<28 dB
Wi-Fi	WiFi5 802.11a/b/g/n/ac, Frecvență Dublă 2,4/5 GHz
Versiune Bluetooth	5.1
Distanță Bluetooth	25 m / 82 ft
Format USB	FAT, FAT32
Temperatură de Funcționare	Pentru Europa și Marea Britanie, 0°C până la 25°C Pentru alte țări și regiuni, 0°C până la 35°C / 32°F până la 95°F
Baterii Telecomandă	AAA x 2

Depanare

①Nu Pornește

- Proiectorul ar putea fi descărcat. Încarcă proiectorul timp de 15–30 de minute și verifică dacă se aprinde lumina de pe butonul de pornire.

②Nu se Încarcă

- Folosește adaptorul și cablul de încărcare incluse pentru a încărca proiectorul.
- Încearcă un alt adaptor (de cel puțin 45W) și un cablu USB–C.

③Nu se Poate Conecta la o Rețea Wi-Fi

- Plasează proiectorul la maximum 16 ft / 5 m de router și reconectează-te.
- Setează routerul pe frecvența de 2,4 GHz sau 5 GHz și încearcă din nou.
- Repornește proiectorul și routerul și încearcă din nou.
- Încearcă o altă rețea Wi-Fi sau hotspotul telefonului.

④Imagine Neclară

- Mișcă ușor proiectorul sau apasă  pe telecomandă pentru a activa focalizarea automată.
- Pentru a regla manual focalizarea, accesează [Setări] > [Proiector] > [Setări focalizare] > [Corecție Focalizare Manuală] și folosește  and .
- Ajustează unghiul și direcția proiecției, precum și înălțimea proiectorului, dacă este necesar.

⑤Imagine Distorsionată

- Actualizează firmware-ul la cea mai recentă versiune prin [Setări] > [Sistem] > [Despre] > [Actualizare sistem].
- Accesează [Setări] > [Proiector] > [Corecție Imagine] > [Corecție Keystone Manuală].
- Mută proiectorul spre stânga sau dreapta sau modifică înclinarea, dacă este necesar.

⑥Niciun semnal HDMI

- Folosește un alt cablu HDMI.
- Conectează proiectorul la un alt dispozitiv de redare HDMI.
- Conectează dispozitivul HDMI la televizor printr-un cablu HDMI pentru a verifica dacă dispozitivul sau cablul funcționează defectuos.
- Ajustează rezoluția/frecvența de ieșire a dispozitivului HDMI pentru a fi identică cu cea a proiectorului.

⑦Cum să Redai Videoclipuri fără Wi-Fi

- Descarcă videoclipuri pe un stick USB formatat FAT32. Pentru pașii următori, vezi secțiunea Redare de pe Unitate USB.

Mărci comerciale



Marca și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Anker Innovations Limited este făcută sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale sunt ale proprietarilor lor respectivi.



HDMI și sigla HDMI, precum și High-Definition Multimedia Interface, sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și alte țări.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.