

1. Tietoja X10 Pro Omni -Laitteestasi

- 1.1 Mitä Pakkauksessa on
- 1.2 Yleiskatsaus
- 1.3 Painikkeiden Hallinta
- 1.4 LED-merkkivalo

2. Valmistellaan X10 Pro Omni -Laitteesi

- 2.1 Tärkeitä Vinkkejä Ennen Käyttöä
- 2.2 Asenna Omni-Asema
- 2.3 Lataa Robovacisi
- 2.4 Automaattinen Lataus ja Jatkaminen Omni-Aseman Kanssa

3. Käyttö X10 Pro Omni -Laitteen Kanssa Sovelluksessa

- 3.1 Lataa Sovellus
- 3.2 Nollaa Wi-Fi-yhteys
- 3.3 Määritä Ei-Sallittu Alue ja Ei-Kiillotettu Alue
- 3.4 Aikatauluta Siivous
- 3.5 Valitse Siivoustila
- 3.6 Imutehon Tason Valitseminen

4. Mopin Järjestelmän Käyttö

5. RoboVacin käyttö Amazon Alexan / Google Assistantin kanssa

6. Ota Käyttöön / Poista Käytöstä Lapsilukko

7. Puhdistus ja Huolto

- 7.1 Puhdista Pölylaatikko ja Suodatin
- 7.2 Puhdista Rullaharja
- 7.3 Puhdista Sivuharja
- 7.4 Puhdista Anturit, Kameran ja Latauskontaktit
- 7.5 Puhdista Likavesisäiliö
- 7.6 Puhdista Irrotettavien Moppityynyjen Puhdistusalusta


8. Vianetsintä

9. Tekniset Tiedot


10. Takuu

1. Tietoja X10 Pro Omni -Laitteestasi


1.1 Mitä Pakkauksessa on

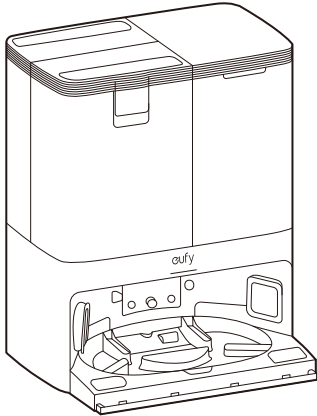


Omni-Asema

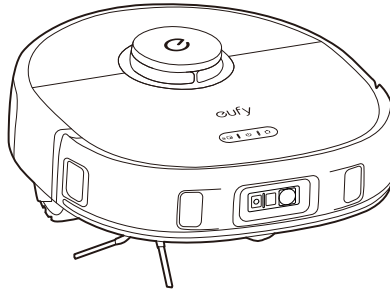

Robotti



Irrotettava Jalusta

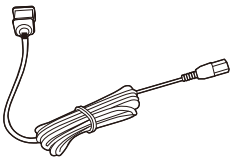



Virtajohto

*Virtajohto vaihtelee alueittain.




Asiakirja


1.2 Yleiskatsaus

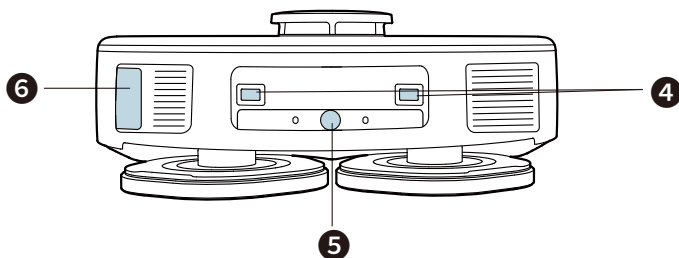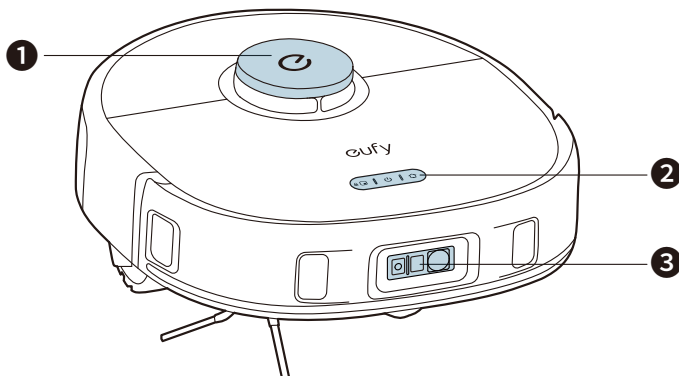


- ❶ Navigointitutka
- ❷ Painikkeet
- ❸ Rgb-Kamera + LED-Valo
- ❹ Latausliitännät (x2)
- ❺ Vesisuihkutusportti
- ❻ Pölynkeruuportti

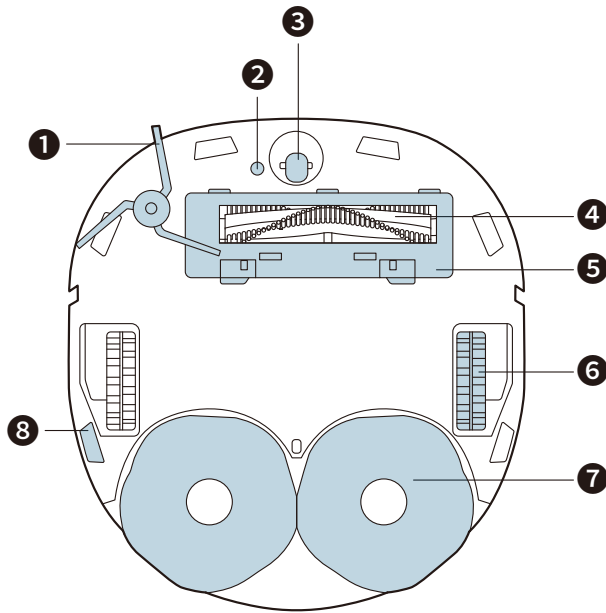

- ❶ Sivuharja
- ❷ Matontunnistin
- ❸ Kääntöpyörä
- ❹ Takertumista Estävä Pyörivä Harja
- ❺ Harjasuoja
- ❻ Pyörät (×2)
- ❼ Irrotettavat Moppaustyyny (×2)
- ❽ Putoamisanturi (×6)

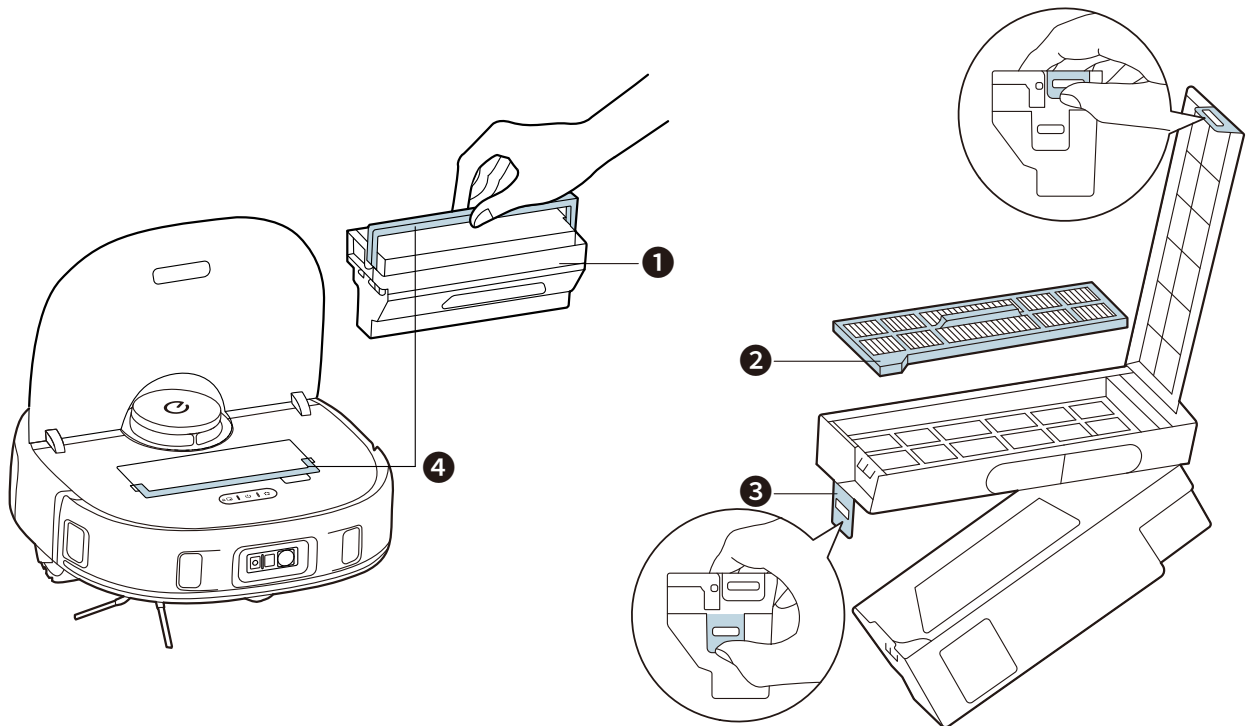

- ❶ Pölylaatikko
- ❷ Suodatin
- ❸ Vapautussalpa
- ❹ Käsitellä

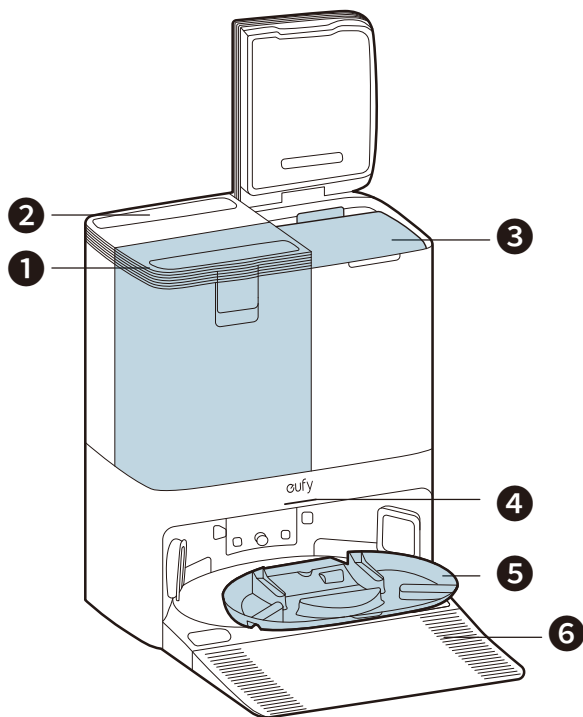

- ❶ Puhdasvesisäiliö
- ❷ Likavesisäiliö
- ❸ Kertakäyttöinen Pölypussi
- ❹ LED-merkkivalo
- ❺ Irrotettava Moppauspyyheiden Puhdistuslokero
- ❻ Irrotettava Jalusta

1.3 Painikkeiden Hallinta







	• Pitkä Painallus (3s): Virta päälle tai pois päältä • Lyhyt painallus: Palauta RoboVac Omni-asemalle
	• Lyhyt Painallus: Palauta Robovac Takaisin Omni-Asemalle
	• Lyhyt Painallus: Käynnistä Paikallinen Puhdistus • Pitkä Painallus (5s): Ota lapsilukko käyttöön tai poista se käytöstä
	• Pitkä painallus samanaikaisesti (3s): Nollaa Wi-Fi-yhteys

1.4 LED-merkkivalo

LED-Merkkivalot	LED-Merkkivalo	Robovac-Tila
	Välkkyvä Valkoinen	Käytössä
	Tasainen valkoinen	Valmiustila / tauko
	Tasainen valkoinen	Toimii Normaalisti
	Tasainen valkoinen	Toimii tahranpoistotilassa
	Tasainen valkoinen	Palaaminen Omni-Asemalle
	Välkkyvä Valkoinen	Lataa
	Nopea vilkkuva punainen valo	Virhe (Katso sovelluksen ohjeista ratkaisuja varten)


2. Valmistellaan X10 Pro Omni -Laitteesi

2.1 Tärkeitä Vinkkejä Ennen Käyttöä

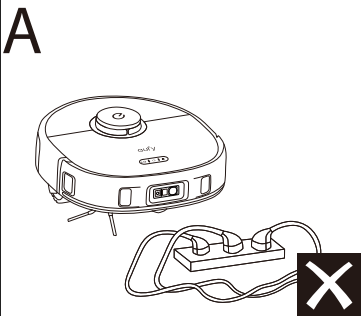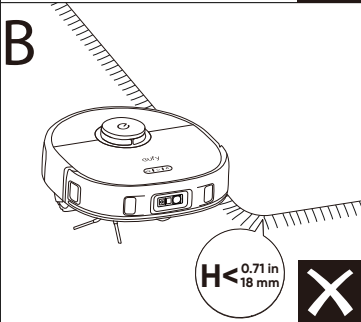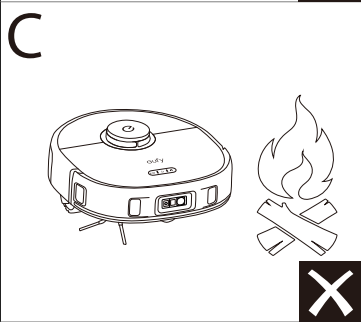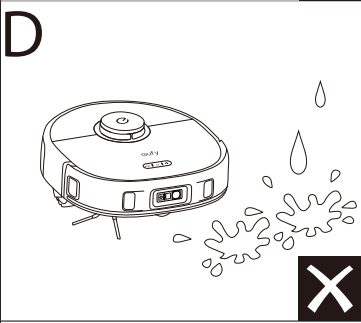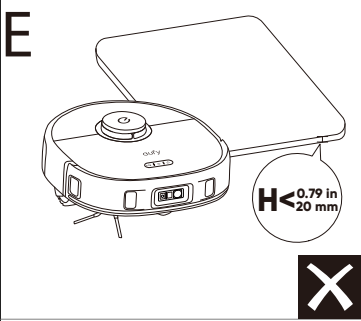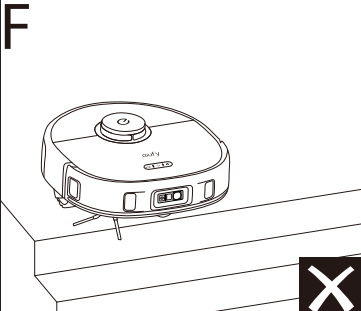A 	A. Poista virtajohdot ja pienet esineet lattialta, jotka voivat kietoutua RoboVaciin.
B 	B. Taita mattojen hapsutetut reunat niiden alle estääksesi RoboVac-laitteen takertumisen. Vältä korkeapintaisten mattojen tai yli 0,71 tuumaa / 18 mm paksujen mattojen puhdistamista, sillä ne voivat aiheuttaa RoboVacin toimintahäiriön.
C 	C. On erittäin suositeltavaa asettaa fyysisiä esteitä tai määrittää sovelluksen kautta "Ei-Sallittu" -alue takkojen ja tiettyjen alueiden (esim. ilmanvaihtoventtiilien) eteen, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa RoboVacille, jos se pääsee niihin.
D 	D. Vältä imuimasta suuria määriä vettä, sillä se voi vahingoittaa laitetta.
E 	E. RoboVac saattaa kiivetä esineiden päälle, joiden korkeus on alle 0,79 tuuman / 20 mm. Poista tällaiset tavarat, mikäli mahdollista.
F 	F. Pudotuksenvastaiset sensorit estävät RoboVacin putoamasta portaita alas ja jyrkänteiltä useimmissa tapauksissa. Anturit toimivat heikommin, jos ne ovat likaisia tai niitä käytetään matoilla tai heijastavilla lattioilla. Aseta fyysisiä esteitä tai määritä "Ei-Sallittu" -alue estämään paikkoja, joihin RoboVac voisi pudota.


2.2 Asenna Omni-Asema

1. Asenna irrotettava jalusta painamalla molempia puolia tiukasti alaspäin.

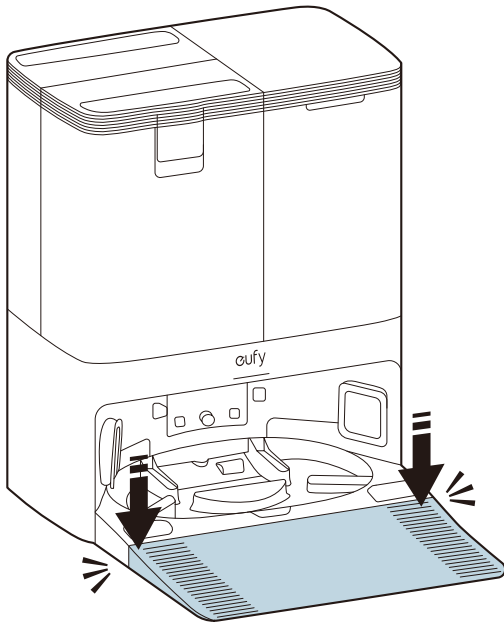


💡 • Varmista, että irrotettava pohja on saumattomasti yhdistetty Omni-Asemaan, muuten RoboVac ei palaa sujuvasti Omni-Asemaan.

2. Aseta Omni-Asema paikkaan, jossa on vahva Wi-Fi-signaali ja johon RoboVac pääsee helposti. On suositeltavaa sijoittaa se seinää vasten ja kovalle tasaiselle pinnalle.

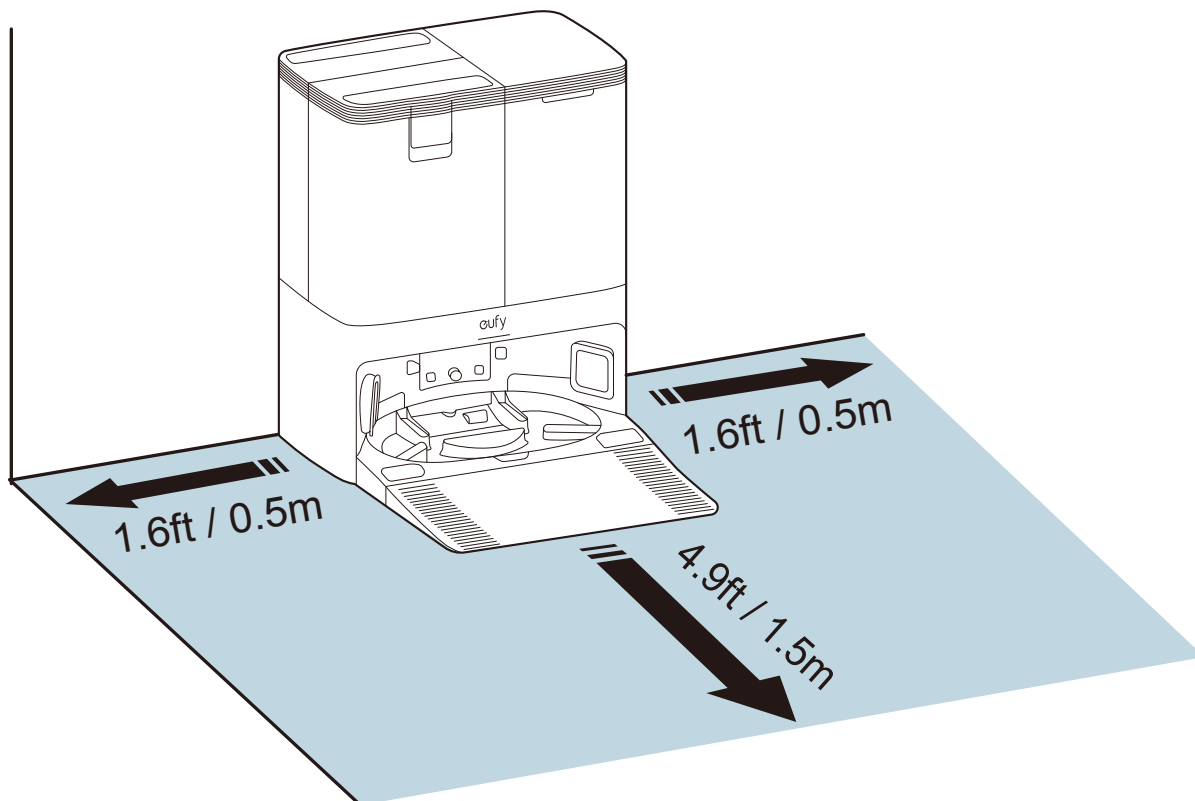


3. Liitä virtajohto Omni-Asemaan ja seinäpistorasiaan.

- Kun Omni-Asemaan kytketään verkkovirtaan, sen LED-merkkivalo palaa tasaisen valkoisena.

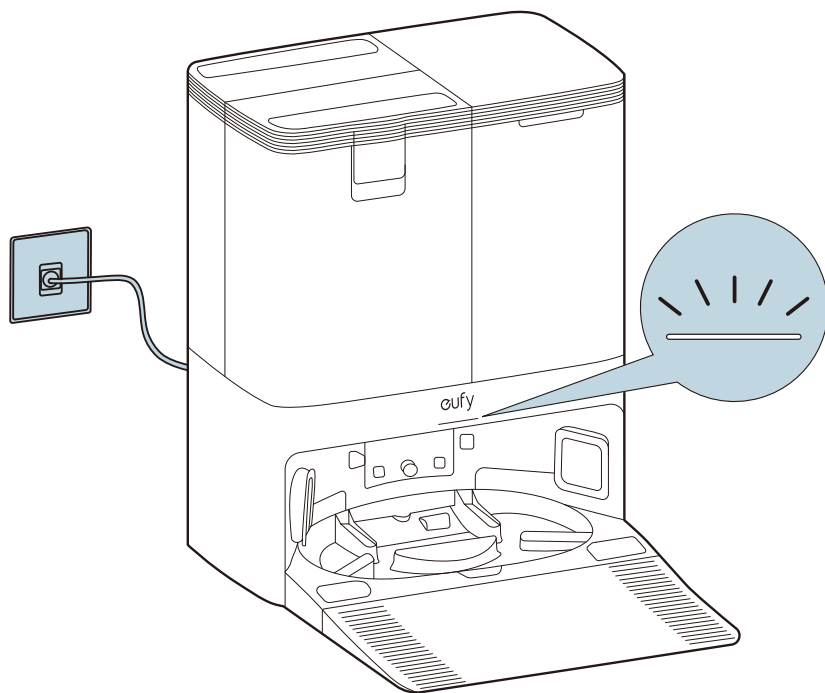

- 💡 • Pidä Omni-Asema aina kytkettynä varmistaaksesi infrapunayhteyden RoboVacin ja Omni-Aseman välillä, muuten RoboVac ei palaa siihen automaattisesti.


4. Ota puhdas vesisäiliö pois. Lisää puhdasta vettä, kunnes se saavuttaa MAX-vesirajan.

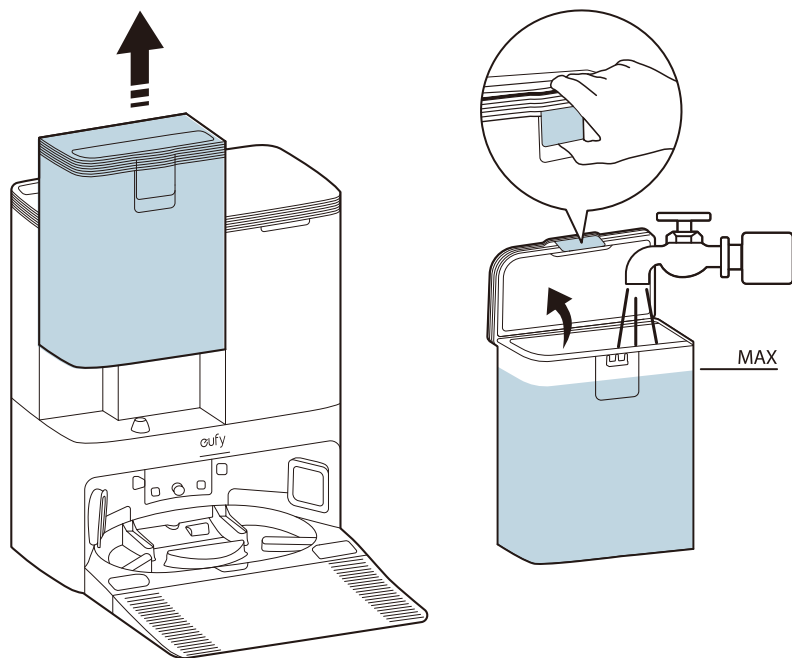


- 💡 • Älä lisää kuumaa vettä säiliöön, jotta sen käyttöikä ei lyhene.
- Käytä vain eufyn määrittämää puhdistusliuosta, muuten se saattaa heikentää puhdistustehoa ja vahingoittaa laitetta.

2.3 Lataa Robovacisi

1. Poista vaahtomuovipalikat ja kameran suojatarra ennen käyttöä.

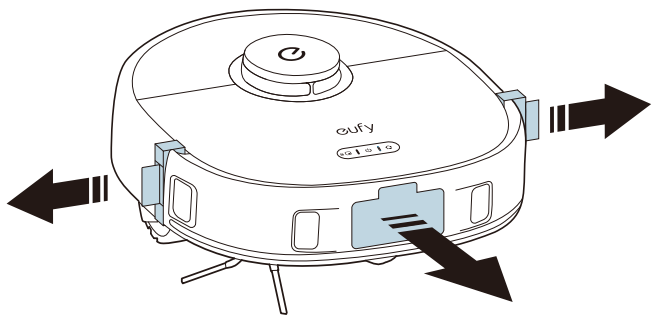

2. Kiinnitä RoboVac Omni-Asemaan. RoboVac käynnistyy ja alkaa latautua automaattisesti.

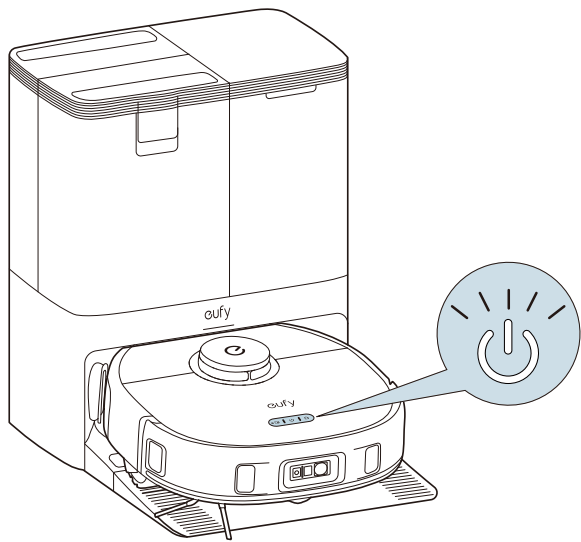

💡 • Moppilevyt puhdistetaan ja kuivataan automaattisesti, kun RoboVac palaa Omni-Asemaan.

2.4 Automaattinen Lataus ja Jatkaminen Omni-Aseman Kanssa

RoboVac palaa automaattisesti Omni-Asemalle latautumaan, kun:

- RoboVac on saanut siivouksen valmiiksi.
- Siivous ei ole valmis ja akun varaustaso laskee; kun akku on ladattu riittävälle tasolle siivouksen loppuunsaattamiseksi, RoboVac jatkaa ja viimeistelee jäljellä olevan siivouksen.

💡 • Älä siirrä Omni-Asemaa puhdistuksen aikana. Älä irrota Omni-Asemaa pistorasiasta, muuten RoboVac ei välttämättä palaa lataukseen.

3. Käyttö X10 Pro Omni -Laitteen Kanssa Sovelluksessa

Jotta voisit hyödyntää kaikki saatavilla olevat ominaisuudet, suositellaan ohjaamaan RoboVac-laitetta sovelluksen kautta.

Ennen kuin aloitat, varmista:

- Älypuhelimessasi on iOS 11.0 (tai uudempi) tai Android 8.0 (tai uudempi).
- 2,4 GHz:n kaistan langaton signaali on otettu käyttöön langattomassa reitittimessä.


3.1 Lataa Sovellus

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).
2. Avaa sovellus ja luo käyttäjätili.
3. Napauta "+"-kuvaketta lisätäksesi RoboVacin eufy-tiliisi.
4. Määritä Wi-Fi-yhteys noudattamalla sovelluksen ohjeita.
 - Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, voit ohjata RoboVacia sovelluksen kautta.
 - Sovelluksella voit valita siivoustilat, valita siivouksen haluamallasi imuteholla, ajoittaa siivouksen, tarkastella järjestelmän tilaa, asettaa "Ei-Sallittu" -alueita, vastaanottaa ilmoituksia ja käyttää lisäominaisuuksia.

💡 • Jos RoboVac juuttuu johonkin tilaan, napauta **sovelluksessa Etsi Robottini** -vaihtoehtoa löytääksesi laitteen.

3.2 Nollaa Wi-Fi-yhteys

Jos kohtaat ongelmia yhdistäessäsi RoboVac-laitetta sovellukseen, voit yrittää nollata Wi-Fi-yhteyden. Paina ja pidä kotipainiketta ja paikallispuhdistuspainiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänikehotteen.

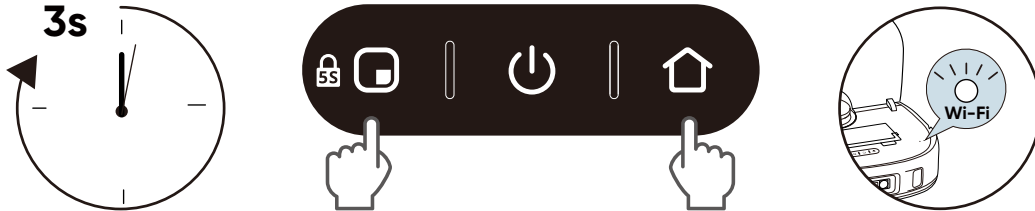


Kuulit äänikehotteen, kun Wi-Fi-yhteys on nollattu, ja RoboVacin LED-merkkivalot vilkkuvat nopeasti sinisenä. Nyt voit seurata sovelluksen ohjeita Wi-Fi-yhteyden määrittämiseksi.

3.3 Määritä Ei-Sallittu Alue ja Ei-Kiillotettu Alue


Sovelluksen avulla voit määrittää "Ei-Sallittu Alue" tai "Ei-Kiillotettu Alue" rajoitetuksi alueeksi. Tämä poistaa tarpeen käyttää fyysisiä esteitä, kuten rajakaistaleita. Tämä ominaisuus on tarkoitettu vain siivousalueiden jakamiseen, ei vaarallisten alueiden eristämiseen.

- Ei-Sallittu Alue: RoboVac ei mene alueelle imuroimaan..
- Ei-Kiillotettu Alue: RoboVac ei mene alueelle moppaamaan.

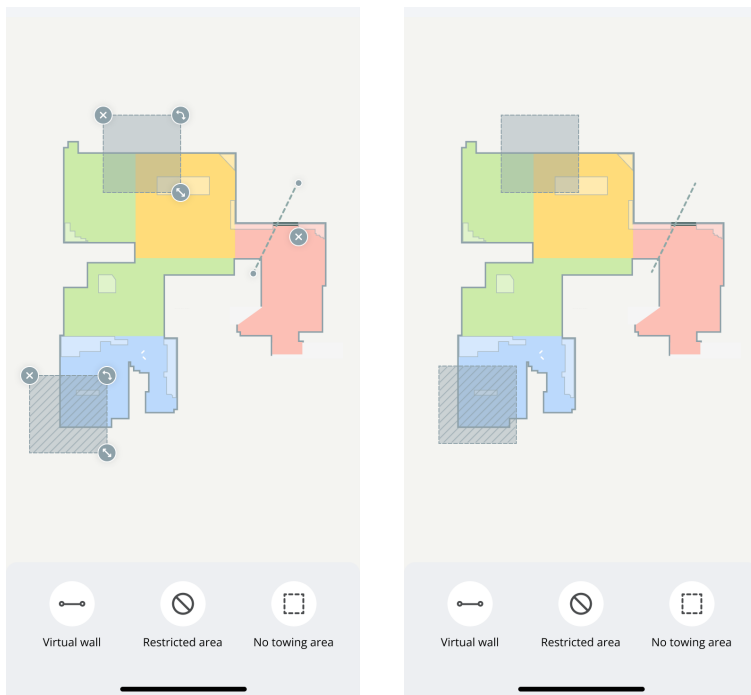

3.4 Aikatauluta Siivous

Sovelluksen avulla voit ajoittaa RoboVacin aloittamaan siivouksen tiettyinä ajankohtana.

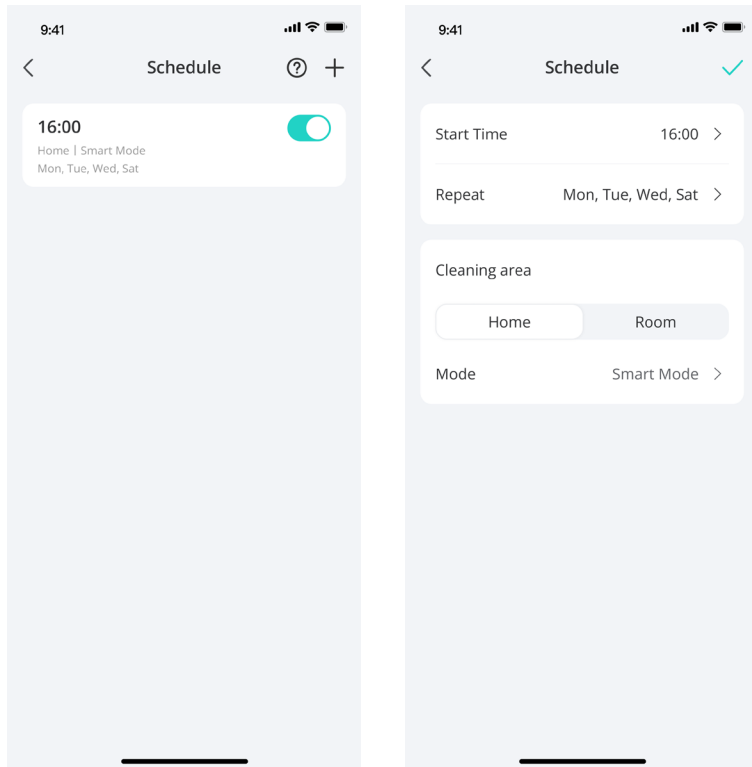

💡 • Voit asettaa ajan ja mukauttaa siivousaikataulut sunnuntaista lauantaihin sovelluksessa. Tämä toiminto on vain sovelluksessa käytettävissä

3.5 Valitse Siivoustila

Voit aloittaa/pysäyttää siivouksen tai valita siivoustilan sovelluksen kautta.

3.5.1 Kotisiivoustila

Napauta sovelluksessa Aloita ottaaksesi käyttöön Koti-siivoustilan.


Käynnistyksen jälkeen RoboVac siirtyy Omni-Asemasta ja määrittää automaattisesti siivousreittinsä, siivoten ensin reunat ja seuraten Z-muotoista siivouspolkua. Kun siivous on valmis, RoboVac palaa automaattisesti Omni-Asemaan.



- Keskeyttääksesi siivouksen napauta Sovelluksessa Keskeytä tai paina RoboVacin virtapainiketta.

3.5.2 Huoneen Siivous


Tässä tilassa kotisi jaetaan sovelluksessa automaattisesti useisiin huoneisiin siivousta varten. Voit myös mukauttaa huoneasetuksia sovelluksessa. RoboVac siivoaa vain valitut huoneet ja palaa Omni-Asemalle siivouksen jälkeen.

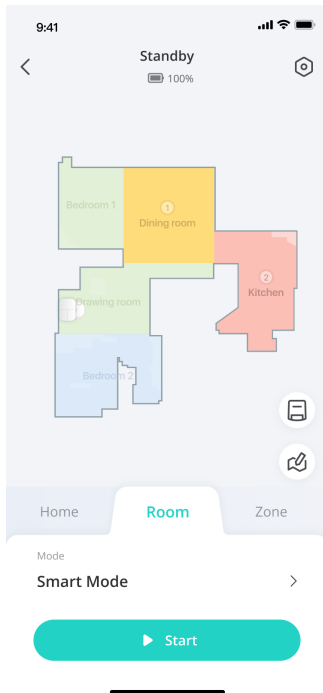

- Ota Huoneen siivous käyttöön vasta sen jälkeen, kun RoboVac on luonut kartan.
- On suositeltavaa, että RoboVac siirtyy Omni-asemasta aloittaakseen huoneen siivouksen.

3.5.3 Alueen Siivous



Tässä tilassa voit asettaa siivousalueen ja mukauttaa sen kokoa sovelluksessa, ja RoboVac siivoaa vain valitun alueen.

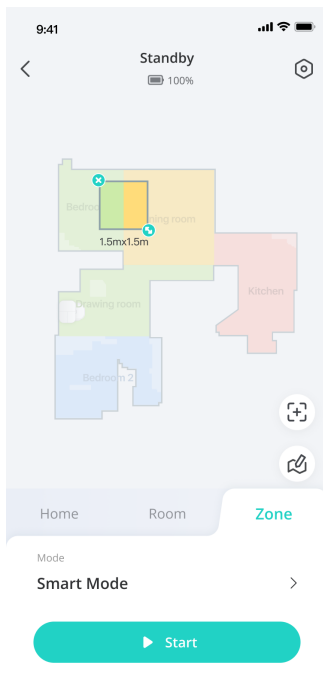

3.5.4 Tahrannoistotila


Tässä tilassa RoboVac puhdistaa intensiivisesti tietyn alueen, jonka koko on 4,9 ft x 4,9 ft / 1,5 m x 1,5 m. Tämä on hyödyllistä, jos pölyä tai roskaa on kertynyt yhteen kohtaan. Kun tietyn alueen siivous on valmis, se palaa automaattisesti Omni-Asemalle.

- Paina RoboVacin pistepuhdistuspainiketta aloittaaksesi siivouksen Tahrannoistotilassa.

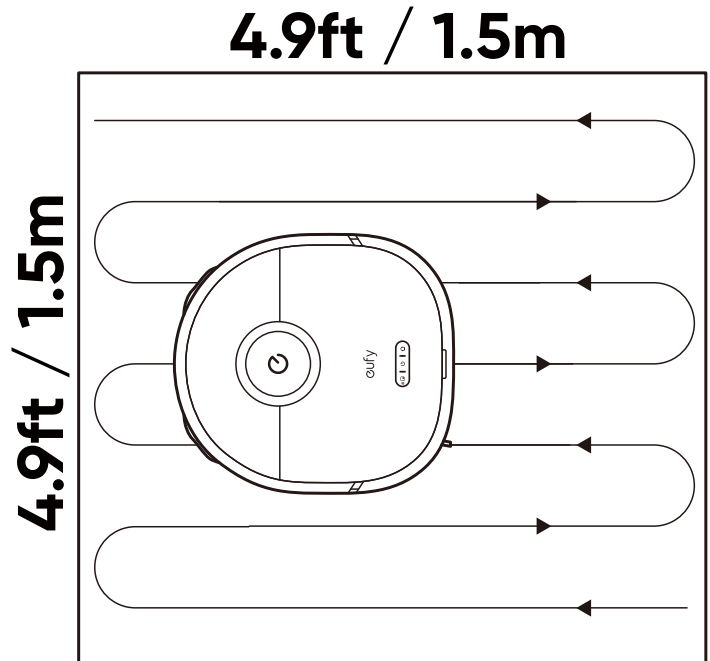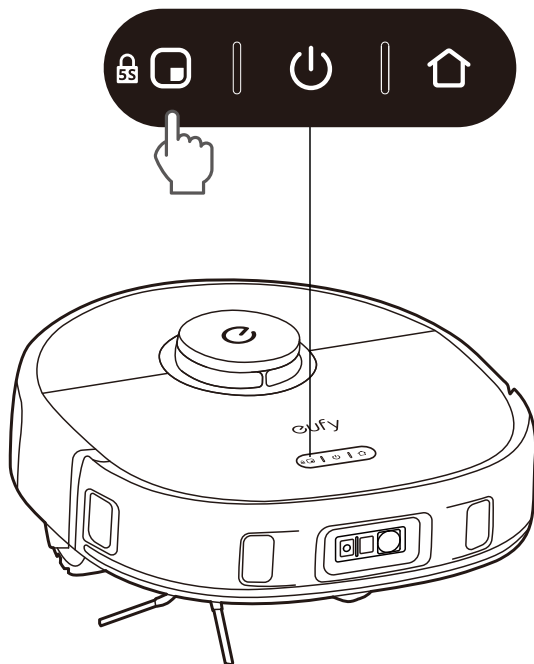

3.6 Imutehon Tason Valitseminen

Sovelluksessa valitse tarpeidesi mukaan imutehon taso: Hiljainen, Normaali (Oletus), Turbo ja Max.

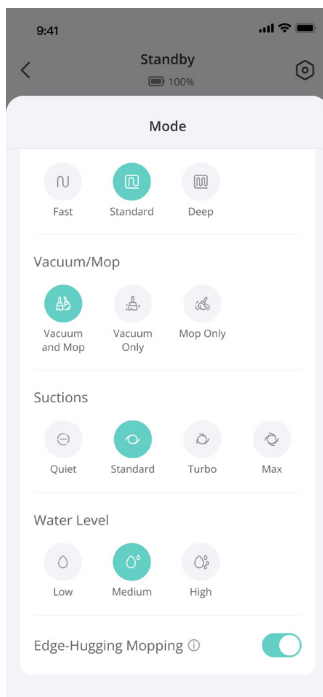


-  Kun RoboVac alkaa siivota seuraavan kerran, se siivoaa aiemmin valitsemasi imutehon mukaisesti.

Sovelluksessa voit myös valita BoostIQ™-ominaisuuden tarpeidesi mukaan. RoboVac lisää automaattisesti imutehoa, jos se havaitsee, että tarvitaan voimakkaampaa tehoa parhaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi. BoostIQ™ on ihanteellinen paksumpien mattojen ja vaikeasti lakaistavien sotkujen siivoamiseen, mikä lyhentää kokonaispuhdistusaikaa mutta lisää melutasoa. Jos BoostIQ™:n aiheuttama imurointiäni häiritsee sinua, voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä.

4. Mopin Järjestelmän Käyttö

1. Aloita puhdistus. RoboVac imuroi ja moppailee automaattisesti. Mopatessasi voit valita sovelluksen kautta kolmesta eri veden määrän tasosta.

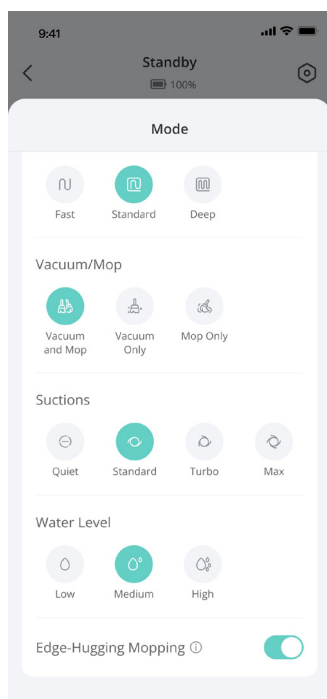

2. Kun RoboVac on lopettanut siivouksen, puhdista likavesisäiliö estääksesi homeen tai epämiellyttävät hajut. Ohjeet likavesisäiliön puhdistamiseen löytyvät tämän oppaan kohdasta "Puhdistus ja Huolto".

5. RoboVacin käyttö Amazon Alexan / Google Assistantin kanssa

Amazon Alexa tai Google Assistant ovat älykkäitä ääniohjauslaitteita, joiden avulla voit ohjata RoboVac-laitetta äänelläsi.

Ennen kuin aloitat, varmista:


- RoboVac on kiinnitetty Omni-Asemaan varmistaakseen, että virtaa on riittävästi.
- RoboVac on yhdistetty sovellukseen.
- Sinulla on Amazon Alexa -yhteensopiva laite (esim. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show tai Echo Spot) tai Google Assistant -yhteensopiva laite (esim. Google Home, Google Home Mini). Nämä laitteet myydään erikseen.
- Amazon Alexa -sovellus tai Google Home -sovellus on jo asennettu älylaitteeseen ja olet luonut tilin.

Ohjataksesi RoboVac:ia Amazon Alexan tai Google Assistantin avulla:


1. Avaa sovellus ja etsi "**Älykkäät Integraatiot**" vasemmasta yläkulmasta.
2. Noudata näytön ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi.

6. Ota Käyttöön / Poista Käytöstä Lapsilukko

- Paina ja pidä paikallispuhdistuspainiketta painettuna 5 sekunnin ajan aktivoidaksesi lapsilukon. Kun lapsilukko on käytössä, kaikki painikkeet lukitaan estämään lapsia vahingoittamasta laitetta tai loukkaantumasta vahingossa.

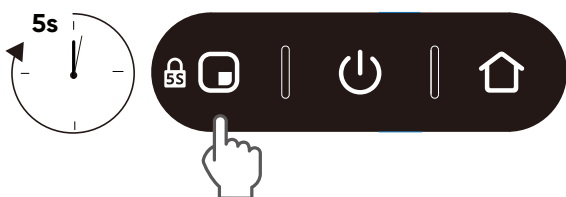

- Poistaaksesi lapsilukon, pidä spot-siivouspainiketta painettuna 5 sekunnin ajan uudelleen.

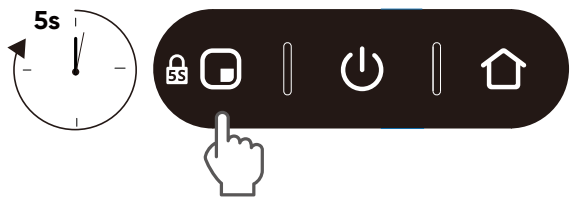

💡 • Tämä toiminto on myös saatavilla sovelluksessa.

7. Puhdistus ja Huolto

Ennen laitteen puhdistamista ja huoltamista sammuta laite ja irrota virtalähde. Muun tyyppiset huoltotoimet tulisi suorittaa valtuutetun huoltoedustajan toimesta.

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi noudata alla olevia ohjeita säännölliseen puhdistukseen ja huoltoon. Puhdistus- ja vaihtofrekvenssi riippuvat käyttötyylistäsi.

Suositteltu Puhdistus- ja Vaihtofrekvenssi


💡 Click this [link](#) to shop for accessories.

Robovacin Osa	Puhdistusfrekvenssi	Vaihtofrekvenssi
Pölylaatikko	Kerran viikossa	-
Likavesisäiliö	Tyhjennä ja puhdista, kun täynnä.	
Moppityyny	-	Joka 3–6 kuukausi
Suodatin	Kerran viikossa	Joka 3–6 kuukausi
Sivuharja	Kerran kuukaudessa	Joka 3–6 kuukausi (tai kun näkyvästi kulunut)
Harjasuoja	Kerran kuukaudessa	Joka 3–6 kuukausi (tai kun näkyvästi kulunut)
Pyörivä harja	Kerran kuukaudessa	Joka 6 kuukausi

Robovacin Osa	Puhdistusfrekvenssi	Vaihtofrekvenssi
Anturit	Kerran kuukaudessa	-
Latauskontaktit	Kerran kuukaudessa	-
Kääntöpyörä	Kerran kuukaudessa	-

7.1 Puhdista Pölylaatikko ja Suodatin


- ① Avaa yläkansi ja ota pölylaatikko ulos.
- ② Paina vapautuspainiketta avataksesi ja tyhjentääksesi pölylaatikon.
- ③ Poista suodatin.
- ④ Napauta suodatinta poistaaksesi pölyn.
- ⑤ Huuhtele pölylaatikko ja suodatin huolellisesti vedellä.
- ⑥ Anna pölylaatikon ja suodattimen kuivua täysin ilmassa ennen seuraavaa käyttöä
- ⑦ Aseta suodatin takaisin pölylaatikkoon.
- ⑧ Työnnä pölysäiliö takaisin pääyksikköön.

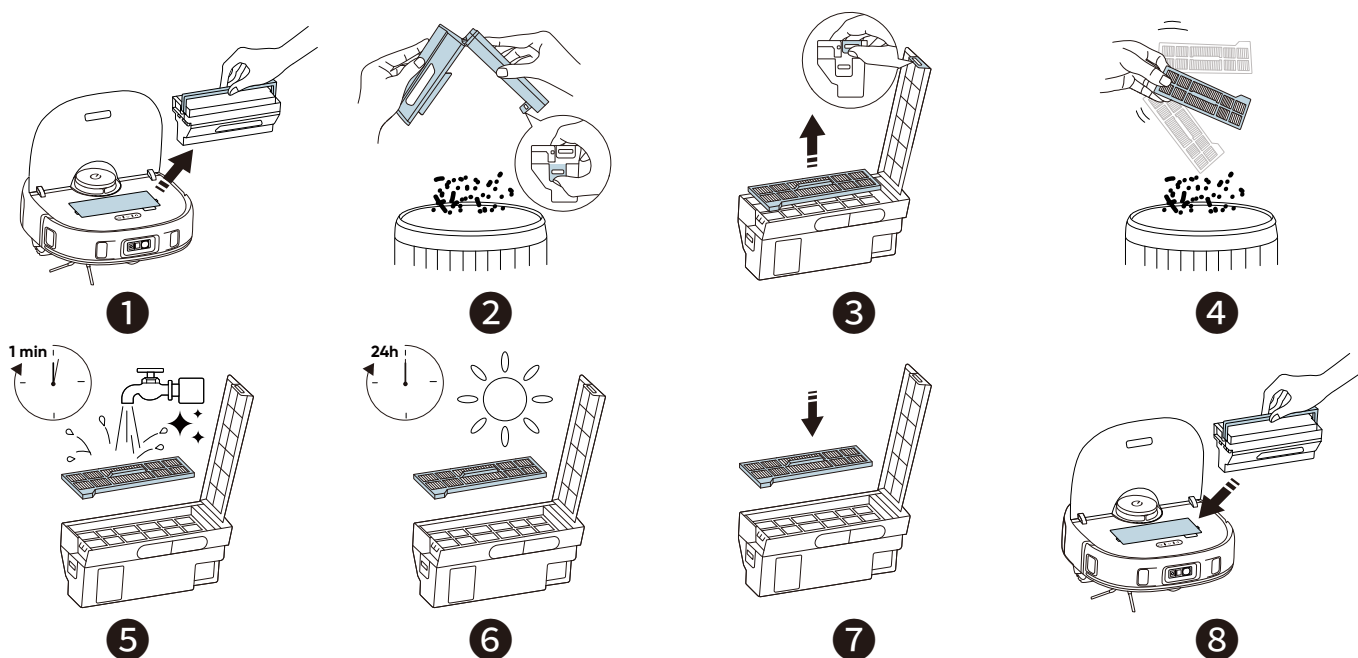


- 💡 • Älä käytä harjaa, kuumaa vettä tai mitään pesuainetta suodattimen puhdistamiseen.
- Älä käytä suodatinta, ellei se ole täysin kuiva, sillä sen käyttö voi vaikuttaa puhdistustehoon.

7.2 Puhdista Rullaharja


- ① Vedä vapautuspainikkeista avataksesi harjasuojuksen, kuten kuvassa on esitetty.
- ② Nosta rullaharja irti. Puhdista harjarulla saksilla.
- ③ Huuhtelee rullaharja ja harjasuoja juoksevilla vedellä.
- ④ Anna rullaharjan ja harjasuojan kuivua ilmassa täysin ennen seuraavaa käyttöä.
- ⑤ Asenna rullaharja uudelleen asettamalla ensin kiinteä ulkoneva pää paikoilleen.
- ⑥ Paina alaspäin napsauttaaksesi harjasuojan paikalleen.

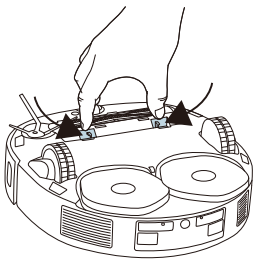


1

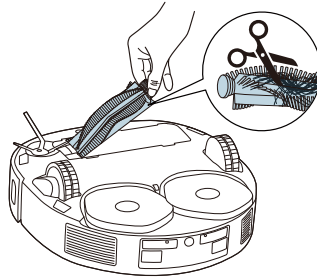


2

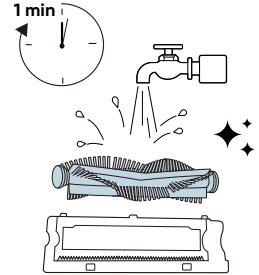


3

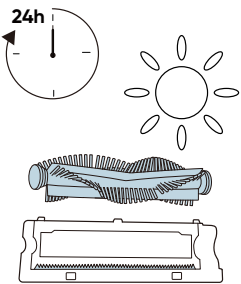

4

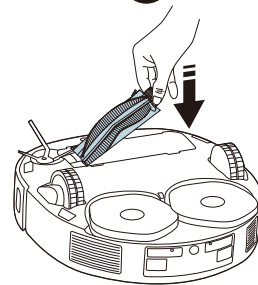

5

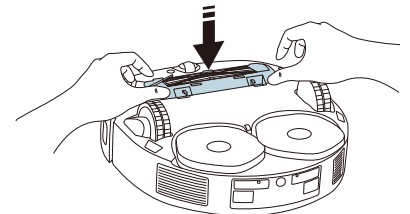


6


7.3 Puhdista Sivuharja

Vieraat aineet, kuten hiukset, voivat helposti tarttua sivuharjaan, joten se on parasta puhdistaa säännöllisesti.


- ① Poista sivuharja ruuvimeisselin avulla.
- ② Poista varovasti kaikki hiukset tai aineet, jotka ovat kiertyneet pääyksikön ja sivuharjan väliin.
- ③ Puhdista sivuharja vedellä.
- ④ Anna sivuharja ilmakeivauksella ennen seuraavaa käyttöä.
- ⑤ Asenna sivuharja takaisin laitteeseen.

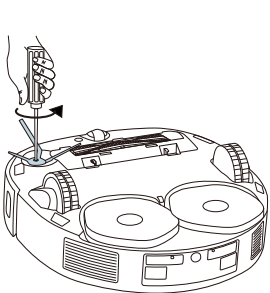


1

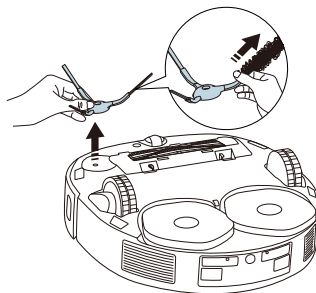


2

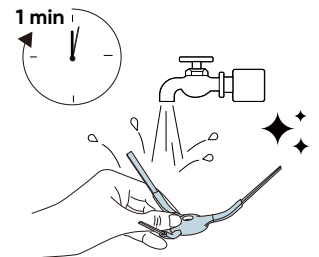

3

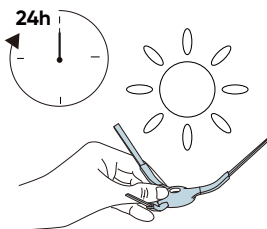

4

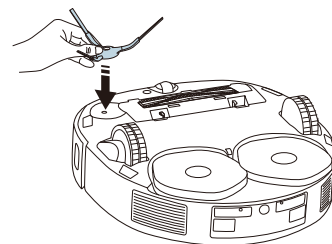


5

7.4 Puhdista Anturit, Kameran ja Latauskontaktit


Parhaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi puhdista anturit ja latauskoskettimet säännöllisesti.

- Pyyhi anturit ja latauskoskettimet pölystä pehmeällä liinalla.

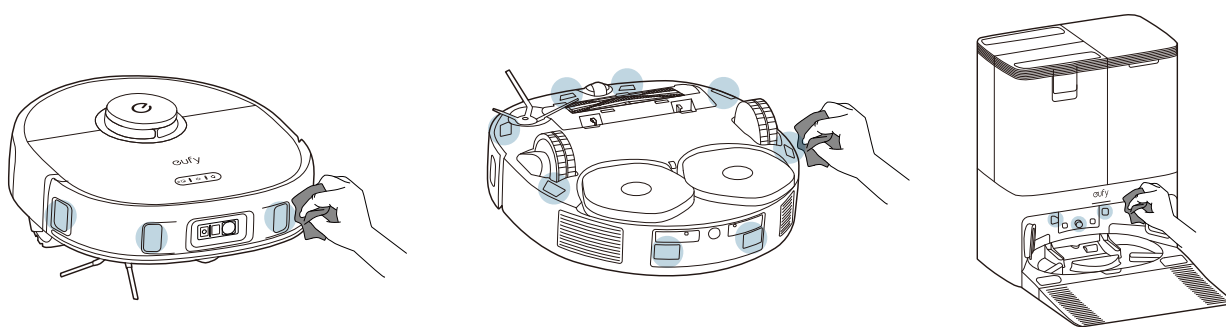


7.5 Puhdista Likavesisäiliö


- ① Poista likavesitankki Omni-Asemalta.
- ② Tyhjennä likavesisäiliö.
- ③ Huuhtele likavesisäiliö huolellisesti juoksevilla vedellä.

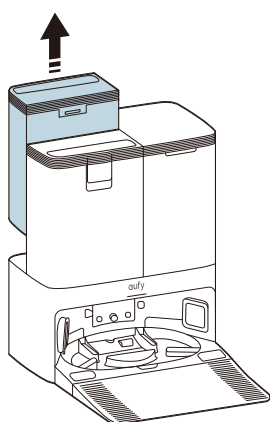

1

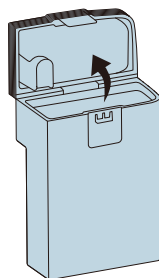


2

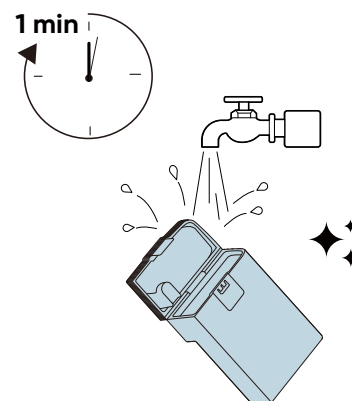


3

7.6 Puhdista Irrotettavien Moppityynyjen Puhdistusalusta


- ① Poista puhdistusalusta Omni-Asemasta.
- ② Huuhtele puhdistusalusta huolellisesti vedellä.
- ③ Aseta tarjotin takaisin Omni-Asemaan.

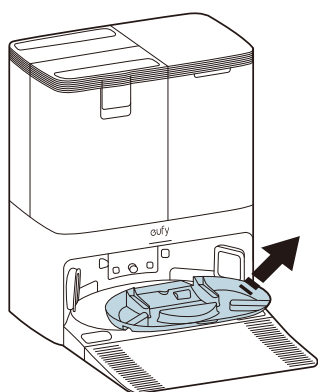

1

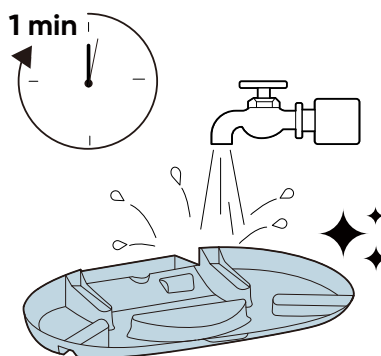


2

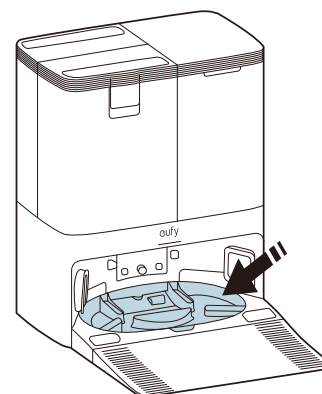

3

8. Vianetsintä

Kun virhe ilmenee, katso sovelluksen ohjeita ratkaisujen löytämiseksi.

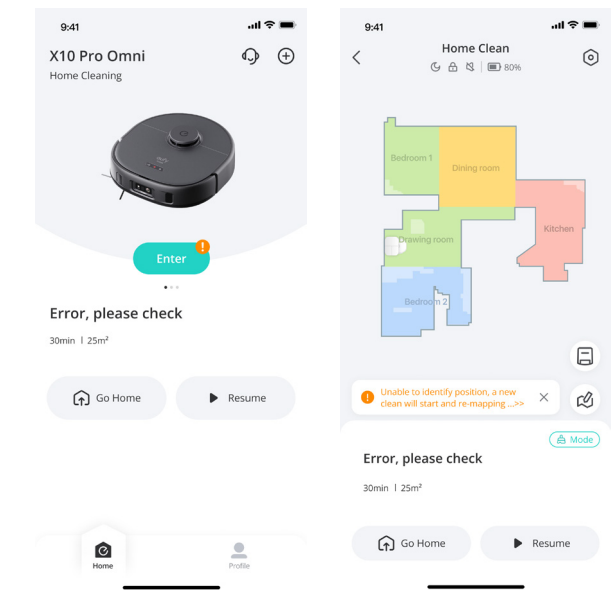

Voit myös klikata alla olevaa linkkiä nähdäksesi usein kysytyt kysymyksemme (FAQ) nopeaa ratkaisua varten. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä osoitteeseen support@eufy.com saadaksesi apua.
FAQs: <https://support.eufy.com/s/product/a085g00000BdaluAAB/eufy-clean-x10-pro-omni>

9. Tekniset Tiedot

	Virrankulutus	60 W
	Akku	2 600 mAH x 2
	Syöttö	US: 100-127 V, 50-60 Hz EU: 220-240 V, 50-60 Hz
	Lähtö	US: 20 V / 1,2 A EU: 20 V / 1,2 A
	Puhdasvesisäiliön Tilavuus	3 L
	Likavesisäiliön Tilavuus	2,7 L
	Pölypussin Tilavuus	2,5 L

10. Takuu

Tuotteen takuuajan määrittää myyjä, ja se voi vaihdella eri myyntikanavien ja paikallisten lakisääteisten vaatimusten mukaan, mutta vähimmäistakuuajan on oltava vähintään 12 kuukautta.

Huomautus: 12 kuukauden takuu kattaa Pääyksikön (mukaan lukien akku) ja Omni-Aseman. Takuu ei koske kuluvia osia, kuten pyörivä harja, sivuharja jne.

Tämä valmistajan myöntämä rajoitettu takuu ei vaikuta mahdolliseen lain mukaiseen virhevastuuseen.

Sertifikaattivaatimukset löytyvät verkkosivustolta: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.