

1. Om Din X10 Pro Omni

1.1 Vad Finns i Lådan

1.2 Översikt

1.3 Knappfunktioner

1.4 LED-Indikering

2. Förbereda Din X10 Pro Omni

2.1 Viktiga Tips Innan Användning

2.2 Installera Omni Station

2.3 Ladda Din Robovac

2.4 Automatisk Återuppladdning och Återupptagning med Omni Station

3. Använda Din X10 Pro Omni med Appen

3.1 Ladda Ner Appen

3.2 Återställ Wi-Fi-Anslutningen

3.3 Ställ In Ingen-Gå-Zon och Ingen-Mopp-Zon

3.4 Schemaläggning av Städning

3.5 Välj ett Städningssläge

3.6 Välja en Sugkraftnivå

4. Använda moppningssystemet

5. Använda RoboVac med Amazon Alexa / Google Assistant

6. Aktivera/Inaktivera Barnsäkerhetslås

7. Städning och Underhåll

7.1 Rengör Dammbehållaren och Filtret

7.2 Rengör Roterande Borsten

7.3 Rengör Sidoborsten

7.4 Rengör Sensorerna, Kamerorna och Laddningsstiften

7.5 Rengör Smutsvattentanken.

7.6 Rengör den Löstagbara Städningssbrickan för Moppdynor


8. Felsökning

9. Specifikationer


10. Garanti:

1. Om Din X10 Pro Omni


1.1 Vad Finns i Lådan

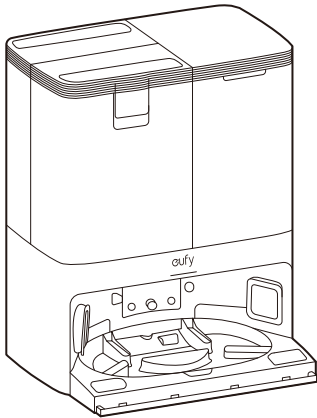


Omni Station

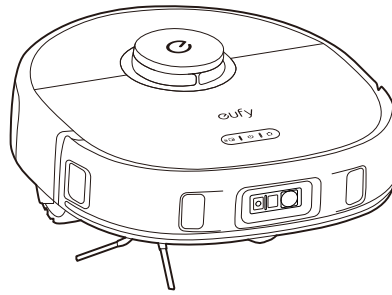

Robot




Avtagbar bas

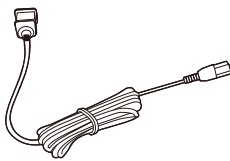



Strömkabel

*Strömkabeln varierar beroende på region.




Dokument


1.2 Översikt

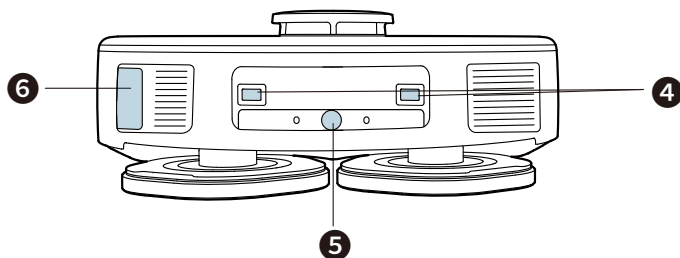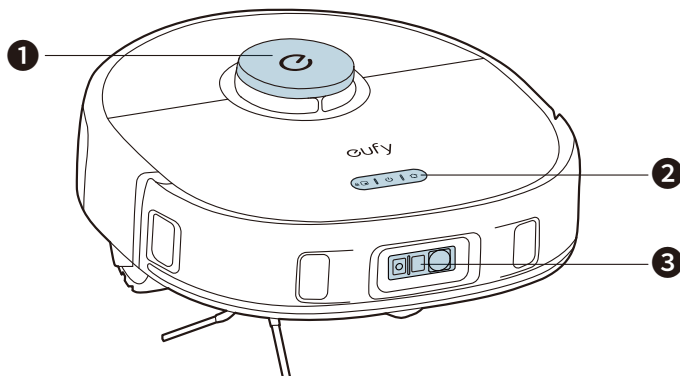


- ❶ Navigationslidar
- ❷ Knapp
- ❸ RGB Kamera + LED-Lampa
- ❹ Laddningskontakter (x2)
- ❺ Vatteninsprutningsport
- ❻ Dammsamlingsport

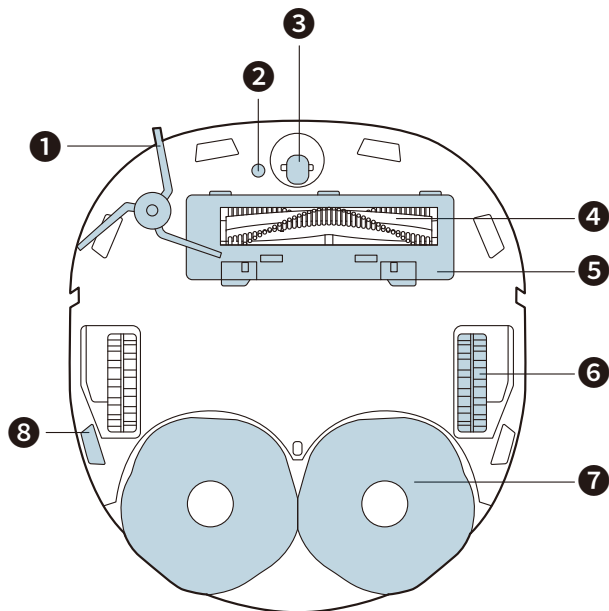

- ❶ Sidoborste
- ❷ Sensor för Matta-Avkänning
- ❸ Svänghjul
- ❹ Anti-Tovningsrull Roterande Borste
- ❺ Borstsäkring
- ❻ Hjul (x2)
- ❼ Avtagbara Moppdynor (x2)
- ❽ Faldsensorer (x6)

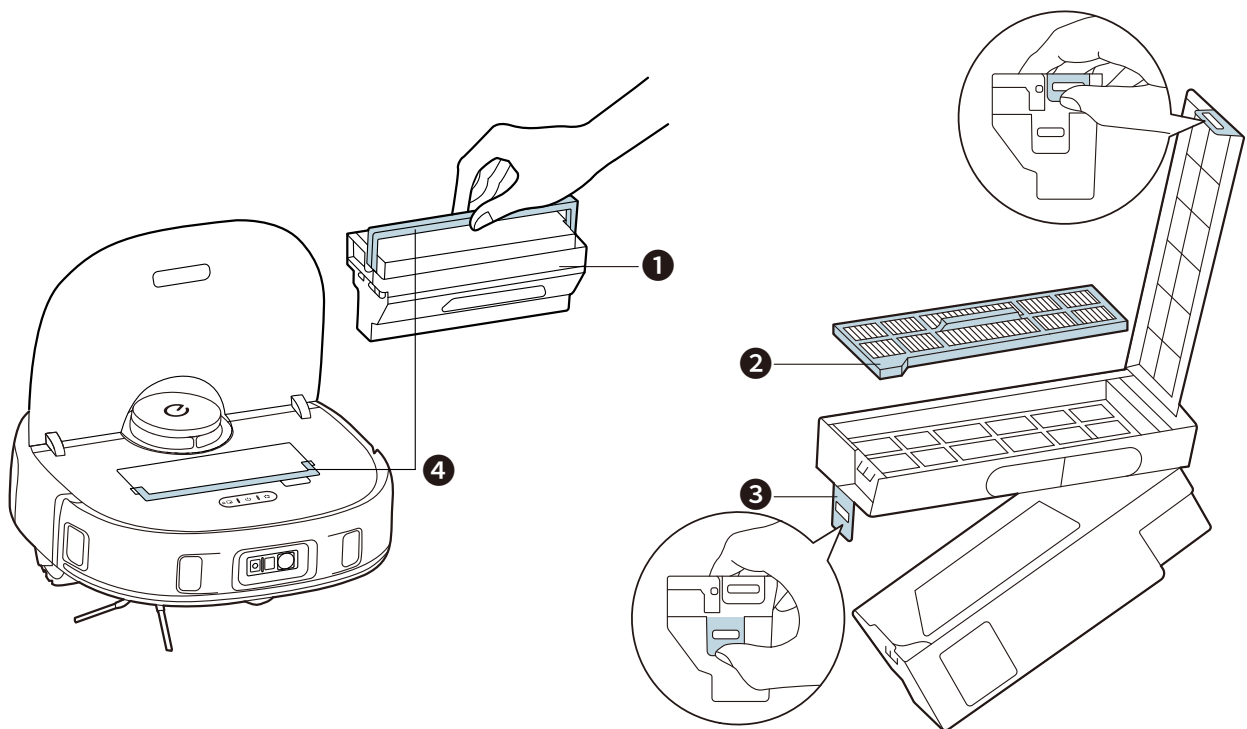

- ❶ Dammbehållare
- ❷ Filter
- ❸ Släpp Spärren
- ❹ Handtag

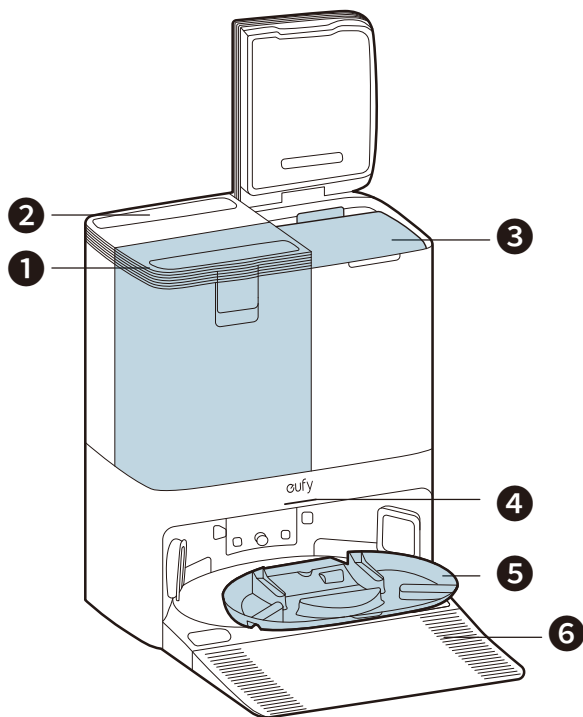

- ❶ Rengör Vattentanken
- ❷ Smutsvattentank
- ❸ Engångsdammpåse
- ❹ LED-Indikator:
- ❺ Avtagbar Städningsbricka För Moppdynor
- ❻ Avtagbar bas

1.3 Knappfunktioner







	• Långtryck (3s): Slå på eller av • Kort tryck: Pausa / återuppta den aktuella uppgiften när du arbetar
	• Kort tryck: Returnera RoboVac till Omni Stationen
	• Kort tryck: Starta punktstädning • Långt tryck (5s): Aktivera eller inaktivera barnsäkerhetslås
	• Tryck och håll ned samtidigt (3s): Återställ Wi-Fi-anslutningen

1.4 LED-Indikering

LED-indikator:	Indikatorlampa	RoboVac Status
	Pulserande vitt	Påslagen
	Ständig vit	Väntläge / paus
	Ständig vit	Fungerar normalt
	Ständig vit	Arbeta i punktstädningsläge
	Ständig vit	Återvänder till Omni Station
	Pulserande vitt	Laddar
	Blinkar rött snabbt	Fel (Vänligen se de inbyggda instruktionerna för lösningar)


2. Förbereda Din X10 Pro Omni

2.1 Viktiga Tips Innan Användning

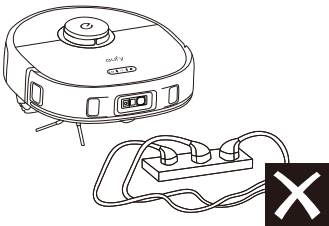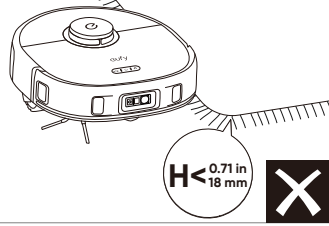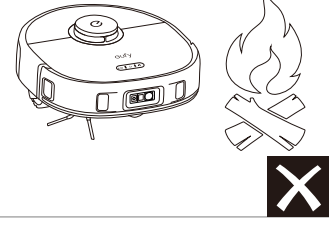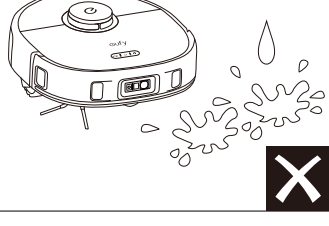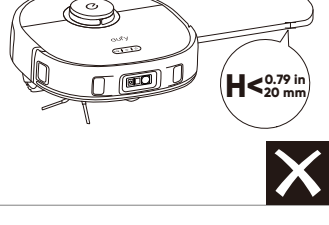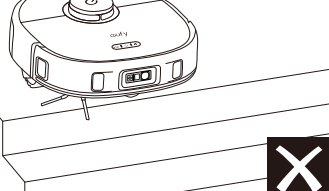A 	A. Ta bort strömkablar och små föremål från golvet som kan trassla in RoboVac.
B 	B. Vik in tofsade kanter på mattor för att förhindra att RoboVac trasslar in sig. Undvik att rengöra tjocka mattor eller mattor tjockare än 0,71 tum / 18 mm eftersom de kan orsaka att RoboVac fungerar felaktigt.
C 	C. Det rekommenderas starkt att placera fysiska barriärer eller ställa in en "Ingen-Gå"-zon via appen framför eldstäder och vissa områden (t.ex. ventilationsöppningar) som kan orsaka skador på RoboVac om de passeras.
D 	D. Undvik att dammsuga stora mängder vatten eftersom det kan skada enheten.
E 	E. RoboVac kan klättra upp på objekt som är mindre än 0,79 tum / 20 mm i höjd. Ta om möjligt bort dessa föremål.
F 	F. Antifallsensorer förhindrar i de flesta fall att RoboVac faller nedför trappor och branta fall. Sensorer är mindre effektiva om de är smutsiga eller används på matta / reflekterande golv. Placera fysiska hinder eller ställ in en "Ingen-Gå"-zon för att blockera områden där RoboVac kan falla.


2.2 Installera Omni Station

1. Installera det avtagbara stativet genom att trycka ner båda sidorna av det ordentligt.

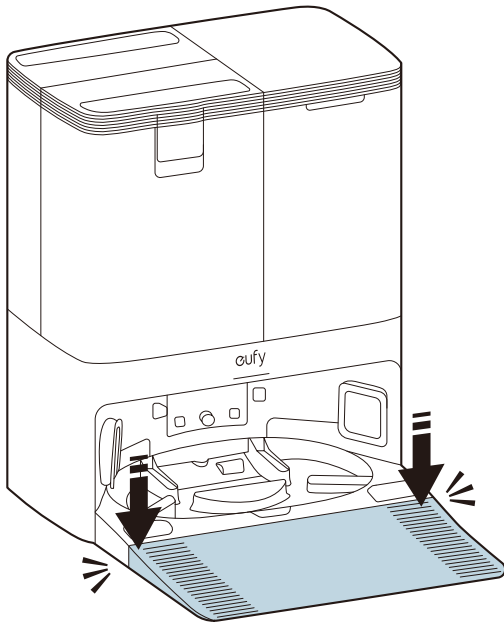


⚠ • Se till att den löstagbara basen är sömlöst ansluten till Omni Station, annars kommer RoboVac inte att kunna återvända till Omni Station smidigt.

2. Placera Omni Station på en plats med stark Wi-Fi-signal och som RoboVac enkelt kan komma åt. Det rekommenderas att placera den mot en vägg och på en hård, plan yta.

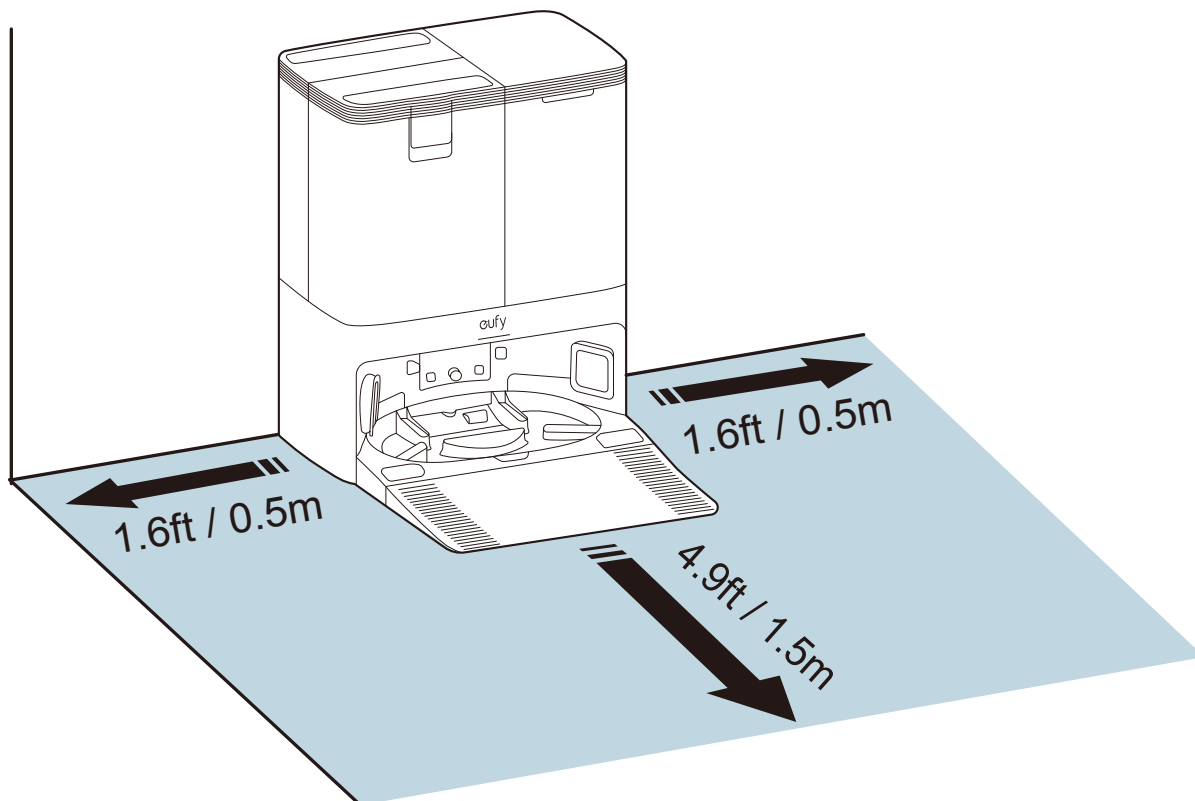


3. Anslut strömsladden till Omni Station och ett vägguttag.

- När Omni Station ansluts till växelström är LED-indikatorn på Omni Station fast vit.

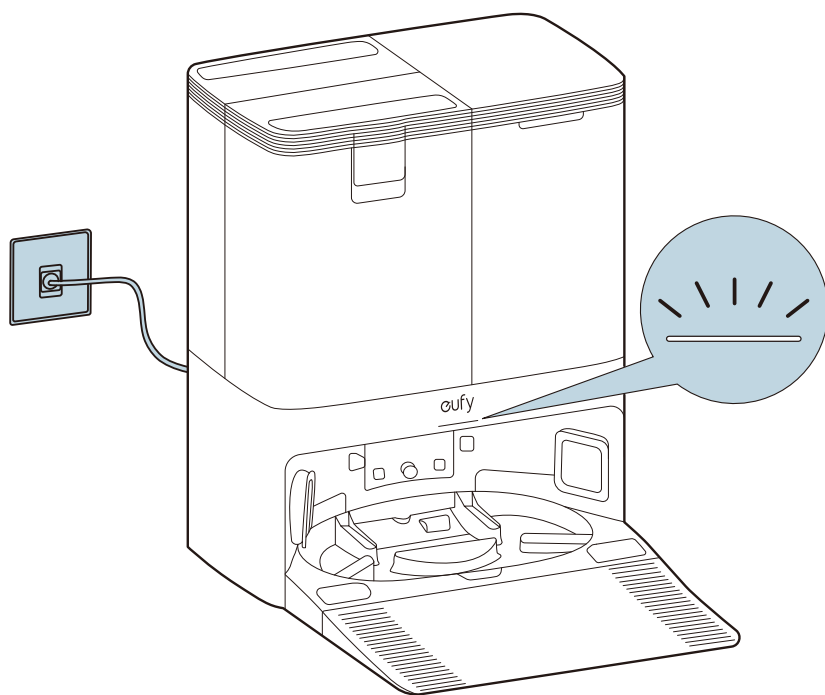

💡 • Se till att Omni Station alltid är ansluten för att säkerställa att infraröd anslutning mellan RoboVac och Omni Station fungerar. Annars kommer RoboVac inte automatiskt att återgå till den.


4. Ta ut den rena vattentanken. Tillsätt rent vatten tills det når MAX-vattenlinjen.

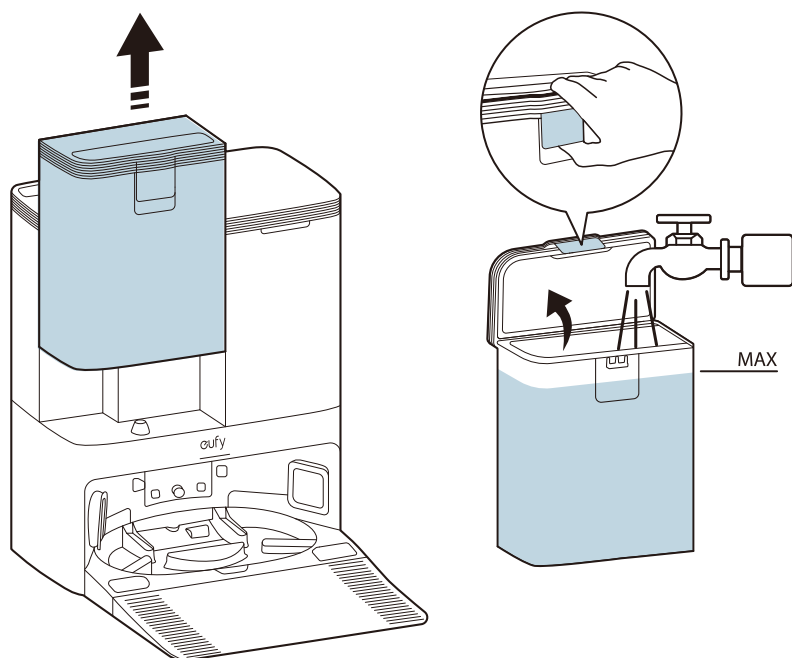


💡 • Var vänlig häll inte hett vatten i tanken för att undvika att förkorta dess livslängd.
• Använd endast rengöringslösningen som anges av eufy, annars kan det påverka städningseffekten och skada enheten.

2.3 Ladda Din Robovac

1. Ta bort skumplastbitarna och kameraskyddsklistermärket innan användning. Ta bort skumblocken och kameraskyddsklistermärket innan användning.

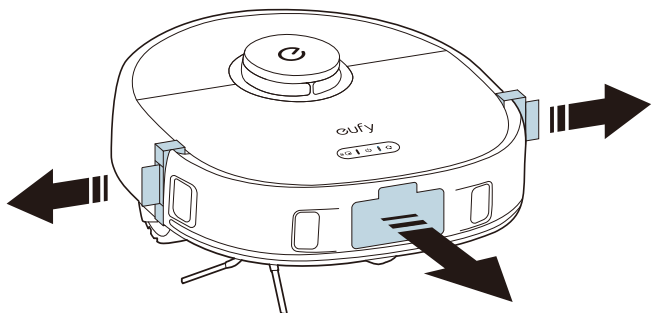

2. Fäst RoboVac till Omni Station. RoboVac slås på och börjar ladda automatiskt. RoboVac kommer att sättas på och börja ladda automatiskt.

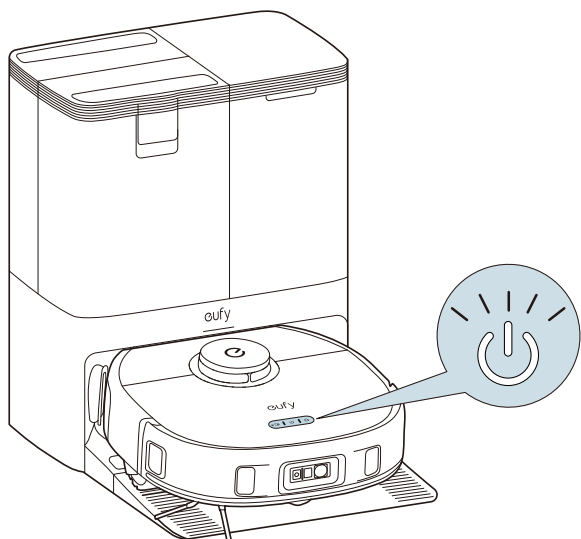

💡 • Moppningskuddarna kommer automatiskt att rengöras och torkas när RoboVac återvänder till Omni Station.

2.4 Automatisk Återuppladdning och Återupptagning med Omni Station

RoboVac återvänder automatiskt till Omni Station för att ladda när:

- RoboVac har slutfört städningen
- Städningen är inte slutförd och batterinivån blir låg; när den har laddats till en tillräcklig batterinivå för att slutföra rengöringsuppgiften, kommer RoboVac att återuppta och avsluta den återstående rengöringen.

💡 • Flytta inte Omni Stationen under städning. Koppla inte ur Omni Station, annars kanske RoboVac misslyckas med att återvända för laddning.

3. Använda Din X10 Pro Omni med Appen

För att kunna använda alla tillgängliga funktioner rekommenderas det att du styr din RoboVac via appen. Innan du börjar, se till att:

- Din smartphone kör iOS 11.0 (eller högre) eller Android 8.0 (eller högre).
- 2,4 GHz band trådlös signal är aktiverad på den trådlösa routern.

3.1 Ladda Ner Appen

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).
2. Öppna appen och skapa ett användarkonto.
3. Tryck på "+"-ikonen för att lägga till RoboVac på ditt eufy-konto.
4. Följ instruktionerna i appen för att konfigurera Wi-Fi-anslutningen.
 - Efter att ha anslutit framgångsrikt kan du styra RoboVac via appen.


- Med appen kan du välja städlägen, välja städning med önskad sugkraft, schemalägga städning, visa systemstatus, ställa in "Ingen-Gå" zoner, ta emot aviseringar och få tillgång till ytterligare funktioner.

💡 • Om RoboVac fastnar någonstans, tryck på **"Find My Robot"** i appen för att hitta enheten.

3.2 Återställ Wi-Fi-Anslutningen

Om du stöter på problem när du ansluter din RoboVac till appen kan du försöka återställa Wi-Fi-anslutningen.

Håll ned hem- och punktstädningsknapparna samtidigt i 3 sekunder tills du hör en röstinstruktion.

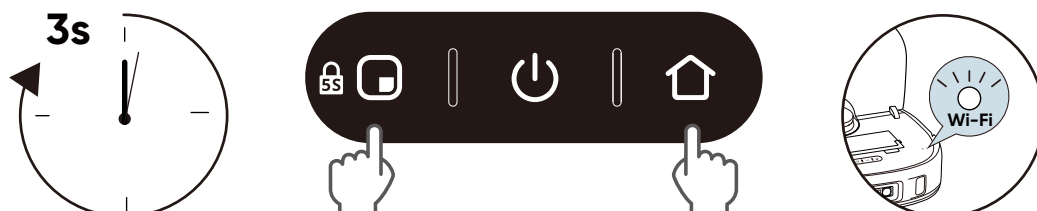


Du kommer att höra en röstprompt när Wi-Fi-anslutningen har återställts, och LED-indikatorerna på RoboVac kommer snabbt att blinka blått. Nu kan du följa instruktionerna i appen för att ställa in Wi-Fi-anslutningen.

3.3 Ställ In Ingen-Gå-Zon och Ingen-Mopp-Zon

Med appen kan du ställa in en "Ingen-Gå-Zon" eller "Ingen-Mopp-Zon" som ett begränsat område.


Detta eliminerar behovet av att använda fysiska barriärer, inklusive gränsremсор. Den här funktionen är endast avsedd för att dela upp städningsområdena, inte för att isolera farliga områden.

- Ingen-Gå-Zon: RoboVac kommer inte ta sig in i området för att dammsuga.
- Ingen-Mopp-Zone: RoboVac kommer inte att gå in i zonen för att moppa.

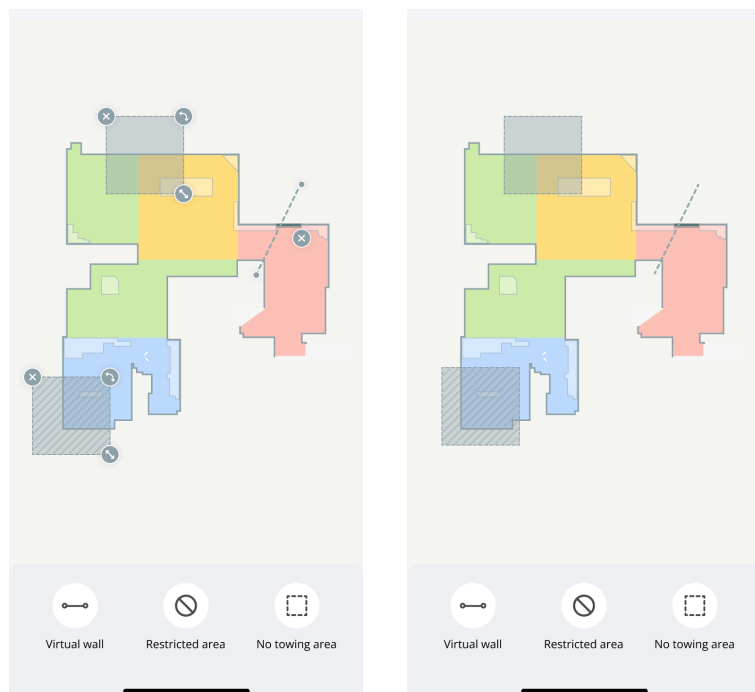

3.4 Schemaläggning av Städning

Med appen kan du schemalägga RoboVac att börja städa vid en viss tidpunkt.

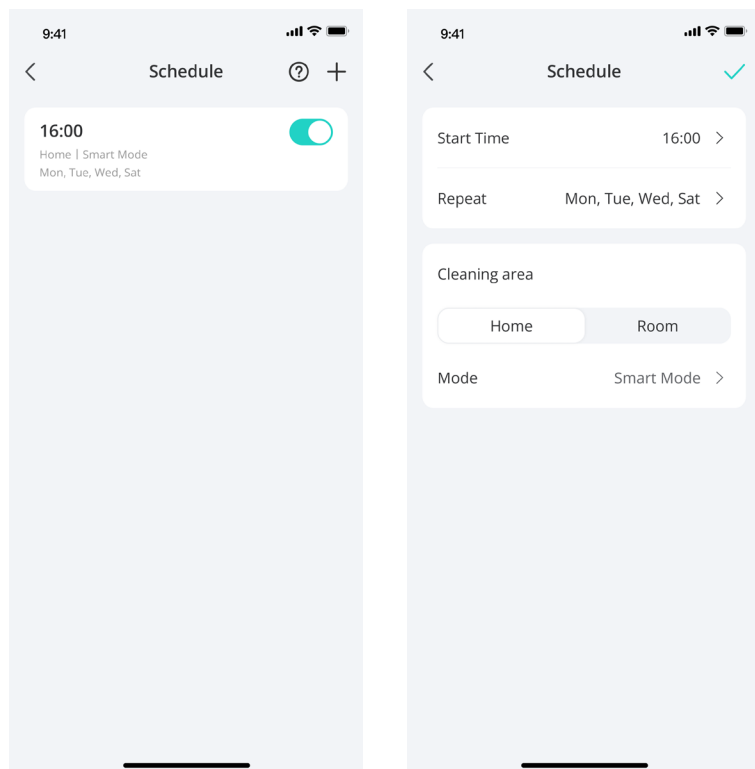


💡 • Du kan ställa in tiden och anpassa städscheman från söndag till lördag i appen. Den här funktionen är endast tillgänglig i appen.

3.5 Välj ett Städningssläge

Du kan starta/pausa städning eller välja ett städläge via appen.

3.5.1 Hemstädningsläge


Tryck på Start i appen för att aktivera Hemstädningsläget. Efter start startar RoboVac från Omni Station och bestämmer automatiskt sin rengöringsrutt, rengör först kanterna och följer en Z-formad städningsväg. När rengöringen är klar återvänder RoboVac automatiskt till Omni Station.

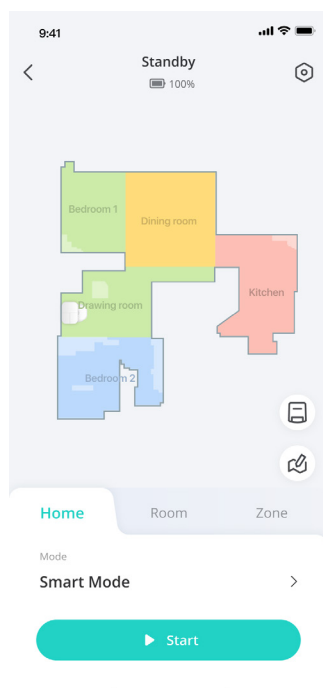

- För att Pausa rengöringen trycker du på Paus i appen eller trycker på strömbrytaren på RoboVac.

3.5.2 Rumsstädning


I det här läget delas ditt hem automatiskt upp i flera rum för städning i appen. Du kan också anpassa dina rumsinställningar i appen. RoboVac kommer att städa de valda rummen endast och återvända till Omni Station efter städning.

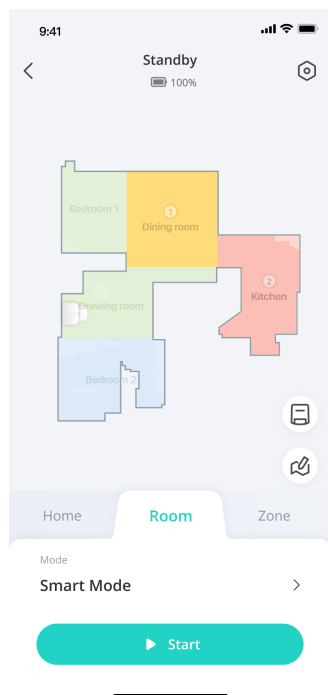

- 💡 • Möjliggör rumsstädning först efter att RoboVac har skapat kartan.
- Det rekommenderas att RoboVac förflyttar sig från Omni Station för att börja rumsstädningen.

3.5.3 Zonstädning



I det här läget kan du ställa in en städningsson och anpassa dess storlek i appen, RoboVac kommer endast att rengöra den valda zonen.

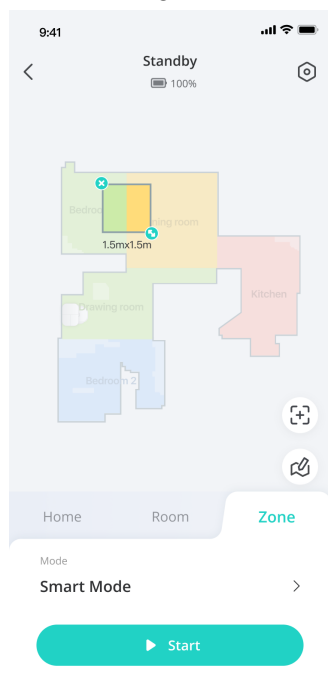

3.5.4 Punktstädning


I det här läget rengör RoboVac intensivt ett specifikt område med en storlek på 4,9 ft x 4,9 ft / 1,5 m x 1,5 m, användbart om det finns ett koncentrerat område med damm eller skräp. När städningen av en viss zon är klar, återvänder den automatiskt till Omni Station.

- Tryck på punktstädningsknappen på RoboVac för att starta städningen i Punktstädning.

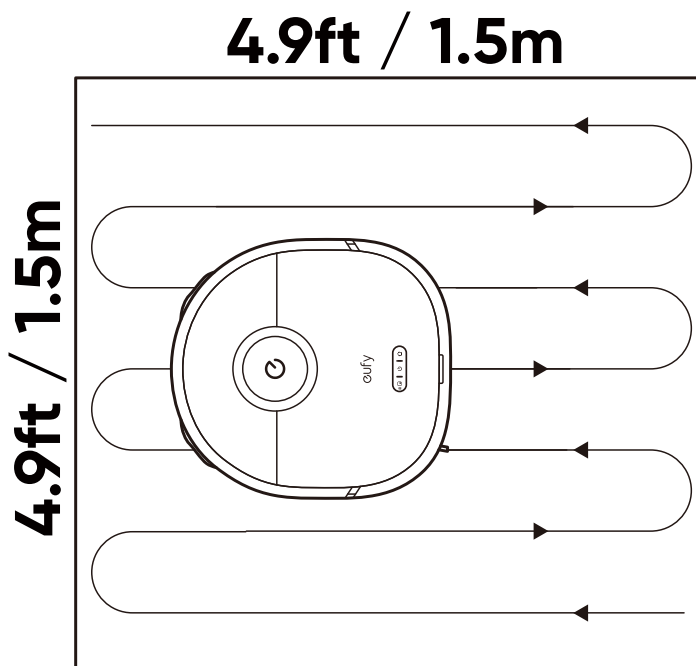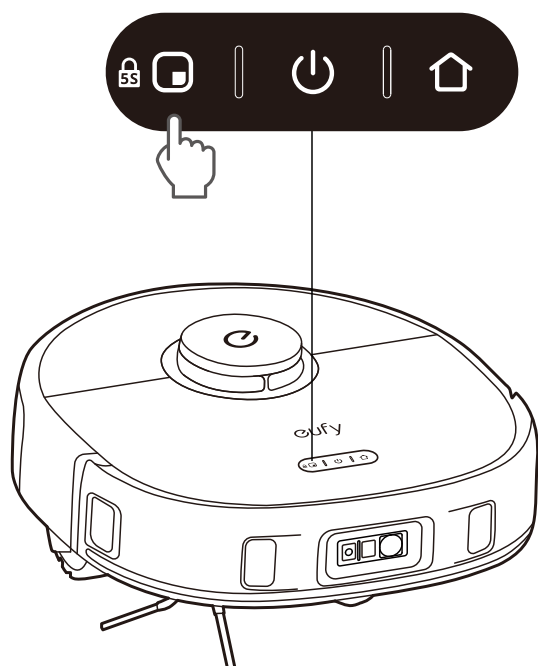

3.6 Välja en Sugkraftnivå

I appen, välj en sugeffekt efter dina behov: Tyst, Standard (Standardinställning), Turbo och Max.

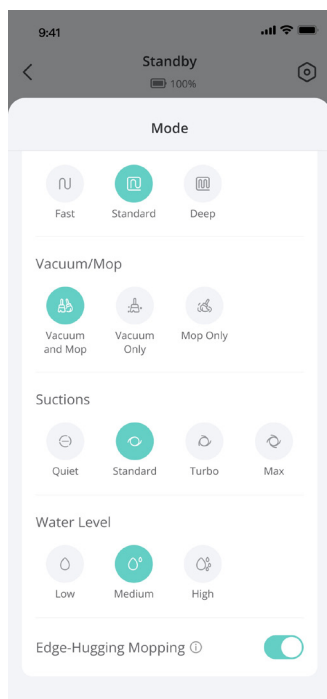


- När RoboVac börjar städa nästa gång, kommer det att använda den sugeffekt du valt tidigare. När RoboVac börjar städa nästa gång, kommer det att städa enligt den sugeffekt du tidigare valt.

I appen kan du också välja BoostIQ™-funktionen enligt dina behov. RoboVac ökar automatiskt sugkraften om det upptäcker att starkare kraft behövs för att säkerställa bästa rengöring. BoostIQ™ är idealisk för att rengöra tjockare mattor och svårstäddade områden, vilket kommer att minska den totala städtiden men öka ljudnivån. Om du störs av ljudet från BoostIQ™ kan du inaktivera funktionen.

4. Använda moppningssystemet

1. Starta städning. RoboVac kommer automatiskt att dammsuga och moppa. Under moppning kan du välja mellan tre vattennivåer via appen.

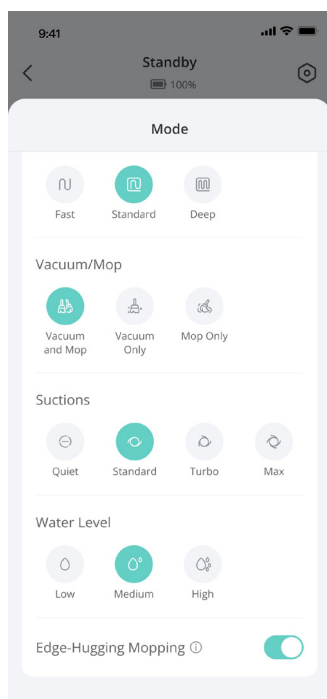

2. När RoboVac är klar med städningen, rengör smutstanken för att förhindra mögel eller obehagliga lukter. För instruktioner om hur man rengör smutsvattentanken, se avsnittet "Städning och Underhåll" i denna manual.

5. Använda RoboVac med Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa eller Google Assistant är smarta röststyrningsenheter som gör att du kan kontrollera RoboVac med din röst.

Innan du börjar, se till att:


- RoboVac är ansluten till Omni Stationen för att säkerställa att det finns tillräckligt med ström.
- RoboVac är ansluten till appen.
- Du har en Amazon Alexa-aktiverad enhet (dvs. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show eller Echo Spot) eller en enhet med Google Assistant (dvs. Google Home, Google Home Mini). Dessa enheter säljs separat.
- Appen Amazon Alexa eller appen Google Home är installerad på din smarta enhet och du har skapat ett konto.

För att styra RoboVac med Amazon Alexa eller Google Assistant:


1. Öppna appen och hitta "Smart Integrations" uppe till vänster.
2. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

6. Aktivera/Inaktivera Barnsäkerhetslås

- Håll inne knappen för fläckrengöring i 5 sekunder för att aktivera barnsäkerhetslåset. När barnsäkerhetslåset är aktiverat kommer alla knappar att låsas för att förhindra att barn skadar enheten eller sig själva.

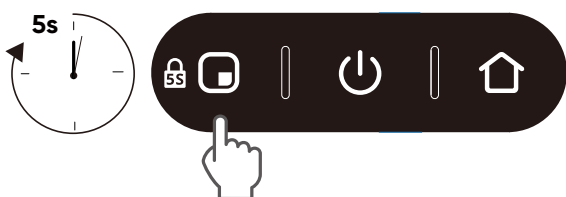

- För att inaktivera barnsäkerhetslåset, håll in knappen för punktstädning i 5 sekunder igen.

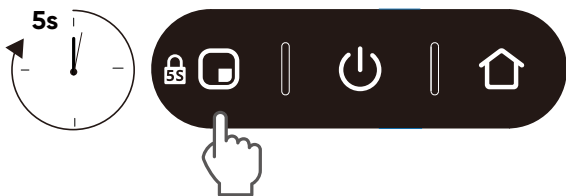

💡 • Denna funktion finns även tillgänglig i appen.

7. Städning och Underhåll

Innan städning och underhåll, stäng av enheten och koppla ur strömadaptern. Annat underhåll bör utföras av en auktoriserad servicerepresentant.

För optimal prestanda, följ instruktionerna nedan för att regelbundet rengöra och underhålla.

Städnings- och bytesfrekvensen beror på dina användningsvanor.

Rekommenderad städnings- och utbytesfrekvens


💡 Click this [link](#) to shop for accessories.

RoboVac-Del	Städningsfrekvens:	Byteendelsetid
Dammbehållare	En gång i veckan	-
Smutsvattentank	Töm och rengör när den är full	
Moppdynor	-	Var 3-6 månad
Filter	En gång i veckan	Var 3-6 månad
Sidoborste	En gång i månaden	Var 3-6 månad (eller när det är synligt slitet)
Borstsäkring	En gång i månaden	Var 3-6 månad (eller när det är synligt slitet)
Rullborste	En gång i månaden	Varje 6 månad

RoboVac-Del	Städningsfrekvens:	Byteendelsetid
Sensorer	En gång i månaden	-
Laddningsstift	En gång i månaden	-
Svänghjul	En gång i månaden	-

7.1 Rengör Dammbehållaren och Filtret


- ① Öppna ovansidan och ta ut dammbehållaren.
- ② Tryck på frigöringsknappen för att öppna och tömma dammbehållaren.
- ③ Ta bort filtret.
- ④ Tappa filtret för att ta bort damm.
- ⑤ Skölj dammbehållaren och filtret noggrant med vatten.
- ⑥ Lufttorka dammbehållaren och filtret helt innan nästa användning.
- ⑦ Sätt tillbaka filtret i dammbehållaren.
- ⑧ Sätt tillbaka dammbehållaren i huvudenheten.

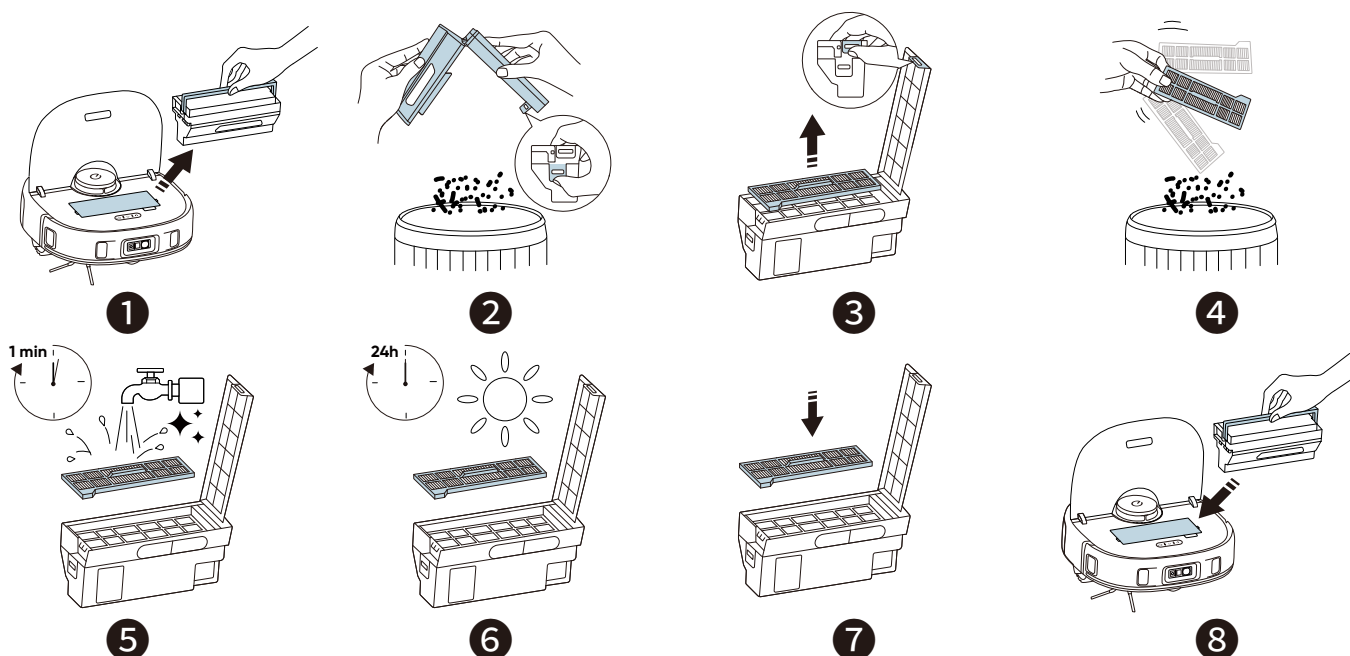


- 💡 • Rengör inte filtret med borste, varmt vatten eller något rengöringsmedel.
- Använd inte filtret om det inte är helt torrt, annars kan det påverka städningsprestandan.

7.2 Rengör Roterande Borsten


- ① Dra i utlösarflikarna för att låsa upp borstskyddet, som visas.
- ② Lyft för att ta ut roterande borsten. Rengör roterande borsten med sax.
- ③ Skölj roterande borsten och borstskyddet med rinnande vatten.
- ④ Låt roterande borsten och borstskenan lufttorka helt före nästa användning.
- ⑤ Återinstallera roterande borsten genom att först sätta in den fasta utstickande änden.
- ⑥ Tryck ner för att snäppa borstskyddet på plats.

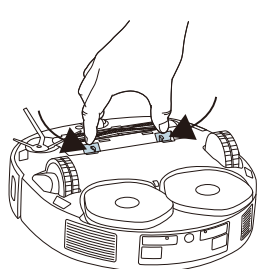


1

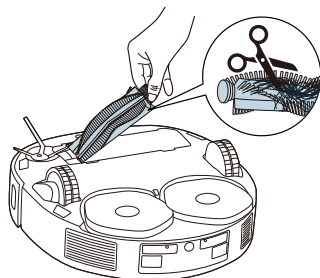


2

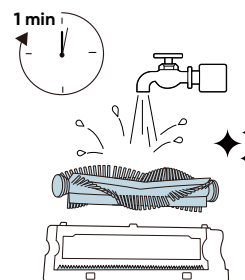


3

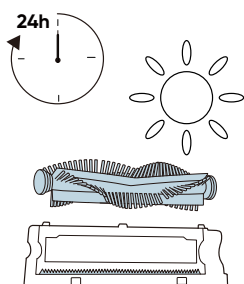

4

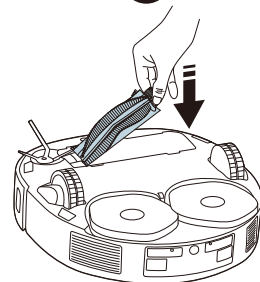

5

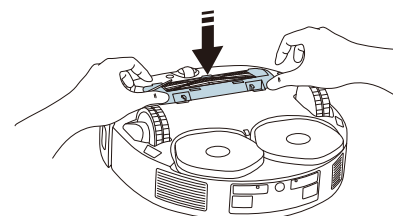


6


7.3 Rengör Sidoborsten

Främmande ämnen, som hår, kan lätt fastna i sidoborsten, så det är bäst att rengöra den regelbundet.


- ① Ta bort sidoborsten med en skruvmejsel.
- ② Lossa försiktigt och dra bort allt hår eller andra ämnen som är lindade mellan huvuddelen och sidoborsten.
- ③ Rengör sidoborsten med vatten.
- ④ Lufttorka sidoborsten före nästa användning.
- ⑤ Montera sidoborsten på maskinen igen.

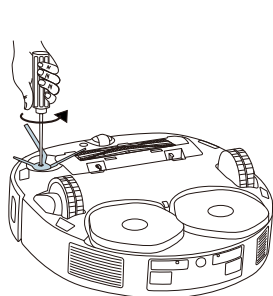


1

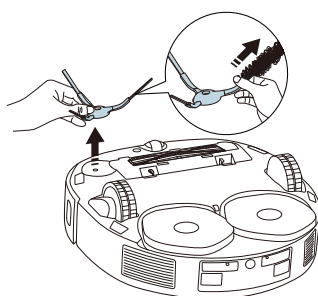


2

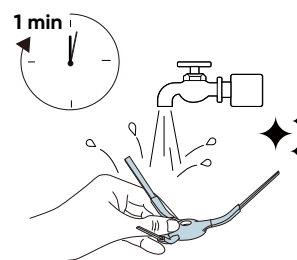

3

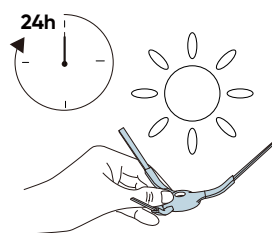

4

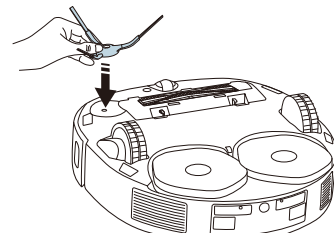


5

7.4 Rengör Sensorerna, Kamerorna och Laddningsstiften


För att bibehålla bästa prestanda, rengör sensorerna och laddningskontakterna regelbundet.

- Torka av sensorerna och laddningsstiften med en mjuk trasa.

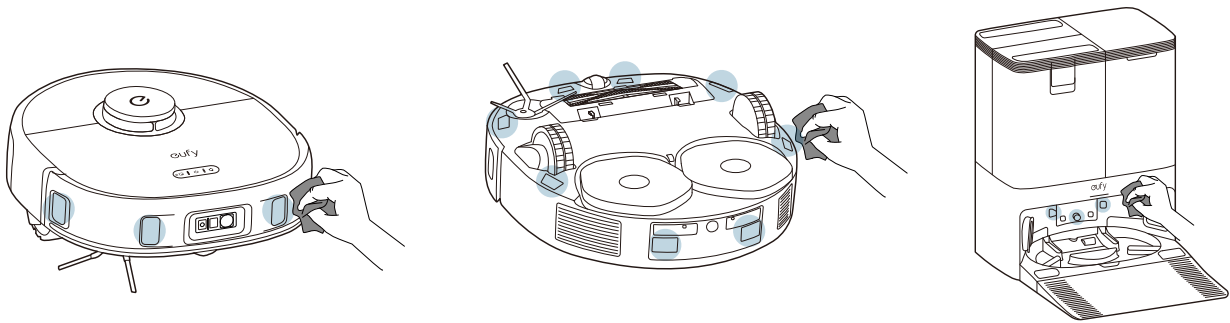


7.5 Rengör Smutsvattentanken.


- ① Ta bort vattentanken från Omni Station.
- ② Töm smutsvattentanken.
- ③ Skölj smutsvattentanken noggrant med rinnande vatten.

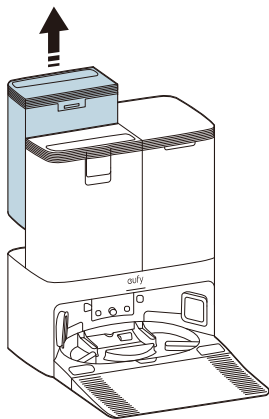

1

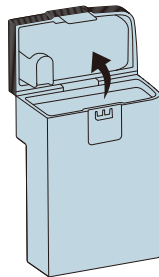


2

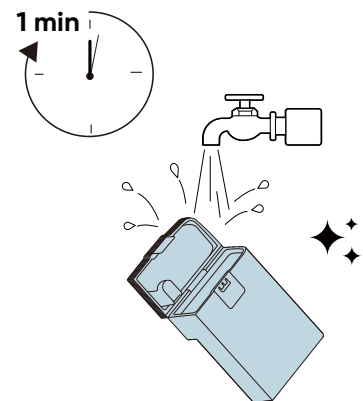


3

7.6 Rengör den Löstagbara Städningsbrickan för Moppdynor


- ① Ta bort städningsbrickan från Omni Station.
- ② Skölj städningsbrickan noggrant med vatten.
- ③ Placera tillbaka brickan i Omni Station.

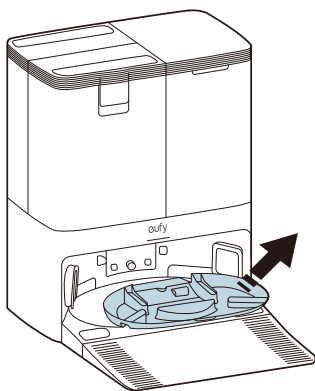

1

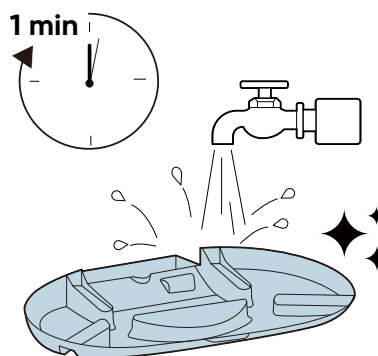


2

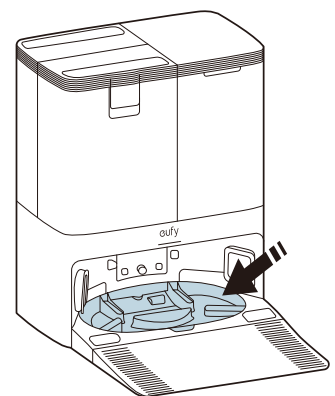

3

8. Felsökning

När ett fel inträffar, vänligen hänvisa till instruktionerna i appen för lösningar.


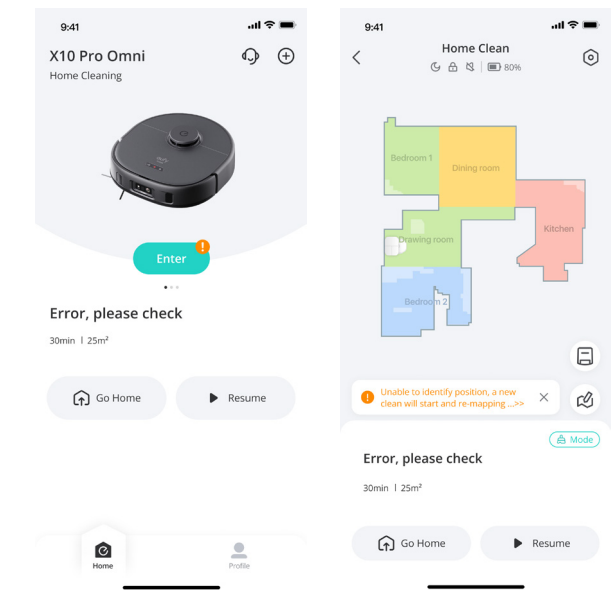


Du kan också klicka på länken nedan för att se våra vanliga frågor för en snabb lösning. Om problemet kvarstår,

vänligen kontakta support@eufy.com för hjälp.

Vanliga frågor: <https://support.eufy.com/s/product/a085g00000BdaluAAB/eufy-clean-x10-pro-omni>

9. Specifikationer

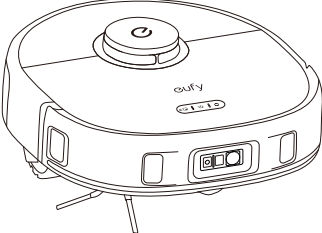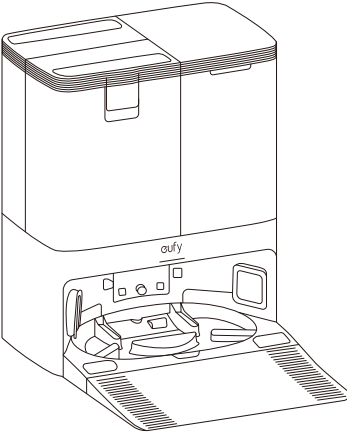	Strömförbrukning	60 W
	Batteri	2 600 mAH x 2
	Ingång	US: 100-127 V, 50-60 Hz EU: 220-240 V, 50-60 Hz
	Utgång	US: 20 V / 1,2 A EU: 20 V / 1,2 A
	Kapacitet för Renvattentank	3 L
	Kapacitet för Smutsvattentank	2,7 L
	Dammpåsens Kapacitet	2,5 L

10. Garanti:

Garantiperioden för produkten bestäms av säljaren och kan variera beroende på försäljningskanal och lokala lagkrav, men den minimala garantitiden får inte vara kortare än 12 månader. Observera: Den 12 månaders garantin täcker huvudenheten (inklusive batteriet) och Stationen, men gäller inte för förbrukningsvaror som roterande borste, sidoborste osv.

Denna begränsade garanti som ges av tillverkaren påverkar på intet sätt en potentiell lagstadgad garanti som kan tillhandahållas enligt lag.

För att Läs om Överensstämmelse, besök webbplatsen: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.