

1. Om DinX10 Pro Omni

1.1 Hva er i Esken

1.2 Oversikt

1.3 Knappetrykk

1.4 Led-Indikasjon

2. Klargjøring av Din X10 Pro Omni

2.1 Viktige Tips før Bruk

2.2 Installer Omni-Stasjonen

2.3 Lad Din Robovac

2.4 Automatisk Lading og Fortsettelse med Omni-Stasjonen

3. Bruke X10 Pro Omni med Appen

3.1 Last ned Appen

3.2 Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen

3.3 Sett opp Ingen-gå Soner og Mopp-fri Soner

3.4 Planlegg Rengjøringsoppgave

3.5 Velg Rengjøringsmodus

3.6 Velge et Sugekraftnivå

4. Bruke Moppsystemet

5. Bruke RoboVac med Amazon Alexa / Google Assistant

6. Aktivering / Deaktivering av Barnesikring

7. Rengjøring og Vedlikehold

7.1 Rengjør Støvboksen og Filteret

7.2 Rengjør Rullebørsten

7.3 Rengjør Sidebørsten

7.4 Rengjør Sensorene, Kameraene og Ladekontaktene

7.5 Rengjør Vannstanken

7.6 Rengjør Brettet for Avtakbare Moppematter


8. Feilsøking

9. Spesifikasjoner


10. Garanti

1. Om DinX10 Pro Omni


1.1 Hva er i Esken

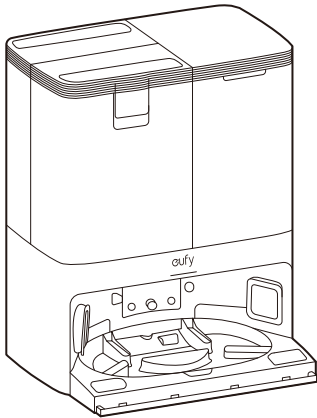


Omni-stasjonen

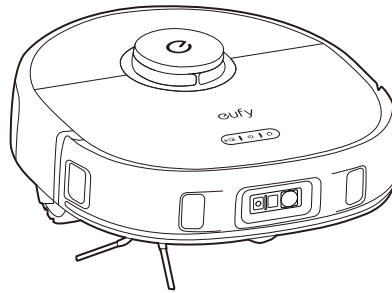

Robot



Avtakbart Underlag

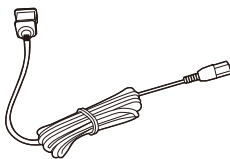



Strømledning

*Strømledningen varierer avhengig av region.




Dokument


1.2 Oversikt

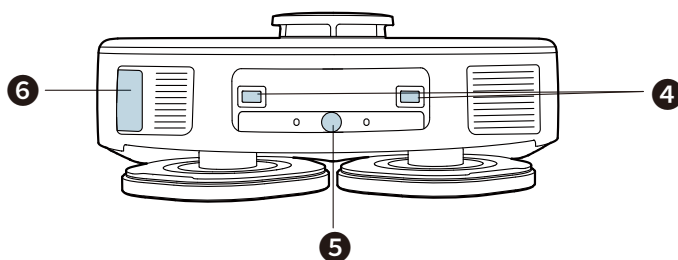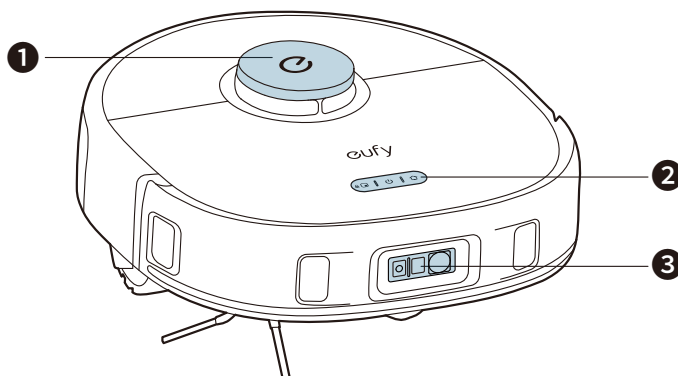


- ❶ Navigasjons-Lidar
- ❷ Knapper
- ❸ Rgb Kamera + LED-Lys
- ❹ Ladekontaktpinner (x2)
- ❺ Vanninjeksjonsport
- ❻ Støvoppsamlingsport

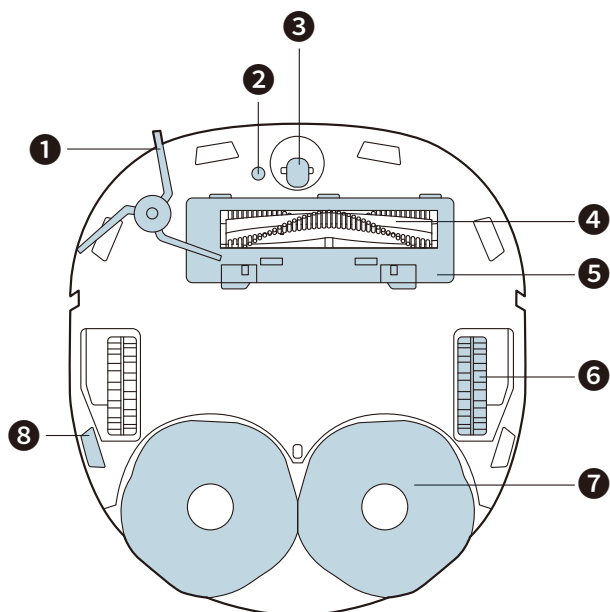

- ❶ Sidebørste
- ❷ Teppedeteksjonssensor
- ❸ Svingbart hjul
- ❹ Anti-Flokete Rullende Børste
- ❺ Børstebeskyttelse
- ❻ Hjul (x2)
- ❼ Avtakbare Moppeputer (x2)
- ❽ Fallfølere (x6)

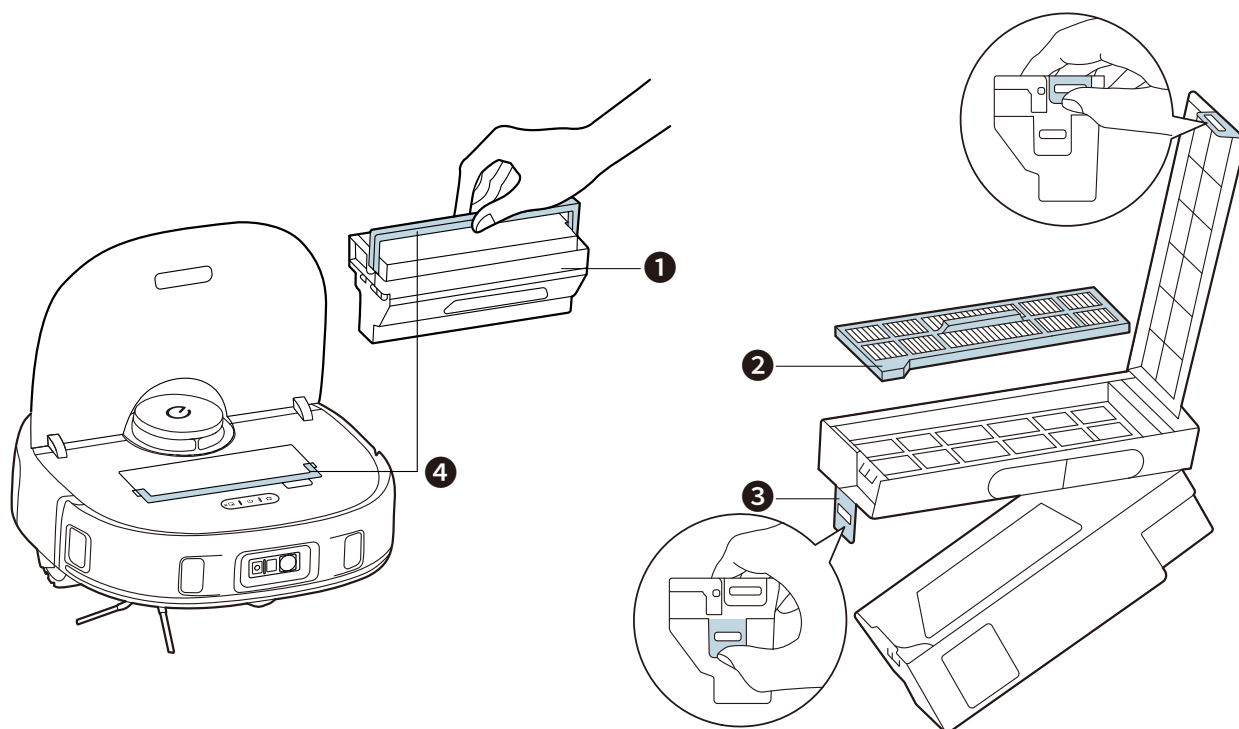

- ❶ Støvbeholder
- ❷ Filter
- ❸ Utløserlås
- ❹ Handle

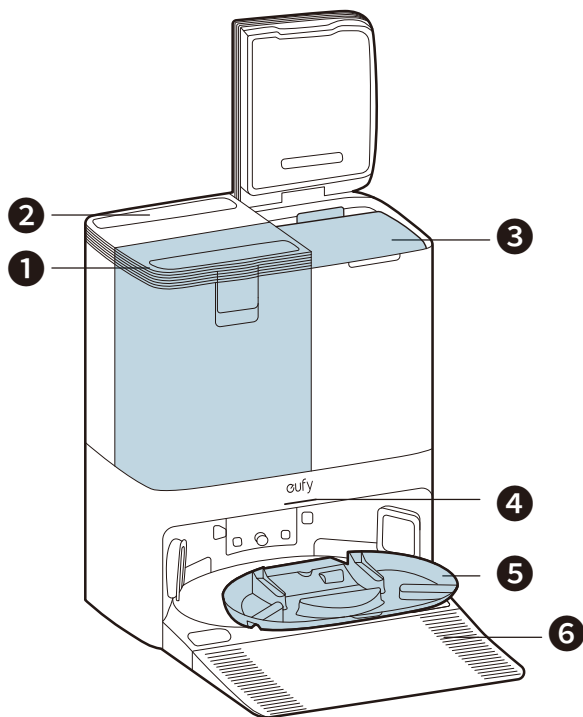

- ❶ Ren Vannstank
- ❷ Skittenvannstank
- ❸ Engangs-Støvpose
- ❹ Led-Indikator
- ❺ Avtakbare Moppeputer-Rengjøringsbrett
- ❻ Avtakbart Underlag

1.3 Knappetrykk






	• Langt trykk (3 sek): Slå på eller av enheten • Kort trykk: Pause / gjenoppta oppgaven
	• Kort trykk: Send tilbake RoboVac til Omni-stasjonen
	• Kort trykk: Start Punktvis Rengjøring • Langt trykk (5 sek): Aktiver eller deaktiver barnesikringslås
	• Trykk og hold inne (3 sek): Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen

1.4 Led-Indikasjon

Led-Indikatorer	LED-Indikasjon	RoboVac-Status
	Pulserende hvit	Påslått
	Stadig hvit	Standby / pause
	Stadig hvit	Fungerer normalt
	Stadig hvit	Arbeider i flekkrengjøringsmodus
	Stadig hvit	Tilbake til Omni-stasjonen
	Pulserende hvit	Lading
	Blinker rødt raskt	Feil (Se instruksjonene i appen for løsninger)


2. Klargjøring av Din X10 Pro Omni

2.1 Viktige Tips før Bruk

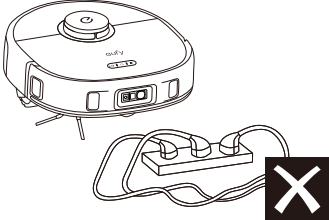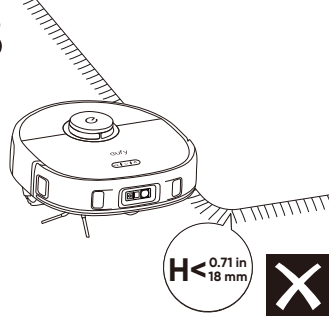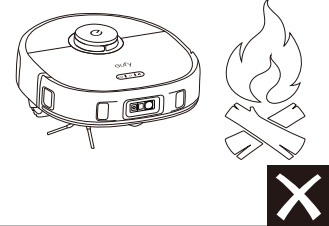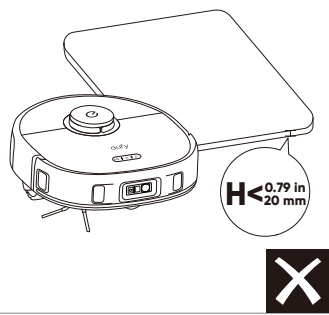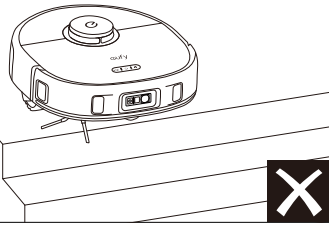A  A line drawing of the RoboVac robot on a floor. A power cord is plugged into a wall outlet and lies on the floor. The robot is positioned near the cord. A large 'X' is placed over the cord, indicating it should be avoided.	A. Fjern strømkabler og små gjenstander fra gulvet som kan sette seg fast i RoboVac.
B  A line drawing of the RoboVac robot on a rug. A ruler is shown next to the fringed edge of the rug. A circular callout contains the text 'H < 0.71 in / 18 mm'. A large 'X' is placed over the fringed edge, indicating it should be avoided.	B. Brett fransede kanter på tepper under for å forhindre at RoboVac setter seg fast. Unngå å rengjøre tepper med høy luv eller tepper som er tykkere enn 0,71 tommer / 18 mm, da dette kan føre til at RoboVac fungerer feil.
C  A line drawing of the RoboVac robot on a floor. A fire is burning in a fireplace. A large 'X' is placed over the fire, indicating it should be avoided.	C. Vi anbefaler sterkt å bruke fysiske barrierer eller sette opp en 'Ingen-gå Sone' via appen foran peiser og visse områder (f.eks. luftventiler) som kan skade RoboVac dersom den går inn.
D  A line drawing of the RoboVac robot on a floor. A splash of water is shown next to the robot. A large 'X' is placed over the water, indicating it should be avoided.	D. Unngå å støvsuge store mengder vann, da dette kan skade enheten.
E  A line drawing of the RoboVac robot on a floor. A low barrier is shown next to the robot. A circular callout contains the text 'H < 0.79 in / 20 mm'. A large 'X' is placed over the barrier, indicating it should be avoided.	E. RoboVac kan klatre opp på objekter som er mindre enn 0,79 tommer / 20 mm i høyde. Om mulig, fjern disse gjenstandene.
F  A line drawing of the RoboVac robot on a floor. A drop sensor is shown next to the robot. A large 'X' is placed over the sensor, indicating it should be avoided.	F. Antidråpe-sensorer vil forhindre at RoboVac faller ned trapper og bratte fall i de fleste tilfeller. Sensorene er mindre effektive hvis de er skitne eller brukes på tepper / reflekterende gulv. Plasser fysiske barrierer eller sett opp en "Ingen-gå Sone" for å sperre av områder der RoboVac kan falle.


2.2 Installer Omni-Stasjonen

1. Installer den avtakbare basen ved å trykke ned begge sidene fast.

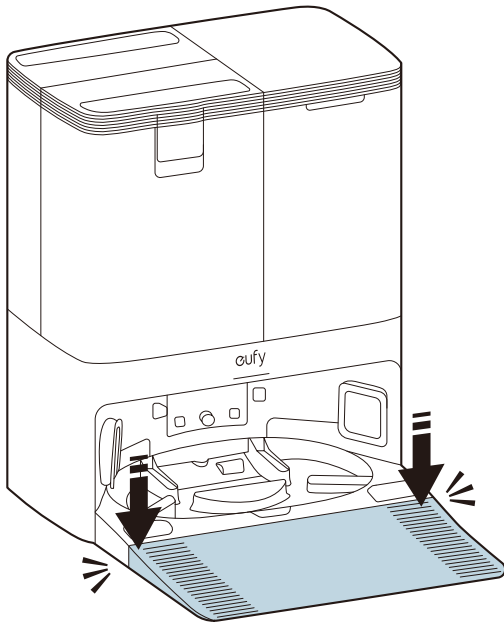


💡 • Sørg for at den avtakbare basen er sømløst koblet til Omni-stasjonen, ellers vil ikke RoboVac kunne returnere til Omni-stasjonen uten problemer.

2. Plasser Omni-stasjonen på et sted med sterkt Wi-Fi-signal og der RoboVac enkelt kan få tilgang. Det anbefales å plassere den mot en vegg og på et hardt, jevnt underlag.

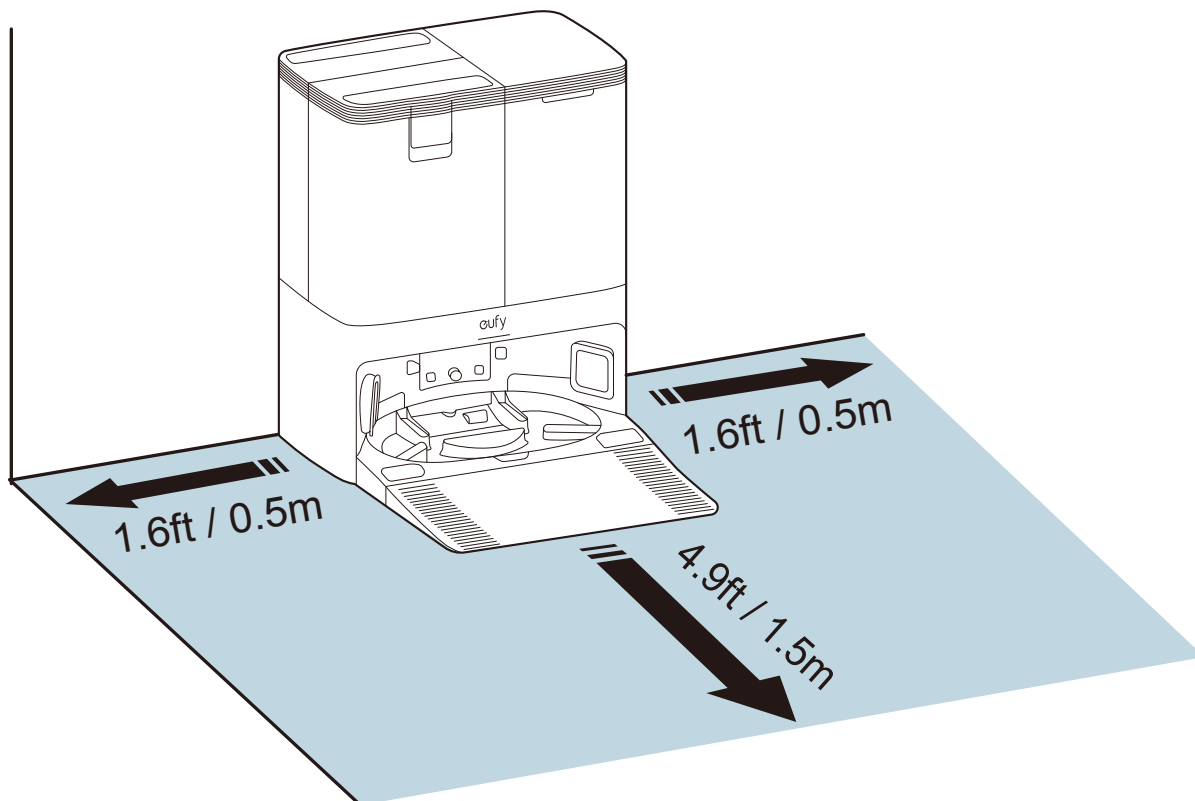


3. Koble strømkabelen til Omni-stasjonen og en stikkontakt.

-Når Omni-stasjonen kobles til AC-strøm, lyser LED-indikatoren på Omni-stasjonen med et konstant hvitt lys.

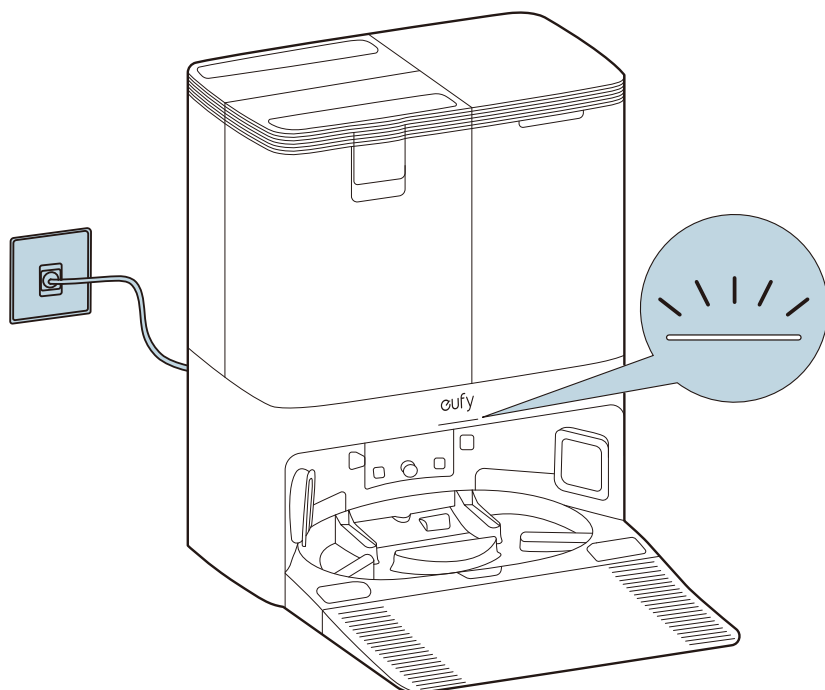

💡 • Hold alltid Omni-stasjonen tilkoblet for å sikre at infrarød tilkobling mellom RoboVac og Omni-stasjonen fungerer, ellers vil ikke RoboVac automatisk returnere til den.


4. Ta ut rentvannstanken. Tilsett rent vann til det når MAX-vannlinjen.

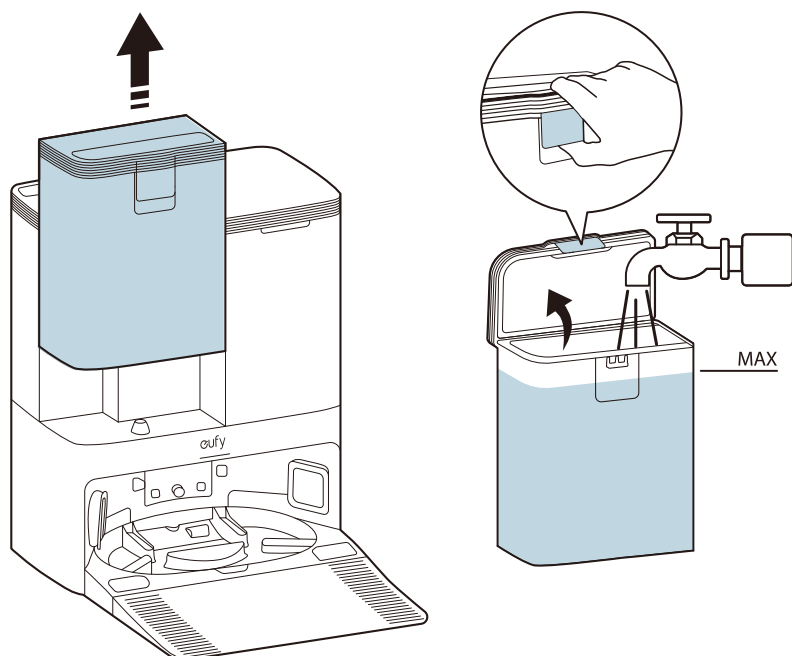


💡 • Vennligst ikke fyll varmt vann i tanken for å unngå å forkorte levetiden.
• Bruk kun rengjøringsløsningen som er anbefalt av eufy, ellers kan det påvirke rengjøringseffekten og skade enheten.

2.3 Lad Din Robovac

1. Fjern skumblokkene og kamerabeskyttelses-klistremerket før bruk.

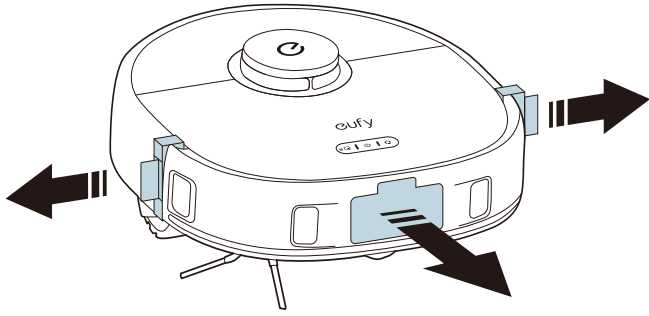

2. Fest RoboVac til Omni-stasjonen. RoboVac vil slå seg på og begynne å lade automatisk.

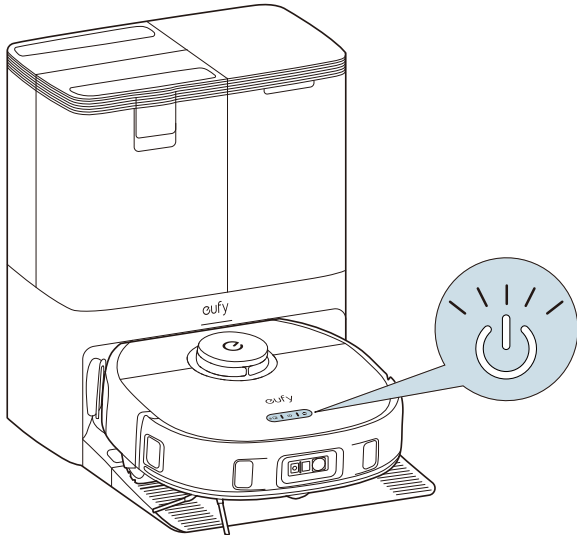

💡 • Moppemattene vil automatisk bli rengjort og tørket når RoboVac returnerer til Omni-stasjonen.

2.4 Automatisk Lading og Fortsettelse med Omni-Stasjonen

RoboVac returnerer automatisk til Omni-stasjonen for å lade når:

- RoboVac er ferdig med å rengjøre.
- Rengjøringen er ikke fullført og batterinivået blir lavt; når batteriet er tilstrekkelig oppladet for å fullføre rengjøringsoppgaven, vil RoboVac fortsette og fullføre resten av rengjøringen.

💡 • Ikke flytt Omni-stasjonen under rengjøring. Ikke trekk ut Omni-stasjonen, ellers kan det hende at RoboVac ikke klarer å returnere for lading.

3. Bruke X10 Pro Omni med Appen

For å kunne bruke alle tilgjengelige funksjoner, anbefales det å kontrollere din RoboVac via appen.

Før du begynner, må du sørge for:

- Smarttelefonen din kjører iOS 11.0 (eller nyere) eller Android 8.0 (eller nyere).
- Trådløst 2,4 GHz-båndsignal er aktivert på din trådløse ruter.

3.1 Last ned Appen

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).

2. Åpne appen og opprett en brukerkonto.

3. Trykk på "+"-ikonet for å legge til RoboVac i eufy-kontoen.

4. Følg instruksjonene i appen for å konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen.


- Etter vellykket tilkobling kan du kontrollere RoboVac via appen.
- Med appen kan du velge rengjøringsmoduser, velge rengjøring med ønsket sugekraft, planlegge rengjøring, se systemstatus, sette opp "Ingen Gå"-soner, motta varsler og få tilgang til ekstra funksjoner.

💡 • Hvis RoboVac setter seg fast et sted, trykk på **"Finn min robot"** i appen for å finne enheten.

3.2 Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen

Hvis du støter på problemer når du kobler RoboVac til appen, kan du prøve å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen.

Trykk og hold inne hjem- og punktmodus-knappene samtidig i 3 sekunder til du hører en talebeskjed.

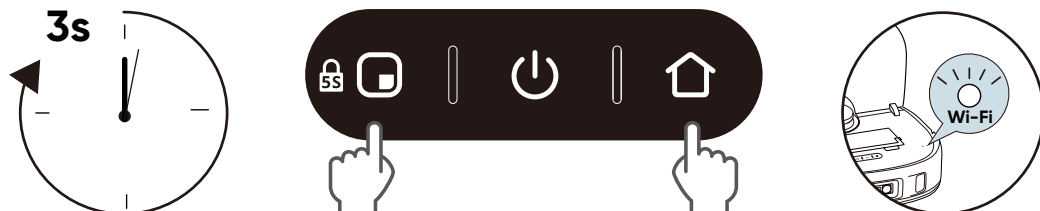


Du vil høre en stemmevarsling når Wi-Fi-tilkoblingen er tilbakestilt, og LED-indikatorene på RoboVac vil blinke raskt blått. Nå kan du følge instruksjonene i appen for å konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen.

3.3 Sett opp Ingen-gå Soner og Mopp-fri Soner


Med appen kan du sette opp en "Ingen-gå Sone" eller "Mopp-fri Sone" som et begrenset område. Dette eliminerer behovet for fysiske barrierer, inkludert grensestrimler. Denne funksjonen er kun utformet for å dele rengjøringssonene, ikke for å isolere farlige områder.

- Ingen-gå Sone: RoboVac vil ikke gå inn i sonen for å støvsuge.
- Mopp-fri sone: RoboVac vil ikke gå inn i sonen for å moppe.

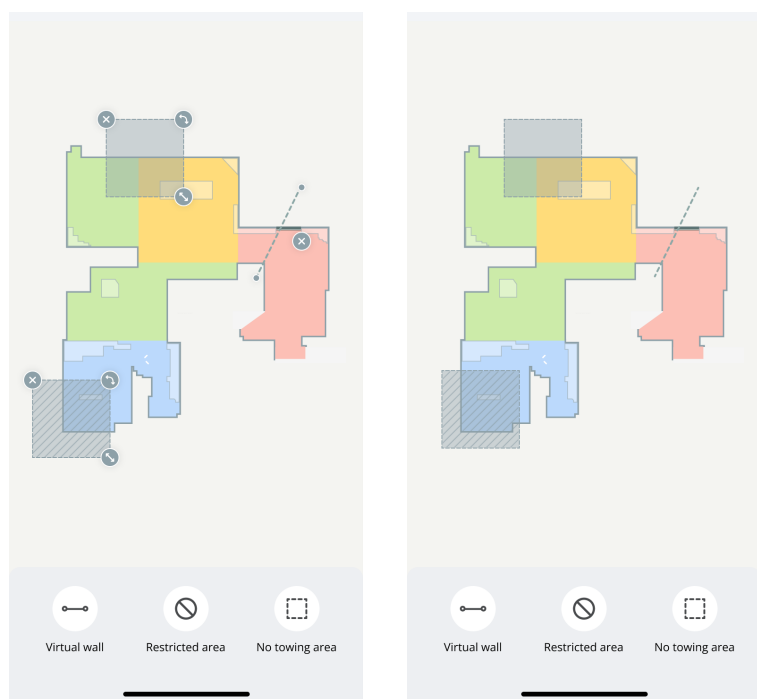

3.4 Planlegg Rengjøringsoppgave

Med appen kan du planlegge at RoboVac begynner rengjøringen på et bestemt tidspunkt.

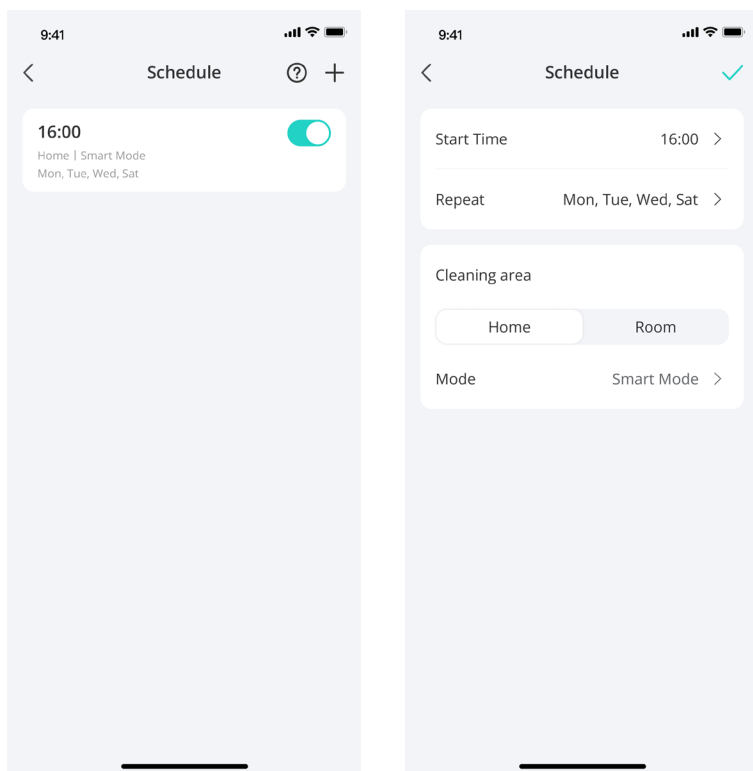

- Du kan stille inn tiden og tilpasse rengjøringsplaner fra søndag til lørdag i appen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i appen.


3.5 Velg Rengjøringsmodus

Du kan starte eller pause rengjøringen, eller velge en rengjøringsmodus via appen.

3.5.1 Hjemmerengjøringsmodus

Trykk på Start i appen for å aktivere Hjemmerengjøringsmodus.


Etter oppstart beveger RoboVac seg fra Omni-stasjonen og bestemmer automatisk sin rengjøringsrute, rengjør først kantene og følger deretter en Z-formet rengjøringsbane. Når rengjøringen er ferdig, returnerer RoboVac automatisk til Omni-stasjonen.

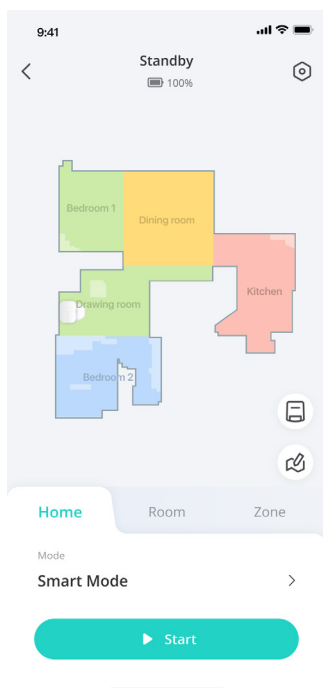

- For å pause rengjøringen, trykk på Pause i appen eller trykk på strømknappen på RoboVac.

3.5.2 Romrengjøring


I denne modusen blir huset ditt automatisk delt inn i flere rom for rengjøring i appen. Du kan også tilpasse rominnstillingene i appen. RoboVac vil kun rengjøre de valgte rommene og returnere til Omni-stasjonen etter rengjøring.

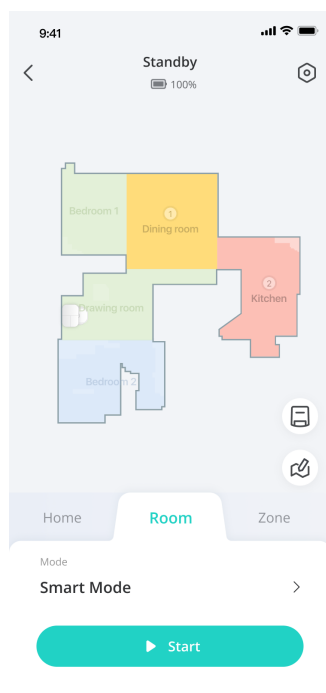

- 💡 • Aktiver romrengjøring først etter at RoboVac har opprettet kartet.
- Det anbefales at RoboVac begynner romrengjøring fra Omni-stasjonen.

3.5.3 Sone-Rengjøring

I denne modusen kan du opprette en rengjøringssone og tilpasse størrelsen i appen. RoboVac vil kun rengjøre den valgte sonen.


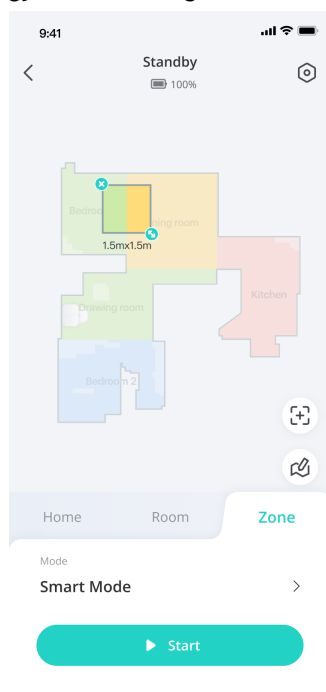


3.5.4 Flekkrengjøringsmodus

I denne modusen rengjør RoboVac intensivt et spesifikt område med en størrelse på 4,9 ft x 4,9 ft / 1,5


m x 1,5 m, nyttig hvis det er et konsentrert område med støv eller rusk. Når rengjøringen av et bestemt område er ferdig, returnerer automatisk til Omni-stasjonen.

- Trykk på punktmodus-knappen på RoboVac for å starte rengjøring i Flekkrengjøringsmodus.

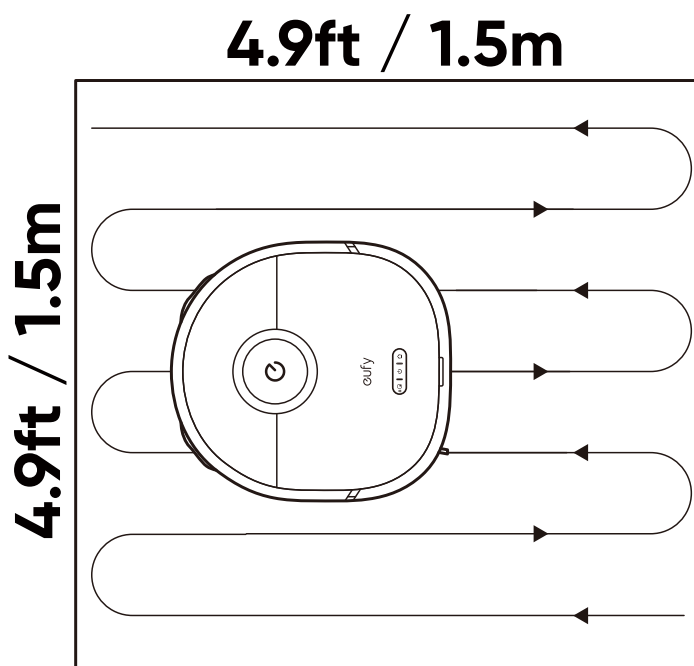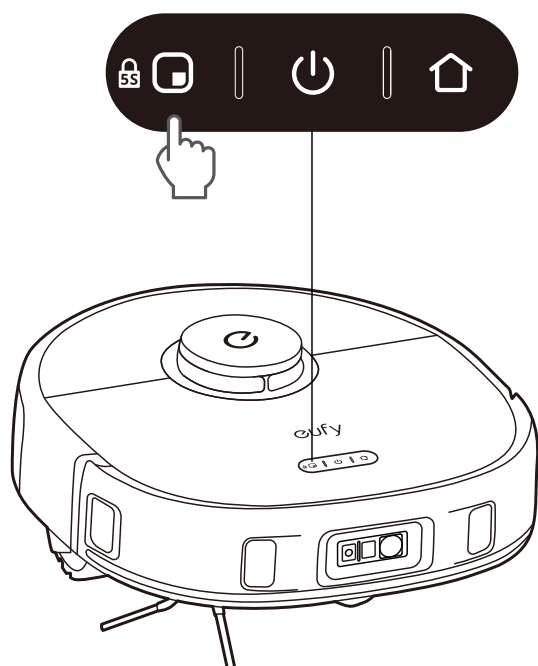

3.6 Velge et Sugekraftnivå

I appen velger du et sugekraftnivå etter dine behov: Stille, Standard (Forhåndsvalgt), Turbo og Max.

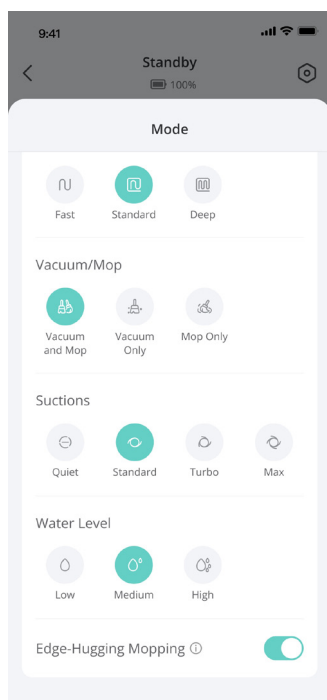


- 💡 • Når RoboVac starter rengjøringen neste gang, vil den rengjøre med sugekraftnivået du tidligere har valgt.

I appen kan du også velge BoostIQ™-funksjonen etter dine behov. RoboVac vil automatisk øke sugekraften hvis den oppdager at det trengs sterkere sugekraft for å sikre best mulig rengjøring. BoostIQ™ er ideell for rengjøring av tykkere tepper og vanskelig feiebart smuss, noe som vil redusere den totale rengjøringstiden, men øke støynivået. Hvis støvsugingsstøyen forårsaket av BoostIQ™ forstyrrer deg, kan du deaktivere denne funksjonen.

4. Bruke Moppsystemet

1. Start rengjøring RoboVac vil automatisk støvsuge og moppe. Når du mopper, kan du velge mellom tre vannnivåer via appen.

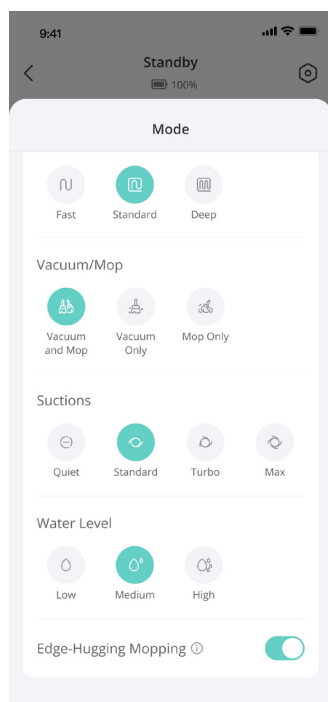

2. Når RoboVac er ferdig med rengjøringen, rengjør den skitne vannstanken for å forhindre mugg eller ubehagelig lukt. For instruksjoner om hvordan du rengjør den skitne vannstanken, se delen "Rengjøring og vedlikehold" i denne håndboken.

5. Bruke RoboVac med Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa eller Google Assistant er smarte stemmestyringsenheter som lar deg kontrollere RoboVac med stemmen.

Før du begynner, må du sørge for:


- RoboVac er koblet til Omni-stasjonen for å sikre at det er nok strøm.
- RoboVac er koblet til appen.
- Du har en Amazon Alexa-aktivert enhet (f.eks. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show eller Echo Spot) eller en enhet aktivert med Google Assistant (f.eks. Google Home, Google Home Mini). Disse enhetene selges separat.
- Amazon Alexa-appen eller Google Home-appen er allerede installert på smartenheten din, og du har opprettet en bruker.

For å kontrollere RoboVac med Amazon Alexa eller Google Assistant:


1. Åpne appen og finn «Smart Integrations» øverst til venstre.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

6. Aktivering / Deaktivering av Barnesikring

- Trykk og hold inne knappen for flekkrengjøring i 5 sekunder for å aktivere barnesikringslåsen. Når barnesikringen er aktivert, vil alle knapper være låst for å forhindre at barn skader enheten eller skader seg ved et uhell.

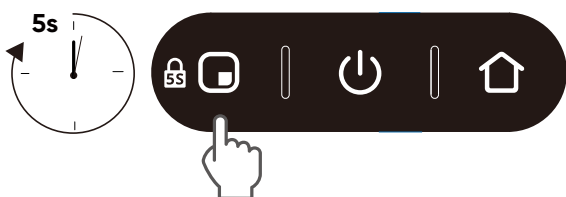

- For å deaktivere barnesikringen, trykk og hold inne knappen for punktmodus i 5 sekunder igjen.

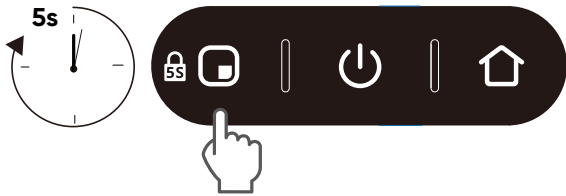

💡 • Denne funksjonen er også tilgjengelig i appen.

7. Rengjøring og Vedlikehold

Før rengjøring og vedlikehold må du slå av enheten og trekke ut strømadapteren. Enhver annen service bør utføres av en autorisert servicerepresentant.

For optimal ytelse, følg instruksjonene nedenfor for å rengjøre og vedlikeholde regelmessig. Rengjørings- og utskiftningsfrekvensen vil avhenge av dine bruksvaner.

Anbefalt Rengjørings- Og Utskiftningsfrekvens


💡 Click this [link](#) to shop for accessories.

RoboVac-Del	Rengjøringshyppighet	Erstatningsfrekvens
Støvbeholder	En gang i uken	-
Skittenvannstank	Tøm og rengjør når full.	
Moppeputer	-	Hver 3–6 måned
Filter	En gang i uken	Hver 3–6 måned
Sidebørste	En gang i måneden	Hver 3–6 måned (eller når det er synlig slitt)
Børstebeskyttelse	En gang i måneden	Hver 3–6 måned (eller når det er synlig slitt)
Rullebørste	En gang i måneden	Hver 6 måned
Sensorer	En gang i måneden	-

RoboVac-Del	Rengjøringshyppighet	Erstatningsfrekvens
Ladestifter	En gang i måneden	-
Svingbart hjul	En gang i måneden	-

7.1 Rengjør Støvboksen og Filteret

- ① Åpne toppdekslet og ta ut støvboksen.
- ② Trykk på utløserknappen for å åpne og tømme støvboksen.
- ③ Fjern filteret.
- ④ Bank på filteret for å fjerne støv.
- ⑤ Skyll støvboksen og filteret grundig med vann.
- ⑥ Lufttørk støvboksen og filteret helt før neste bruk.
- ⑦ Sett filteret tilbake i støvbeholderen.
- ⑧ Skyv støvboksen tilbake i hovedenheten.

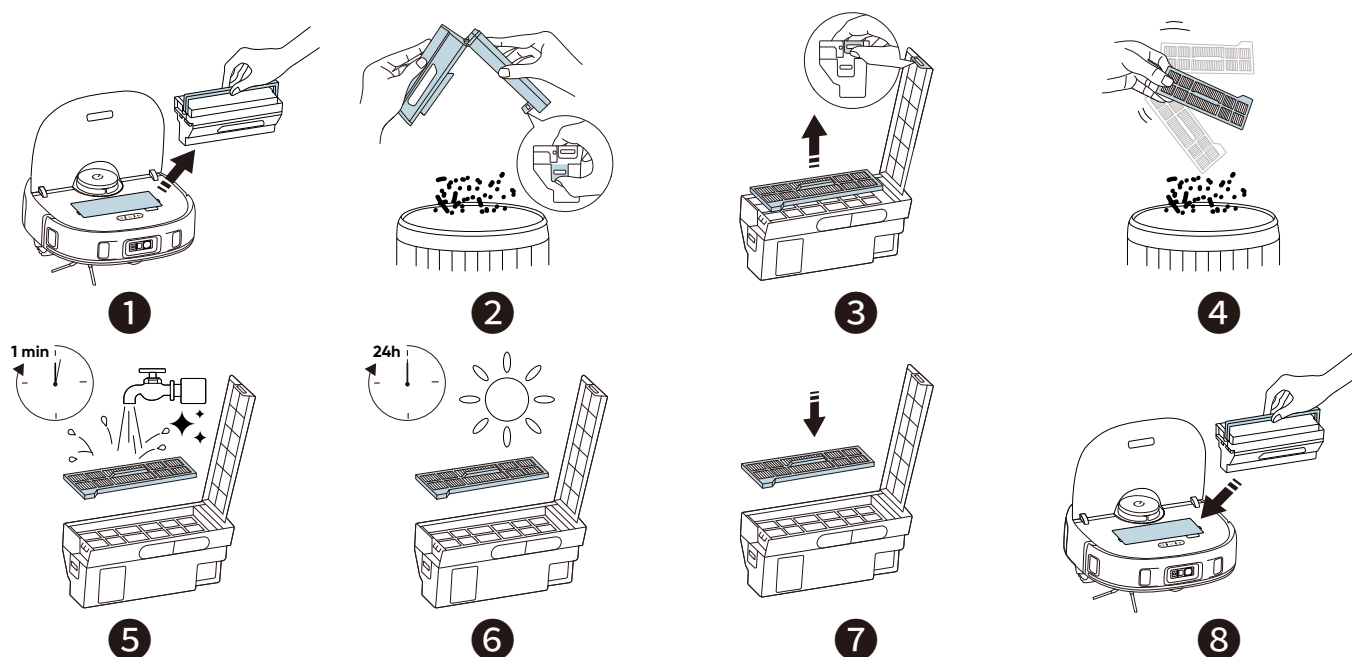


- 💡 • Ikke bruk en børste, varmt vann eller vaskemiddel for å rengjøre filteret.
- Ikke bruk filteret hvis det ikke er helt tørt, ellers kan det påvirke rengjøringsytelsen.


7.2 Rengjør Rullebørsten

- ① Trekk i utløsertappene for å frigjøre børstebeskytteren, som vist.
- ② Løft for å fjerne rullebørsten. Rengjør rullebørsten med saks.
- ③ Skyll rullebørsten og børstebeskytteren med rennende vann.


- ④ Lufttørk rullebørsten og børstebeskytteren helt før neste bruk.
- ⑤ Installer rullebørsten igjen ved å sette på plass den faste, utstikkende enden først.
- ⑥ Trykk ned for å feste børstebeskytteren på plass.

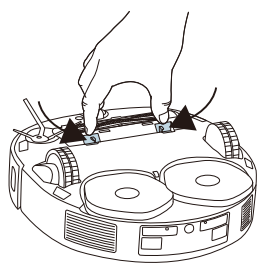


1

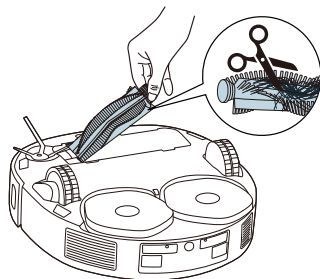


2

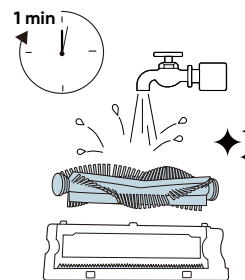


3

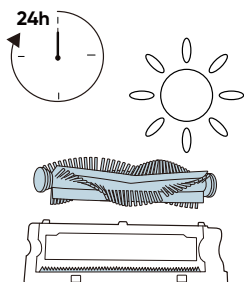

4

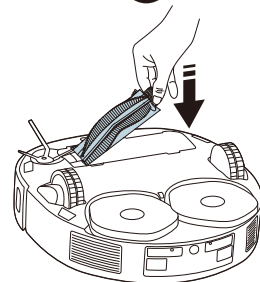

5

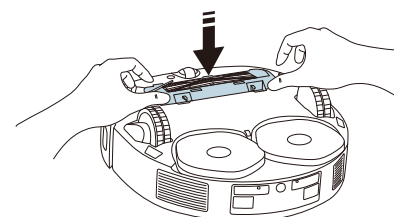


6


7.3 Rengjør Sidebørsten

Rusk, som hår, kan lett sette seg fast i sidebørsten, så det er best å rengjøre den regelmessig.


- ① Fjern sidebørsten med en skrutrekker.
- ② Løs forsiktig opp og fjern eventuelle hår eller stoffer som er viklet rundt hovedenheten og sidebørsten.
- ③ Rengjør sidebørsten med vann.
- ④ Lufttørk sidebørsten før neste bruk.
- ⑤ Installer sidebørsten på roboten igjen.

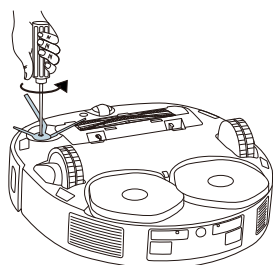


1

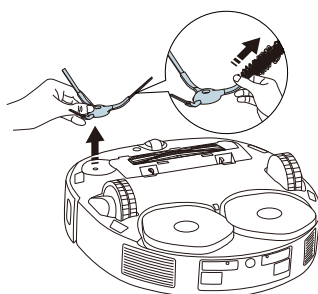


2

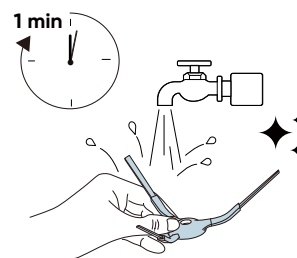

3

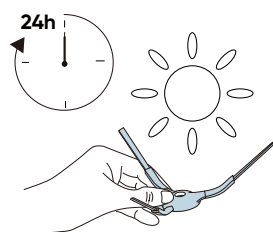

4



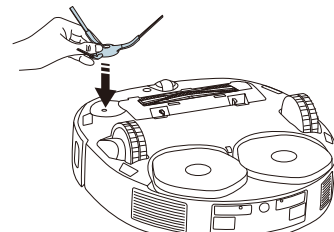


5

7.4 Rengjør Sensorene, Kameraene og Ladekontaktene


For å opprettholde best mulig ytelse, rengjør sensorene og ladekontaktpinnene regelmessig.

- Tørk av sensorene og ladekontaktene med en myk klut.

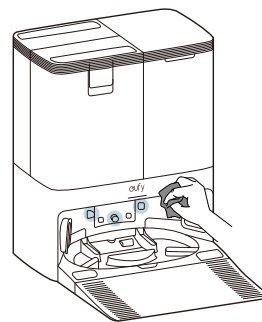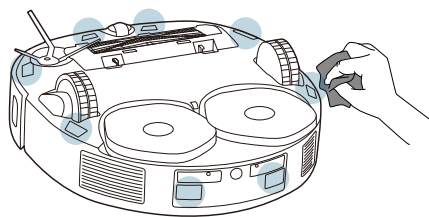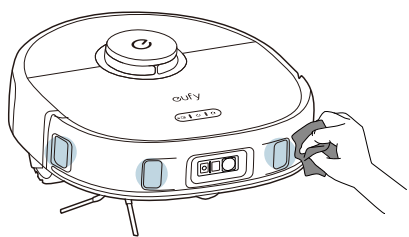


7.5 Rengjør Vannstanken


- ① Ta ut den skitne vannstanken fra Omni-stasjonen.
- ② Tøm skitenvannstanken.
- ③ Skyll den skitne vannstanken grundig med rennende vann.

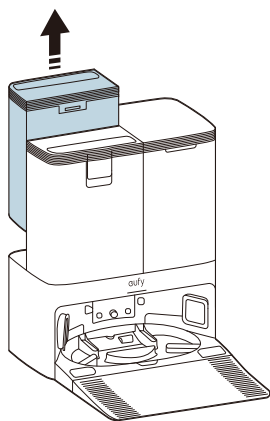

1

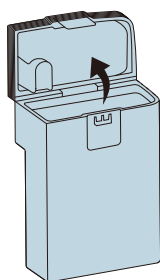


2

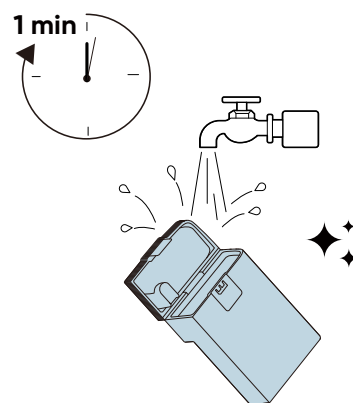


3

7.6 Rengjør Brettet for Avtakbare Moppematter


- ① Ta ut rengjøringsbrettet fra Omni-stasjonen.
- ② Skyll rengjøringsbrettet grundig med vann.
- ③ Sett brettet tilbake i Omni-stasjonen.

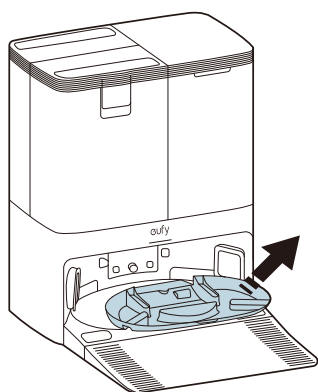

1

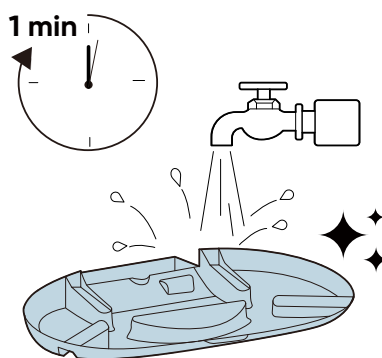


2

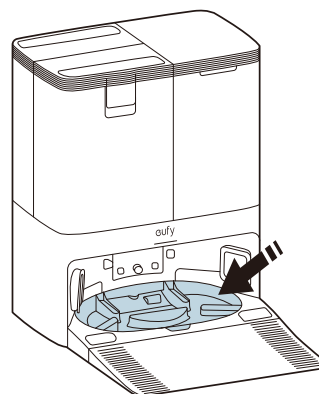

3

8. Feilsøking

Når det oppstår en feil, vennligst se instruksjonene i appen for løsninger.


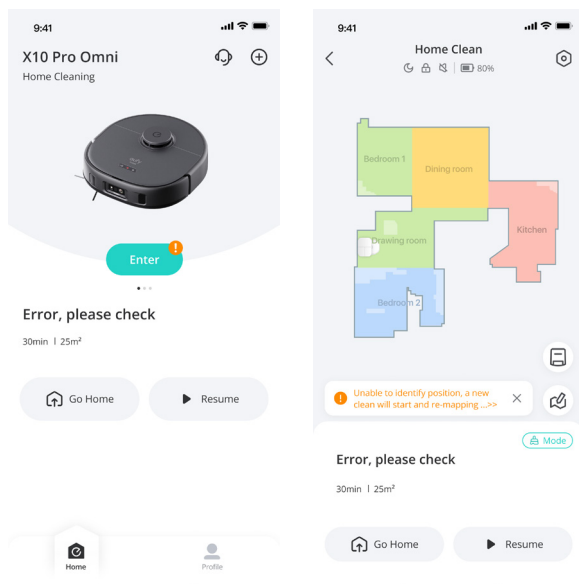


Du kan også klikke på lenken nedenfor for å se våre ofte stilte spørsmål for en rask løsning. Hvis problemet vedvarer,

vennligst kontakt support@eufy.com for hjelp.

Vanlige Spørsmål: <https://support.eufy.com/s/product/a085g00000BdaluAAB/eufy-clean-x10-pro-omni>

9. Spesifikasjoner

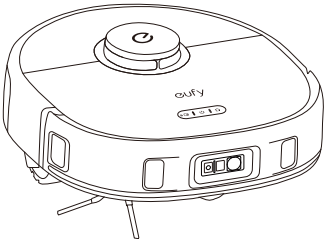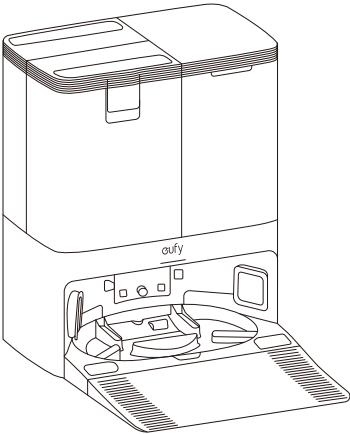	Strømforbruk	60 W
	Batteri	2600 mAH x 2
	Inngang	USA: 100-127 V, 50-60 Hz EU: 220-240 V, 50-60 Hz
	Utgang	USA: 20 V / 1,2 A EU: 20 V / 1,2 A
	Kapasitet for Rentvannstank	3 L
	Kapasitet for Skittenvannstank	2,7 L
	Støvposekapasitet	2,5 L

10. Garanti

Produktets garantiperiode fastsettes av selger og kan variere avhengig av salgskanal og lokale lovkrav, men minimum garantiperiode skal ikke være kortere enn 12 måneder.

Merk: 12-måneders garantien dekker hovedenheten (inkludert batteriet) og Stasjonen, men gjelder ikke forbruksmateriell som roterende børste, Sidebørste osv.

Denne begrensede garantien fra produsenten påvirker ikke eventuell lovpålagt garanti.

For Erklæringen om Samsvar, besøk nettsiden: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.