

1. X10 Pro Omni Hakkında

- 1.1 Kutuda Ne Var?
- 1.2 Genel Bakış
- 1.3 Düğme Kontrolü
- 1.4 LED Göstergesi

2. X10 Pro Omni'nizi Hazırlama

- 2.1 Kullanım Öncesi Önemli İpuçları
- 2.2 Omni İstasyonunu Kurun
- 2.3 RoboVac'ınızı Şarj Edin
- 2.4 Omni İstasyonu ile Otomatik Şarj ve Devam Etme

3. Uygulamayla X10 Pro Omni'nizi Kullanma

- 3.1 Uygulamayı İndirin
- 3.2 Wi-Fi Bağlantısını Sıfırlayın
- 3.3 Yasaklı Bölge ve Paspaslanmayan Bölge Ayarı
- 3.4 Temizlik Programlama
- 3.5 Bir Temizleme Modu Seçin
- 3.6 Emiş Gücü Seviyesi Seçme

4. Paspas Sistemini kullanmak

5. RoboVac'ı Amazon Alexa / The Google Assistant ile kullanma.

6. Çocuk Güvenlik Kilidini Etkinleştirme / Devre Dışı Bırakma

7. Temizlik ve Bakım

- 7.1 Toz Kutusunu ve Filtresini Temizleyin
- 7.2 Döner Fırçayı Temizleyin
- 7.3 Yan Fırçayı Temizleyin
- 7.4 Sensörleri, Kameraları ve Şarj Pinlerini Temizleyin
- 7.5 Kirli Su Haznesini Temizleyin
- 7.6 Çıkarılabilir Paspas Pedi Temizleme Tepsisini Temizleyin


8. Sorun Giderme

9. Teknik Özellikler


10. Garanti

1. X10 Pro Omni Hakkında


1.1 Kutuda Ne Var?

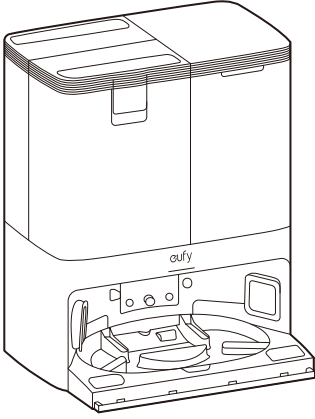


Omni İstasyonu

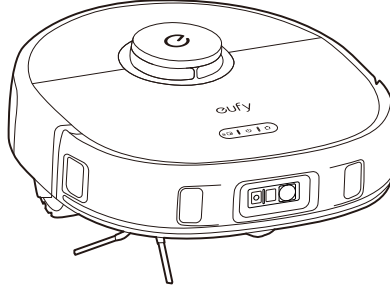

Robot



Sökülebilir Taban

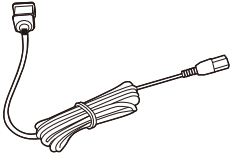



Güç Kablosu

*Güç Kablosu bölgeye göre değişmektedir.




1234-5678-9012-3456 numaralı belge gizli bilgiler içermekte olup yetkisiz kişilerle paylaşılmamalıdır.


1.2 Genel Bakış

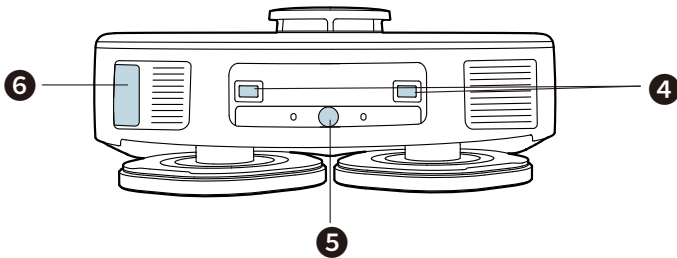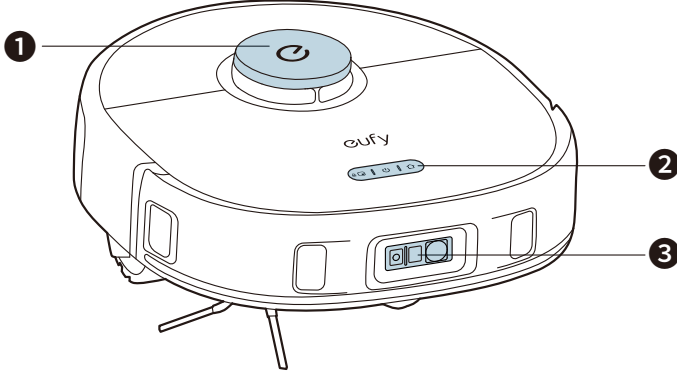


- ❶ Navigasyon Lidar'ı
- ❷ Düğmeler
- ❸ RGB Kamera + LED Işık
- ❹ Şarj Pimleri (x2)
- ❺ Su Enjeksiyon Deliği
- ❻ Toz Toplama Deliği

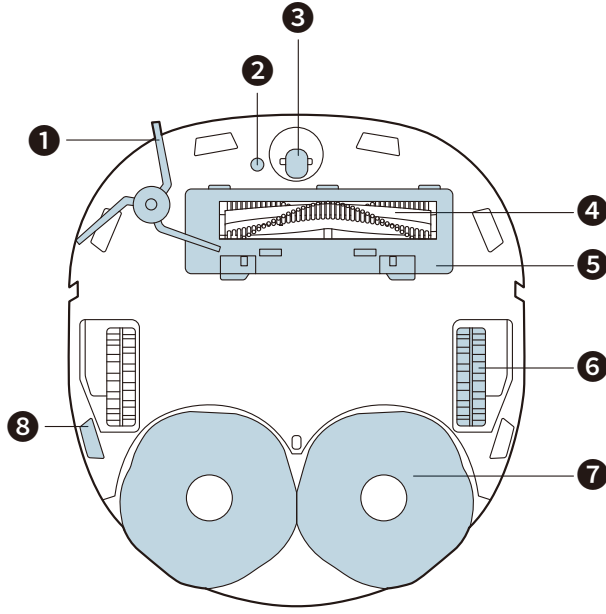

- ❶ Yan Fırça
- ❷ Halı Algılama Sensörü
- ❸ Döner Tekerlek
- ❹ Dolanma Önleyici Döner Fırça
- ❺ Fırça Koruyucu
- ❻ Tekerlekler (x2)
- ❼ Çıkarılabilir Paspas Pedleri (x2)
- ❽ Düşüş Sensörleri (x6)

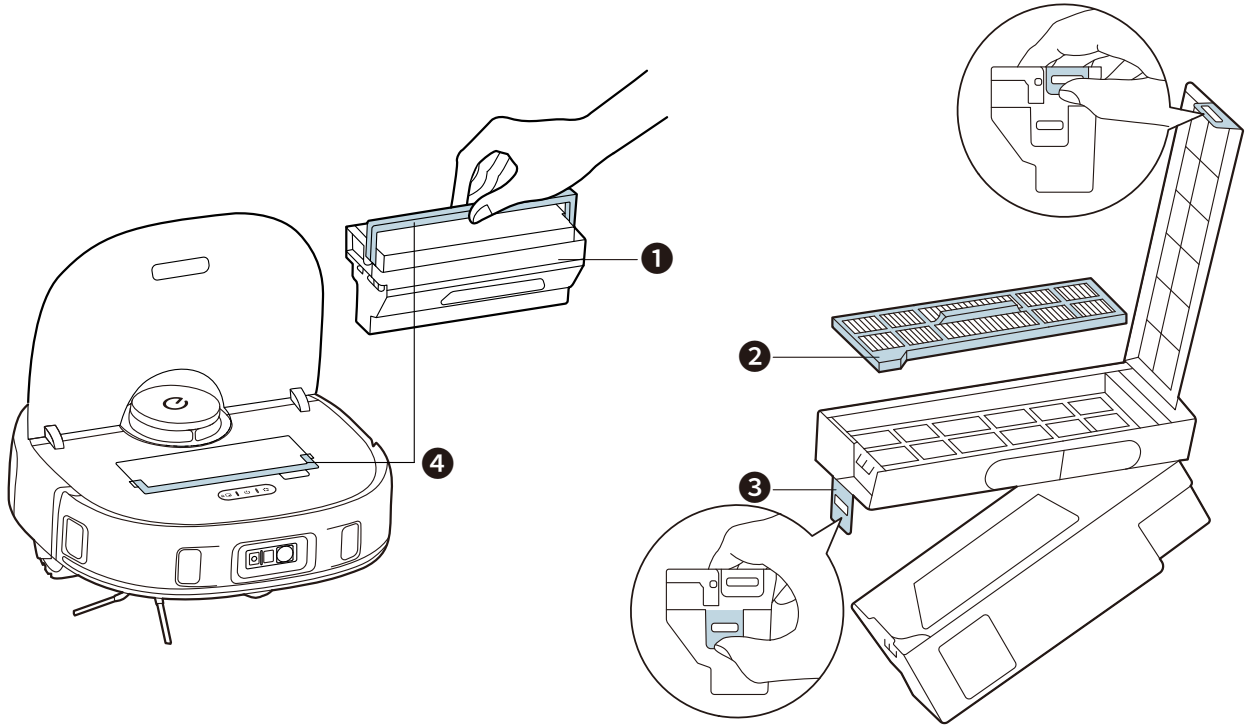

- ❶ Toz Haznesi
- ❷ Filtre
- ❸ Mandalı Açın
- ❹ Tutma sapı

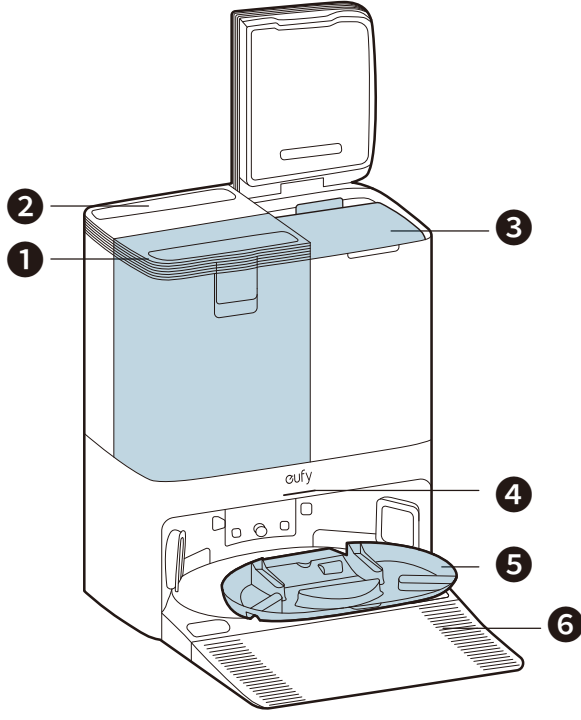

- ❶ Temiz Su Haznesi
- ❷ Kirli Su Haznesi
- ❸ Atılabilir Toz Torbası
- ❹ LED Göstergesi
- ❺ Çıkarılabilir Paspas Padi Temizlik Tepsisi
- ❻ Sökülebilir Taban

1.3 Düğme Kontrolü







	• Uzun basma (3 sn.): Açma veya kapatma • Kısa basma: Çalışırken mevcut görevi duraklatın / devam ettirin.
	• Kısa basma: RoboVac'ı Omni İstasyonuna geri götürün.
	• Kısa basma: Nokta temizlemeyi başlatın. • Uzun basma (5 sn.): Çocuk Güvenlik Kilidini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
	• Aynı anda uzun basma (3 sn.): Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın.

1.4 LED Göstergesi

LED Göstergeler	LED Gösterimi	Robovac'ın Durumu
	Yanıp sönen beyaz	Açık
	Sabit yanan beyaz	Bekleme / duraklatma
	Sabit yanan beyaz	Normal çalışıyor
	Sabit yanan beyaz	Nokta temizleme modunda çalışıyor.
	Sabit yanan beyaz	Omni İstasyonu'na dönüyor
	Yanıp sönen beyaz	Şarj Etme
	Kırmızı renkte hızla yanıp sönüyor	Hata (Çözümler için uygulama içi talimatlarına bakınız)


2. X10 Pro Omni'nizi Hazırlama

2.1 Kullanım Öncesi Önemli İpuçları

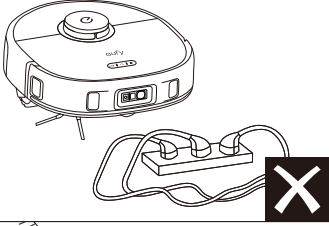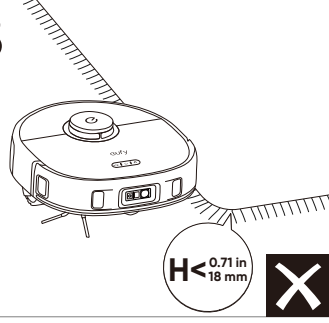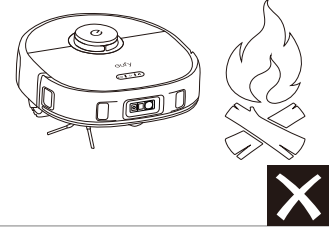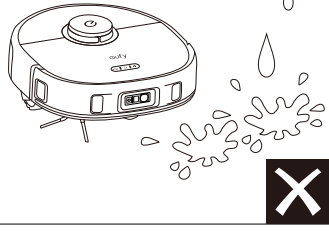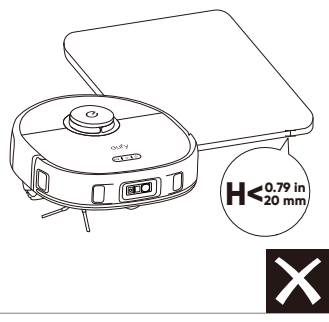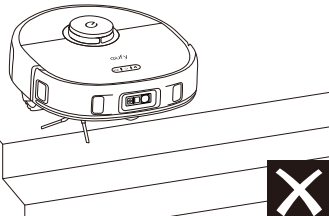A 	A. RoboVac'ın takılmasına neden olabilecek güç kablosu ve küçük nesneleri yerden kaldırın.
B 	B. RoboVac'ın takılmasını önlemek için halıların püsküllü kenarlarını altına katlayın. RoboVac'ın arızalanmasına neden olabileceği için 0,71 inç / 18 mm'den daha kalın veya yüksek tüylü halıları temizlemekten kaçının.
C 	C. Şiddetle tavsiye edilir ki, şöminelerin ve belirli alanların (örneğin, hava menfezleri) önüne fiziksel engeller yerleştirin veya uygulama üzerinden bir Yasaklı Bölge belirleyin. Bu, RoboVac'ın bu alanlara girmesi durumunda zarar görmesini önleyebilir."
D 	D. Cihaza zararlı olabileceği için büyük miktarda su çekmeyin.
E 	E. RoboVac, 0,79 inç / 20 mm'den daha düşük nesnelerin üzerine tırmanabilir. Mümkünse bu cisimleri kaldırın.
F 	F. Düşme önleyici sensörler RoboVac'ın çoğu durumda merdivenlerden ve dik inişlerden düşmesini önleyecektir. Sensörler kirli olduğunda veya halı kaplı / yansıtıcı zeminlerde kullanıldığında daha az etkilidir. RoboVac'ın düşebileceği alanları engellemek için fiziksel engeller yerleştirin veya Yasaklı Bölge belirleyin.


2.2 Omni İstasyonunu Kurun

1. Çıkarılabilir tabanı sıkıca her iki tarafından bastırarak kurun.

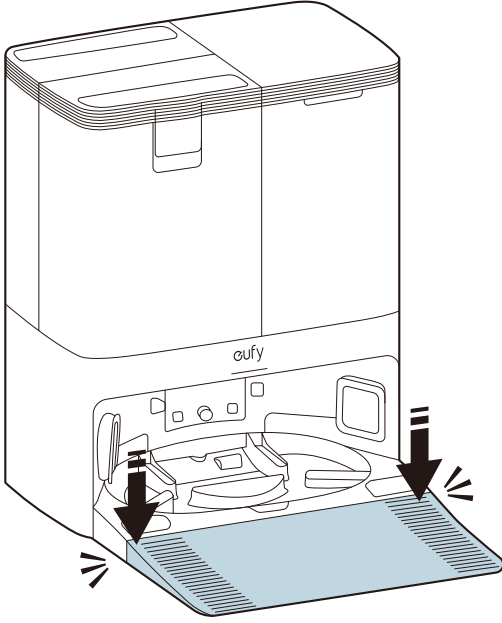


⚠️ • Ayrılabilir tabanın Omni İstasyonu'na sorunsuz şekilde bağlandığından emin olun, aksi takdirde RoboVac Omni İstasyonu'na sorunsuz şekilde dönemeyebilir.

2. Omni İstasyonu'nu güçlü Wi-Fi sinyali olan ve RoboVac'ın kolayca erişebileceği bir konuma yerleştirin. Duvara ve sert, düz bir yüzeye yerleştirilmesi önerilir.

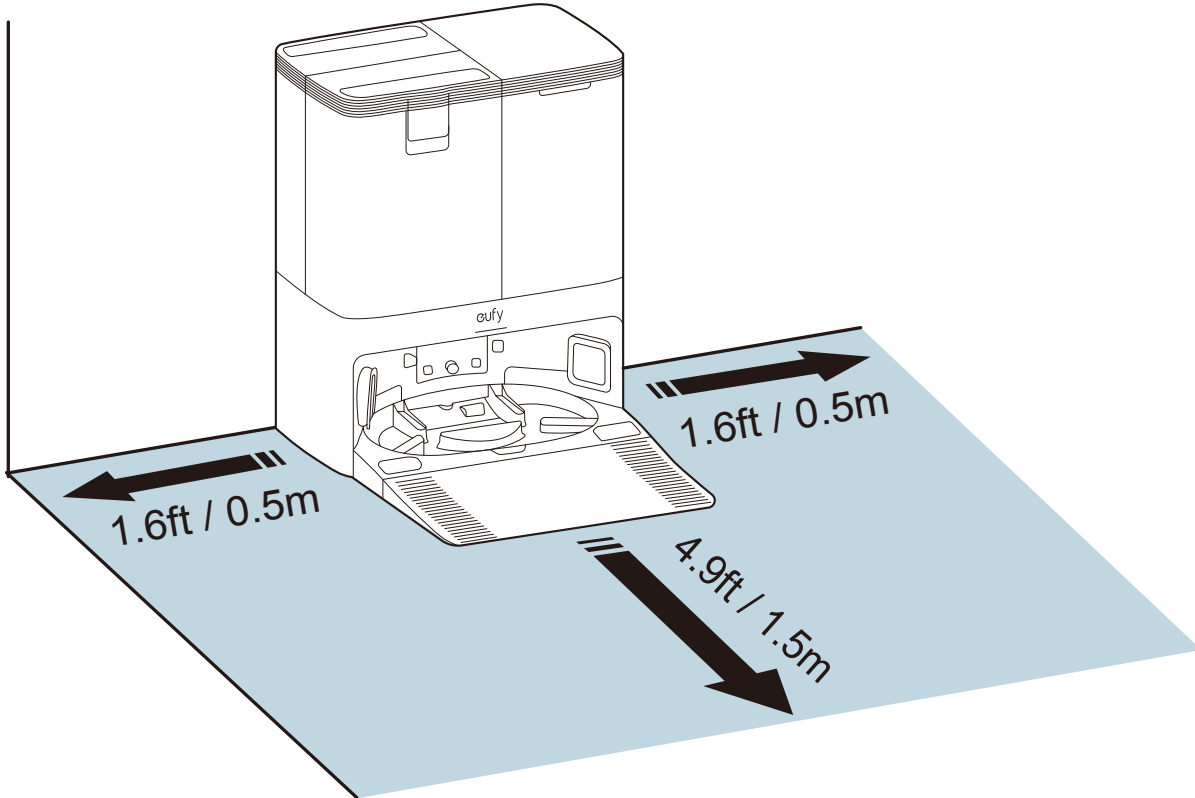


3. Güç kablosunu Omni İstasyonu'na ve duvar prizine bağlayın.
-Omni İstasyonu AC güce bağlandığında, Omni İstasyonu'ndaki LED gösterge sabit beyaz yanar.

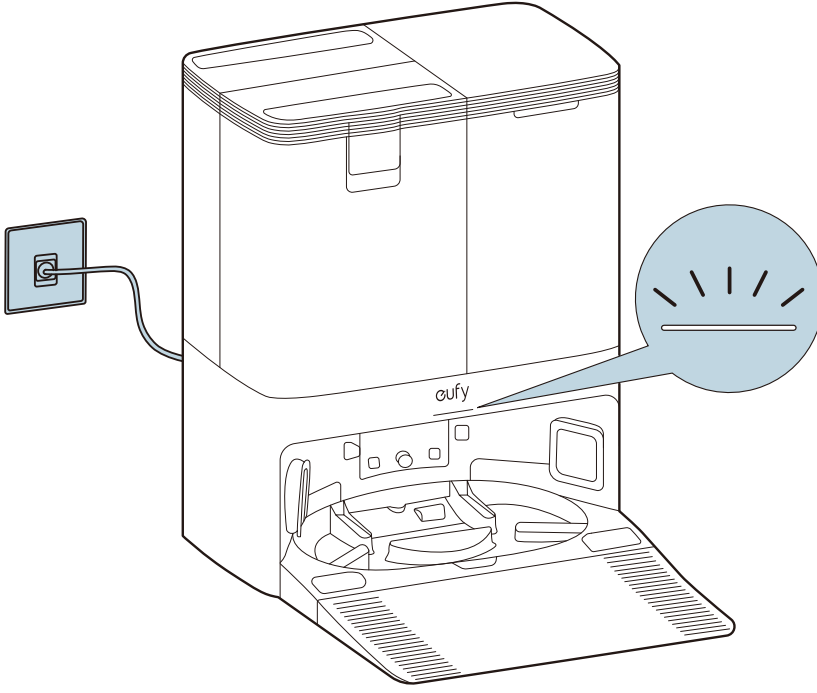

- 💡 • RoboVac'in Omni İstasyonu ile kızılötesi bağlantısının başarılı olması için her zaman Omni İstasyonu'nu prize takılı tutun, aksi takdirde RoboVac otomatik olarak geri dönmez.


4. Temiz su haznesini çıkarın. MAX yazılı su çizgisine kadar temiz su ekleyin.

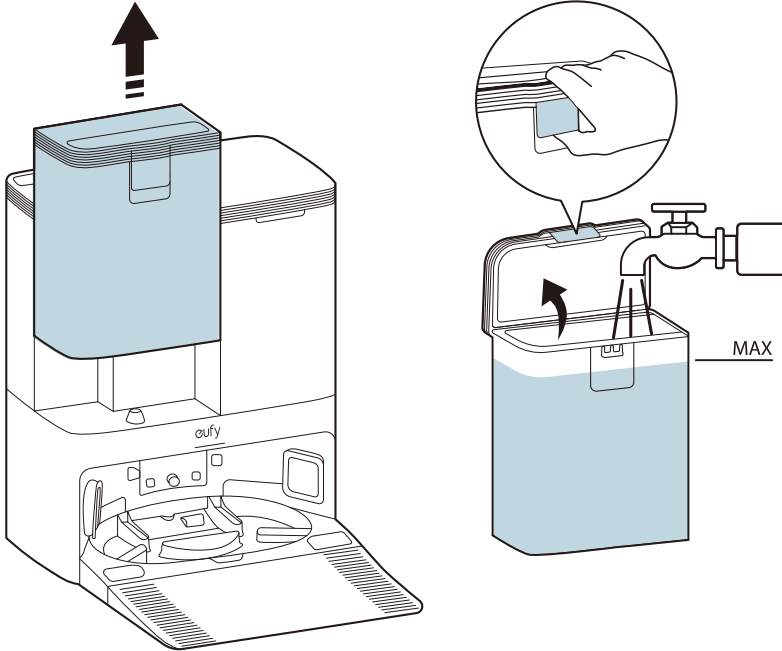


- 💡 • Kullanım ömrününü kısaltmaması için lütfen hazneye sıcak su eklemeyin.
• Sadece eufy tarafından belirlenen temizlik solüsyonunu kullanın, aksi takdirde temizleme etkisini etkileyebilir ve cihaza zarar verebilirsiniz.

2.3 RoboVac'ınızı Şarj Edin

1. Kullanmadan önce köpük blokları ve kamera koruma çıkartmasını çıkarın.

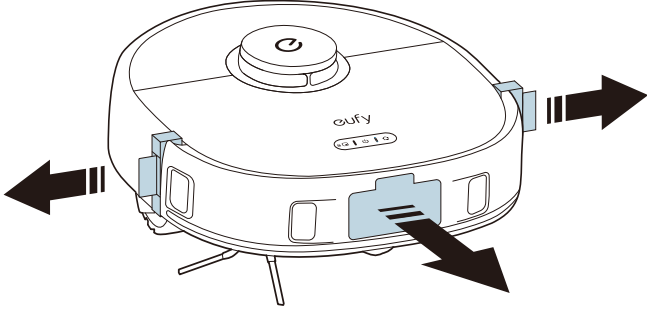

2. RoboVac'i Omni İstasyonuna takın. RoboVac otomatik olarak açılır ve şarja başlar.

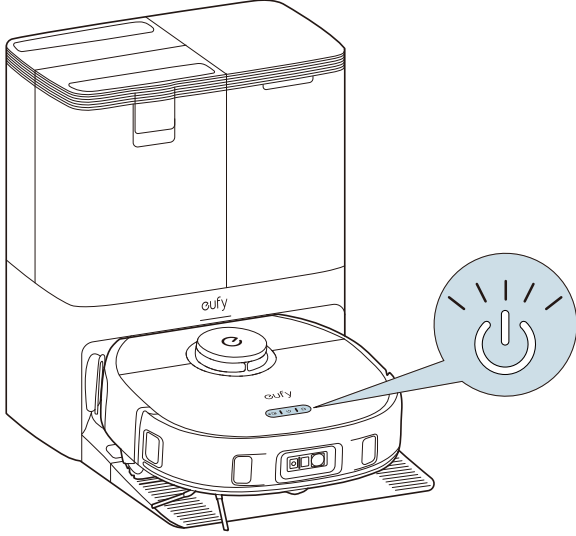

💡 • RoboVac Omni İstasyonu'na döndüğünde paspas pedleri otomatik olarak temizlenip kurutulacaktır.

2.4 Omni İstasyonu ile Otomatik Şarj ve Devam Etme

RoboVac şu durumlarda şarj olmak üzere otomatik olarak Omni İstasyonu'na geri döner:

- RoboVac temizliği bitirdi;
- Temizlik tamamlanmamış ve pil seviyesi düşük; temizlik görevini tamamlamak için yeterli pil seviyesine ulaşıldığında RoboVac yeniden başlayarak kalan temizliği bitirecektir.

💡 • Temizlik sırasında Omni İstasyonu hareket ettirmeyin. Omni İstasyonu fişten çekmeyin, aksi takdirde RoboVac şarj için geri dönemeyebilir.

3. Uygulamayla X10 Pro Omni'nizi Kullanma

Tüm mevcut özelliklerden yararlanmak için RoboVac'ınızı uygulama üzerinden kontrol etmeniz önerilir.

Başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Akıllı telefonunuzda iOS 11.0 (veya üstü) veya Android 8.0 (veya üstü) kurulu olmalıdır.
- Kablosuz router'inizde 2,4 GHz bant kablosuz sinyali etkinleştirilmiş olmalıdır.

3.1 Uygulamayı İndirin

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).

2. Uygulamayı açın ve bir kullanıcı hesabı oluşturun.

3. RoboVac'ı eufy hesabınıza eklemek için “+” simgesine dokununuz.


4. Wi-Fi bağlantısını ayarlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

- Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, uygulama aracılığıyla RoboVac'ı kontrol edebilirsiniz.
- Uygulama ile temizleme modlarını seçebilir, istediğiniz emiş gücünde temizleme yapabilir, temizliği zamanlayabilir, sistem durumunu görüntüleyebilir, Yasaklı Bölgeleri belirleyebilir, bildirimler alabilir ve ek özelliklere erişebilirsiniz.

- RoboVac bir yerde takılı kalırsa, cihazı bulmak için uygulamada **Robotumu Bul** seçeneğine dokununuz.

3.2 Wi-Fi Bağlantısını Sıfırlayın

RoboVac'ınızı uygulamaya bağlarken sorunlarla karşılaşırsanız, Wi-Fi bağlantısını sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Sesli uyarıyı duyana kadar ev ve nokta temizleme düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutunuz.

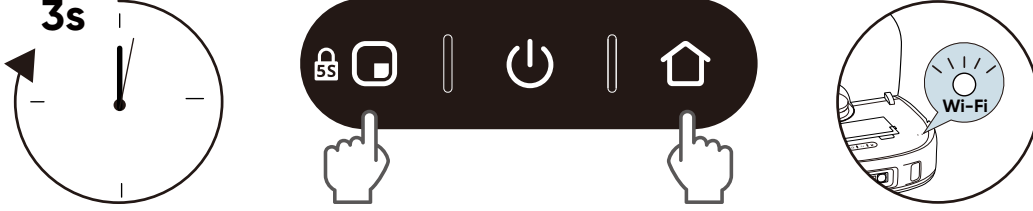


RoboVac'in Wi-Fi bağlantısı sıfırlandığında bir sesli uyarı duyacaksınız ve LED göstergeleri hızlıca mavi yanıp sönecektir. Şimdi uygulamadaki talimatları izleyerek Wi-Fi bağlantısını kurabilirsiniz.

3.3 Yasaklı Bölge ve Paspaslanmayan Bölge Ayarı


Uygulama ile bir "Yasaklı Bölge" veya "Paspaslanmayan Bölge" olarak kısıtlı bir alan belirleyebilirsiniz. Bu özellikle sınır şeritleri gibi fiziksel engeller kullanmaya gerek yoktur. Bu özellik yalnızca temizlik bölgelerini bölmek için tasarlanmıştır, tehlikeli alanları izole etmek için kullanılmaz.

- Yasaklı Bölge: RoboVac, süpürmek için bu bölgeye girmeyecektir.
- Paspaslanmayan Bölge: RoboVac paspaslamak için bölgeye girmeyecektir.

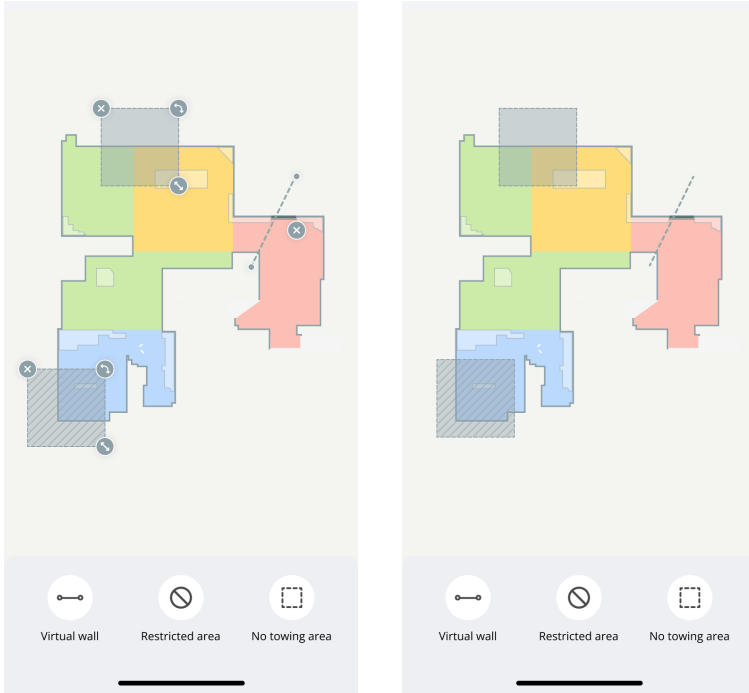

3.4 Temizlik Programlama

Uygulama ile RoboVac'i belirli bir saatte temizliğe başlaması için planlayabilirsiniz.

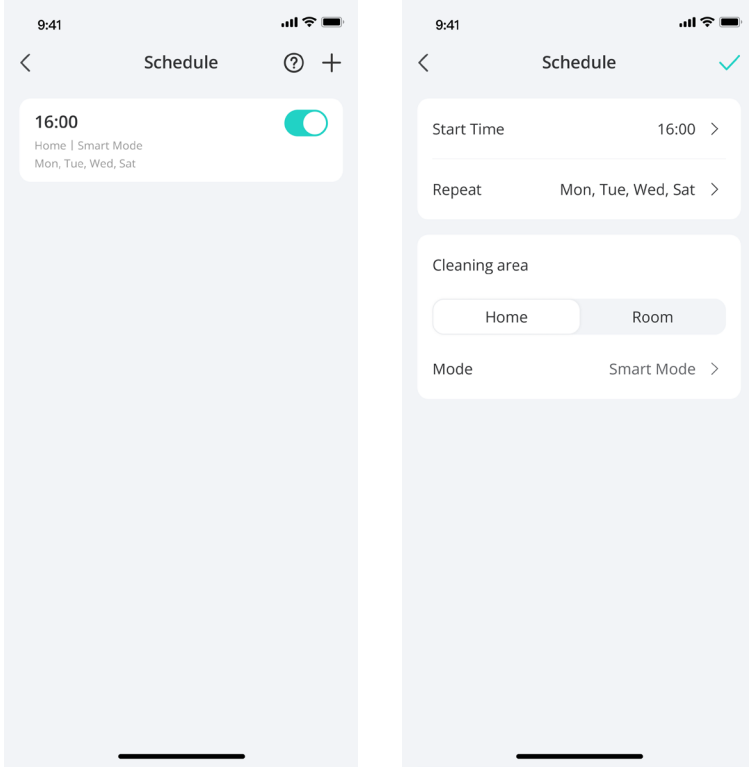


- Uygulama üzerinden pazardan gününden Cumartesi gününe kadar temizlik saatlerini ayarlayabilir ve temizlik programlarını özelleştirebilirsiniz. Bu işlem yalnızca uygulamada kullanılabilir.

3.5 Bir Temizleme Modu Seçin

Uygulama üzerinden temizliği başlatabilir/duraklatabilir veya temizlik modunu seçebilirsiniz.

3.5.1 Ev Temizleme Modu


Ev Temizliği modunu etkinleştirmek için uygulamada Başlat'a dokununuz. Başlangıçta sonra RoboVac, Omni İstasyonundan hareket eder ve otomatik olarak temizleme rotasını belirler, önce kenarları temizler ve Z şeklinde bir temizleme yolunu takip eder. Temizlik işlemi tamamlandığında, RoboVac otomatik olarak Omni İstasyonuna geri döner.

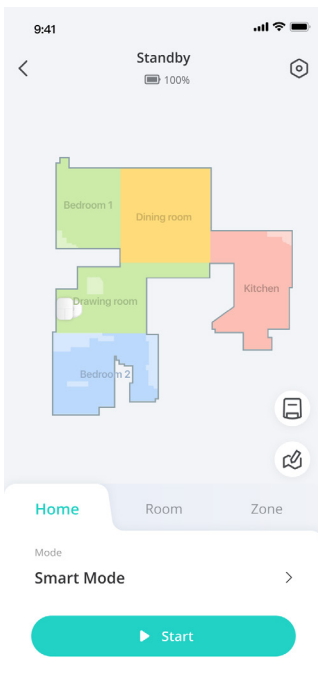

- Temizlemeyi duraklatmak için uygulamada Duraklat'a dokunun veya RoboVac'taki güç düğmesine basın.

3.5.2 Oda Temizliği


Bu modda, eviniz uygulamada temizlik için otomatik olarak birkaç odaya bölünür. Uygulamada oda ayarlarınızı da özelleştirebilirsiniz. RoboVac sadece seçilen odaları temizleyecek ve temizlik işleminden sonra Omni İstasyonu'na geri dönecektir.

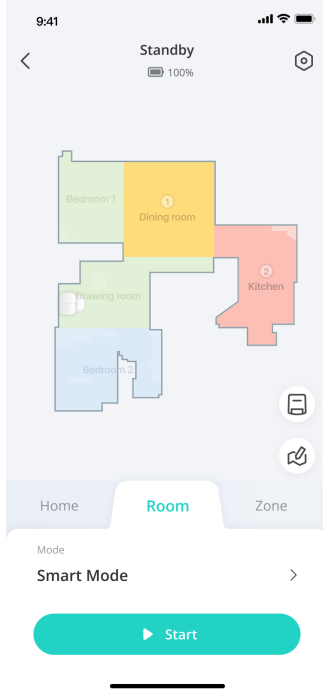

- Oda Temizliğini ancak RoboVac harita oluşturduktan sonra etkinleştirin.
- RoboVac'ın, oda temizliğine başlamak için Omni İstasyonu'ndan hareket etmesi önerilir.

3.5.3 Bölge Temizliği



Bu modda, bir temizlik bölgesi oluşturabilir ve boyutunu uygulamada özelleştirebilirsiniz, RoboVac yalnızca seçilen bölgeyi temizleyecektir.

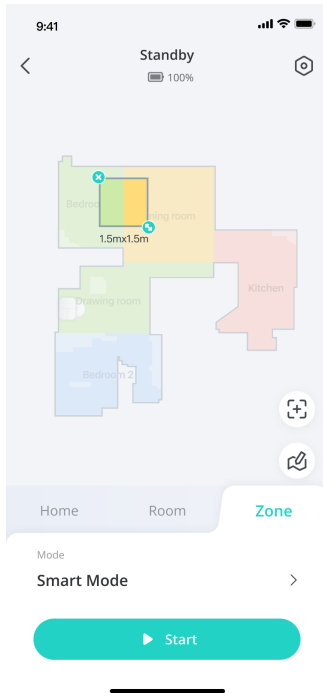

3.5.4 Noktasal Temizleme Modu


Bu modda RoboVac 4,9 ft x 4,9 ft (1,5 m x 1,5 m) boyutundaki bir alanı yoğun bir şekilde temizler. Bu özellik toz veya kalıntıların yoğunlaştığı alanlarda yararlıdır. Belirli bir bölgenin temizliği tamamlandığında, otomatik olarak Omni İstasyonuna geri döner.

- RoboVac'ta Nokta Temizleme modunda temizlemeye başlamak için Nokta Temizleme düğmesine basın.

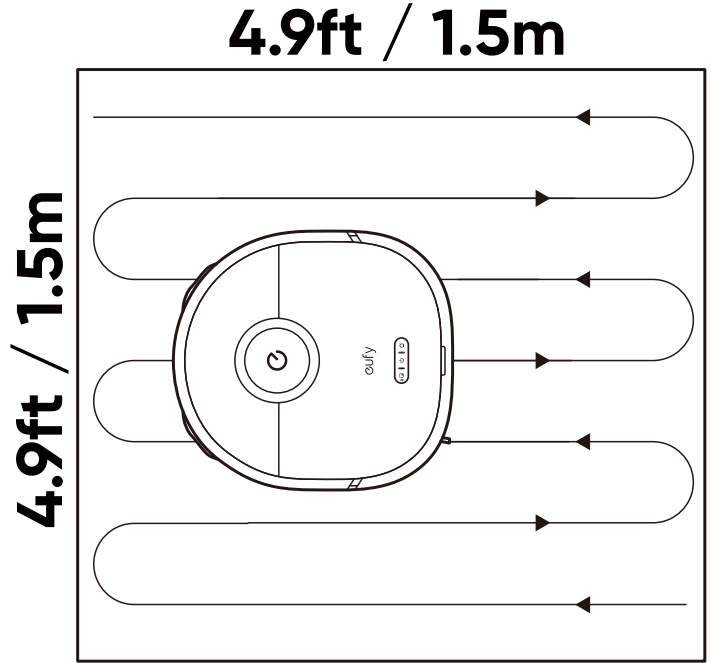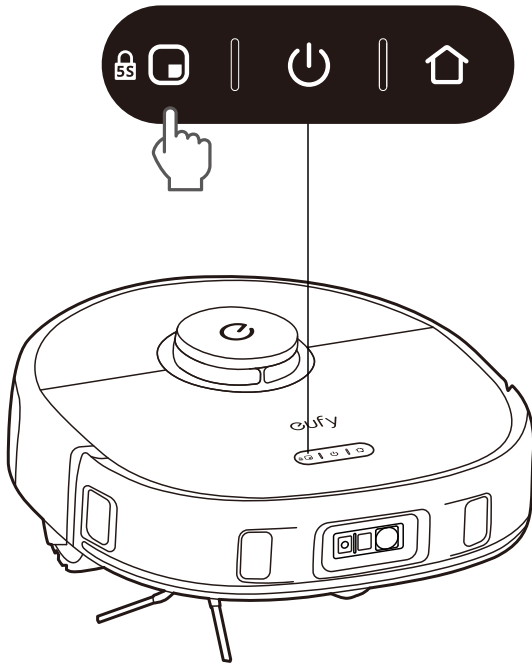

3.6 Emiş Gücü Seviyesi Seçme

Uygulamada ihtiyaçlarınıza göre bir emiş gücü seviyesi seçin: Sessiz, Standart (Varsayılan), Turbo ve Maks.

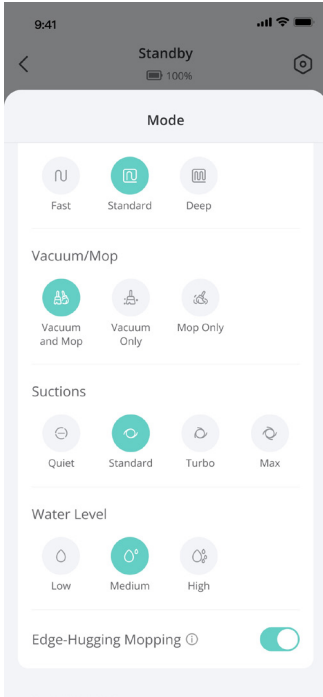


- RoboVac tekrar temizlemeye başladığında temizliği daha önce seçtiğiniz emiş gücü seviyesine göre yapacaktır.

Uygulamada, ihtiyaçlarınıza göre BoostIQ™ özelliğini de seçebilirsiniz. RoboVac en iyi temizliği sağlamak için daha fazla güce ihtiyaç olduğunu tespit ederse emiş gücünü otomatik olarak artırır. BoostIQ™ kalın halıları ve süpürülmesi zor kirleri temizlemek için idealdir ancak bu durumda toplam temizleme süresi azalırken gürültü seviyesi artar. BoostIQ™ teknolojisinin neden olduğu süpürme sesi sizi rahatsız ediyorsa, bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

4. Paspas Sistemini kullanmak

1. Temizliğe başla. RoboVac otomatik olarak süpürür ve paspas yapar. Paspas yaparken, uygulama üzerinden üç farklı su seviyesi arasından seçim yapabilirsiniz.

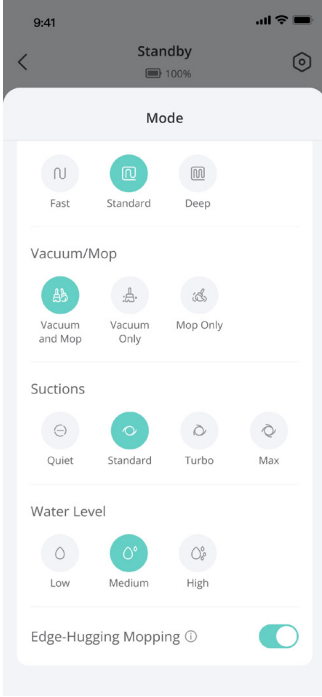

2. RoboVac temizliği bitirdiğinde küf veya hoş olmayan kokuları önlemek için kirli su haznesini temizleyin. Kirli su haznesinin nasıl temizleneceği hakkında talimatlar için bu kılavuzdaki "Temizlik ve Bakım" bölümüne bakın.

5. RoboVac'ı Amazon Alexa / The Google Assistant ile kullanma.

Amazon Alexa veya Google Assistant, RoboVac'ı sesinizle kontrol etmenizi sağlayan akıllı ses denetimi cihazlarıdır.

Başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:


- RoboVac, yeterli gücün sağlanması için Omni İstasyonu'na takılıdır.
- RoboVac uygulama ile bağlantılıdır.
- Amazon Alexa özellikli bir cihaza (ör. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show veya Echo Spot) ya da Google Assistant özellikli bir cihaza (ör. Google Home, Google Home Mini) sahip olmanız gerekir. Bu cihazlar ayrı satılır.
- Amazon Alexa uygulaması veya Google Home uygulaması akıllı cihazınızda yüklenmiş olmalıdır ve bir hesap oluşturmuş olmanız gerekir.

RoboVac'ı Amazon Alexa veya Google Assistant ile kontrol etmek için:


1. Uygulamayı açın ve sol üst köşede "**Akıllı Entegrasyonlar**"ı bulun.
2. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

6. Çocuk Güvenlik Kilidini Etkinleştirme / Devre Dışı Bırakma

- Çocuk güvenlik kilidini etkinleştirmek için nokta temizleme düğmesini 5 saniye basılı tutun. Çocuk güvenlik kilidi etkinleştirildiğinde çocukların cihaza zarar vermesini veya yanlışlıkla yaralanmasını önlemek için tüm düğmeler kilitlenir.

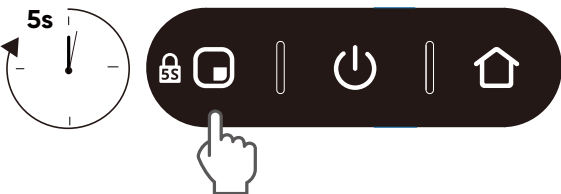

- Çocuk güvenlik kilidini devre dışı bırakmak için, nokta temizleme düğmesini tekrar 5 saniye basılı tutun.

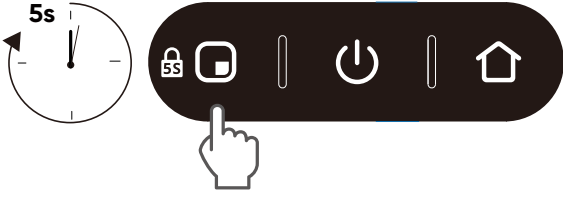

💡 • Bu fonksiyon uygulamada da mevcut.

7. Temizlik ve Bakım

Temizleme ve bakım işlemine başlamadan önce cihazı kapatın ve güç adaptörünü prizden çıkarın. Diğer tüm bakım işlemleri yetkili bir servis temsilcisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Optimal performans için aşağıdaki talimatları izleyerek cihazı düzenli olarak temizleyin ve bakımını yapın. Temizleme ve değiştirme sıklığı kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olacaktır.

Önerilen Temizleme ve Değiştirme Sıklığı

💡 Click this [link](#) to shop for accessories.

RoboVac Parçası	Temizleme Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Toz Haznesi	Haftada bir	-
Kirli Su Haznesi	Dolu olduğunda boşaltın ve temizleyin	
Paspas Süngerleri	-	3-6 ayda bir
Filtre	Haftada bir	3-6 ayda bir
Yan Fırça	Ayda bir	3-6 ayda bir (ya da görünür şekilde yıpranmış olduğunda)
Fırça Koruyucu	Ayda bir	3-6 ayda bir (ya da görünür şekilde yıpranmış olduğunda)
Rulo Fırça	Ayda bir	6 ayda bir

RoboVac Parçası	Temizleme Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Sensörler	Ayda bir	-
Şarj Pimleri	Ayda bir	-
Döner Tekerlek	Ayda bir	-

7.1 Toz Kutusunu ve Filtresini Temizleyin

① Üst kapağı açın ve toz kutusunu çıkarın.

Toz kutusunu açmak ve boşaltmak için serbest bırakma düğmesine basın.

③ Filtreyi çıkarın.


④ Tozu gidermek için filtreye hafifçe vurun.

⑤ Toz kutusunu ve filtresini su ile iyice durulayın.

⑥ Sonraki kullanımdan önce toz kutusunu ve filtreyi havada tamamen kurutun.

⑦ Filtreyi toz kutusuna geri yerleştirin.


⑧ Toz kutusunu ana üniteye geri itin.

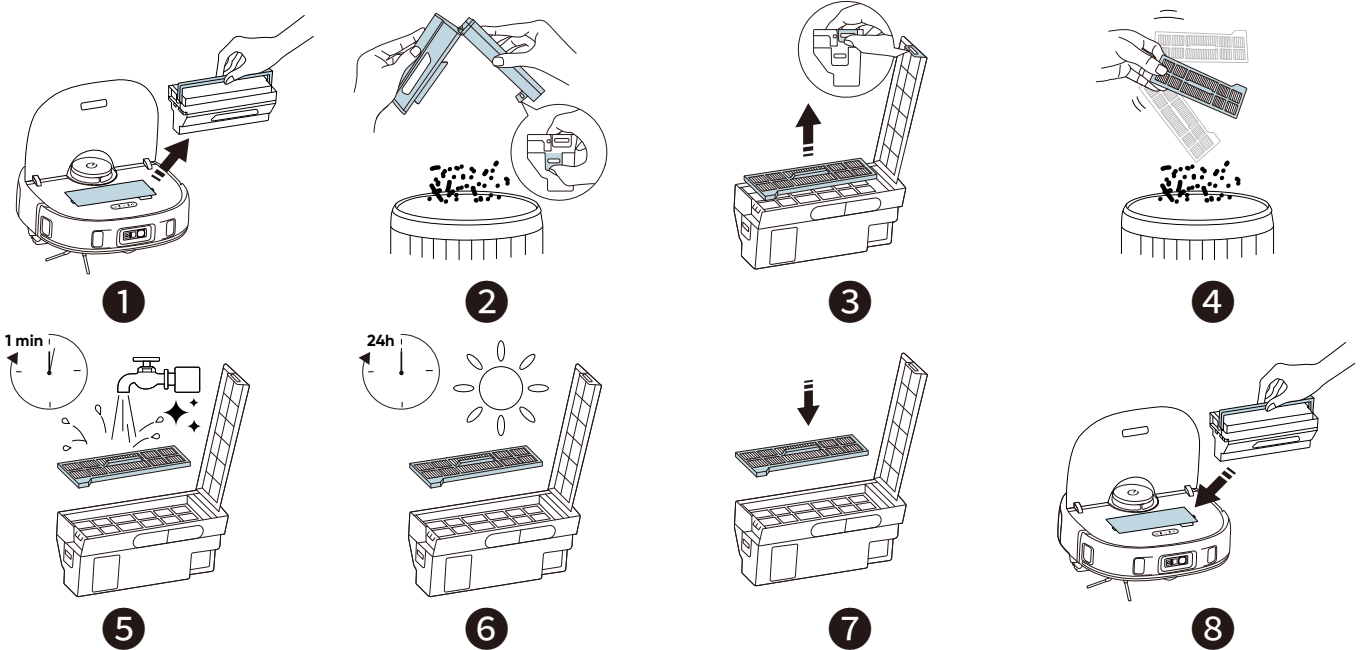


- Filtreyi temizlemek için fırça, sıcak su veya deterjan kullanmayın.
- Temizleme performansını etkileyebileceği için filtre tamamen kurumadan kullanmayın.

7.2 Döner Fırçayı Temizleyin


- ① Fırça koruyucu kilidini açmak için gösterildiği gibi serbest bırakma mandallarını çekin.
- ② Döner fırçayı çıkarmak için kaldırın. Makaralı fırçayı makasla temizleyin.
- ③ Döner fırçayı ve fırça koruyucusunu akan su altında durulayın.
- ④ Sonraki kullanımdan önce döner fırça ve fırça koruyucusunu havada tamamen kurutun.
- ⑤ Sabit çıkıntılı ucunu önce yerleştirerek döner fırçayı yeniden takın.
- ⑥ Fırça koruyucusunu yerine takmak için aşağıya bastırın.

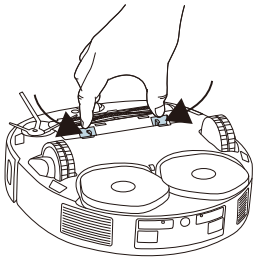


1

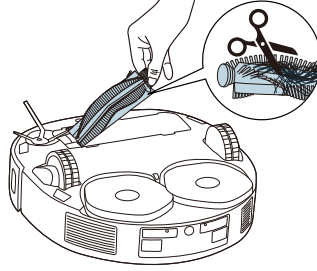


2

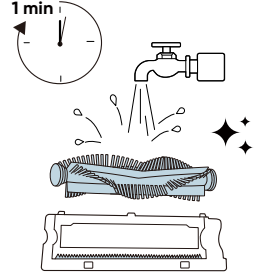


3

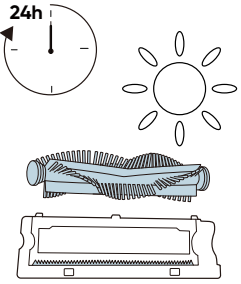

4

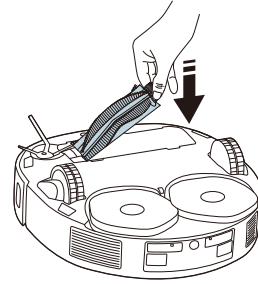

5

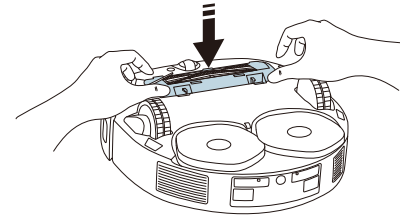


6


7.3 Yan Fırçayı Temizleyin

Saç gibi yabancı maddeler yan fırçaya kolayca dolaşabilir, bu nedenle fırçayı düzenli olarak temizlemeniz önerilir.


- ① Yan fırçayı bir tornavida ile çıkarın.
 - ② Ana ünite ile yan fırça arasına sıkışmış olan herhangi bir saç veya maddeyi dikkatlice çözün ve çekin.
 - ③ Yan fırçayı su ile temizleyin.
 - ④ Bir sonraki kullanımdan önce yan fırçayı havada kurutun.
- Makineye yan fırçayı yeniden takın.

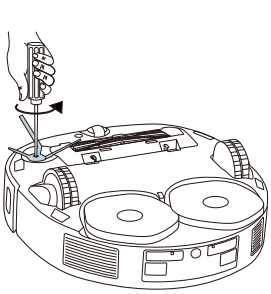


1

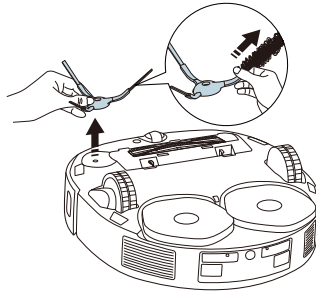


2

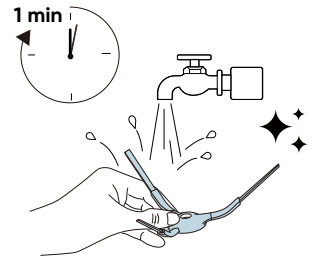

3

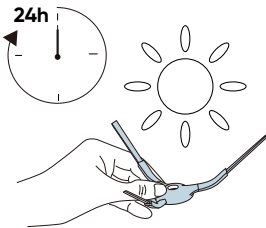

4

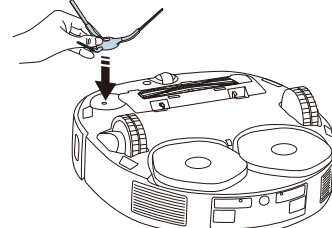


5

7.4 Sensörleri, Kameraları ve Şarj Pinlerini Temizleyin


En iyi performansı almaya devam etmek için sensörleri ve şarj kontak pimlerini düzenli olarak temizleyin.

- Sensörleri ve şarj temas uçlarını yumuşak bir bezle temizleyin.

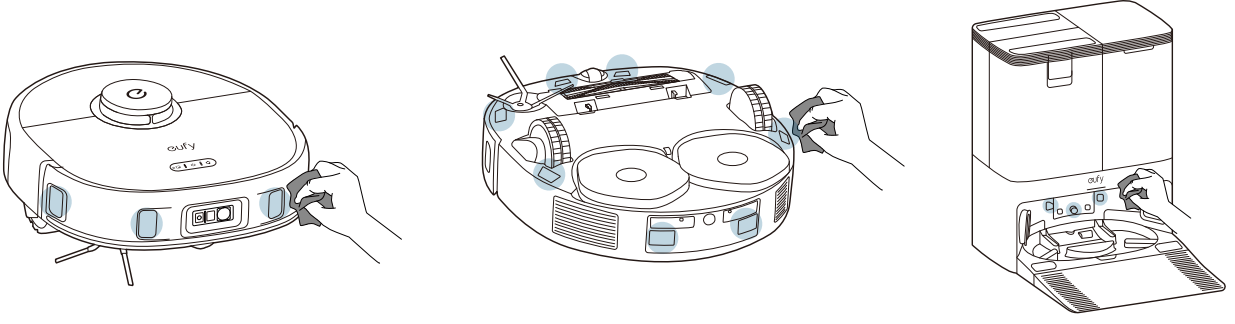


7.5 Kirli Su Haznesini Temizleyin


- ① Kirli su haznesini Omni İstasyonu'ndan çıkarın.
- ② Kirli su haznesini boşaltın.
- ③ Kirli su haznesini akan su ile iyice durulayın.

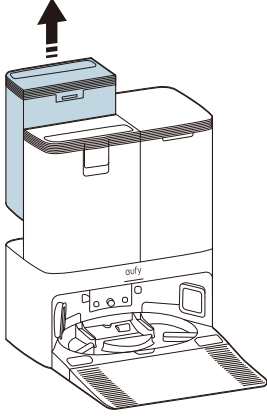

1

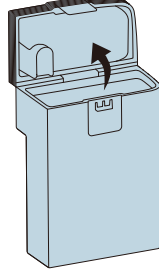


2

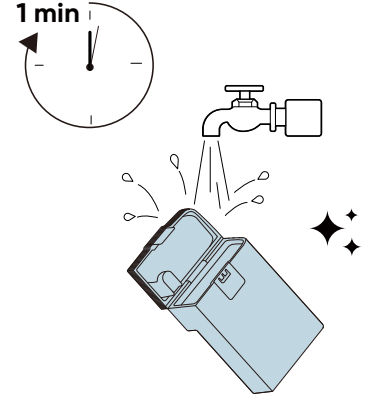


3

7.6 Çıkarılabilir Paspas Padi Temizleme Tepsisini Temizleyin


- ① Omni İstasyonu'ndan temizleme tepsisini çıkarın.
- ② Temizleme tepsisini suyla iyice durulayın.
- ③ Tepsiyi Omni İstasyonu'na geri yerleştirin.

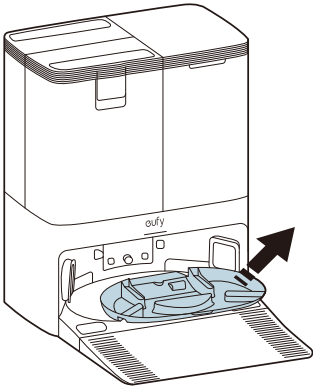

1

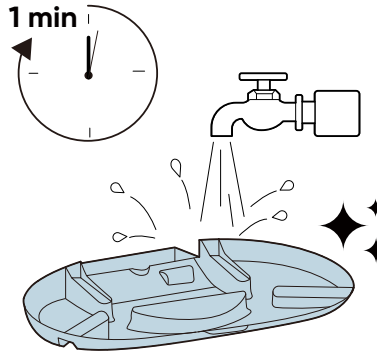


2

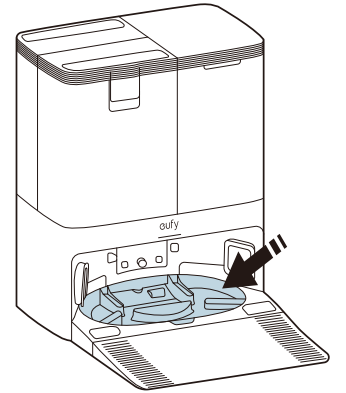

3

8. Sorun Giderme

Bir hata oluřtuęunda, mler iin uygulama ii talimatlarına bařvurunuz.

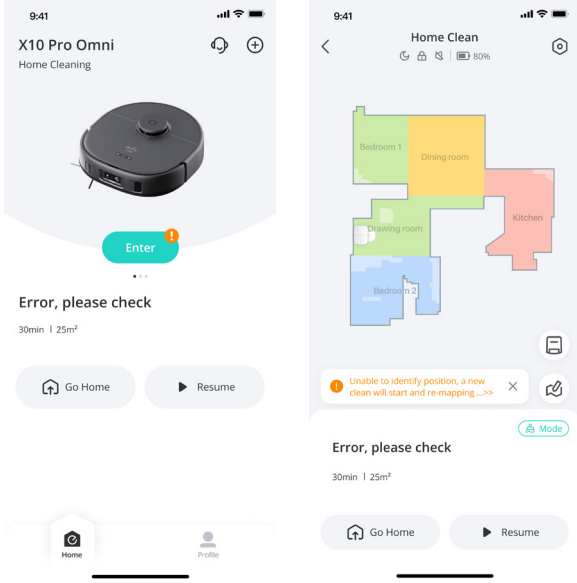

Hızlı bir m iin SSS'lerimizi grntlemek zere ařaęıdaki baęlantıya da tıklayabilirsiniz. Eęer sorun devam ederse,

Yardım iin ltfen support@eufy.com adresiyle iletiřime gein.

SSS: <https://support.eufy.com/s/product/a085g00000BdaluAAB/eufy-clean-x10-pro-omni>

9. Teknik zellikler

	G Tketime	60 W
	Pil	2600mAh x 2, Trke'ye evrildięinde, 2600mAh x 2 olarak kalır.
	Giriř	ABD: 100-127V, 50-60Hz AB: 220-240V, 50-60Hz
	ıkıř	TR: 20 V / 1,2 A AB: 20 V / 1,2 A
	Temiz Su Haznesi Kapasitesi	3 L
	Kirli Su Haznesi Kapasitesi	2,7 L
	Toz Torbası Kapasitesi	2,5 L

10. Garanti

Ürünün garanti süresi satıcı tarafından belirlenir ve farklı satış kanalları ile yerel yasal gereksinimlere göre değişiklik gösterebilir, ancak minimum garanti süresi 12 aydan az olmamalıdır.

Not: 12 aylık garanti ana üniteyi (pil dahil) ve Omni İstasyonu kapsar, ancak yuvarlak fırça, yan fırça, paspas pedleri gibi tüketim malzemelerini kapsamaz.

Üretici tarafından sağlanan bu sınırlı garanti, kanunen sağlanabilecek olası yasal garantiyi hiçbir şekilde etkilemez.

Bu vesileyle, Anker Innovations Limited, bu cihazın Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (İlgili Bağlanabilir Ürünler için Güvenlik Gereksinimleri) Yönetmeliği 2023'e uygun olduğunu beyan eder. Uyumluluk Beyanı için şu web sitesini ziyaret edin: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.