

1. O vaši X10 Pro Omni

- 1.1 Kaj je v škatli
- 1.2 Pregled
- 1.3 Nadzor gumbov
- 1.4 LED indikacija

2. Priprava vaše X10 Pro Omni

- 2.1 Pomembni nasveti pred uporabo
- 2.2 Namestitev Omni Postajo
- 2.3 Polnjenje vašega RoboVac-a
- 2.4 Samodejno polnjenje in nadaljevanje z Omni Postajo

3. Uporaba vaše X10 Pro Omni z aplikacijo

- 3.1 Prenesite aplikacijo
- 3.2 Ponastavite Wi-Fi povezavo
- 3.3 Nastavite območje prepovedi in območje brez brisanja
- 3.4 Načrtujte čiščenje
- 3.5 Izberite način čiščenja
- 3.6 Izberite raven sesalne moči

4. Uporaba sistema za brisanje

5. Uporaba RoboVac-a z Amazon Alexa / Google Assistant

6. Omogočanje / Onemogočanje otroške varnostne ključavnice

7. Čiščenje in vzdrževanje

- 7.1 Očistite skrinčko za prah in filtr
- 7.2 Očistite valjasti krtačo
- 7.3 Očistite stransko krtačo
- 7.4 Očistite senzorje, kamere in kontakte za polnjenje
- 7.5 Očistite umazan rezervoar za vodo
- 7.6 Očistite odstranljivo posodo za čiščenje podlog za brisanje


8. Reševanje težav

9. Tehnične lastnosti


10. Garancija

1. O vaši X10 Pro Omni


1.1 Kaj je v škatli

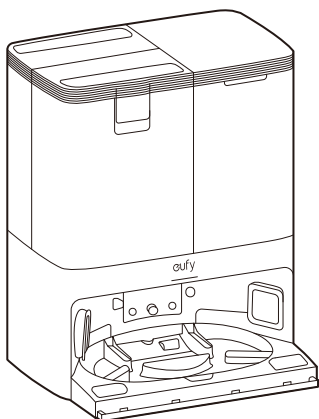


Omni Postaja

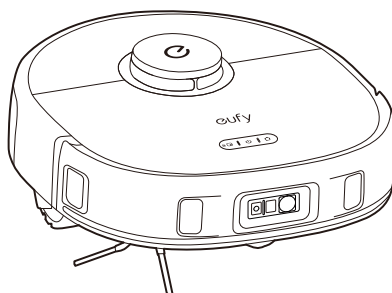

Robot



Odstranljiva osnova

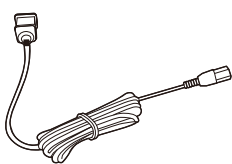



Napajalni kabel

*Napajalni kabel se razlikuje glede na regijo.




Dokument


1.2 Pregled

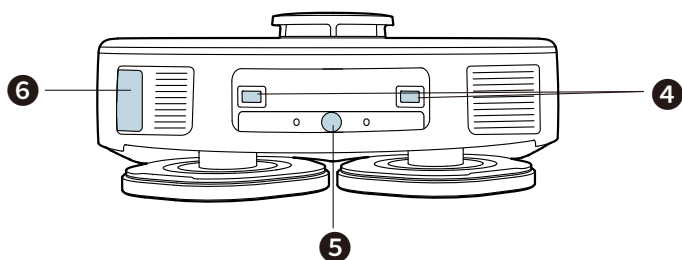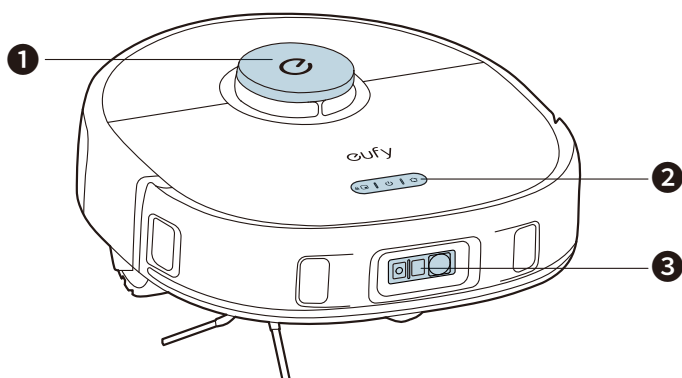


- ❶ Navigacija Lidar
- ❷ Gumbi
- ❸ RGB kamera + LED lučka
- ❹ Kontakti za polnjenje (×2)
- ❺ Vrata za injiciranje vode
- ❻ Vrat za zbiranje prahu

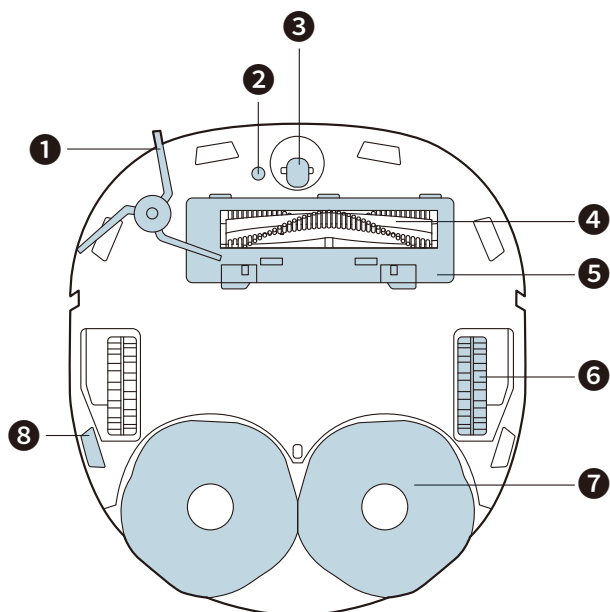

- ❶ Stranska krtača
- ❷ Senzor za zaznavanje preprog
- ❸ Kolesce za obračanje
- ❹ Proti zapletanju valjasti krtača
- ❺ Zaščita za krtačo
- ❻ Kolesa (×2)
- ❼ Odstranljive podloge za brisanje (×2)
- ❽ Senzorji proti padcu (×6)

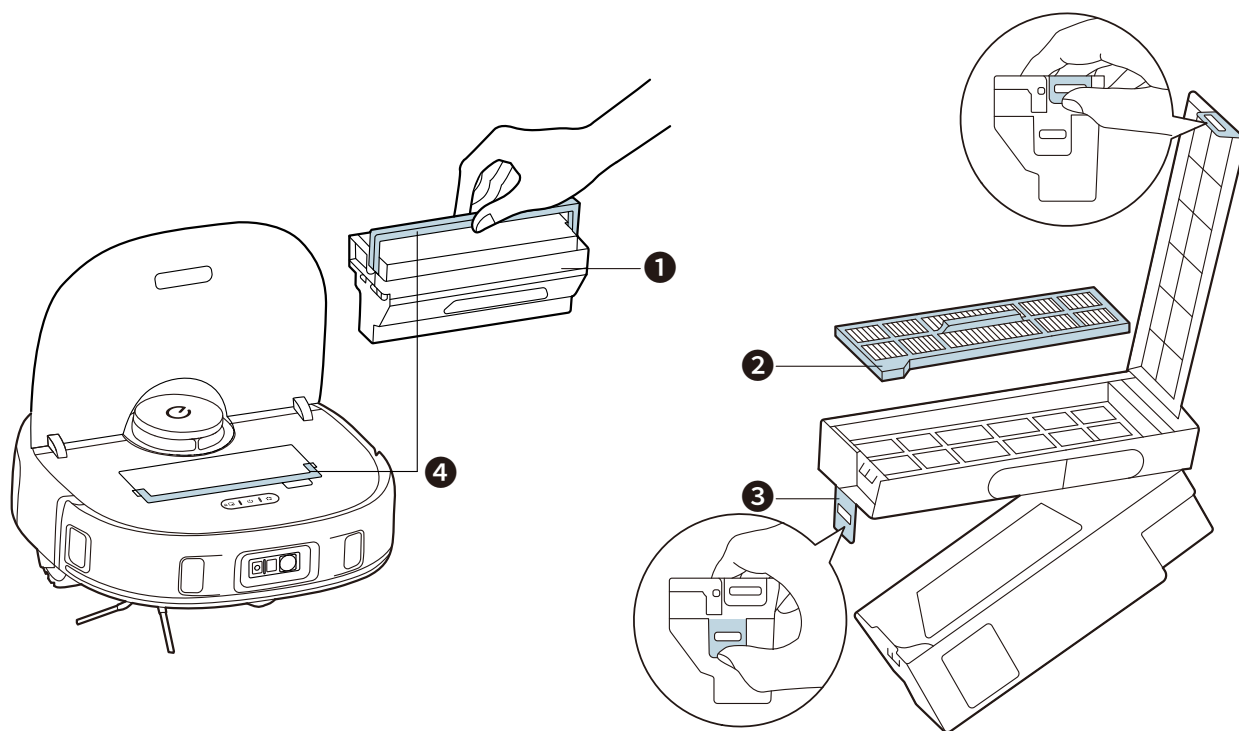

- ❶ Skrinčka za prah
- ❷ Filtr
- ❸ Sprožilac zaklepa
- ❹ Ročaj

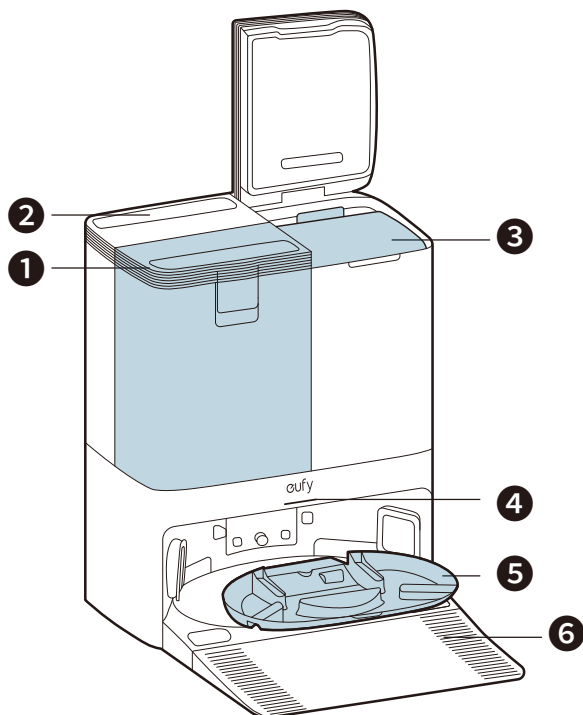

- ❶ Očistite rezervoar za vodo
- ❷ Umazan rezervoar za vodo
- ❸ Enkratna vrečka za prah
- ❹ LED indikator
- ❺ Odstranljiva pladenj za čiščenje podlog za brisanje
- ❻ Odstranljiva osnova

1.3 Nadzor gumbov







	• Dolgo pritisnite (3s): Vklomite ali izklopite • Kratek pritisk: Pauza / nadaljevanje trenutne naloge med delovanjem
	• Kratek pritisk: Vrni RoboVac na Omni Postajo
	• Kratek pritisk: Začni čiščenje določene točke • Dolgo pritisnite (5s): Omogoči ali onemogoči zaklep otroške varnosti
	• Dolgo pritisnite hkrati (3s): Ponastavite Wi-Fi povezavo

1.4 LED indikacija

LED indikatorji	LED indikacija	Status RoboVac-a
	Utripajoče belo	Vklopljen
	Stalno belo	Na čakanju / pavza
	Stalno belo	Deluje normalno
	Stalno belo	Deluje v načinu čiščenja točke
	Stalno belo	Vrnitev na Omni Postajo
	Utripajoče belo	Polnjenje
	Hitro utripanje rdeče	Napaka (Prosim, posvetujte se z navodili v aplikaciji za rešitve)


2. Priprava vaše X10 Pro Omni

2.1 Pomembni nasveti pred uporabo

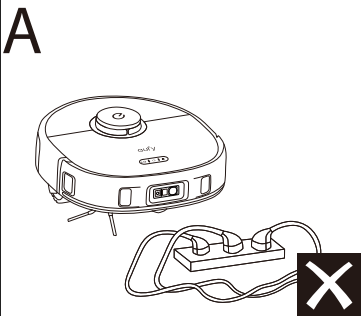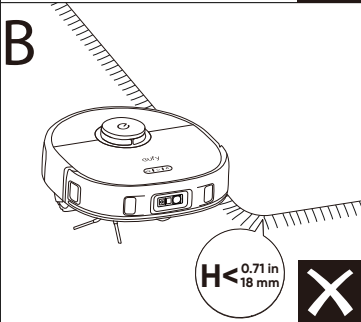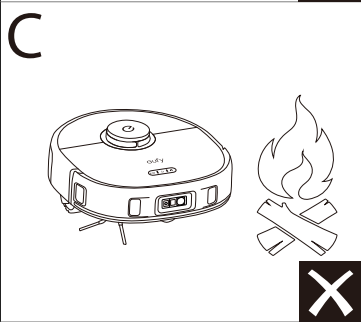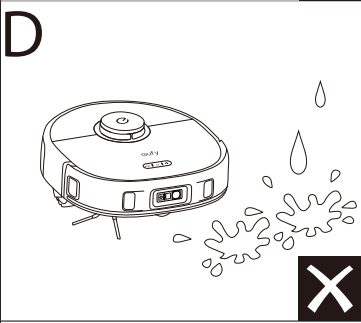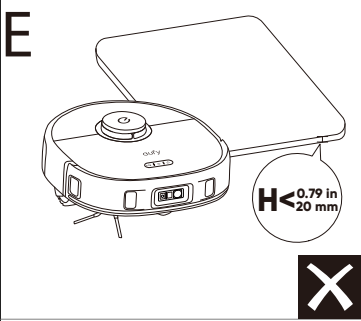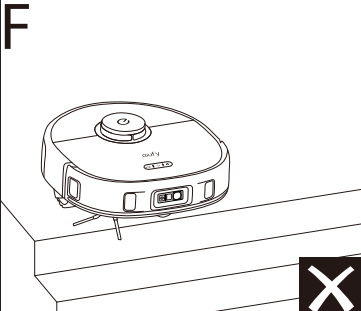A 	A. Odstranite napajalne kable in majhne predmete s tal, ki bi lahko zapletli RoboVac.
B 	B. Zavihajajte robove preprog, da preprečite zapletanje RoboVac-a. Izogibajte se čiščenju preprog z visokim kupom ali preprog, debelejših od 0,71 in / 18 mm, saj lahko povzročijo okvaro RoboVac-a.
C 	C. Močno priporočamo, da postavite fizične ovire ali nastavite območje prepovedi preko aplikacije pred kaminom in nekaterimi območji (npr. prezračevalni sistemi), ki lahko povzročijo škodo RoboVac-u, če vstopite.
D 	D. Izogibajte se sesanju velikih količin vode, saj lahko napravo poškoduje.
E 	E. RoboVac se lahko povzpne na predmete, ki so manjši od 0,79 in / 20 mm v višino. Te predmete odstranite, če je mogoče.
F 	F. Senzorji proti padcu bodo preprečili, da bi RoboVac padel po stopnicah in strmih pobočjih v večini primerov. Senzorji so manj učinkoviti, če so umazani ali uporabljeni na preprogah / odsevnih tleh. Postavite fizične ovire ali nastavite območje prepovedi, da blokirate območja, kjer lahko RoboVac pade.


2.2 Namestitev Omni Postajo

1. Namestite odstranljivo osnovo z močnim pritiskom na obe strani.

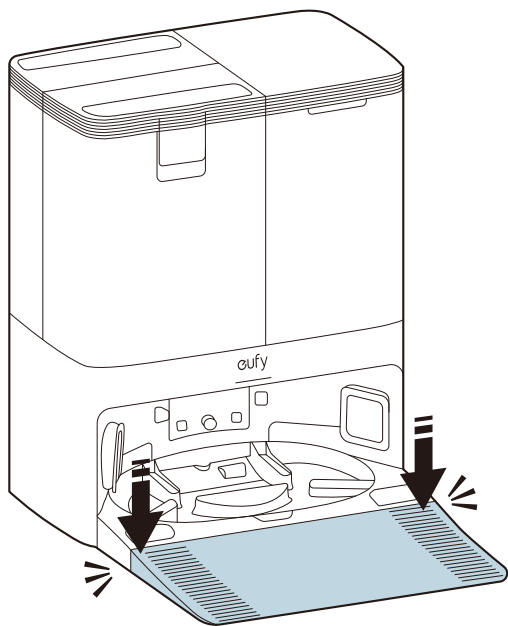


💡 • Prepričajte se, da je snemljiva osnova brezskrbno povezana z Omni Postajo, sicer RoboVac ne bo uspel gladko priti nazaj na Omni Postajo.

2. Postavite Omni Postajo na mesto z močno Wi-Fi povezavo, kjer bo RoboVac lahko enostavno dostopal. Priporočljivo je, da jo postavite ob steno in na trdno, ravno površino.

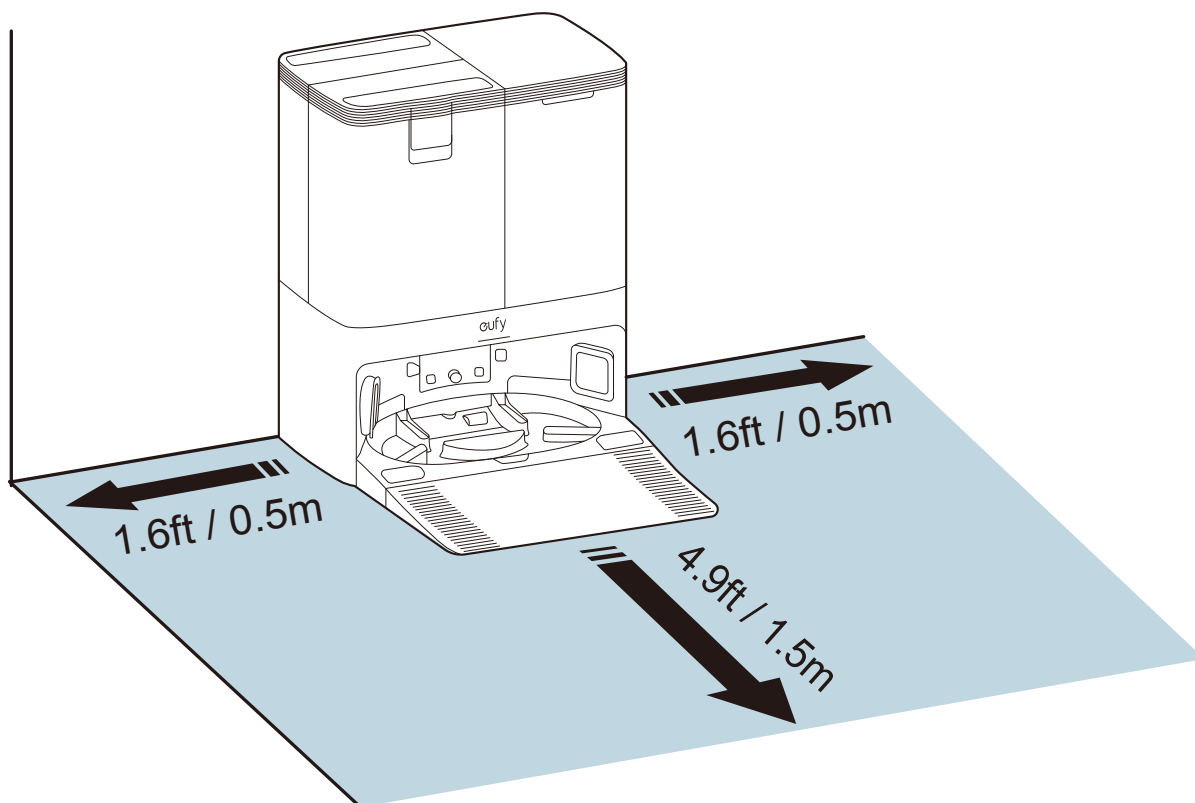


3. Povežite napajalni kabel z Omni Postajo in stensko vtičnico. Ko se Omni Postajo poveže z AC napajanjem, LED indikator na Omni Postajo sveti z belo barvo.

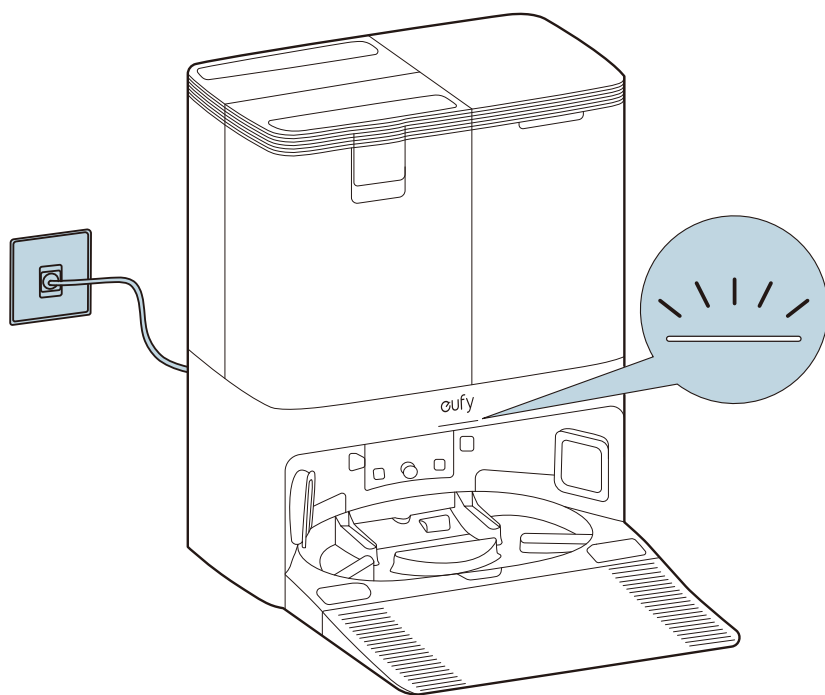

- Vedno pustite Omni Postajo priključeno, da zagotovite uspešno infrardečo povezavo med RoboVac in Omni Postajo, sicer RoboVac ne bo samodejno vrnil nazaj.


4. Vzemite čist rezervoar za vodo. Dodajte čisto vodo, dokler ne doseže MAX ravni vode.

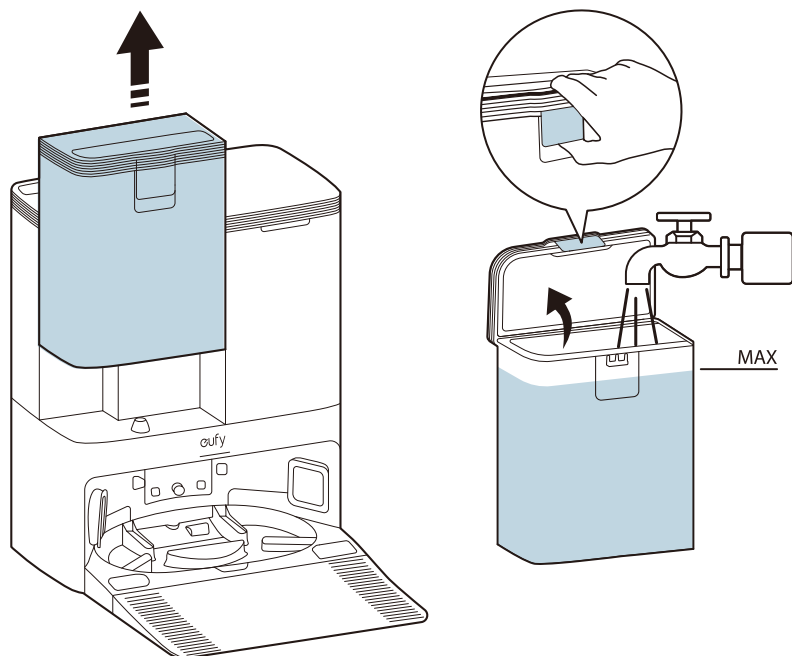


- Prosimo, ne dodajajte vroče vode v rezervoar, da preprečite skrajšanje njegove življenjske dobe.
- Uporabljajte samo čistilno raztopino, ki jo priporoča eufy, sicer lahko to vpliva na učinek čiščenja in poškoduje napravo.

2.3 Polnjenje vašega RoboVac-a

1. Pred uporabo odstranite peneče bloke in zaščitno nalepko za kamero.

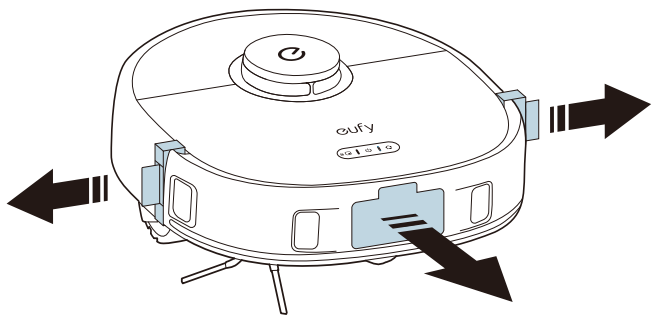

2. Povežite RoboVac z Omni Postajo. RoboVac se bo vklopil in začel samodejno polniti.

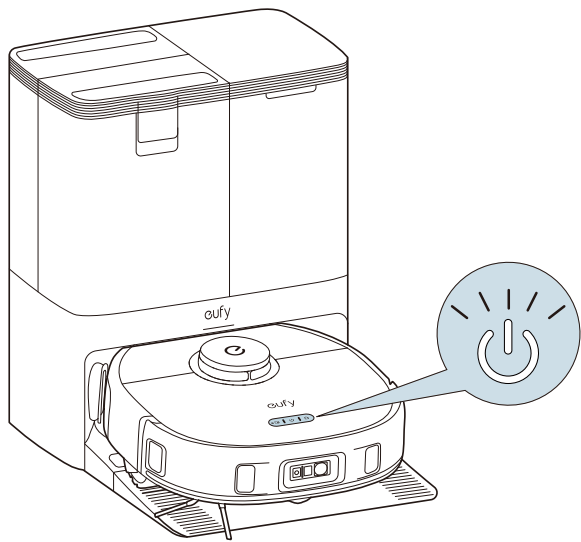

💡 • Mopirni pad-i bodo samodejno očiščeni in posušeni, ko se RoboVac vrne na Omni Postajo.

2.4 Samodejno polnjenje in nadaljevanje z Omni Postajo

RoboVac se bo samodejno vrnil na Omni Postajo za polnjenje, ko:

- RoboVac konča čiščenje;
- Čiščenje ni dokončano in raven baterije postane nizka; ko se napolni na dovolj visoko raven baterije za dokončanje naloge čiščenja, bo RoboVac nadaljeval in dokončal preostalo čiščenje.

💡 • Med čiščenjem ne premikajte Omni Postajo. Ne izključite Omni Postajo, sicer RoboVac morda ne bo uspel vrniti nazaj na polnjenje.

3. Uporaba vaše X10 Pro Omni z aplikacijo

Za uživanje vseh razpoložljivih funkcij je priporočljivo, da nadzorujete RoboVac preko aplikacije.

Pred začetkom se prepričajte, da:

- Vaš pametni telefon uporablja iOS 11.0 (ali novejšo različico) ali Android 8.0 (ali novejšo različico).
- 2,4GHz brezžična povezava je omogočena na vašem brezžičnem usmerjevalniku.

3.1 Prenesite aplikacijo

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).

2. Odprite aplikacijo in ustvarite uporabniški račun.

3. Tapnite ikono “+” za dodajanje RoboVac-a v vaš eufy račun.


4. Sledite navodilom v aplikaciji za nastavitev Wi-Fi povezave.

- Po uspešni povezavi lahko nadzorujete RoboVac preko aplikacije.
- V aplikaciji lahko izberete načine čiščenja, izberete moč sesanja, nastavite čiščenje po urniku, si ogledate stanje sistema, nastavite območje prepovedi, prejimate obvestila in dostopate do dodatnih funkcij.

- Če se RoboVac zatakne v kateremkoli prostoru, tapnite **"Najdi mojega robota"** v aplikaciji, da poiščete napravo.

3.2 Ponastavite Wi-Fi povezavo

Če naletite na težave pri povezovanju vašega RoboVac-a z aplikacijo, poskusite ponastaviti Wi-Fi povezavo. Pritisnite in držite gumba za čiščenje doma in čiščenje točke hkrati 3 sekunde, dokler ne slišite glasovnega poziva.

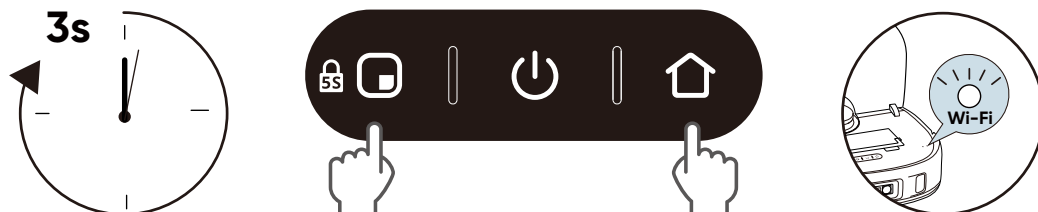


Ko bo Wi-Fi povezava ponastavljena, boste slišali glasovni poziv, LED indikatorji na RoboVac-u pa bodo hitro začeli utripati modro. Sedaj lahko sledite navodilom v aplikaciji za nastavitev Wi-Fi povezave.

3.3 Nastavite območje prepovedi in območje brez brisanja


V aplikaciji lahko nastavite območje prepovedi ali območje brez brisanja kot omejeno območje. To odpravi potrebo po uporabi fizičnih ovir, vključno z mejami. Ta funkcija je zasnovana samo za deljenje čistilnih območij, ne pa za izolacijo nevarnih območij.

- Območje prepovedi: RoboVac ne bo vstopil v območje za sesanje.
- Območje brez brisanja: RoboVac ne bo vstopil v območje za brisanje.

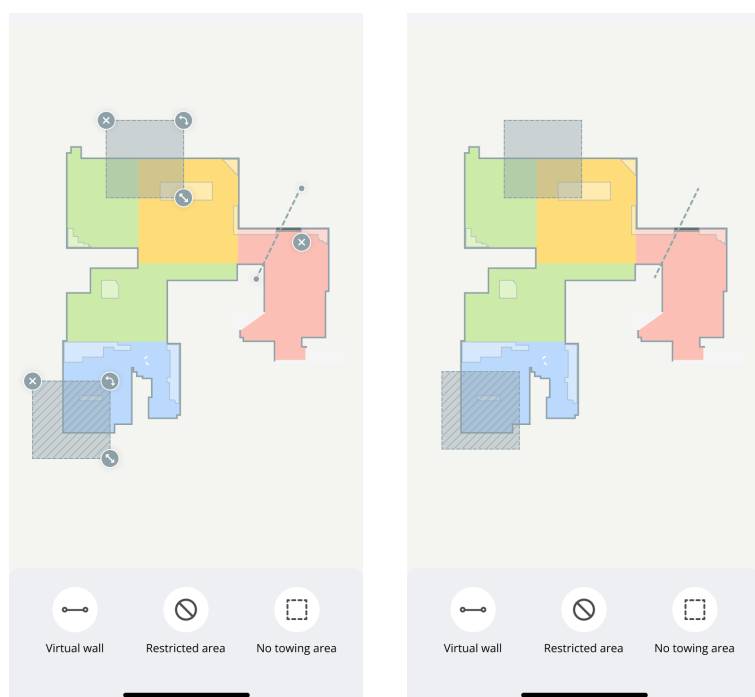

3.4 Načrtujte čiščenje

V aplikaciji lahko nastavite RoboVac, da začne čiščenje ob določenem času.

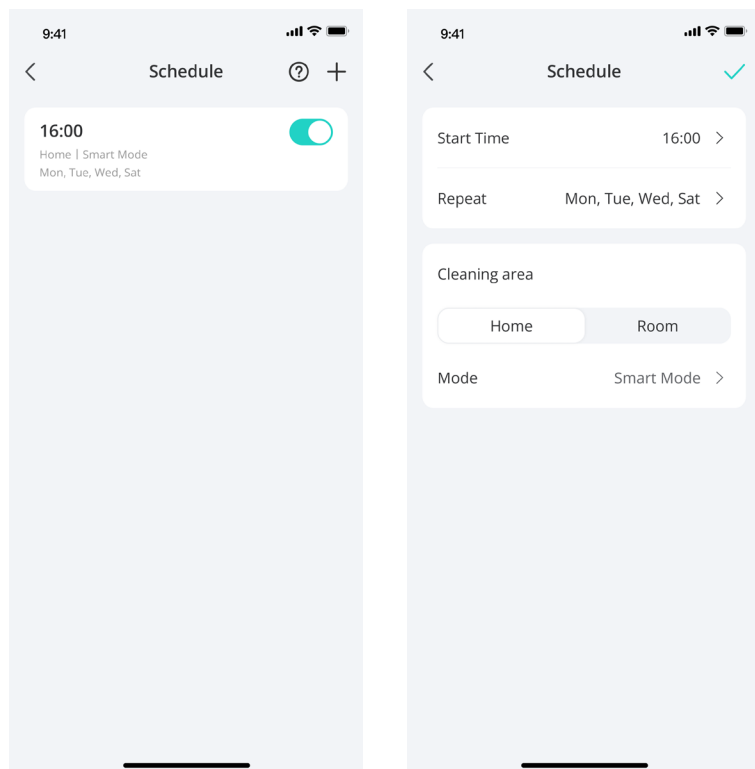


💡 • V aplikaciji lahko nastavite čas in prilagodite urnike čiščenja od nedelje do sobote. Ta funkcija je na voljo samo v aplikaciji.

3.5 Izberite način čiščenja

Začnite / pavzirajte čiščenje ali izberite način čiščenja preko aplikacije.

3.5.1 Način čiščenja doma


Tapnite Start v aplikaciji, da omogočite način čiščenja doma. Po zagonu se RoboVac premakne iz Omni Postajo in samodejno določi svojo pot čiščenja, pri čemer najprej očisti robove in nato sledi poti v obliki črke Z. Ko je čiščenje končano, se RoboVac samodejno vrne na Omni Postajo.

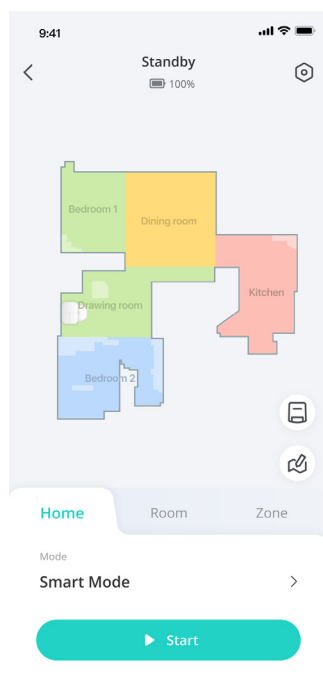

- Za pavzo čiščenja tapnite Pause v aplikaciji ali pritisnite gumb za vklop na RoboVac-u.

3.5.2 Čiščenje sobe


V tem načinu se vaša hiša samodejno razdeli na več sob za čiščenje v aplikaciji. Prav tako lahko prilagodite nastavitve sob v aplikaciji. RoboVac bo čistil samo izbrane sobe in se po čiščenju vrnil na Omni Postajo.

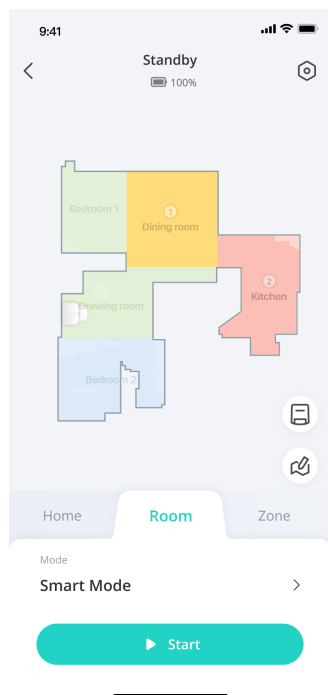

- Omogočite čiščenje prostorov šele, ko RoboVac ustvari zemljevid.
- Priporočljivo je, da se RoboVac premakne z Omni Postajo, da začne čiščenje prostorov.

3.5.3 Čiščenje območja



V tem načinu lahko nastavite območje čiščenja in prilagodite njegovo velikost v aplikaciji, RoboVac bo čistil samo izbrano območje.

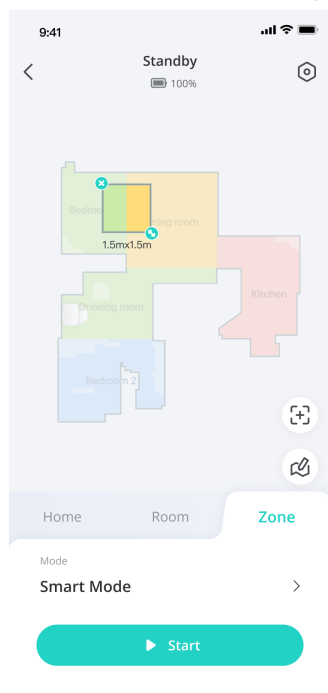

3.5.4 Način čiščenja točk


V tem načinu RoboVac intenzivno očisti določeno območje velikosti 4,9 ft x 4,9 ft / 1,5 m x 1,5 m, kar je uporabno, če je območje s koncentriranim prahom ali umazanijo. Ko je čiščenje določenega območja končano, se RoboVac samodejno vrne na Omni Postajo.

- Pritisnite gumb za čiščenje točke na RoboVac-u, da začnete čiščenje v načinu čiščenja točk.

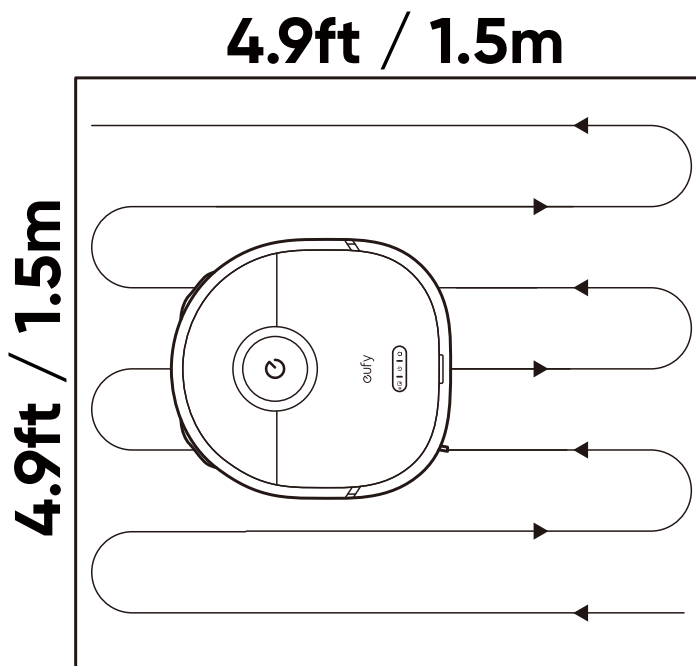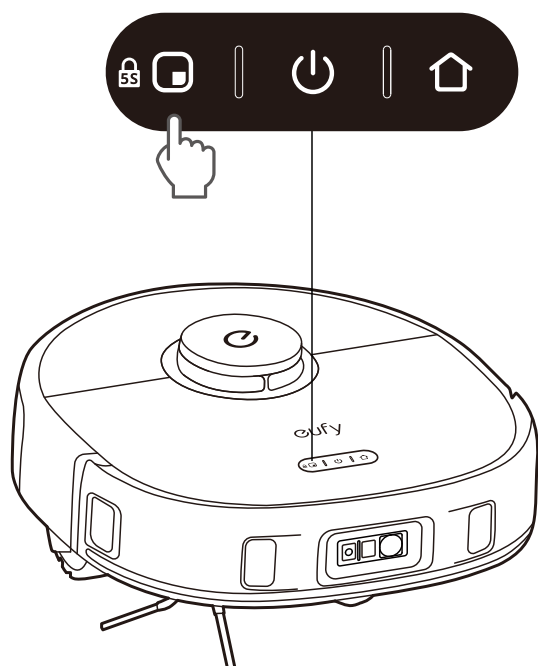

3.6 Izberite raven sesalne moči

V aplikaciji izberite raven moči sesanja, prilagojeno vašim potrebam: Quiet, Standard (privzeto), Turbo in Max.

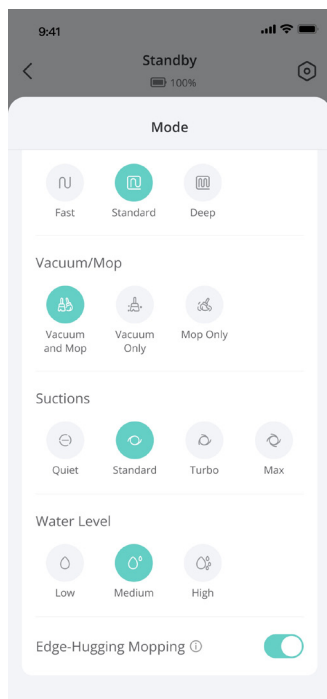


💡 • Ko RoboVac začne naslednje čiščenje, bo očistil glede na nivo sesalne moči, ki ste jo prej izbrali.

V aplikaciji lahko tudi izberete funkcijo BoostIQ™ prilagojeno vašim potrebam. RoboVac bo samodejno povečal moč sesanja, če zazna, da je potrebna večja moč za zagotavljanje najboljšega čiščenja. BoostIQ™ je idealen za čiščenje debelejših preprog in težje za pometanje umazanije, kar zmanjša skupni čas čiščenja, vendar povečuje raven hrupa. Če vam hrup pri sesanju z BoostIQ™ moti, lahko to funkcijo onemogočite.

4. Uporaba sistema za brisanje

1. Začnite čiščenje. RoboVac bo samodejno sesal in brisal. Med brisanjem lahko v aplikaciji izbirate med tremi nivoji vode.

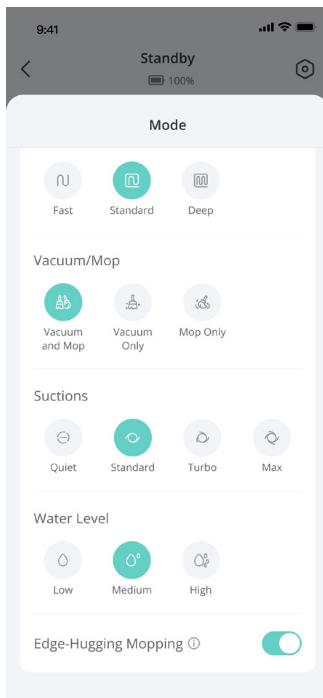

2. Ko RoboVac konča čiščenje, očistite umazan rezervoar za vodo, da preprečite nastanek plesni ali neprijetnih vonjav. Za navodila, kako očistiti umazan rezervoar za vodo, si oglejte razdelek "Čiščenje in vzdrževanje" v tem priročniku.

5. Uporaba RoboVac-a z Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa ali Google Assistant sta pametna naprava za glasovno upravljanje, ki omogočata nadzor RoboVac-a z vašim glasom.

Pred začetkom se prepričajte, da:


- RoboVac je priključen na Omni Postajo, da zagotovi dovolj moči.
- RoboVac je povezan z aplikacijo.
- Imate napravo, ki podpira Amazon Alexa (npr. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show ali Echo Spot) ali napravo, ki podpira Google Assistant (npr. Google Home, Google Home Mini). Te naprave so na voljo posebej.
- Aplikacija Amazon Alexa ali Google Home je že nameščena na vaši pametni napravi in ste ustvarili račun.

Za nadzor RoboVac-a z Amazon Alexa ali Google Assistant:


1. Odprite aplikacijo in poiščite "Smart Integrations" v zgornjem levem kotu.
2. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve.

6. Omogočanje / Onemogočanje otroške varnostne ključavnice

- Pritisnite in držite gumb za čiščenje točke 5 sekund, da omogočite otroško varnostno ključavnico. Ko je otroška varnostna ključavnica omogočena, bodo vsi gumbi zaklenjeni, da preprečite, da bi otroci poškodovali napravo ali se nenamerno poškodovali.

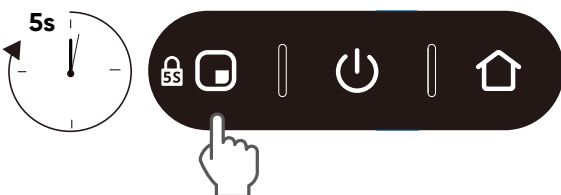

- Za onemogočanje otroške varnostne ključavnice ponovno pritisnite in držite gumb za čiščenje točke 5 sekund.

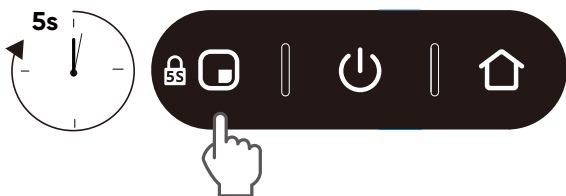

💡 • Ta funkcija je na voljo tudi v aplikaciji.

7. Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem in vzdrževanjem izklopite napravo in izključite napajalnik. Vsa druga popravila naj opravi pooblaščen serviser. Za optimalno delovanje sledite spodnjim navodilom za redno čiščenje in vzdrževanje. Pogostost čiščenja in zamenjave bo odvisna od vaših navad uporabe.

Priporočena pogostost čiščenja in zamenjave


💡 Click this [link](#) to shop for accessories.

Del RoboVac-a	Frekvenca čiščenja	Frekvenca zamenjave
Skrinčka za prah	Enkrat na teden	-
Umazan rezervoar za vodo	Izpraznite in očistite, ko je poln	
Mopirni blazinici	-	Vsaki 3-6 meseca
Filtr	Enkrat na teden	Vsaki 3-6 meseca
Stranska krtača	Enkrat na mesec	Vsaki 3-6 meseca (ali ko so očitno obrabljeni)
Zaščita za krtačo	Enkrat na mesec	Vsaki 3-6 meseca (ali ko so očitno obrabljeni)
Valjasta krtača	Enkrat na mesec	Vsaki 6 meseca

Del RoboVac-a	Frekvenca čiščenja	Frekvenca zamenjave
Senzorji	Enkrat na mesec	-
Polnilni pini	Enkrat na mesec	-
Kolesce za obračanje	Enkrat na mesec	-

7.1 Očistite skrinčko za prah in filtr


- ① Odprite zgornji pokrov in vzemite skrinčka za prah.
- ② Pritisnite gumb za sprostitvev, da odprete in izpraznite skrinčka za prah.
- ③ Odstranite filtr.
- ④ Tapnite filtr, da odstranite prah.
- ⑤ Temeljito sperite skrinčka za prah in filtr z vodo.
- ⑥ Pustite, da se skrinčka za prah in filtr popolnoma posušita pred naslednjo uporabo.
- ⑦ Vstavite filtr nazaj v skrinčka za prah.
- ⑧ Potisnite skrinčka za prah nazaj v glavna enota.

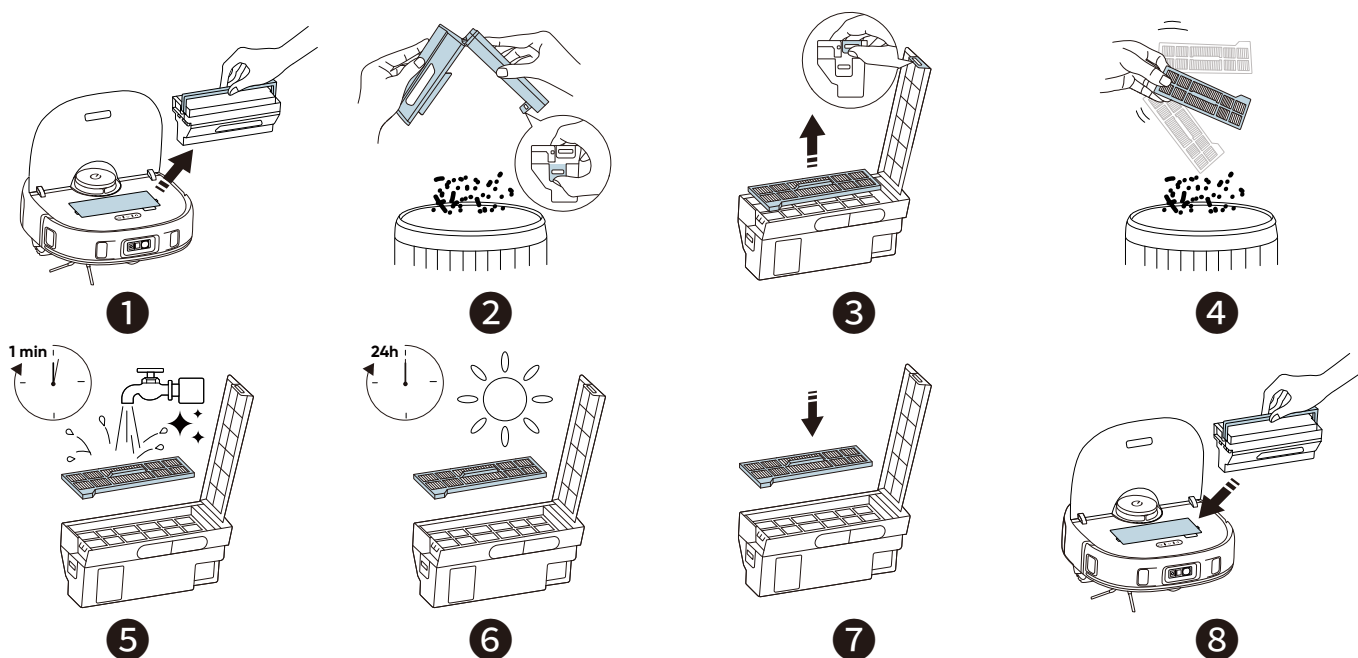


- 💡 • Ne uporabljajte ščetke, vroče vode ali nobenega detergenta za čiščenje filtra.
- Ne uporabljajte filtra, če ni popolnoma suh, sicer lahko to vpliva na učinkovitost čiščenja.

7.2 Očistite valjasti krtačo


- ① Povlecite zaponke za sprostitev, da odklenete zaščito za ščetko, kot je prikazano.
- ② Dvignite, da odstranite valjasti krtača. Očistite valjasti krtača s škarjami.
- ③ Sperite valjasti krtača in zaščito za ščetko z vodo iz pipe.
- ④ Pustite, da se valjasti krtača in zaščito za ščetko popolnoma posušita pred naslednjo uporabo.
- ⑤ Ponovno namestite valjasti krtača tako, da najprej vstavite fiksni izbočeni konec.
- ⑥ Pritisnite navzdol, da zaklenete zaščito za ščetko na mestu.

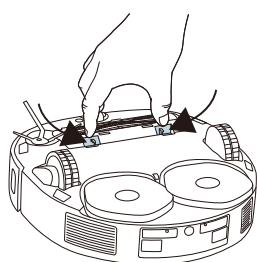


1

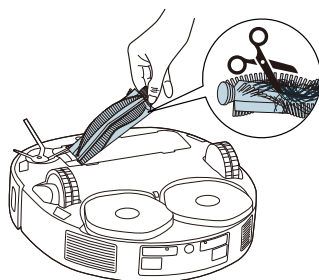


2

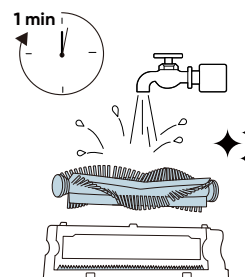


3

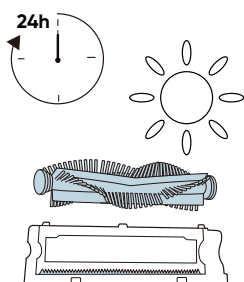

4

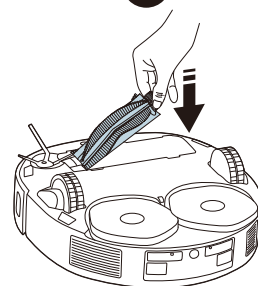

5

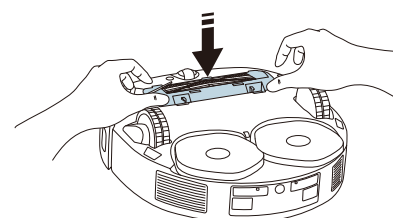


6


7.3 Očistite stransko krtačo

Tujki, kot so lasje, se lahko zlahka zapletejo v stranska krtača, zato je najbolje, da jo redno čistite.


- ① Odstranite stranska krtača s izvijačem.
- ② Previdno odvijte in odstranite vse lase ali snovi, ki so ovite med glavna enota in stranska krtača.
- ③ Očistite stranska krtača z vodo.
- ④ Pustite, da se stranska krtača posuši pred naslednjo uporabo.
- ⑤ Ponovno namestite stranska krtača na napravo.

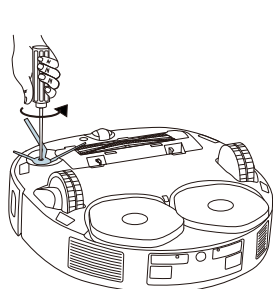


1

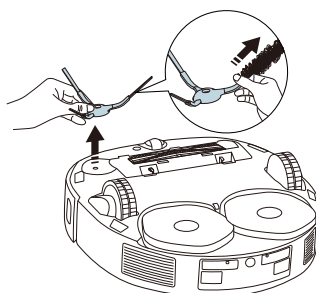


2

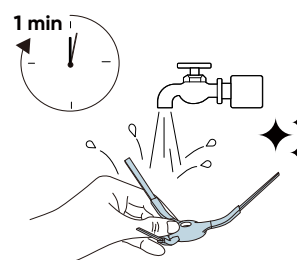

3

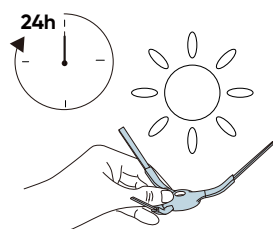

4

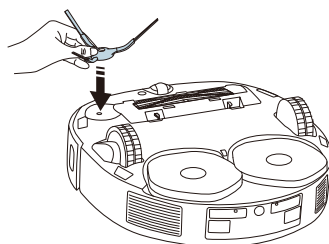


5

7.4 Očistite senzorje, kamere in kontakte za polnjenje


Za ohranjanje najboljše učinkovitosti redno čistite senzorje in kontaktne pine za polnjenje.

- Obrišite senzorje in kontaktne pine za polnjenje z mehko krpo.

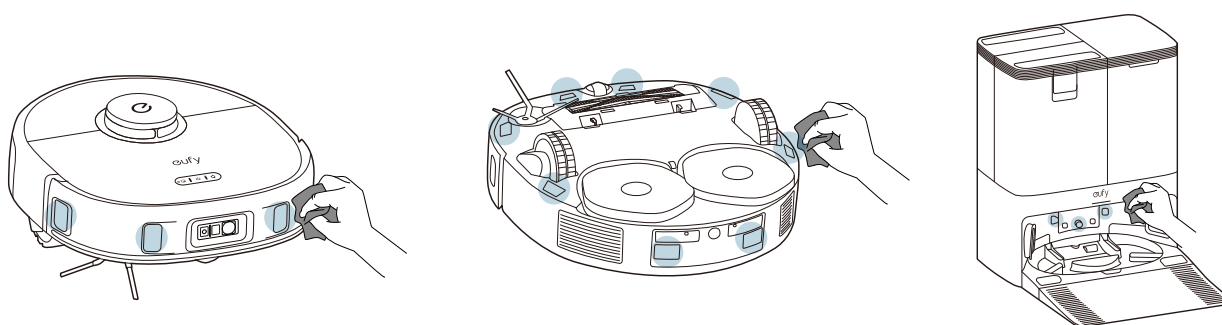


7.5 Očistite umazan rezervoar za vodo


- ① Odstranite umazan rezervoar za vodo iz Omni Postajo.
- ② Izpraznite umazan rezervoar za vodo.
- ③ Temeljito sperite umazan rezervoar za vodo z vodo iz pipe.

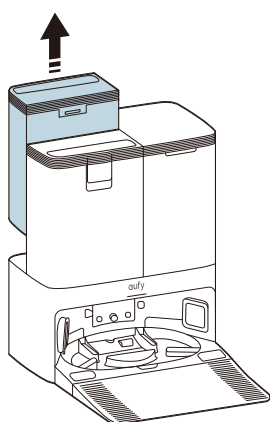

1

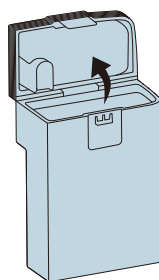


2

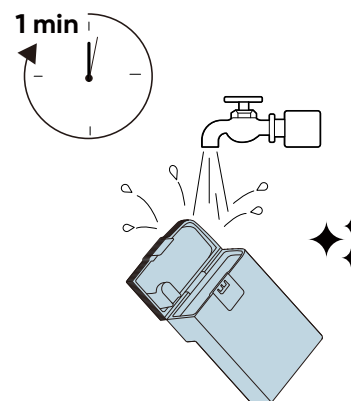


3

7.6 Očistite odstranljivo posodo za čiščenje podlog za brisanje


- ① Odstranite pladenj za čiščenje iz Omni Postajo.
- ② Temeljito sperite pladenj za čiščenje z vodo.
- ③ Postavite pladenj nazaj v Omni Postajo.

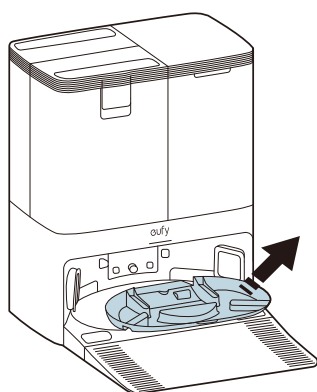

1

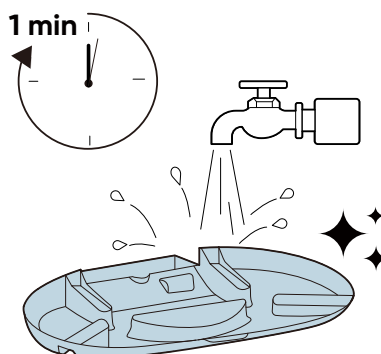


2

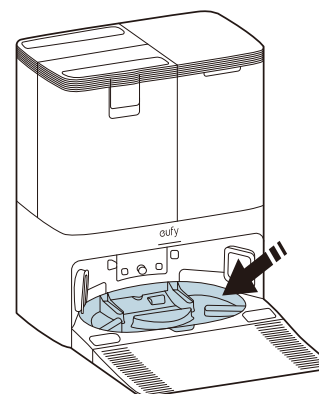

3

8. Reševanje težav

Ko pride do napake, prosimo, upoštevajte navodila v aplikaciji za rešitve.

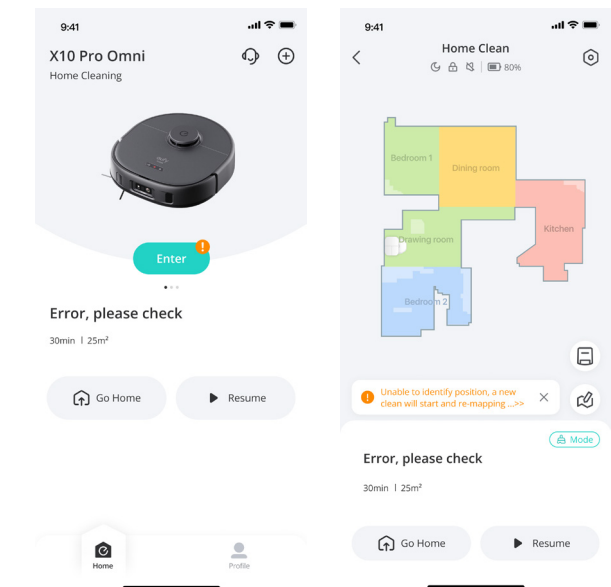

Lahko tudi kliknete spodnjo povezavo, da si ogledate naš seznam pogostih vprašanj za hitro rešitev. Če težava še vedno traja, prosimo, kontaktirajte support@eufy.com za pomoč.

Pogosta vprašanja: <https://support.eufy.com/s/product/a085g00000BdaluAAB/eufy-clean-x10-pro-omni>

9. Tehnične lastnosti

	Poraba energije	60 W
	Baterija	2600 mAH x 2
	Vhod	ZDA: 100-127 V, 50-60 Hz EU: 220-240 V, 50-60 Hz
	Izhod	ZDA: 20 V / 1,2 A EU: 20 V / 1,2 A
	Kapaciteta čistega rezervoarja za vodo	3 L
	Kapaciteta umazanega rezervoarja za vodo	2,7 L
	Kapaciteta vrečke za prah	2,5 L

10. Garancija

Garancijska doba izdelka je določena s strani prodajalca in se lahko razlikuje glede na različne prodajne kanale in lokalne zakonske zahteve, vendar najmanjša garancijska doba ne sme biti krajša od 12 mesecev. Opomba: 12-mesečna garancija pokriva glavna enota (vključno z baterijo) in Omni Postajo, ne pa potrošnih materialov, kot so valjasti krtača, stranska krtača, mopping pad-i itd.

Ta omejena garancija, ki jo nudi proizvajalec, ne vpliva na morebitno zakonsko garancijo, ki jo zagotavlja zakon.

Tukaj, Anker Innovations Limited izjavlja, da ta naprava ustreza Uredbi o varnosti izdelkov in telekomunikacijski infrastrukturi (Varnostni zahtevki za ustrezne povezljive izdelke) iz leta 2023. Za izjavo o skladnosti obiščite spletno stran: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.