

## **1. O Vašem X10 Pro Omni**

1.1 Što se nalazi u kutiji

1.2 Pregled

1.3 Kontrole Gumba

1.4 LED Indikacija

## **2. Priprema Vašeg X10 Pro Omni**

2.1 Važni Savjeti Prije Uporabe

2.2 Instalirajte Omni Stanicu

2.3 Napunite Svoj RoboVac

2.4 Automatsko Punjenje i Nastavak Rada s Omni Stanicu

## **3. Korištenje Vašeg X10 Pro Omni Uređaja s Aplikacijom**

3.1 Preuzmite Aplikaciju

3.2 Resetiranje Wi-Fi Veze

3.3 Postavljanje Zone Zabrane Pristupa i Zone Zabrane Mopiranja Čišćenja

3.4 Raspored Čišćenja

3.5 Odaberite Način Čišćenja

3.6 Odabir Razine Snage Usisavanja

## **4. Korištenje Sustava Za Brisanje Podataka**

## **5. Korištenje RoboVac-a s Amazon Alexa / Google Assistant**

## **6. Omogućavanje / Onemogućavanje Dječje Sigurnosne Brave**

## **7. Čišćenje i Održavanje**

7.1 Očistite Spremnik Za Prašinu i Filter

7.2 Očistite Rotirajuću Četku

7.3 Očistite Bočnu Četku

7.4 Očistite Senzore, Kamere i Kontakte Za Punjenje

7.5 Očistite Spremnik Prljave Vode

7.6 Očistite Ladicu Za Čišćenje Odvojivih Jastučića Za Brisanje


## **8. Rješavanje problema**

## **9. Specifikacije**


## **10. Jamstvo**

# 1. O Vašem X10 Pro Omni


## 1.1 Što se nalazi u kutiji

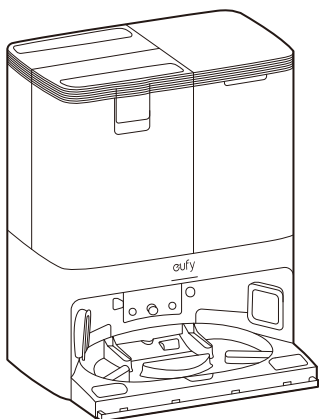


Svemoguća Stanica

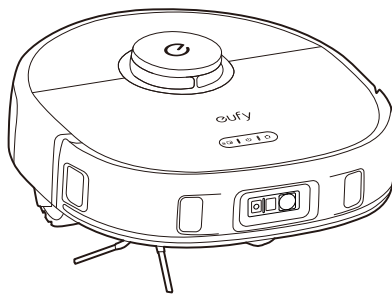

Robot



Odvojiva Baza

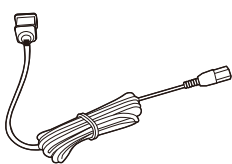



Strujni Kabel

\*Napojni kabel razlikuje se ovisno o regiji.




Dokument


## 1.2 Pregled

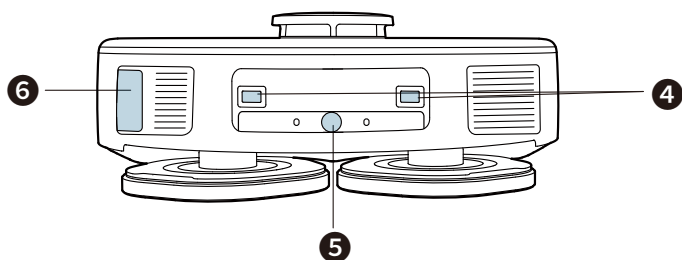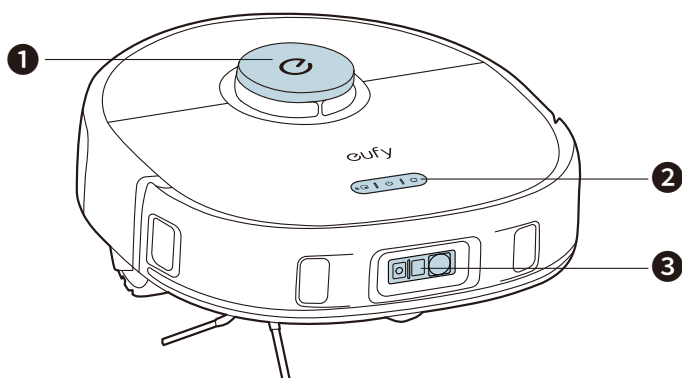


- ❶ Navigacijski Lidar
- ❷ Gumbi
- ❸ RGB Kamera + LED Svjetlo
- ❹ Kontaktni Pinovi Za Punjenje (×2)
- ❺ Priključak Za Ubrizgavanje Vode
- ❻ Priključak Za Skupljanje Prašine

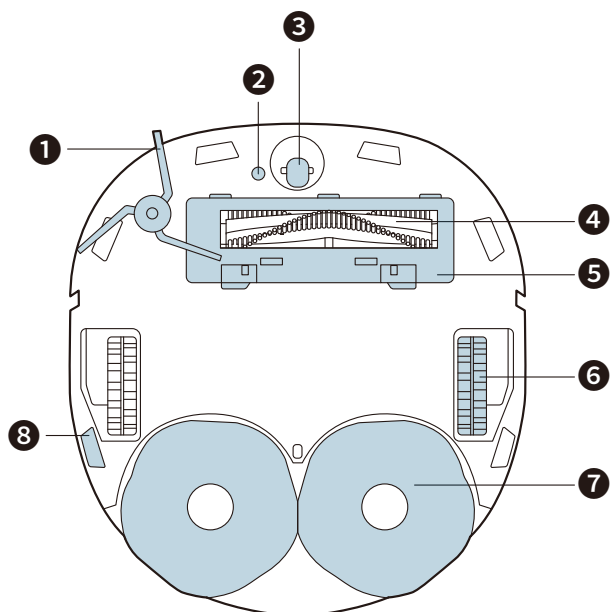

- ❶ Bočna Četka
- ❷ Senzor Za Detekciju Tepiha
- ❸ Okretni Kotačić
- ❹ Rotirajuća Četka Protiv Zapetljavanja
- ❺ Zaštita Četke
- ❻ Kotači (x2)
- ❼ Odvojive Jastučice Za Brisanje (x2)
- ❽ Senzori Kiše (x6)

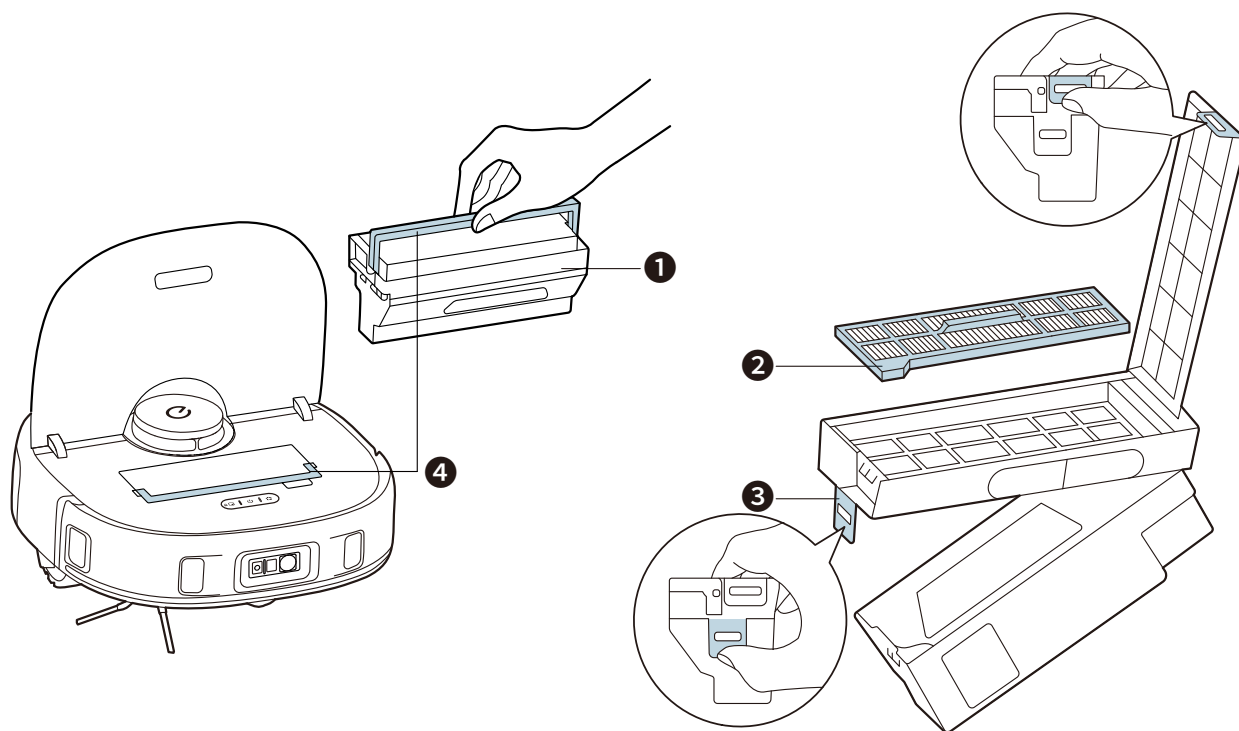

- ❶ Spremnik Za Prašinu
- ❷ Filter
- ❸ Otpustite Zasun
- ❹ Ručka

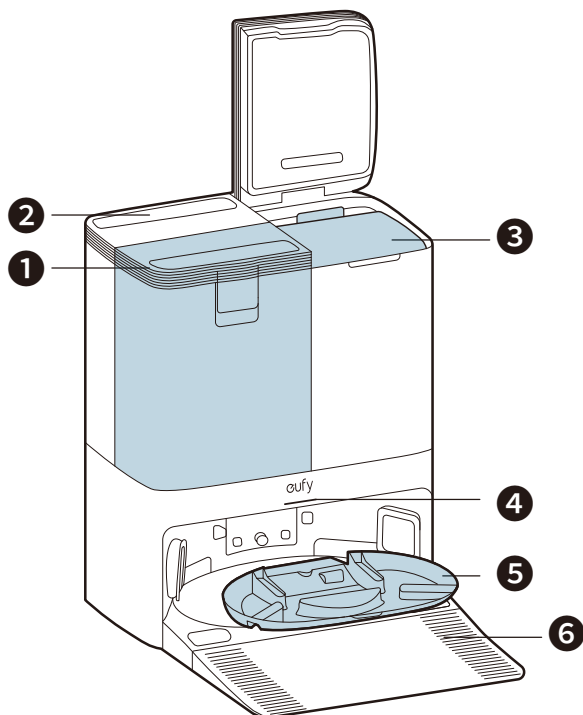

- ❶ Spremnik Za Čistu Vodu
- ❷ Spremnik Za Prljavu Vodu
- ❸ Jednokratna Vrećica Za Prašinu
- ❹ LED Indikator
- ❺ Odvojive Podloge Za Brisanje s Postoljem Za Čišćenje
- ❻ Odvojiva Baza

### 1.3 Kontrole Gumba







|  |                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dugi pritisak (3s): Uključivanje ili isključivanje</li> <li>• Kratki pritisak: Pauzirajte / nastavite trenutni zadatak tijekom rada</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kratki pritisak: Vratite RoboVac na Omni Stanicu</li> </ul>                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kratki pritisak: Pokreni čišćenje mrlja</li> <li>• Dugi pritisak (5 sekundi): Uključivanje ili isključivanje Dječje Sigurnosne Brave</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istovremeno dugo pritisnite (3 s): Resetirajte Wi-Fi vezu</li> </ul>                                                                            |

## 1.4 LED Indikacija

| LED Indikatori                                                                    | LED Indikacija      | Status RoboVac-a                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Bijelo pulsiranje   | Uključeno                                                   |
|  | Konstantno bijelo   | Pripravnost / pauza                                         |
|  | Konstantno bijelo   | Radi normalno                                               |
|  | Konstantno bijelo   | Rad na načinu čišćenja mjesta                               |
|  | Konstantno bijelo   | Povratak na Omni Stanicu                                    |
|  | Bijelo pulsiranje   | Punjenje                                                    |
|  | Brzo treperi crveno | Pogreška (Molimo pogledajte upute u aplikaciji za rješenja) |


## 2. Priprema Vašeg X10 Pro Omni

### 2.1 Važni Savjeti Prije Uporabe
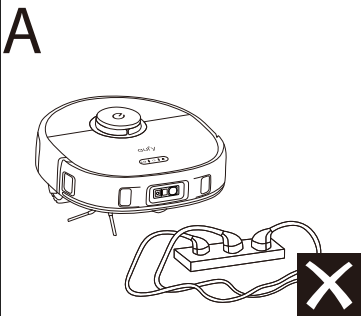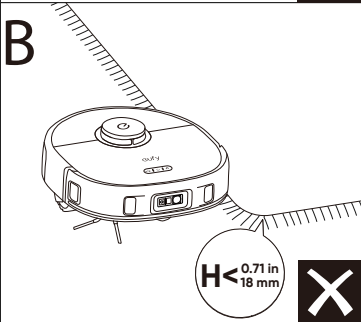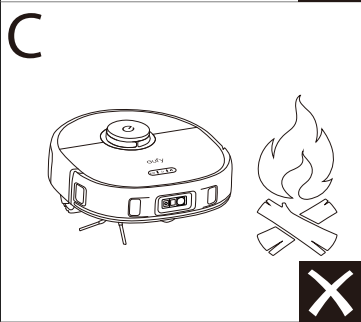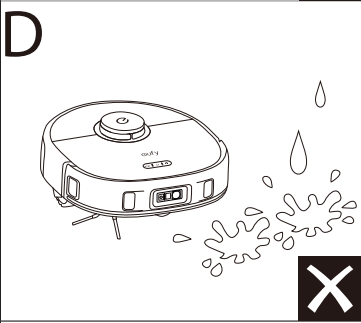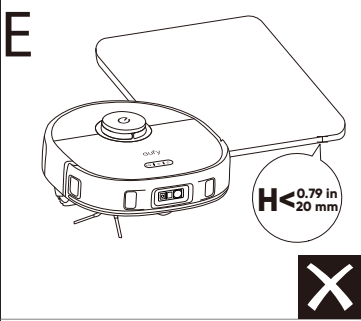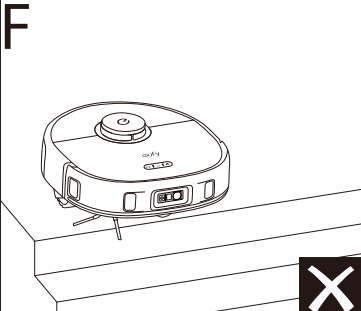
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br>   | <b>A.</b> Uklonite strujne kabele i sitne predmete s poda koji bi se mogli zaplesti u RoboVac.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B</b><br>   | <b>B.</b> Presavijte resaste rubove tepiha ispod kako biste spriječili zapetljavanje RoboVac-a. Izbjegavajte čišćenje tepiha s visokim vlaknima ili tepiha debljih od 0,71 in / 18 mm jer mogu uzrokovati neispravan rad RoboVac-a.                                                                                                   |
| <b>C</b><br>  | <b>C.</b> Preporuča se postavljanje fizičkih barijera ili postavljanje Zone "Zabrane Pristupa" putem aplikacije ispred kamina i određenih područja (npr. zračnih otvora) koja mogu prouzročiti štetu za RoboVac ako u njih uđe.                                                                                                       |
| <b>D</b><br> | <b>D.</b> Izbjegavajte usisavanje velike količine vode jer bi to moglo oštetiti uređaj.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>E</b><br> | <b>E.</b> RoboVac može se popeti na predmete niže od 0,79 in / 20 mm. Uklonite ove predmete ako je moguće.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>F</b><br> | <b>F.</b> Senzori protiv pada spriječit će RoboVac da padne niz stepenice i strme padine u većini slučajeva. Senzori su manje učinkoviti ako su prljavi ili se koriste na tepihu/reflektirajućim podovima. Postavite fizičke barijere ili označite zonu "Zabrane Pristupa" kako biste blokirali područja gdje bi RoboVac mogao pasti. |


## 2.2 Instalirajte Omni Stanicu

1. Postavite odvojivu bazu čvrsto pritiskujući obje njezine strane.

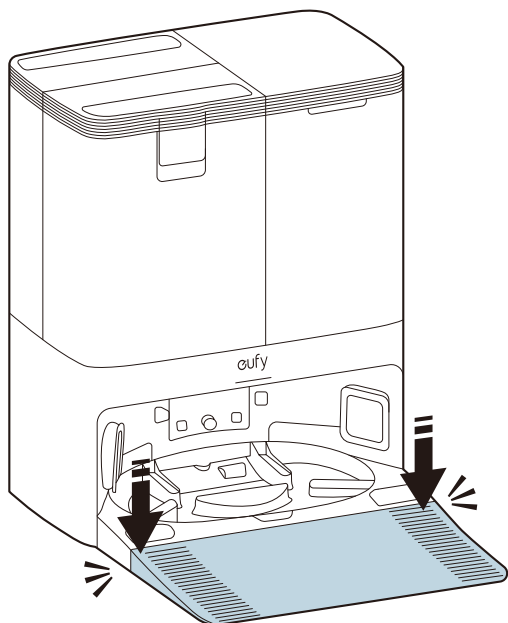


💡 • Provjerite je li odvojiva baza besprijekorno povezana s Omni Stanicom, inače se RoboVac neće moći glatko vratiti na Omni Stanicu.

2. Postavite Omni Stanicu na mjesto s jakim Wi-Fi signalom, gdje RoboVac može lako pristupiti. Preporučuje se postaviti ga uz zid na tvrdu i ravnu površinu.

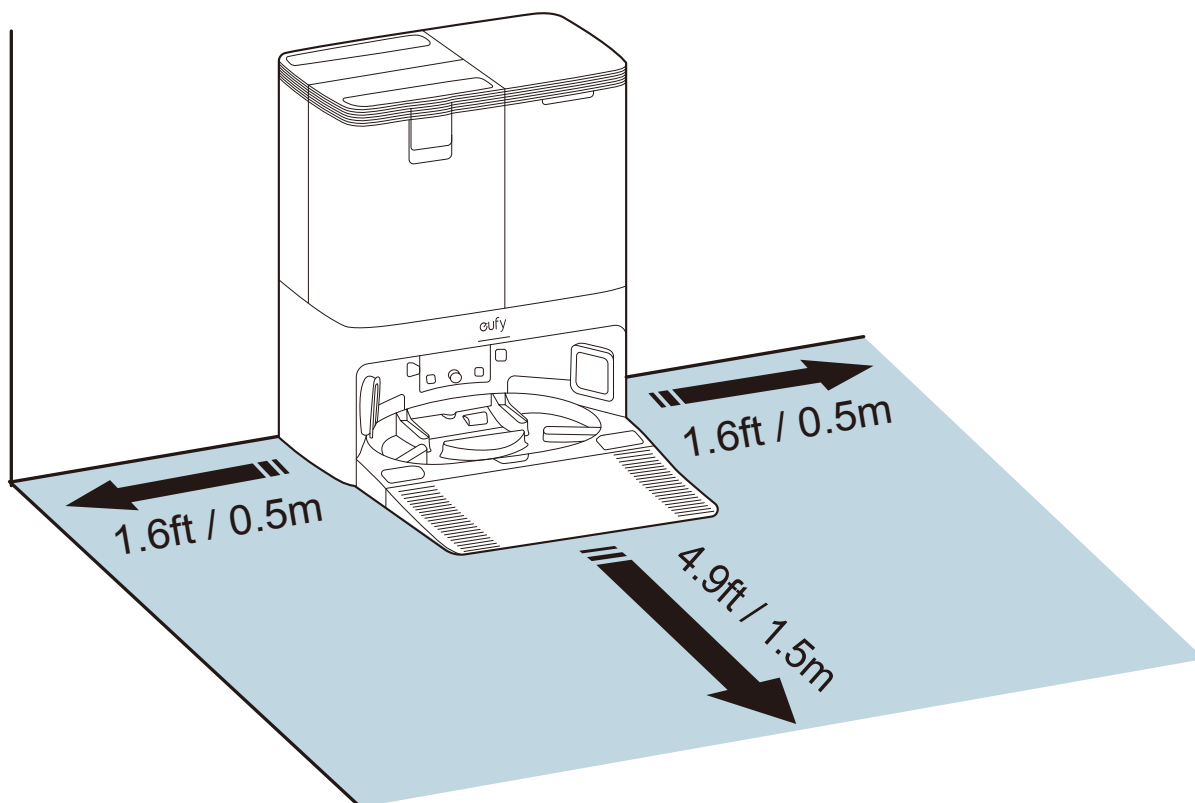


3. Spojite kabel za napajanje na Omni Stanicu i zidnu utičnicu.

-Kada se Omni Stanicu poveže s izmjeničnom strujom, LED indikator na Omni Stanicu svijetli stalno bijelom bojom.

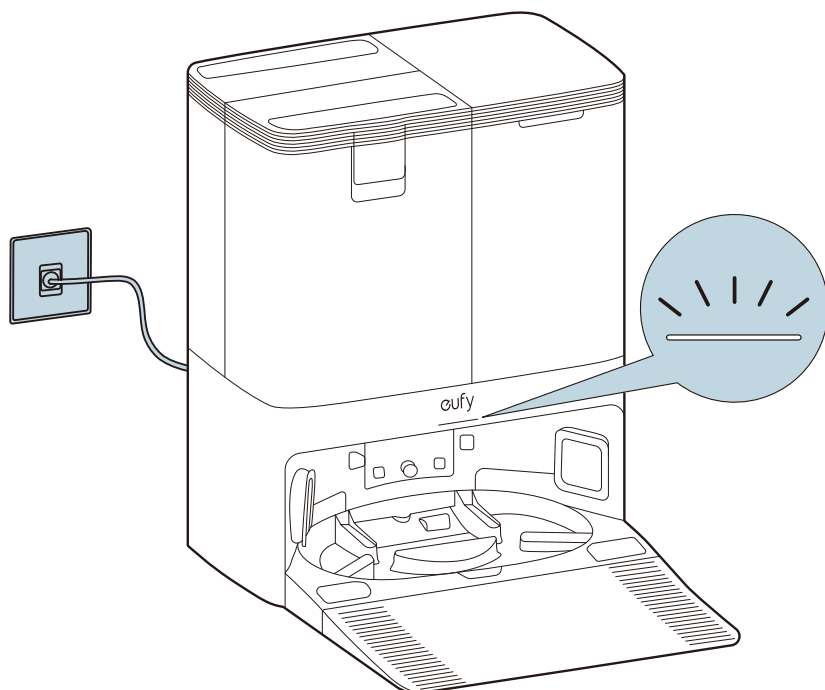

💡 • Uvijek držite Omni postaju spojenu na struju kako biste osigurali infracrvenu vezu između RoboVac-a i Omni Stanicu, inače se RoboVac neće automatski vratiti na nju.


4. Izvadite spremnik čiste vode. Dodajte čistu vodu dok ne dosegne MAX oznaku za vodu.

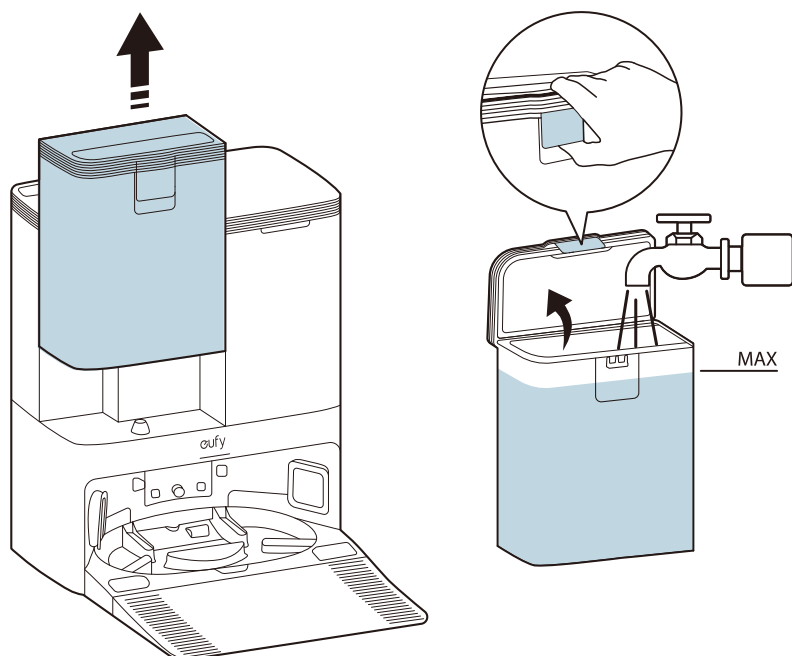


💡 • Molimo vas da ne dodajete vruću vodu u spremnik kako biste izbjegli skraćivanje njegovog vijeka trajanja.  
• Koristite samo otopinu za čišćenje koju preporučuje eufy, inače to može utjecati na učinak čišćenja i oštetiti uređaj.

## 2.3 Napunite Svoj RoboVac

1. Prije upotrebe uklonite pjenaste blokove i zaštitnu naljepnicu s kamere.

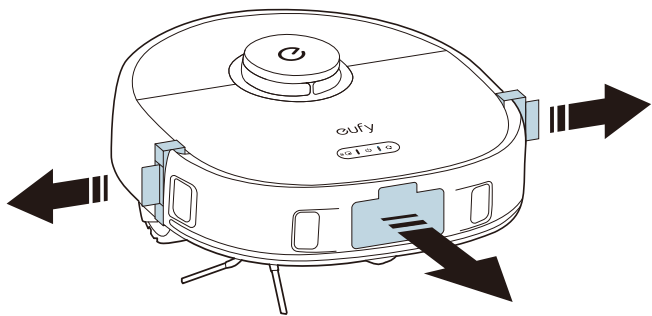

2. Spojite RoboVac na Omni Stanicu. RoboVac će se uključiti i automatski započeti s punjenjem.

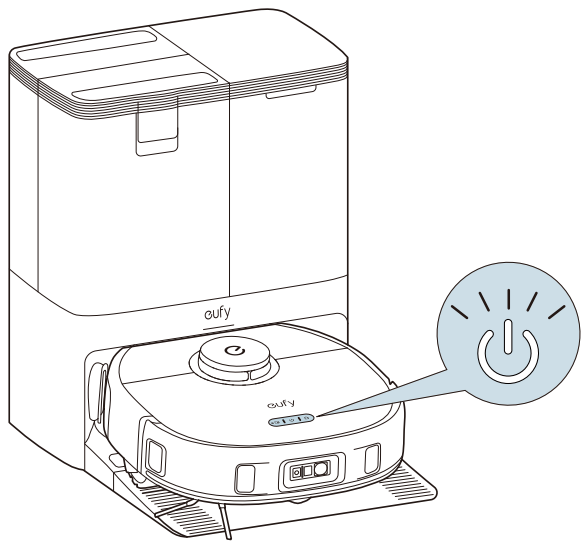

 • Jastučići za brisanje će se automatski oprati i osušiti kada se RoboVac vrati na Omni Stanicu.

## 2.4 Automatsko Punjenje i Nastavak Rada s Omni Stanicu

RoboVac se automatski vraća na Omni Stanicu radi punjenja kada:

- RoboVac je završio s čišćenjem.
- Čišćenje nije dovršeno, a nivo baterije je nizak; nakon što se baterija napuni na dovoljan nivo za dovršetak zadatka čišćenja, RoboVac će nastaviti i završiti preostalo čišćenje.

 • **Nemojte premještati Omni Stanicu tijekom čišćenja. Nemojte isključivati Omni Stanicu, inače se RoboVac možda neće moći vratiti na punjenje.**

## 3. Korištenje Vašeg X10 Pro Omni Uređaja s Aplikacijom

Kako biste iskoristili sve dostupne značajke, preporučuje se upravljanje vašim RoboVac-om putem aplikacije.

Prije nego što započnete, provjerite:

- Vaš pametni telefon radi na iOS-u 11.0 (ili novijem) ili Androidu 8.0 (ili novijem).
- Bežični signal na frekvenciji 2,4 GHz omogućen je na vašem bežičnom usmjerivaču.


### 3.1 Preuzmite Aplikaciju

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).
2. Otvorite aplikaciju i stvorite korisnički račun.
3. Dodirnite ikonu "+" kako biste dodali RoboVac na svoj eufy račun.
4. Slijedite upute u aplikaciji za postavljanje Wi-Fi veze.
  - Nakon uspješnog povezivanja, možete upravljati RoboVac putem aplikacije.
  - Pomoću aplikacije možete odabrati načine čišćenja, odabrati čišćenje s željenom snagom usisavanja, zakazati čišćenje, pregledati status sustava, postaviti zone "Zabrane Pristupa", primati obavijesti i pristupiti dodatnim značajkama.

- 💡 • Ako se RoboVac zaglavi u nekom prostoru, dodirnite **"Pronađi moj robot"** u aplikaciji kako biste pronašli uređaj.

## 3.2 Resetiranje Wi-Fi Veze

Ako naiđete na probleme prilikom povezivanja RoboVac-a s aplikacijom, možete pokušati resetirati Wi-Fi vezu. Pritisnite i držite tipke za početnu i čišćenje mrlja istovremeno 3 sekunde dok ne čujete glasovnu poruku.

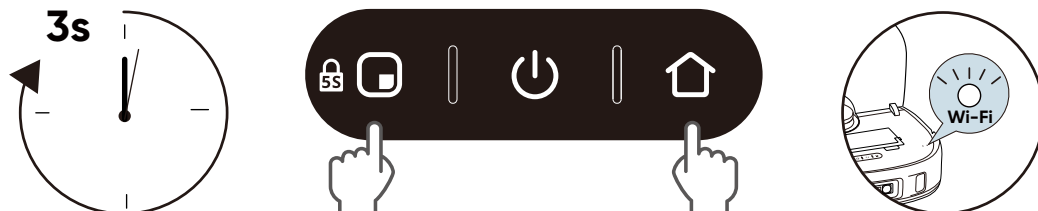


Čut ćete glasovnu obavijest kada je Wi-Fi veza resetirana, a LED indikatori na RoboVac će brzo treptati plavo. Sada možete slijediti upute u aplikaciji za postavljanje Wi-Fi veze.

## 3.3 Postavljanje Zone Zabrane Pristupa i Zone Zabrane Mopiranja Čišćenja


Pomoću aplikacije možete postaviti "Zonu Zabrane Pristupa" ili "Zonu Zabrane Mopiranja" kao ograničeno područje. To se eliminira potrebu za korištenjem fizičkih barijera, uključujući granične trake. Ova značajka je namijenjena samo za razdjelu zona čišćenja, a ne za izoliranje opasnih područja.

- Zona Zabrane Pristupa: RoboVac neće ući u zonu za usisavanje.
- Zona Zabrane Mopiranja: RoboVac neće ulaziti u zonu bez brisanja.

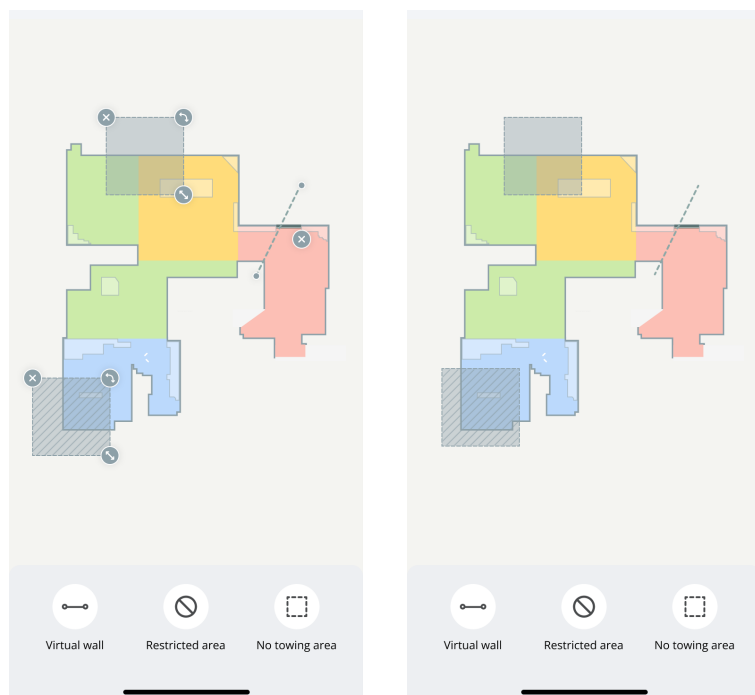

### 3.4 Raspored Čišćenja

Pomoću aplikacije možete zakazati da RoboVac započne s čišćenjem u određeno vrijeme.

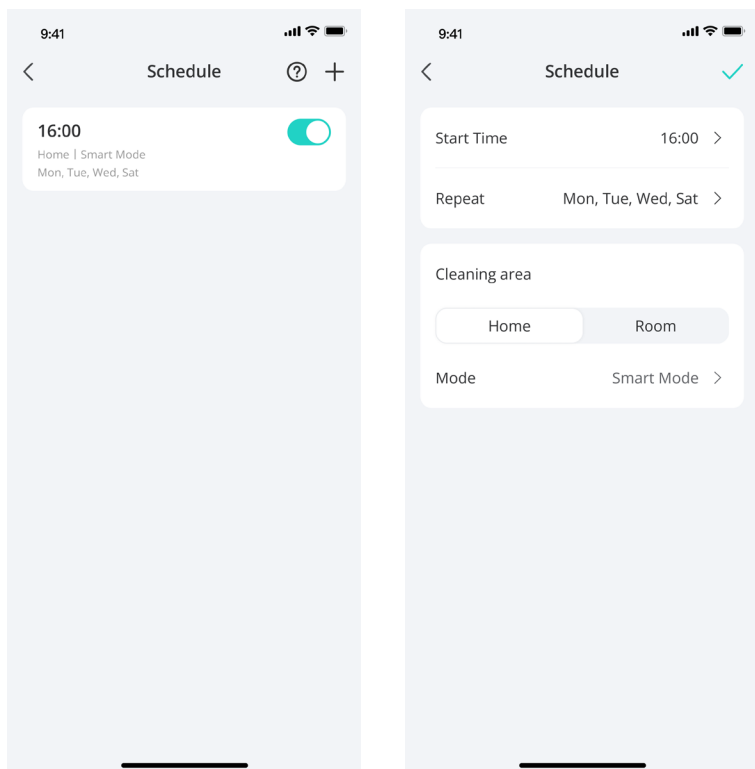


💡 • Možete postaviti vrijeme i prilagoditi raspored čišćenja od nedjelje do subote u aplikaciji. Ova funkcija dostupna je samo u aplikaciji.

### 3.5 Odaberite Način Čišćenja

Čišćenje možete započeti/pauzirati ili odabrati način čišćenja putem aplikacije.

#### 3.5.1 Način Čišćenja Doma


Dodirnite Start u aplikaciji kako biste omogućili način kućnog čišćenja. Nakon pokretanja, RoboVac se pomiče od Omni Stanicu i automatski određuje svoju rutu čišćenja, prvo čisteći rubove, a zatim slijedi Z-oblikovanu putanju čišćenja. Nakon završetka čišćenja, RoboVac će se automatski vratiti na Omni Stanicu.

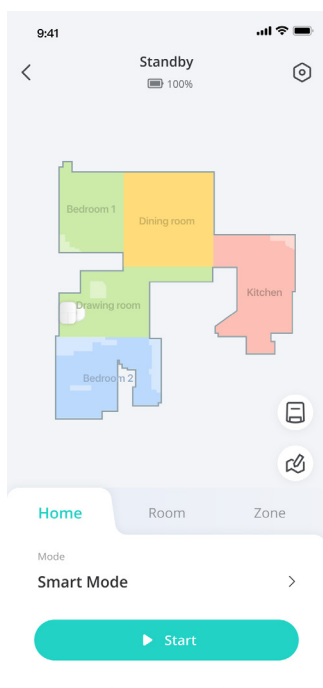

- Za pauziranje čišćenja dodirnite Pauza u aplikaciji ili pritisnite gumb za uključivanje na RoboVac.

### 3.5.2 Čišćenje Sobe


U ovom načinu rada vaš će dom automatski biti podijeljen na nekoliko soba za čišćenje u aplikaciji. Također možete prilagoditi postavke svoje sobe u aplikaciji. RoboVac će očistiti samo odabrane sobe i nakon čišćenja se automatski vraća na Omni Stanicu.

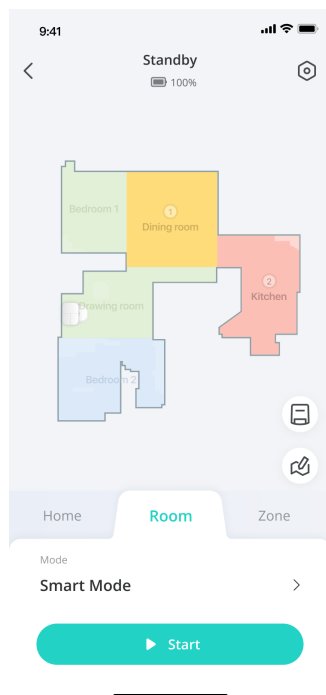

- Omogućite čišćenje prostorije tek nakon što RoboVac izradi kartu.
- Preporučuje se da RoboVac krene s čišćenjem prostorije iz Omni Stanicu.

### 3.5.3 Čišćenje Zona



U ovom načinu rada možete postaviti zonu čišćenja i prilagoditi njezinu veličinu u aplikaciji, RoboVac će čistiti samo odabranu zonu.

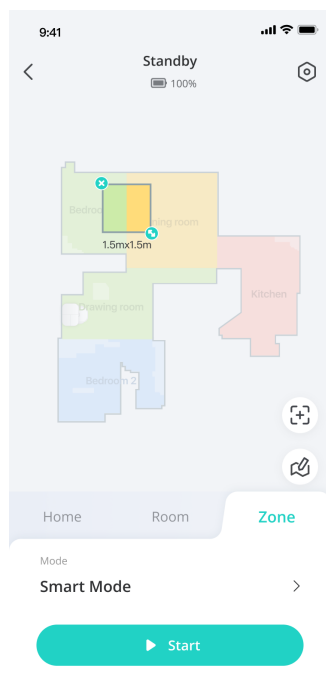

### 3.5.4 Način Čišćenja Mrlja


U ovom načinu rada, RoboVac intenzivno čisti određeno područje veličine 4,9 ft x 4,9 ft / 1,5 m x 1,5 m, što je korisno ako postoji koncentrirano područje prašine ili ostataka. Kada čišćenje određene zone završi, uređaj se automatski vraća na Omni Stanicu.

- Pritisnite gumb za čišćenje mjesta na RoboVac kako biste započeli čišćenje u načinu čišćenja mjesta.

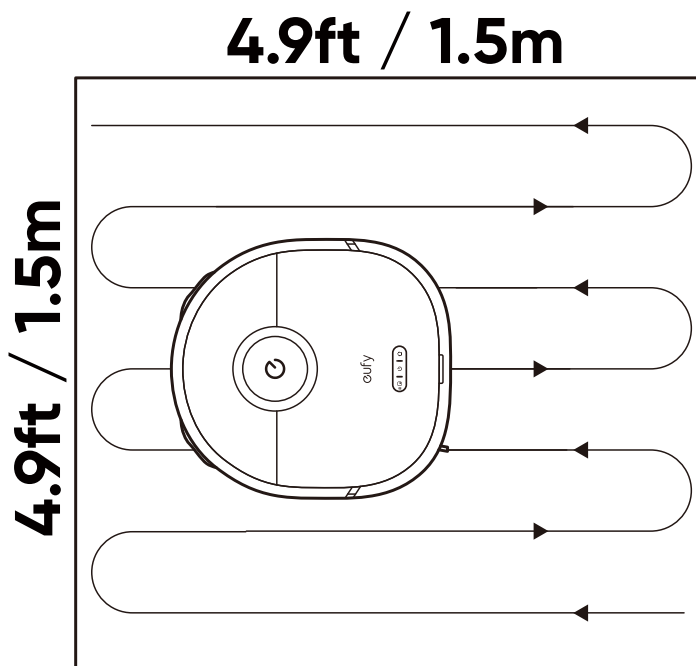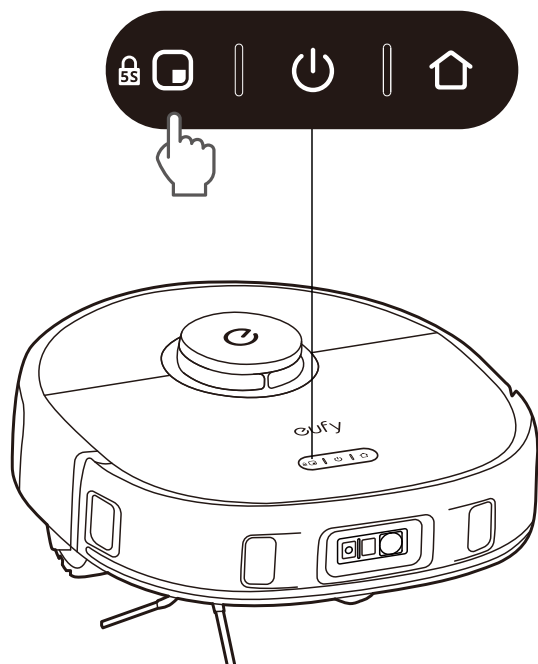

### 3.6 Odabir Razine Snage Usisavanja

U aplikaciji odaberite razinu usisne snage usisavanja svojim potrebama: Tiho, Standardno (Zadano), Turbo i Maks.

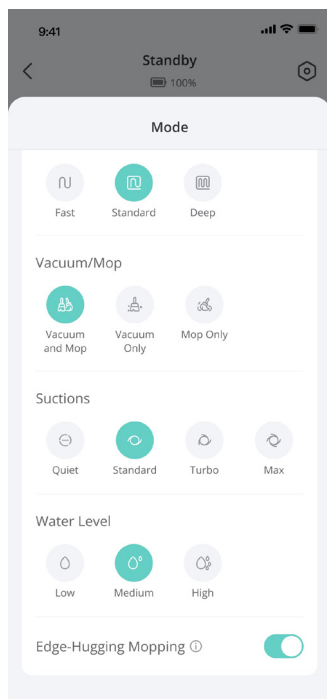


- Kada RoboVac sljedeći put započne čišćenje, čistit će prema razini snage usisavanja koju ste prethodno odabrali. Snaga usisavanja

U aplikaciji možete odabrati značajku BoostIQ™ prema svojim potrebama. RoboVac će automatski povećati snagu usisavanja ako otkrije da je potrebna jača snaga kako bi osigurao najbolje čišćenje. BoostIQ™ je idealan za čišćenje debljih tepiha i teško dostupnih nečistoća, što će smanjiti ukupno vrijeme čišćenja, ali povećati razinu buke. Ako vas buka usisavanja uzrokovana BoostIQ™ funkcijom ometa, možete onemogućiti ovu značajku.

## 4. Korištenje Sustava Za Brisanje Podataka

1. Započnite čišćenje. RoboVac će automatski usisavati i čistiti podove. Tijekom brisanja možete birati između tri razine vode putem aplikacije.

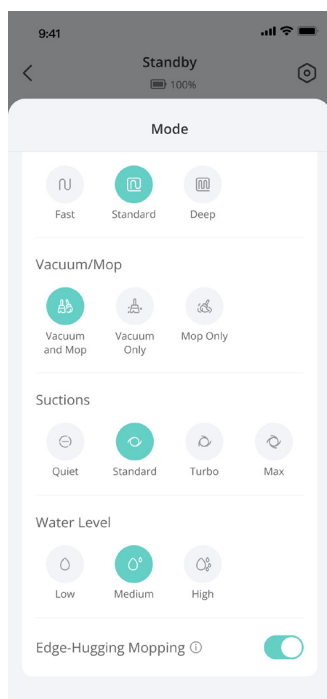

2. Kad RoboVac završi s čišćenjem, očistite spremnik za prljavu vodu kako biste spriječili plijesan ili neugodne mirise. Za upute o čišćenju spremnika za prljavu vodu, pogledajte odjeljak "Čišćenje i Održavanje" u ovom priručniku.

## 5. Korištenje RoboVac-a s Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa ili Google Assistant pametni su uređaji za glasovno upravljanje koji vam omogućuju upravljanje RoboVac pomoću glasa.

Prije nego što započnete, provjerite:


- RoboVac je priključen na Omni Stanicu kako bi se osiguralo dovoljno energije.
- RoboVac je povezan s vašom aplikacijom.
- Imate uređaj s podrškom za Amazon Alexa (npr. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show ili Echo Spot) ili uređaj s podrškom za Google Assistant (npr. Google Home, Google Home Mini). Ovi uređaji se prodaju zasebno.
- Aplikacija Amazon Alexa ili Google Home već je instalirana na vašem pametnom uređaju i kreirali ste račun.

Za upravljanje RoboVac pomoću Amazon Alexa ili Google Assistant:


1. Otvorite aplikaciju i pronađite "**Pametne integracije**" u gornjem lijevom kutu.
2. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.

## 6. Omogućavanje / Onemogućavanje Dječje Sigurnosne Brave

- Pritisnite i držite tipku za čišćenje mrlja 5 sekundi kako biste aktivirali dječju sigurnosnu bravu. Kada je dječja sigurnosna brava uključena, svi gumbi će biti zaključani kako bi se spriječilo da djeca oštete uređaj ili se slučajno ozljede.

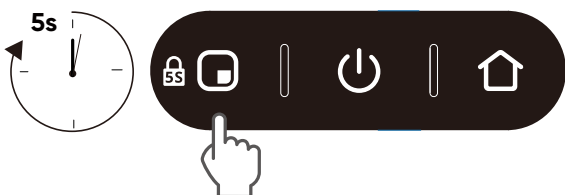

- Za isključivanje dječje sigurnosne zaštite, ponovno pritisnite i držite tipku za čišćenje mrlja 5 sekundi.

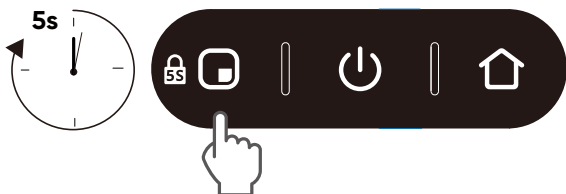

💡 • Ova je funkcija također dostupna u aplikaciji.

## 7. Čišćenje i Održavanje

Prije čišćenja i održavanja isključite uređaj i odspojite adapter za napajanje. Sve ostale popravke treba obaviti ovlašteni servisni predstavnik.

Za optimalne rezultate, redovito slijedite upute u nastavku za čišćenje i održavanje. Učestalost čišćenja i zamjene ovisit će o vašim navikama korištenja.

### Preporučena učestalost čišćenja i zamjene


💡 Click this [link](#) to shop for accessories.

| Dio RoboVac              | Učestalost Čišćenja                | Učestalost Zamjene                                    |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Spremnik Za Prašinu      | Jednom tjedno                      | -                                                     |
| Spremnik Za Prljavu Vodu | Ispraznite i očistite kada je puna |                                                       |
| Jastučići Za Brisanje    | -                                  | Svaka 3-6 mjeseca                                     |
| Filter                   | Jednom tjedno                      | Svaka 3-6 mjeseca                                     |
| Bočna Četka              | Jednom mjesečno                    | Svaka 3-6 mjeseca<br>(ili kada je vidljivo istrošeno) |
| Zaštita Četke            | Jednom mjesečno                    | Svaka 3-6 mjeseca<br>(ili kada je vidljivo istrošeno) |
| Rotirajuća Četka         | Jednom mjesečno                    | Svakih 6 mjeseci                                      |

| Dio RoboVac            | Učestalost Čišćenja | Učestalost Zamjene |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| Senzori                | Jednom mjesečno     | -                  |
| Priključci Za Punjenje | Jednom mjesečno     | -                  |
| Okretni Kotačić        | Jednom mjesečno     | -                  |

## 7.1 Očistite Spremnik Za Prašinu i Filter


- ① Otvorite gornji poklopac i izvadite spremnik za prašinu.
- ② Pritisnite gumb za otpuštanje kako biste otvorili i ispraznili spremnik za prašinu.
- ③ Uklonite filter.
- ④ Dodirnite filter kako biste uklonili prašinu.
- ⑤ Temeljito isperite spremnik za prašinu i filter vodom.
- ⑥ Potpuno osušite spremnik za prašinu i filter na zraku prije sljedeće upotrebe.
- ⑦ Vratite filter natrag u spremnik za prašinu.
- ⑧ Gurnite spremnik za prašinu natrag u glavni uređaj.

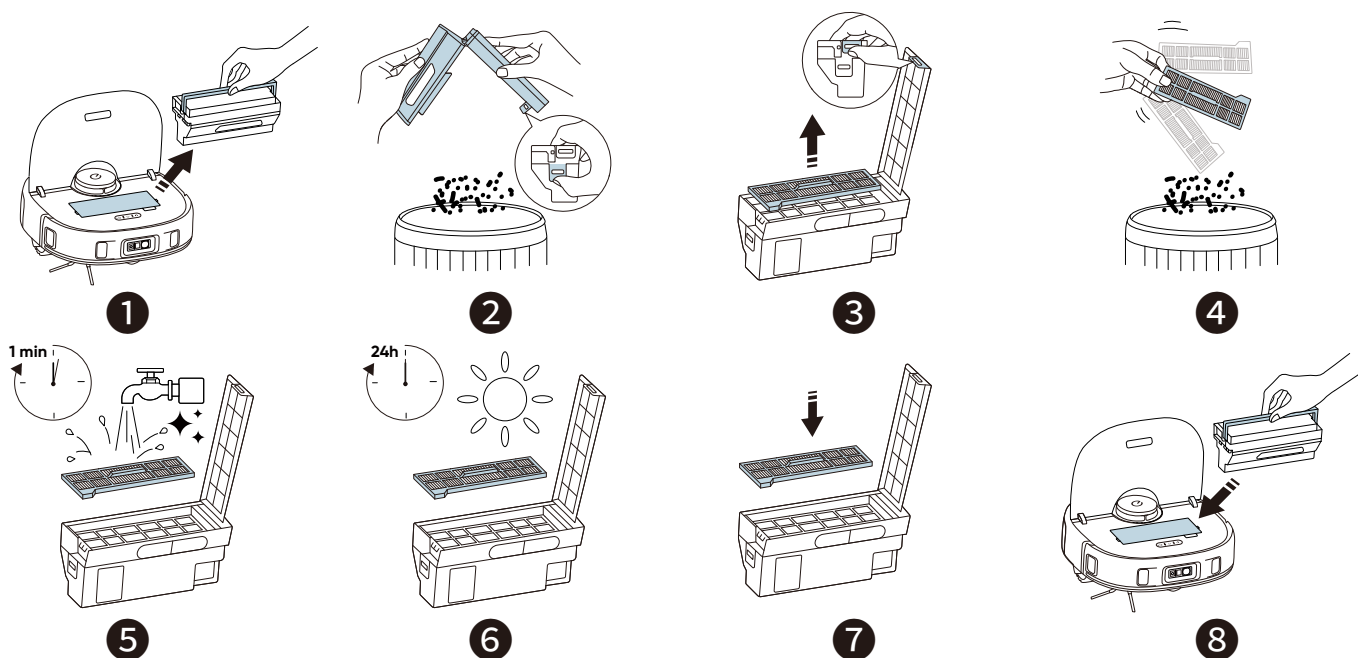


- 💡 • Nemojte koristiti četku, vruću vodu ili bilo koji deterdžent za čišćenje filtera.
- Nemojte koristiti filter ako nije potpuno suh, jer to može utjecati na učinkovitost čišćenja.

## 7.2 Očistite Rotirajuću Četku


- ① Povucite jezičke za otpuštanje kako biste otključali zaštitu četke, kao što je prikazano.
- ② Podignite kako biste izvadili rotirajuću četku. Očistite rotirajuću četku škarama.
- ③ Isperite rotirajuću četku i zaštitu četke pod tekućom vodom. Rotirajuća četka
- ④ Potpuno osušite rotirajuću četku i zaštitu četke na zraku prije sljedeće upotrebe.
- ⑤ Ponovno postavite rotirajuću četku tako da prvo umetnete fiksni izbočeni kraj.
- ⑥ Pritisnite prema dolje kako biste učvrstili zaštitu četke na mjesto.

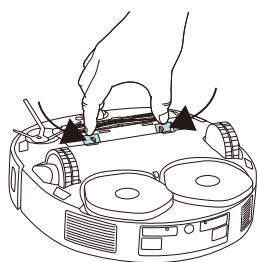


1

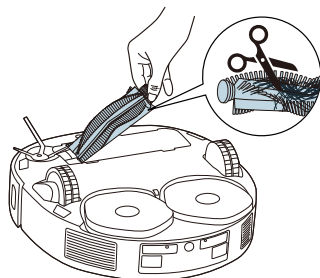


2

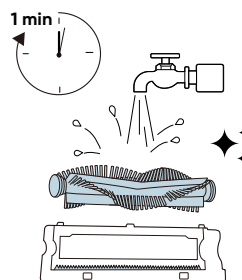


3

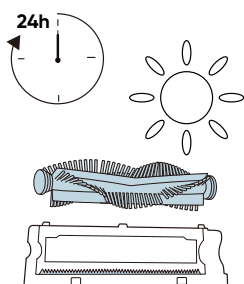

4

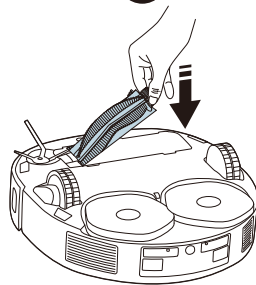

5

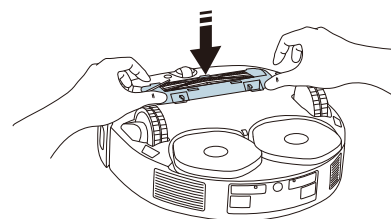


6


## 7.3 Očistite Bočnu Četku

Strana tijela, poput dlaka, mogu se lako zapetljati u bočnu četku, stoga ju je najbolje redovito čistiti.


- ① Uklonite bočnu četku pomoću odvijača.
- ② Pažljivo odmotajte i uklonite svu kosu ili tvari koje su se omotale između glavne jedinice i bočne četke.
- ③ Očistite bočnu četku vodom.
- ④ Osušite bočnu četku na zraku prije sljedeće upotrebe.
- ⑤ Ponovno postavite bočnu četku na uređaj.

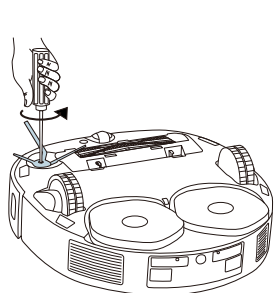


1

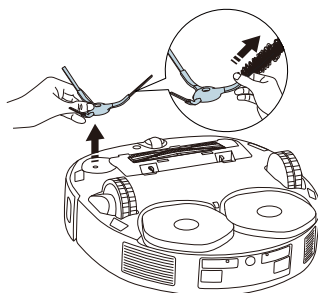


2

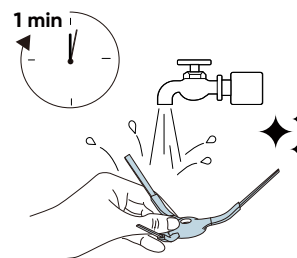

3

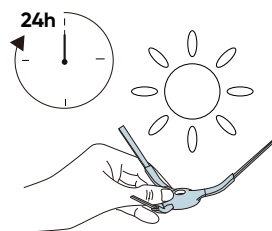

4

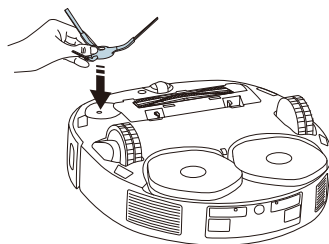


5

## 7.4 Očistite Senzore, Kamere i Kontakte Za Punjenje


Kako biste održali najbolju izvedbu, redovito čistite senzore i kontakte pinovi za punjenje.

- Obrišite senzore i kontakte pinovi za punjenje mekom krpom.

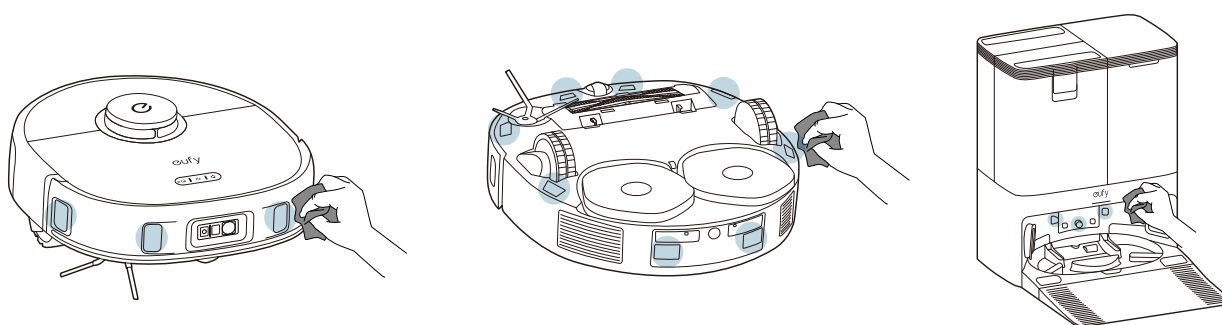


## 7.5 Očistite Spremnik Prljave Vode


- ① Uklonite spremnik s prljavom vodom iz Omni Stanicu.
- ② Ispraznite spremnik prljave vode.
- ③ Temeljito isperite spremnik za prljavu vodu tekućom vodom.

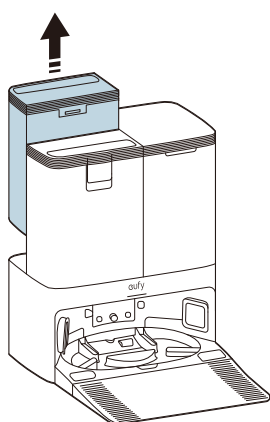

1

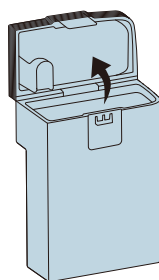


2

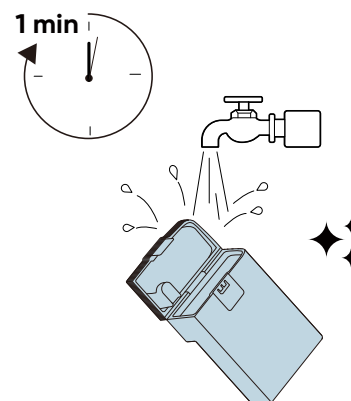


3

## 7.6 Očistite Ladicu Za Čišćenje Odvojivih Jastučića Za Brisanje


- ① Uklonite ladicu za čišćenje s Omni Stanicu.
- ② Temeljito isperite pladanj za čišćenje vodom.
- ③ Vratite ladicu natrag u Omni Stanicu.

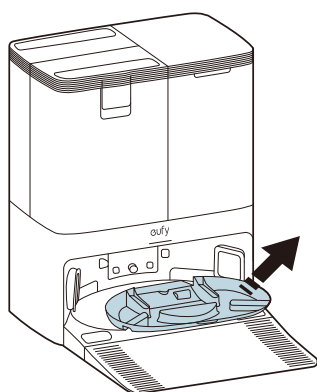

1

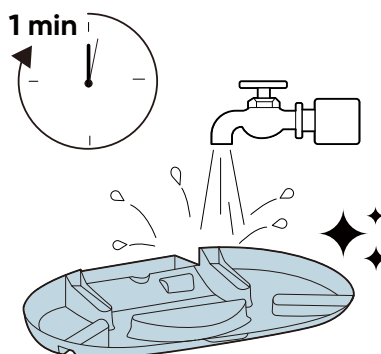


2

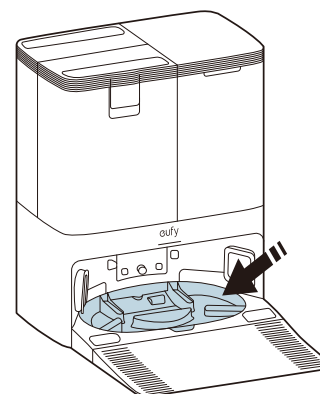

3

## 8. Rješavanje problema



Kada dođe do pogreške, molimo pogledajte upute u aplikaciji za rješenja.

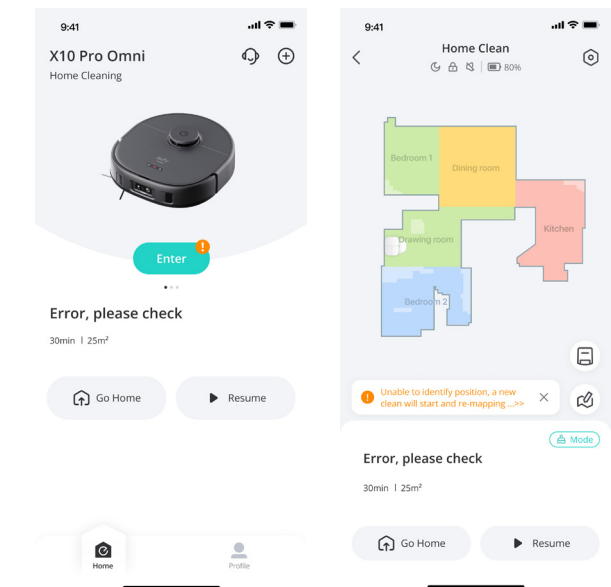

Također možete kliknuti na donju poveznicu kako biste pregledali naša često postavljana pitanja za brzo rješenje. Ako se problem nastavi, molimo kontaktirajte [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com) za pomoć.

Česta pitanja: <https://support.eufy.com/s/product/a085g00000BdaluAAB/eufy-clean-x10-pro-omni>

## 9. Specifikacije
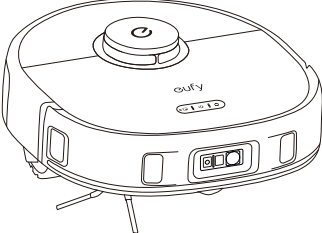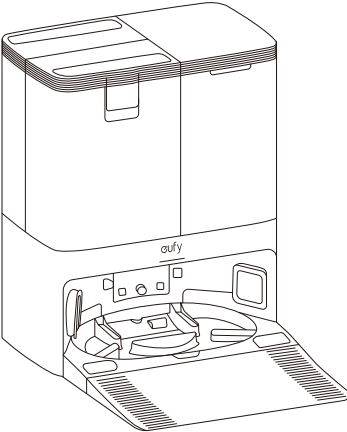
|                                                                                     |                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Potrošnja Energije                  | 60 W                                                |
|                                                                                     | Baterija                            | 2 600 mAh x 2                                       |
|  | Ulaz                                | SAD: 100-127 V, 50-60 Hz<br>EU: 220-240 V, 50-60 Hz |
|                                                                                     | Izlaz                               | SAD: 20 V / 1,2 A<br>EU: 20 V / 1,2 A               |
|                                                                                     | Kapacitet Spremnika Za Čistu Vodu   | 3 L                                                 |
|                                                                                     | Kapacitet Spremnika Za Prljavu Vodu | 2,7 L                                               |
|                                                                                     | Kapacitet Vrećice Za Prašinu        | 2,5 L                                               |

## 10. Jamstvo

Razdoblje jamstva proizvoda određuje prodavatelj i može varirati ovisno o različitim prodajnim kanalima i lokalnim zakonskim zahtjevima, ali minimalno razdoblje jamstva ne smije biti kraće od 12 mjeseci.

Napomena: Jamstvo od 12 mjeseci pokriva glavni uređaj (uključujući bateriju) i Omni Stanicu, ali se ne primjenjuje na potrošne dijelove poput rotirajuće četke, bočne četke, jastučića za brisanje itd.

**Ovo ograničeno jamstvo koje pruža proizvođač ni na koji način ne utječe na moguće zakonsko jamstvo osigurano zakonom.**

Ovime Anker Innovations Limited izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s Pravilnikom o Sigurnosti Proizvoda i Telekomunikacijskoj Infrastrukturi (Zahtjevi Sigurnosti Za Relevantne Povezive Proizvode) iz 2023. godine. Za Izjavu o Sukladnosti posjetite web stranicu: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.