

1. O vašem X10 Pro Omni

1.1 Šta se nalazi u kutiji

1.2 Pregled

1.3 Kontrola tastera

1.4 LED indikacija

2. Priprema vašeg X10 Pro Omni uređaja

2.1 Važni saveti pre upotrebe

2.2 Instalirajte Omni stanicu

2.3 Napunite svoj RoboVac

2.4 Automatsko punjenje i nastavak uz Omni stanicu

3. Korišćenje vašeg X10 Pro Omni sa aplikacijom

3.1 Preuzmite aplikaciju

3.2 Resetujte Wi-Fi vezu

3.3 Postavite zabranjenu zonu i zonu bez brisanja

3.4 Zakazivanje čišćenja

3.5 Izaberite režim čišćenja

3.6 Odabir nivoa usisne snage

4. Korišćenje sistema za brisanje

5. Korišćenje RoboVac-a sa Amazon Alexa / Google pomoćnikom

6. Omogućavanje / Onemogućavanje dečije sigurnosne brave

7. Čišćenje i održavanje

7.1 Očistite kutiju za prašinu i filter

7.2 Očistite rotirajuću četku

7.3 Očistite bočnu četku

7.4 Očistite senzore, kamere i kontakte za punjenje

7.5 Očistite rezervoar za prljavu vodu

7.6 Očistite posudu za pranje odvojivih jastučića za brisanje


8. Rešavanje problema

9. Specifikacije


10. Garancija

1. O vašem X10 Pro Omni


1.1 Šta se nalazi u kutiji

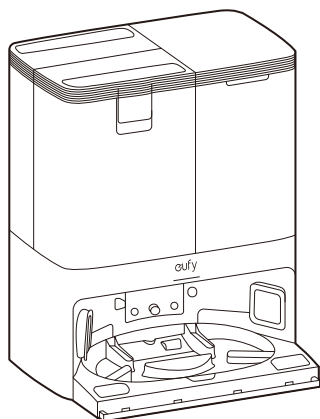


Omni stanica

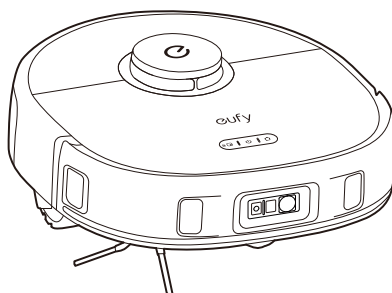

Robot



Odvojiva baza

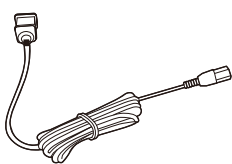



Napojni kabl

Napojni kabl se razlikuje u zavisnosti od regiona.




Dokument


1.2 Pregled

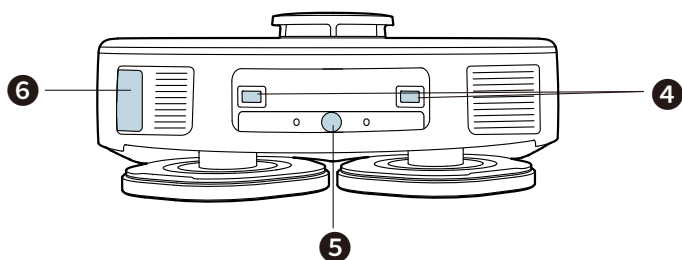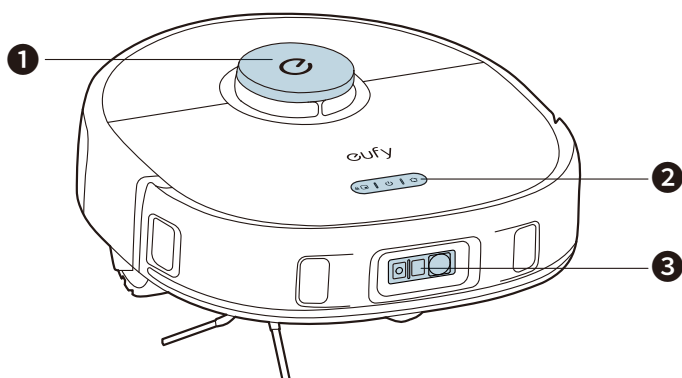


- ❶ Navigacioni Lidar
- ❷ Dugmad
- ❸ RGB kamera + LED svetlo
- ❹ Pinovi za punjenje (x2)
- ❺ Priključak za ubrizgavanje vode
- ❻ Priključak za odvod prašine

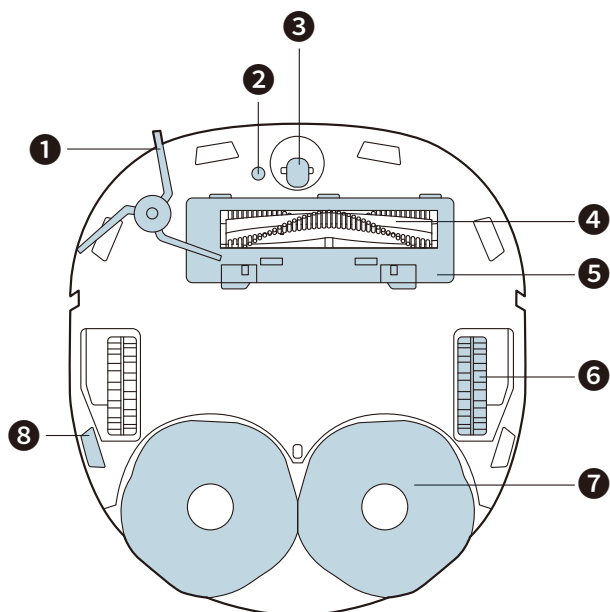

- ❶ Bočna četka
- ❷ Senzor za detekciju tepiha
- ❸ Rotirajući točak
- ❹ Četka protiv zapetljavanja
- ❺ Zaštita za četku
- ❻ Točkovi (×2)
- ❼ Odvojive krpe za brisanje (×2)
- ❽ Senzori pada (×6)

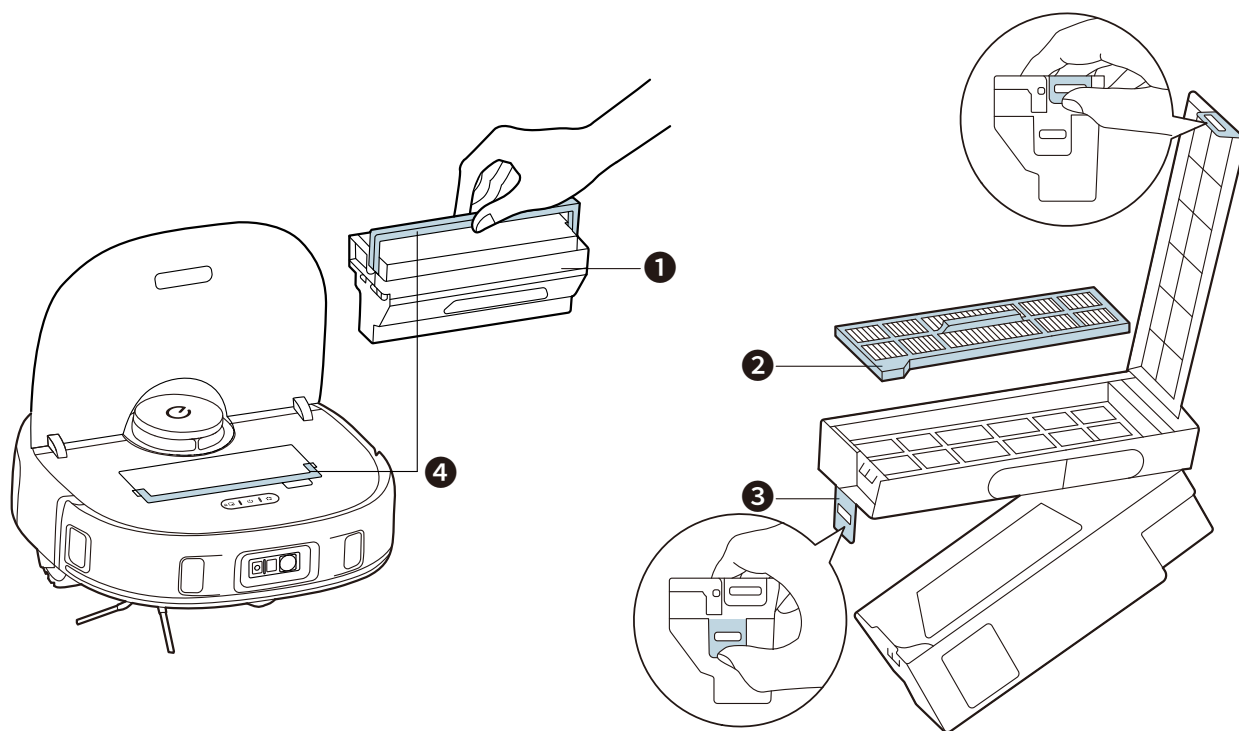

- ❶ Kutija za prašinu
- ❷ Filter
- ❸ Otpuštanje kopče
- ❹ Ručka

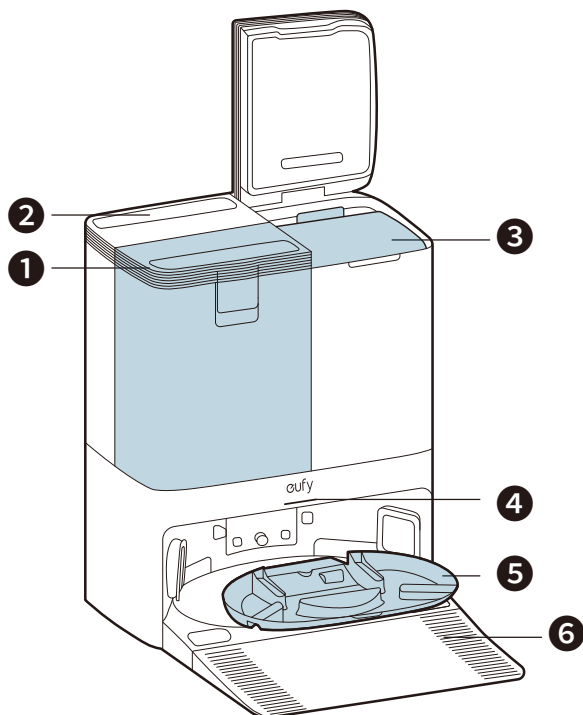

- ❶ Rezervoar za čistu vodu
- ❷ Rezervoar za prljavu vodu
- ❸ Kesa za jednokratnu upotrebu za prašinu
- ❹ LED indikator
- ❺ Odvojiva ploča za čišćenje jastučića za brisanje
- ❻ Odvojiva baza

1.3 Kontrola tastera







	• Dugi pritisak (3s): Uključivanje ili isključivanje • Kratko pritisnite: Pauzirajte/nastavite trenutni zadatak tokom rada
	• Kratak pritisak: Vratite RoboVac na Omni stanicu
	• Kratko pritisnite: Pokrenite čišćenje tačke • Dugim pritiskom (5s): Omogućite ili onemogućite dečju sigurnosnu bravu
	• Istovremeno duže pritisnite (3s): Resetujte Wi-Fi vezu

1.4 LED indikacija

LED indikatori	LED indikacija	Status RoboVac-a
	Treperi belo	Uključeno
	Neprekidno bela	Pripravnost / pauza
	Neprekidno bela	Radi normalno
	Neprekidno bela	Rad u režimu čišćenja određene tačke
	Neprekidno bela	Povratak na Omni stanicu
	Treperi belo	Punjenje
	Brzo trepće crveno	Greška (Molimo pogledajte uputstva u aplikaciji za rešenja)


2. Priprema vašeg X10 Pro Omni uređaja

2.1 Važni saveti pre upotrebe

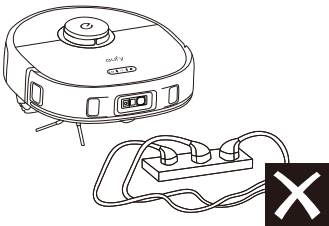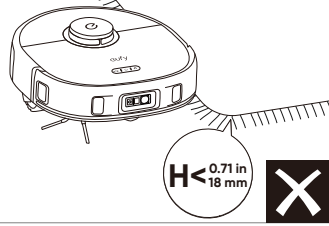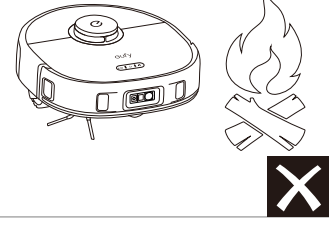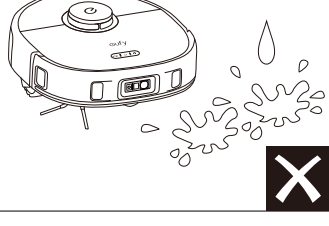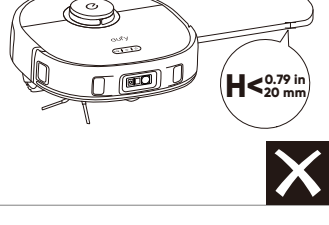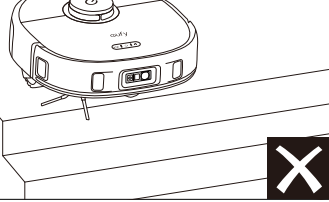A  A line drawing of the RoboVac robot on a surface. A power cord is plugged into a wall outlet, and a small rectangular object is on the floor next to it. A large 'X' is in the bottom right corner of the panel.	A. Uklonite kablove za napajanje i male predmete s poda koji bi mogli zapetljati RoboVac.
B  A line drawing of the RoboVac robot near the edge of a rug. A circular callout shows a measurement: $H < 0.71 \text{ in}$ / 18 mm . A large 'X' is in the bottom right corner of the panel.	B. Presavijte rese ivica tepiha ispod kako biste sprečili zapetljavanje RoboVac-a. Izbegavajte čišćenje tepiha sa visokim vlaknom ili tepiha debljih od 0,71 in / 18 mm jer to može prouzrokovati kvar RoboVac-a.
C  A line drawing of the RoboVac robot next to a fireplace with a fire burning. A large 'X' is in the bottom right corner of the panel.	C. Preporučuje se postavljanje fizičkih barijera ili podešavanje zone "Zabranjen prolaz" putem aplikacije ispred kamina i određenih područja (npr. ventilacionih otvora) koja mogu izazvati oštećenje RoboVac-a ako u njih uđe.
D  A line drawing of the RoboVac robot next to a puddle of water. A large 'X' is in the bottom right corner of the panel.	D. Izbegavajte usisavanje velike količine vode jer to može oštetiti uređaj.
E  A line drawing of the RoboVac robot next to a low rectangular object. A circular callout shows a measurement: $H < 0.79 \text{ in}$ / 20 mm . A large 'X' is in the bottom right corner of the panel.	E. RoboVac može se popeti na predmete visine manje od 0,79 in / 20 mm. Uklonite ove predmete ako je moguće.
F  A line drawing of the RoboVac robot on the edge of a staircase. A large 'X' is in the bottom right corner of the panel.	F. Senzori protiv pada sprečiće RoboVac da padne niz stepenice i strme ivice u većini slučajeva. Senzori su manje efikasni ako su prljavi ili se koriste na tepihu / reflektivnim podovima. Postavite fizičke barijere ili označite zonu "Zabranjeno kretanje" kako biste blokirali područja na kojima RoboVac može pasti.


2.2 Instalirajte Omni stanicu

1. Instalirajte odvojivu bazu tako što ćete čvrsto pritisnuti obe strane.

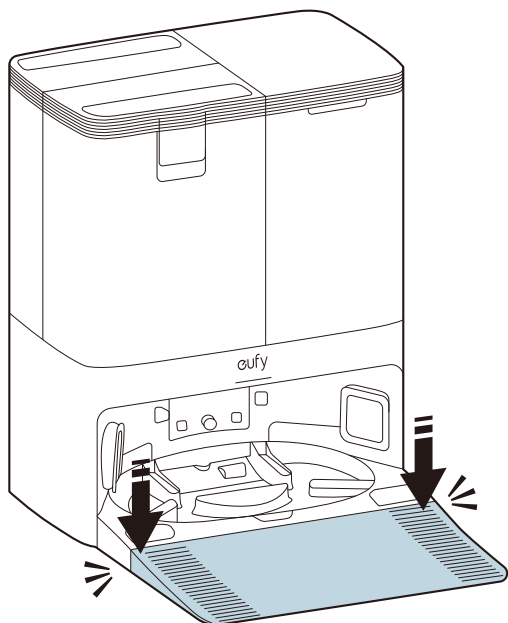


💡 • Uverite se da je odvojiva baza besprekorno povezana sa Omni stanicom, jer u suprotnom RoboVac neće moći glatko da se vrati na Omni stanicu.

2. Postavite Omni stanicu na mesto koje ima jak Wi-Fi signal i do kojeg RoboVac može lako pristupiti. Preporučuje se postavljanje uz zid i na tvrdu, ravnu površinu.

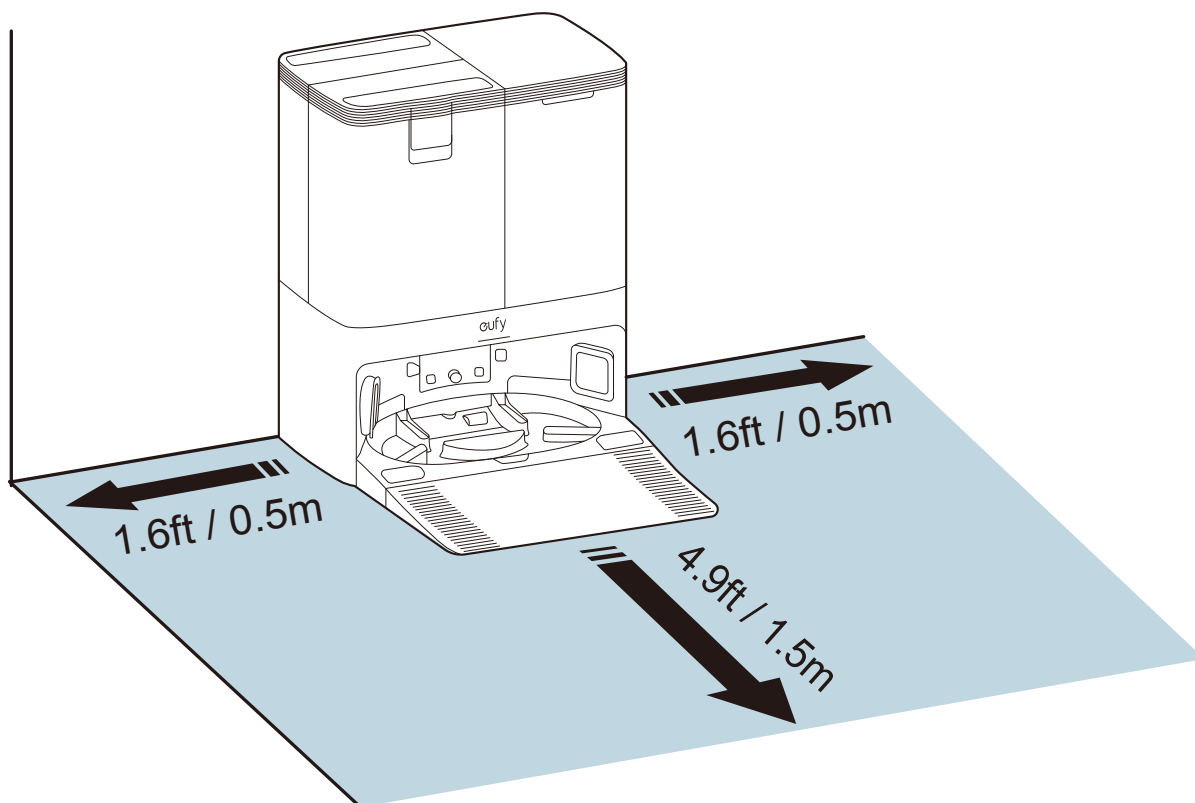


3. Povežite strujni kabl na Omni stanicu i u zidnu utičnicu. - Kada se Omni stanica poveže na AC napajanje, LED indikator na Omni stanici svetli neprekidno belo.

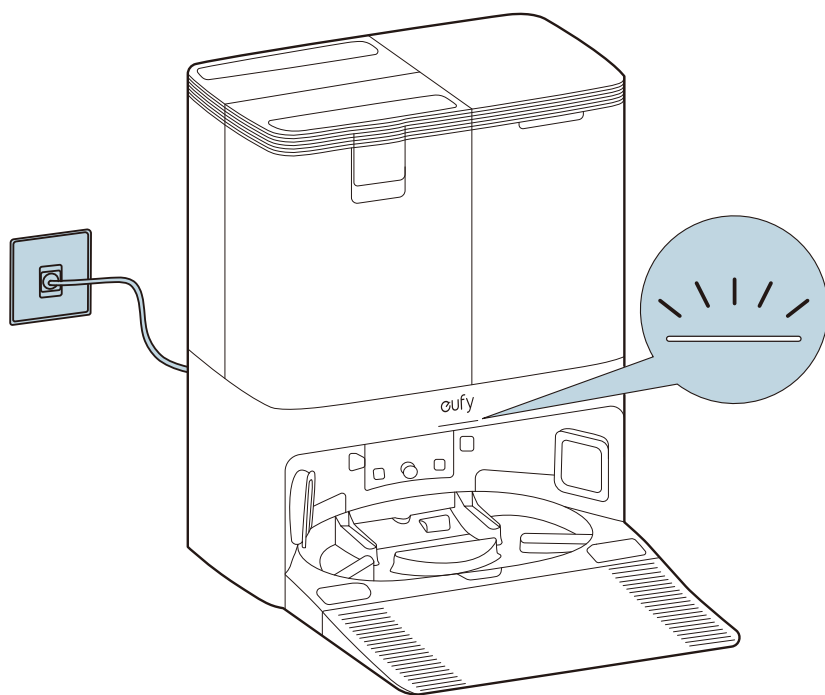

- Uvek držite Omni stanicu priključenu kako biste osigurali uspešnu infracrvenu vezu između RoboVac-a i Omni stanice, inače se RoboVac neće automatski vratiti na nju.


4. Izvadite rezervoar za čistu vodu. Dodajte čistu vodu dok ne dostigne oznaku MAX za vodu.

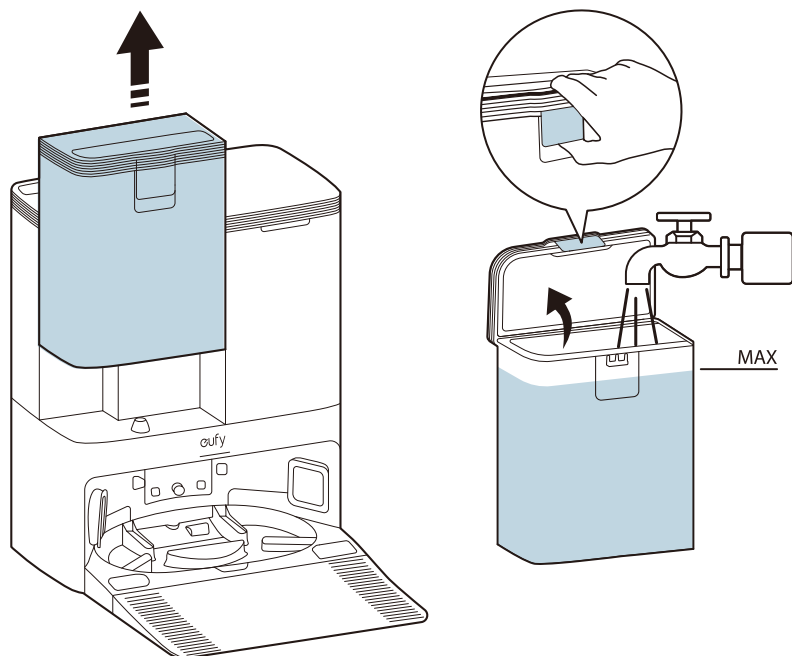


- Molimo vas da ne sipate toplu vodu u rezervoar kako biste izbegli skraćivanje njegovog veka trajanja.
- Koristite isključivo sredstvo za čišćenje koje je odredio eufy, jer u suprotnom može uticati na efekat čišćenja i oštetiti uređaj.

2.3 Napunite svoj RoboVac

1. Uklonite suđeraste blokove i zaštitnu nalepnicu sa kamere pre upotrebe.

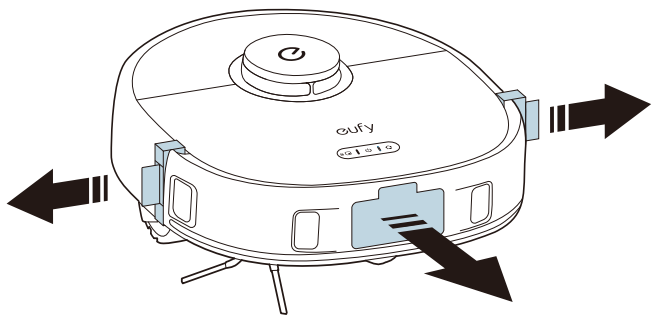

2. Priključite RoboVac na Omni stanicu. RoboVac će se automatski uključiti i početi puniti.

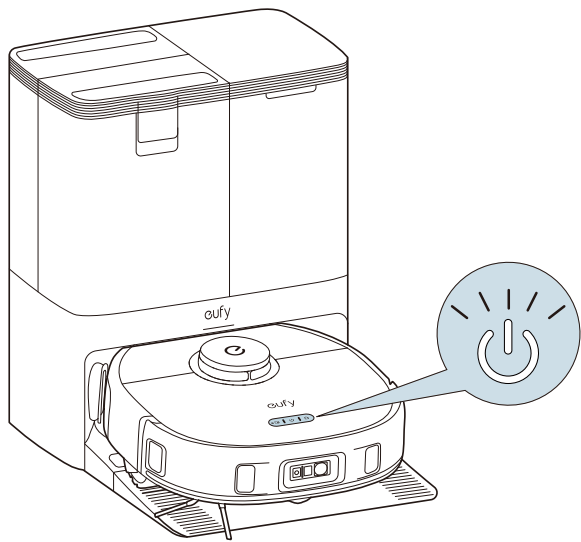

💡 • Mopovi za brisanje će se automatski očistiti i osušiti kada se RoboVac vrati na Omni stanicu.

2.4 Automatsko punjenje i nastavak uz Omni stanicu

RoboVac se automatski vraća na Omni stanicu za punjenje kada:

- RoboVac je završio čišćenje;
- Čišćenje nije završeno, a nivo baterije postaje nizak; kada se napuni do dovoljnog nivoa baterije za dovršavanje zadatka čišćenja, RoboVac će nastaviti i završiti preostalo čišćenje.

💡 • Nemojte pomerati Omni Station tokom čišćenja. Nemojte isključivati Omni stanicu iz struje, inače se RoboVac možda neće moći vratiti na punjenje.

3. Korišćenje vašeg X10 Pro Omni sa aplikacijom

Da biste uživali u svim dostupnim funkcijama, preporučuje se upravljanje vašim RoboVac-om putem aplikacije.

Pre nego što počnete, uverite se:

- Vaš pametni telefon koristi iOS 11.0 (ili noviji) ili Android 8.0 (ili noviji).
- Bežični signal na opsegu od 2,4GHz je omogućen na vašem bežičnom ruteru.


3.1 Preuzmite aplikaciju

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).
2. Otvorite aplikaciju i napravite korisnički nalog.
3. Pritisnite ikonu „+“ da biste dodali RoboVac na vaš eufy nalog.
4. Pratite uputstva u aplikaciji za postavljanje Wi-Fi veze.
 - Nakon uspešnog povezivanja, možete upravljati RoboVac-om putem aplikacije.
 - Pomoću aplikacije možete birati režime čišćenja, odabrati čišćenje sa željenom snagom usisavanja, zakazati čišćenje, pregledati status sistema, postaviti zone „Zabranjen pristup“, primati obaveštenja i pristupiti dodatnim funkcijama.

- 💡 • Ako se RoboVac zaglavi u nekom prostoru, dodirnite **"Pronađi moj robot"** u aplikaciji da biste pronašli uređaj.

3.2 Resetujte Wi-Fi vezu

Ako naiđete na probleme prilikom povezivanja vašeg RoboVac-a sa aplikacijom, možete pokušati da resetujete Wi-Fi vezu. Pritisnite i držite istovremeno dugme za početnu stranicu i dugme za čišćenje mrlja 3 sekunde dok ne čujete glasovnu poruku.

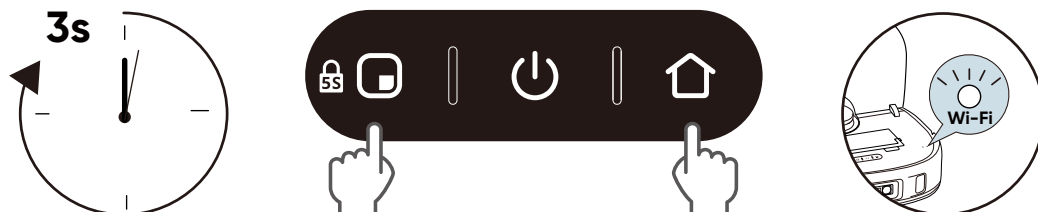


Čućete glasovni obaveštaj kada je Wi-Fi veza resetovana, a LED indikatori na RoboVac-u će brzo treptati plavo. Sada možete pratiti uputstva u aplikaciji za podešavanje Wi-Fi veze.

3.3 Postavite zabranjenu zonu i zonu bez brisanja


Uz aplikaciju možete postaviti "Zonu zabrane pristupa" ili "Zonu zabrane brisanja" kao ograničeno područje. Ovo eliminiše potrebu za korišćenjem fizičkih barijera, uključujući granične trake. Ova funkcija je namenjena samo za podelu zona čišćenja, a ne za izolaciju opasnih područja.

- Zabranjena zona: RoboVac neće ući u zonu za usisavanje.
- Zona bez brisanja: RoboVac neće ući u zonu da briše.

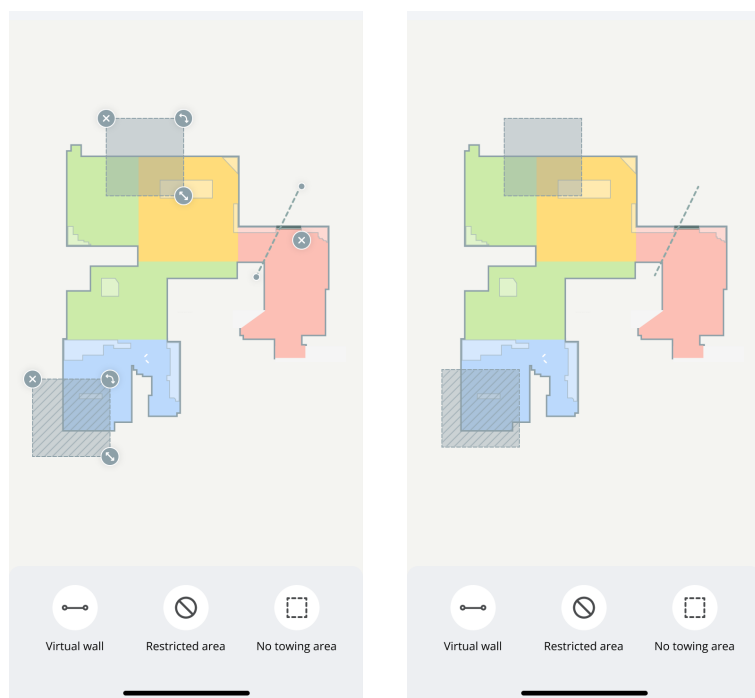

3.4 Zakazivanje čišćenja

Pomoću aplikacije možete zakazati da RoboVac počne sa čišćenjem u određeno vreme.

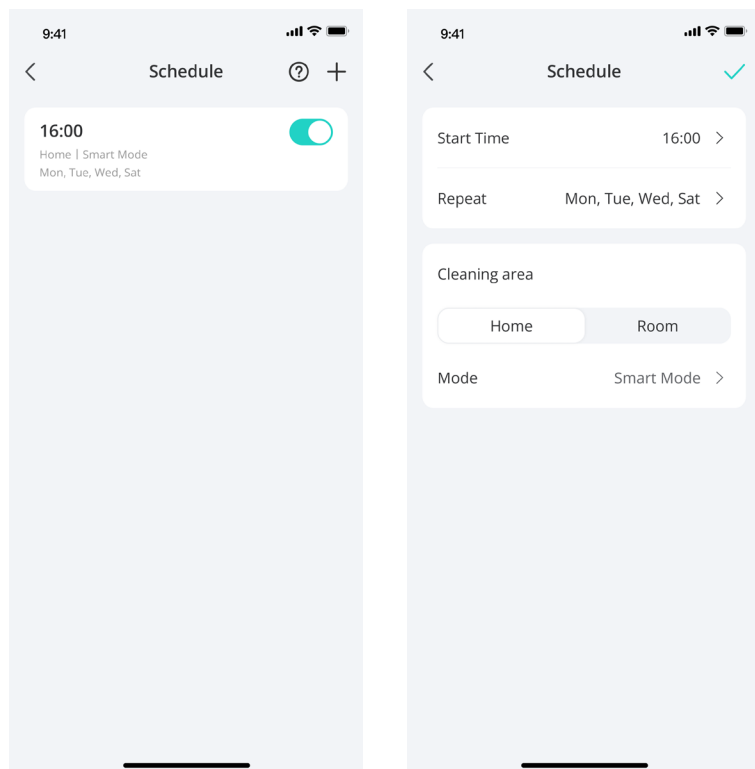


- **Možete podesiti vreme i prilagoditi rasporede čišćenja od nedelje do subote putem aplikacije. Ova funkcija je dostupna samo u aplikaciji.**

3.5 Izaberite režim čišćenja

Možete pokrenuti/pauzirati čišćenje ili odabrati režim čišćenja putem aplikacije.

3.5.1 Način čišćenja doma


Dodirnite Start u aplikaciji da biste omogućili režim Čišćenje doma. Nakon pokretanja, RoboVac se pomera sa Omni stanice i automatski određuje svoju putanju čišćenja, prvo čisti ivice, a zatim prati putanju čišćenja u obliku slova Z. Kada završi čišćenje, RoboVac se automatski vraća na Omni stanicu.

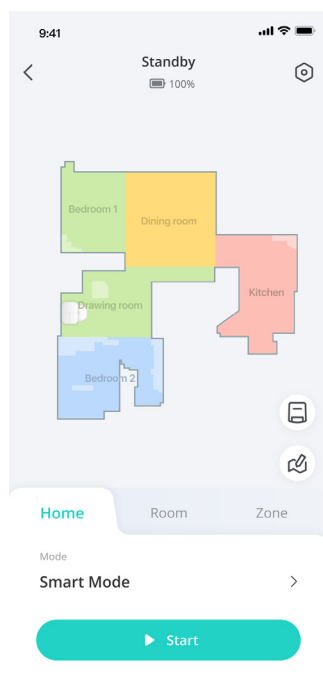

- Da biste pauzirali čišćenje, dodirnite Pauza u aplikaciji ili pritisnite dugme za napajanje na RoboVac-u.

3.5.2 Čišćenje Prostorije


U ovom režimu, vaša kuća se automatski deli na nekoliko soba za čišćenje u aplikaciji. Takođe možete prilagoditi postavke vaše sobe u aplikaciji. RoboVac će čistiti samo odabrane prostorije i vratiti se na Omni stanicu nakon čišćenja.

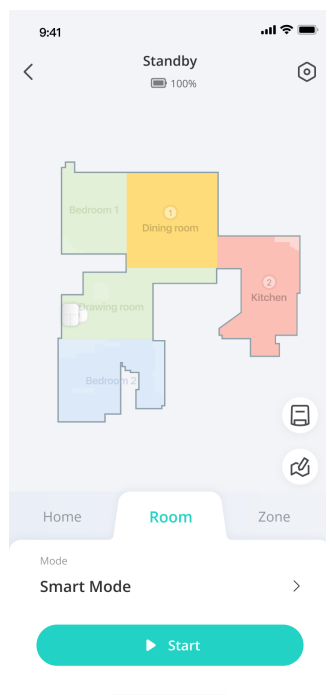

- 💡 • Omogućite čišćenje prostorije samo nakon što RoboVac kreira mapu.
- Preporučuje se da RoboVac krene sa Omni stanice kako bi započeo čišćenje prostorije.

3.5.3 Čišćenje zona


U ovom režimu možete postaviti zonu čišćenja i prilagoditi njenu veličinu u aplikaciji, RoboVac će čistiti samo odabranu zonu.

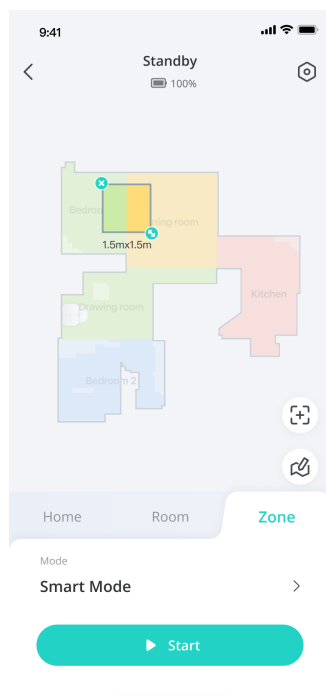

3.5.4 Režim čišćenja tačaka


U ovom režimu, RoboVac intenzivno čisti određenu površinu veličine 4,9 ft x 4,9 ft / 1,5 m x 1,5 m, što je korisno ako postoji koncentrisano područje prašine ili otpada. Kada se čišćenje određene zone završi, uređaj se automatski vraća na Omni stanicu.

- Pritisnite dugme za čišćenje na licu mesta na RoboVac-u da biste započeli čišćenje u režimu čišćenja na licu mesta.

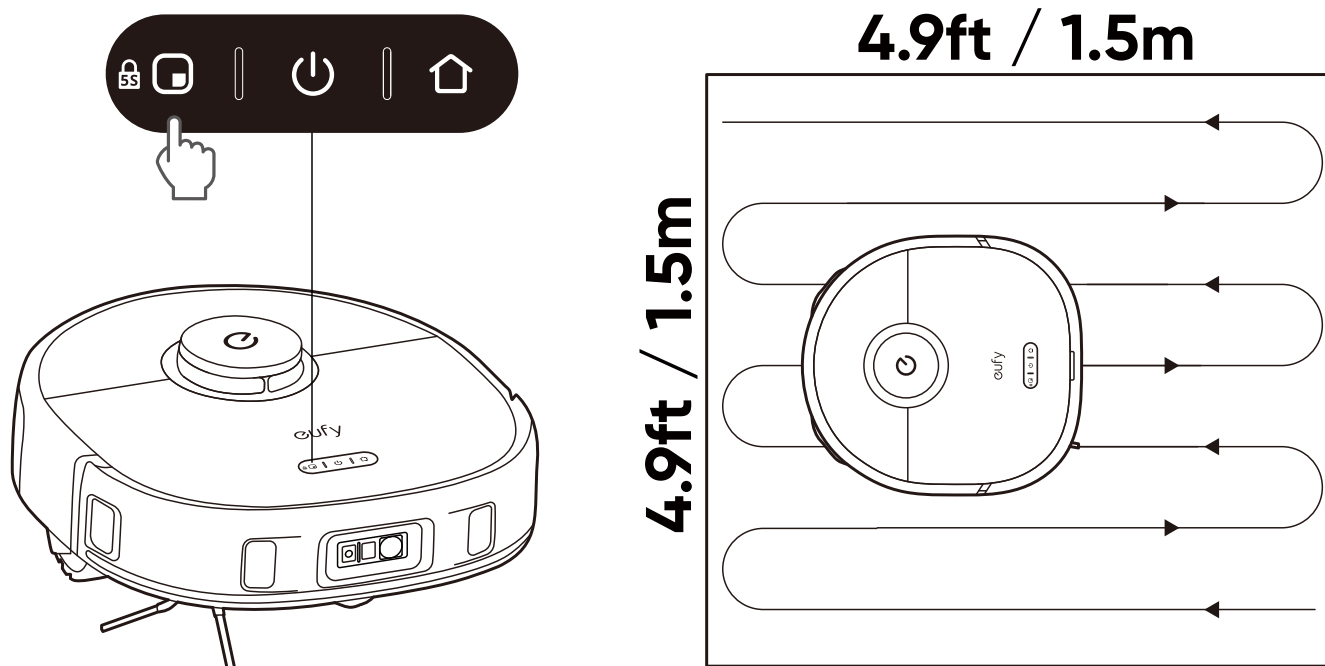

3.6 Odabir nivoa usisne snage

U aplikaciji odaberite nivo usisne snage prema vašim potrebama: Tihi, Standardni (Podrazumevani), Turbo i Maksimalni.

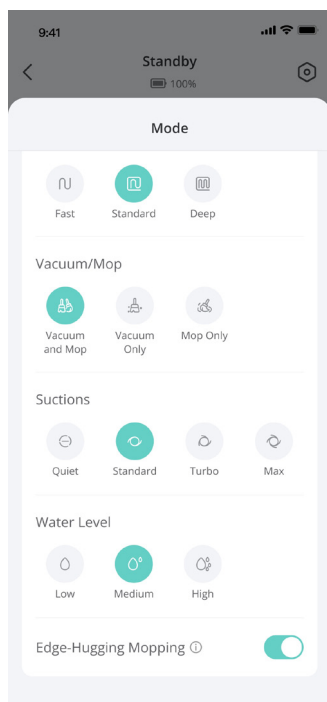


- Kada RoboVac sledeći put započne čišćenje, čistiće prema nivou usisne snage koji ste prethodno odabrali.

U aplikaciji možete odabrati i funkciju BoostIQ™ prema vašim potrebama. RoboVac će automatski povećati usisnu snagu ako otkrije da je potrebna jača snaga kako bi obezbedio najbolje čišćenje. BoostIQ™ je idealan za čišćenje deblih tepiha i teško dostupnih nereda, što će smanjiti ukupno vreme čišćenja, ali će povećati nivo buke. Ako vas buka usisavanja uzrokovana BoostIQ™ funkcijom uznemirava, možete onemogućiti ovu funkciju.

4. Korišćenje sistema za brisanje

1. Započnite čišćenje. RoboVac će automatski usisavati i brisati. Tokom brisanja, možete odabrati jedan od tri nivoa vode putem aplikacije.

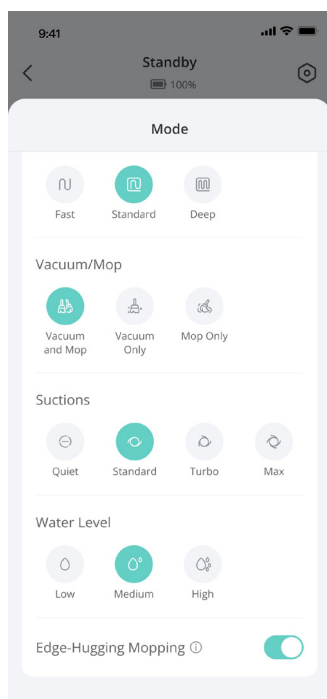

2. Kada RoboVac završi sa čišćenjem, očistite rezervoar za prljavu vodu kako biste sprečili stvaranje buđi ili neprijatnih mirisa. Za uputstva o čišćenju rezervoara za prljavu vodu, pogledajte odeljak „Čišćenje i održavanje“ u ovom priručniku.

5. Korišćenje RoboVac-a sa Amazon Alexa / Google pomoćnikom

Amazon Alexa ili Google Assistant su pametni uređaji za glasovnu kontrolu koji vam omogućavaju da upravljate RoboVac-om svojim glasom.

Pre nego što počnete, uverite se:


- RoboVac je priključen na Omni stanicu kako bi se obezbedila dovoljna količina energije.
- RoboVac je povezan sa aplikacijom.
- Imate uređaj sa Amazon Alexa podrškom (npr. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show ili Echo Spot) ili uređaj sa Google Assistant podrškom (npr. Google Home, Google Home Mini). Ovi uređaji se prodaju zasebno.
- Aplikacija Amazon Alexa ili Google Home je već instalirana na vašem pametnom uređaju i kreirali ste nalog.

Da biste upravljali RoboVac-om pomoću Amazon Alexa ili Google Assistant-a:


1. Otvorite aplikaciju i pronađite „Smart Integrations“ u gornjem levom uglu.
2. Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

6. Omogućavanje / Onemogućavanje dečije sigurnosne brave

- Pritisnite i držite dugme za lokalno čišćenje 5 sekundi da biste aktivirali dečiju sigurnosnu bravu. Kada je dečija sigurnosna brava aktivirana, svi tasteri će biti zaključani kako bi se sprečilo da deca oštete uređaj ili se slučajno povrede.

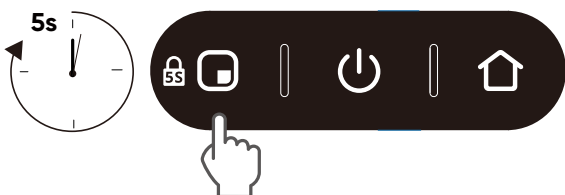

- Da biste onemogućili dečiju sigurnosnu bravu, pritisnite i držite dugme za tačkasto čišćenje ponovo 5 sekundi.

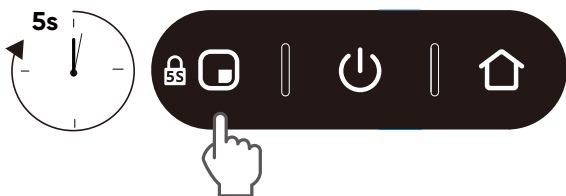

💡 • Ova funkcija je dostupna i u aplikaciji.

7. Čišćenje i održavanje

Pre nego što počnete sa čišćenjem i održavanjem, isključite uređaj i izvucite adapter za napajanje iz utičnice. Bilo koje drugo servisiranje treba da obavi ovlašćeni servisni predstavnik. Za optimalne performanse, redovno sledite uputstva ispod za čišćenje i održavanje. Učestalost čišćenja i zamene zavisice od vaših navika upotrebe.

Preporučena učestalost čišćenja i zamene


💡 Click this [link](#) to shop for accessories.

Deo za RoboVac	Učestalost čišćenja	Učestalost zamene
Kutija za prašinu	Jednom nedeljno	-
Rezervoar za prijavu vodu	Ispraznite i očistite kada je puna	
Jastučići za brisanje	-	Svakih 3-6 meseci
Filter	Jednom nedeljno	Svakih 3-6 meseci
Bočna četka	Jednom mesečno	Svakih 3-6 meseci (ili kada je vidljivo istrošeno)
Zaštita za četku	Jednom mesečno	Svakih 3-6 meseci (ili kada je vidljivo istrošeno)
Rotirajuća četka	Jednom mesečno	Svakih 6 meseci

Deo za RoboVac	Učestalost čišćenja	Učestalost zamene
Senzori	Jednom mesečno	-
Pinski za punjenje	Jednom mesečno	-
Rotirajući točak	Jednom mesečno	-

7.1 Očistite kutiju za prašinu i filter


- ① Otvorite gornji poklopac i izvadite kutiju za prašinu.
- ② Pritisnite dugme za otpuštanje da biste otvorili i ispraznili kutiju za prašinu.
- ③ Uklonite filter.
- ④ Dodirnite filter kako biste uklonili prašinu.
- ⑤ Temeljno isperite kutiju za prašinu i filter vodom.
- ⑥ Osušite kutiju za prašinu i filter na vazduhu potpuno pre sledeće upotrebe.
- ⑦ Vratite filter nazad u kutiju za prašinu.
- ⑧ Vratite kutiju za prašinu nazad u glavni uređaj.

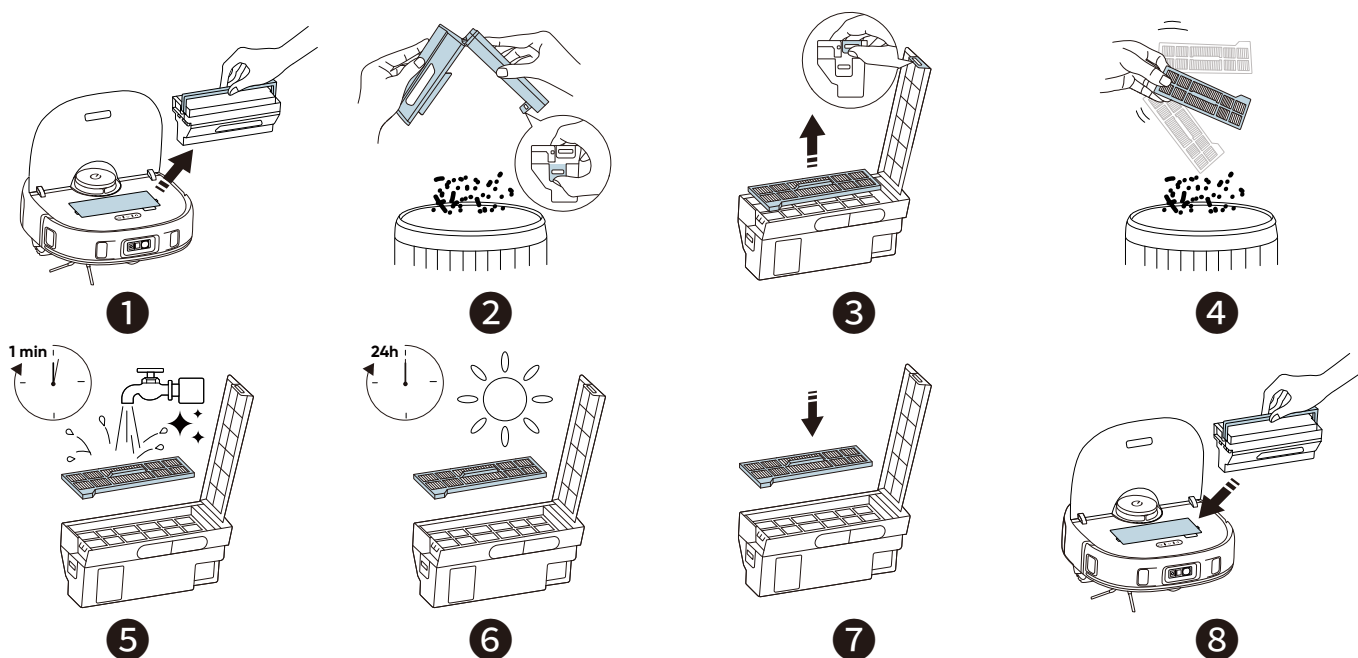


- 💡 • Nemojte koristiti četku, toplu vodu ili bilo koji deterdžent za čišćenje filtera.
- Nemojte koristiti filter ako nije potpuno suv, jer to može uticati na performanse čišćenja.

7.2 Očistite rotirajuću četku


- ① Povucite jezičke za oslobađanje kako biste otključali zaštitu za četku, kao što je prikazano.
- ② Podignite da izvadite rotirajuću četku. Očistite rotirajuću četku makazama.
- ③ Isperite rotirajuću četku i zaštitu četke pod tekućom vodom.
- ④ Potpuno osušite valjkastu četku i zaštitu četke na vazduhu pre sledeće upotrebe.
- ⑤ Ponovo instalirajte rotirajuću četku tako što ćete prvo umetnuti fiksni izbočeni kraj.
- ⑥ Pritisnite da biste pričvrstili zaštitu četke na mesto.

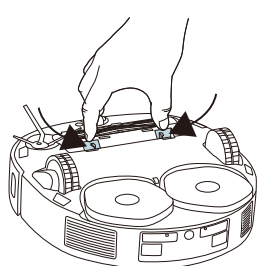


1

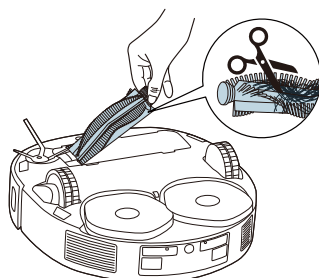


2

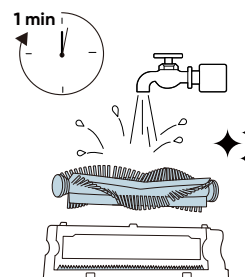


3

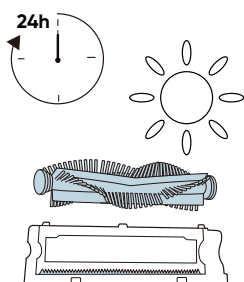

4

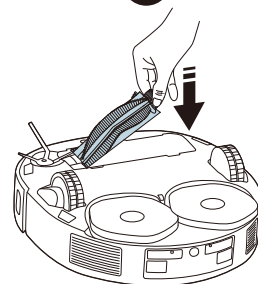

5

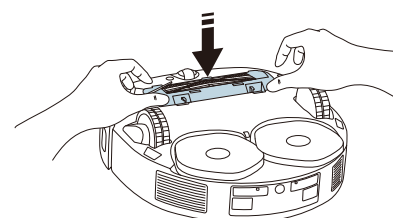


6


7.3 Očistite bočnu četku

Strana četka se lako može zamrsiti stranim materijama, kao što je kosa, pa je najbolje redovno je čistiti.


- ① Uklonite bočnu četku pomoću šrafcigera.
- ② Pažljivo odmotajte i uklonite dlake ili supstance koje su zapletene između glavne jedinice i bočne četke.
- ③ Očistite bočnu četku vodom.
- ④ Osušite bočnu četku na vazduhu pre sledeće upotrebe.
- ⑤ Ponovo postavite bočnu četku na uređaj.

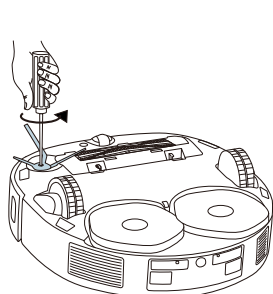


1

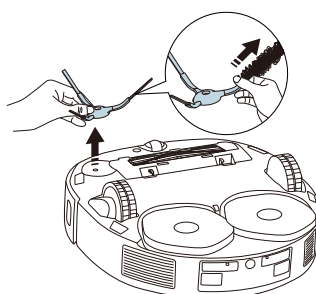


2

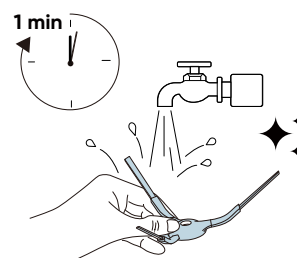

3

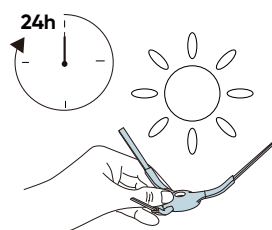

4

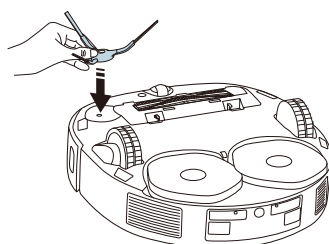


5

7.4 Očistite senzore, kamere i kontakte za punjenje


Da biste održali najbolji učinak, redovno čistite senzore i kontakte za punjenje.

- Očistite senzore i kontaktne igle za punjenje mekom krpom.

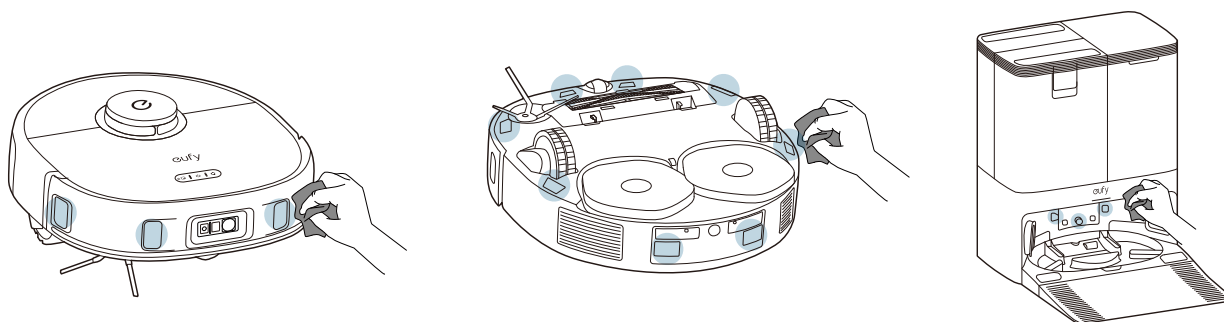


7.5 Očistite rezervoar za prljavu vodu


- ① Uklonite rezervoar za prljavu vodu sa stanice Omni.
- ② Ispraznite rezervoar za prljavu vodu.
- ③ Temeljno isperite rezervoar za prljavu vodu tekućom vodom.

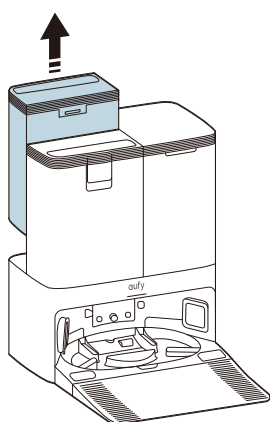

1

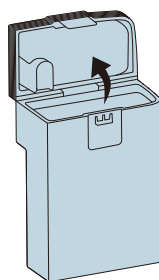


2

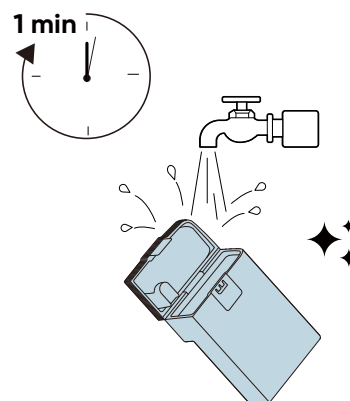


3

7.6 Očistite posudu za pranje odvojivih jastučića za brisanje


- ① Uklonite posudu za čišćenje iz Omni stanice.
- ② Temeljno isperite posudu za čišćenje vodom.
- ③ Vratite posudu nazad u Omni stanicu.

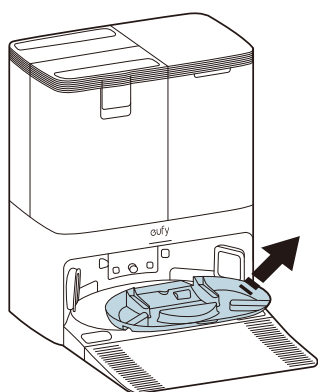

1

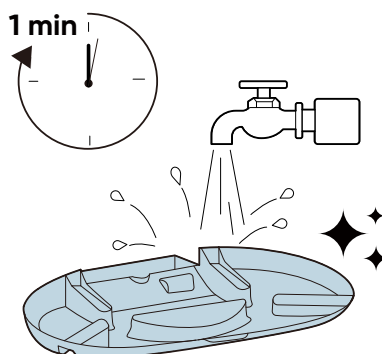


2

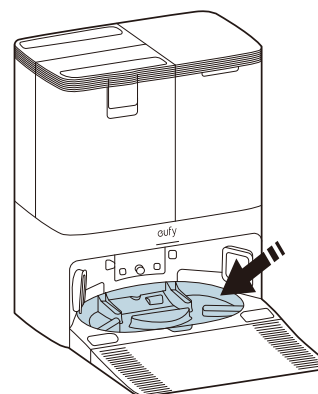

3

8. Rešavanje problema

Kada dođe do greške, molimo vas da se obratite uputstvima u aplikaciji za rešenja.


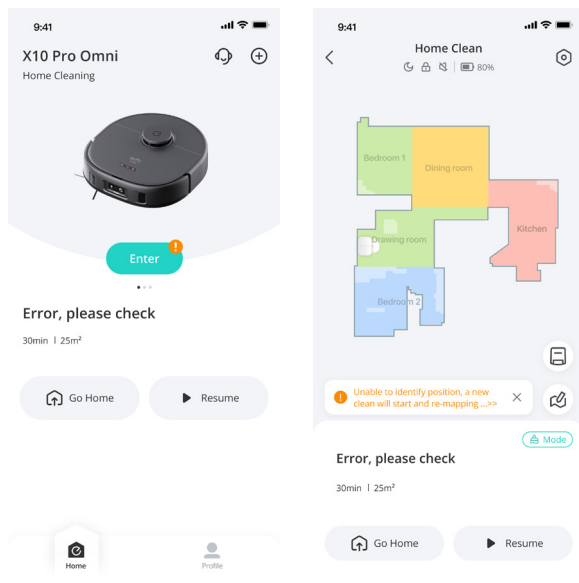


Takođe možete kliknuti na link ispod da biste pogledali naša često postavljana pitanja za brzo rešenje. Ako problem i dalje postoji,

molimo kontaktirajte support@eufy.com za pomoć.

Često postavljana pitanja: <https://support.eufy.com/s/product/a085g00000BdaluAAB/eufy-clean-x10-pro-omni>

9. Specifikacije

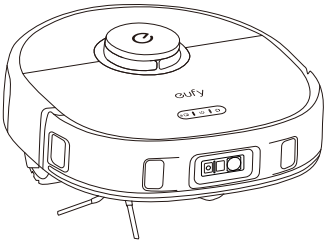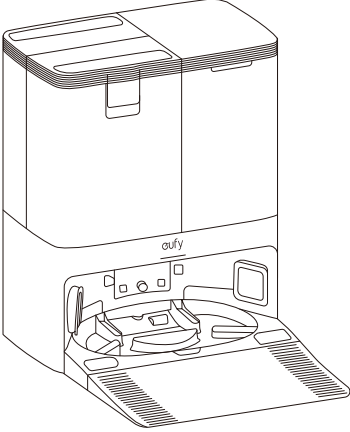	Potrošnja energije	60 W
	Baterija	2600 mAh x 2
	Ulaz	SAD: 100-127 V, 50-60 Hz EU: 220-240 V, 50-60 Hz
	Izlaz	SAD: 20 V / 1,2 A EU: 20 V / 1,2 A
	Kapacitet rezervoara za čistu vodu	3 L
	Kapacitet rezervoara za prljavu vodu	2,7 L
	Kapacitet vreće za prašinu	2,5 L

10. Garancija

Period garancije proizvoda određuje prodavac i može varirati u zavisnosti od različitih prodajnih kanala i lokalnih zakonskih zahteva, ali minimalni period garancije ne sme biti kraći od 12 meseci. Napomena: Garancija od 12 meseci pokriva glavni uređaj (uključujući bateriju) i Omni stanicu, ali se ne odnosi na potrošne delove kao što su rotirajuća četka, bočna četka, jastučići za čišćenje itd.

Ova ograničena garancija koju pruža proizvođač ni na koji način ne utiče na eventualnu zakonsku garanciju predviđenu zakonom.

Ovime Anker Innovations Limited izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa Propisima o bezbednosti proizvoda i telekomunikacionoj infrastrukturi (Zahtevi bezbednosti za relevantne povezive proizvode) iz 2023. godine. Za izjavu o usaglašenosti, posetite vebsajt: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.