

1. O Vašom X10 Pro Omni

1.1 Čo je v Balení

1.2 Prehľad

1.3 Ovládanie Tlačidlami

1.4 LED Indikácia

2. Príprava Vášho X10 Pro Omni

2.1 Dôležité Tipy Pred Použitím

2.2 Inštalácia Omni Stanica

2.3 Nabíjanie Vášho RoboVacu

2.4 Automatické Nabíjanie a Pokračovanie s Omni Stanica

3. Používanie Vášho X10 Pro Omni s Aplikáciou

3.1 Stiahnutie Aplikácie

3.2 Obnovenie Wi-Fi Pripojenia

3.3 Nastavenie Zóna zákazu a Zóna bez mopu

3.4 Naplánovanie Čistenia

3.5 Výber Režimu Čistenia

3.6 Výber Úrovne Sacej Sily

4. Používanie Mopu Systému

5. Používanie RoboVacu s Amazon Alexa / Google Assistant

6. Aktivácia / Deaktivácia Detskej Bezpečnostnej Poistky

7. Čistenie a Údržba

7.1 Vyčistite Nádobu na Prach a Filter

7.2 Vyčistite Rolováciu Kefku

7.3 Vyčistite Bočnú Kefku

7.4 Vyčistite Senzory, Kamery a Kontaktné Piny na Nabíjanie

7.5 Vyčistite Špinavú Nádrž na Vodu

7.6 Vyčistite Odnímateľné Mopu Pad a Čistiaci Podnos


8. Odstraňovanie problémov

9. Špecifikácie


10. Záruka

1. O Vašom X10 Pro Omni


1.1 Čo je v Balení

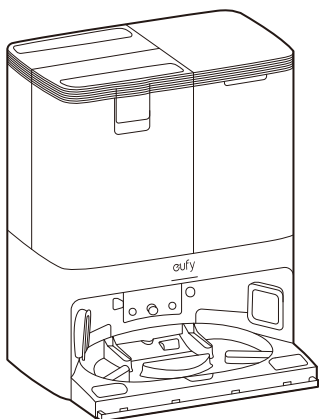


Omni Stanica

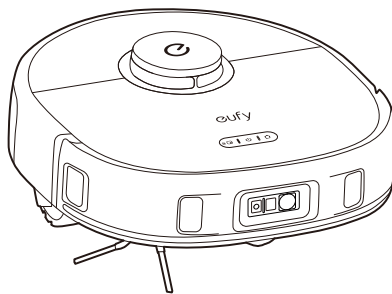

Robot



Odnímateľná Základňa

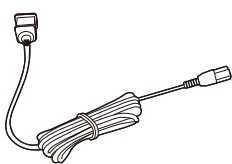



Napájací Kábel

*Napájací Kábel sa líši podľa regiónu.




Dokument


1.2 Prehľad

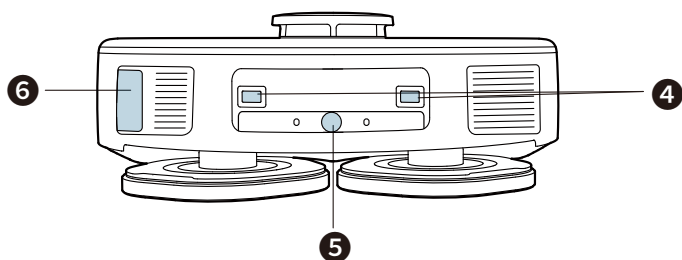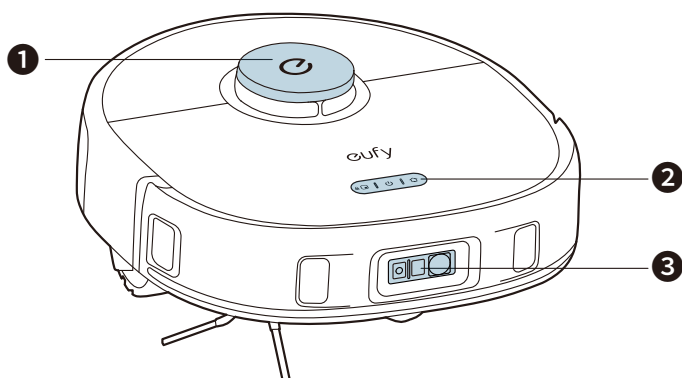


- ❶ Navigačný Lidar
- ❷ Tlačidlá
- ❸ RGB Kamera + LED Svetlo
- ❹ Kontaktné Piny na Nabíjanie (x2)
- ❺ Port na Vstreknutie Vody
- ❻ Port Na Zber Prachu

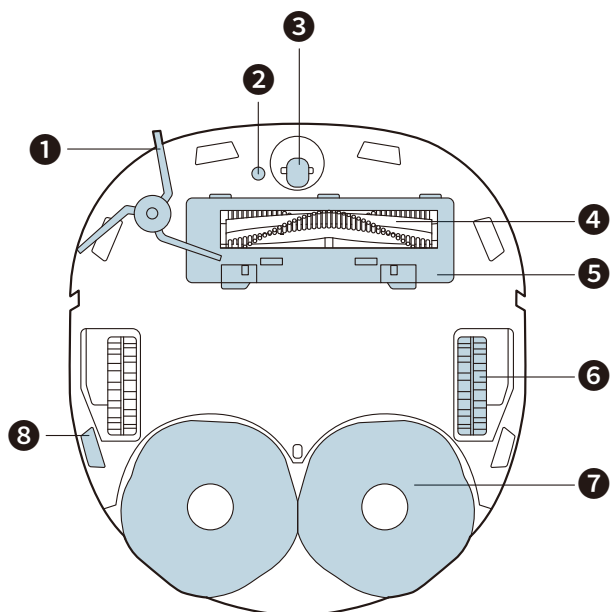

- ❶ Bočná Kefka
- ❷ Senzor Detekcie Kobercov
- ❸ Otočné Koleso
- ❹ Antizamotávajúca Rolovacia Kefka
- ❺ Ochrana Kefky
- ❻ Kolesá (×2)
- ❼ Odnímateľné Mopu Pad (×2)
- ❽ Sensory Proti Pádu (×6)

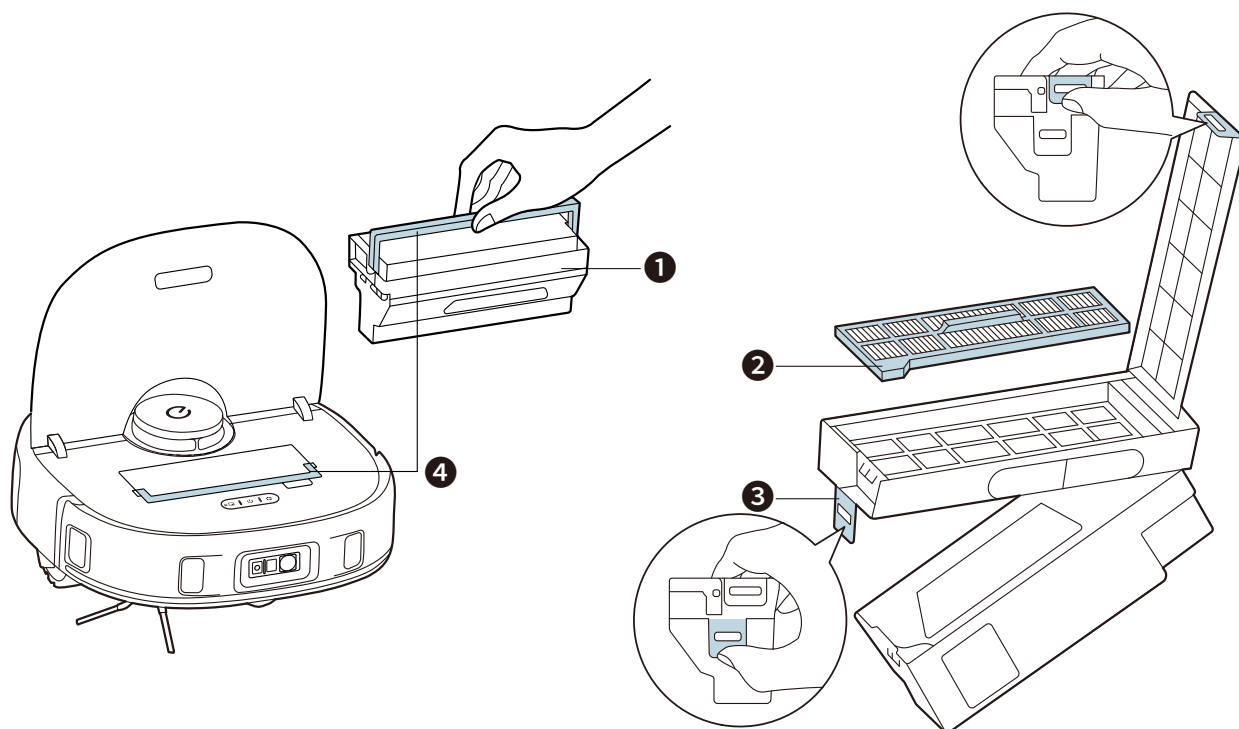

- ❶ Nádobu Na Prach
- ❷ Filter
- ❸ Uvoľňovacia Zápádka
- ❹ Rukoväť

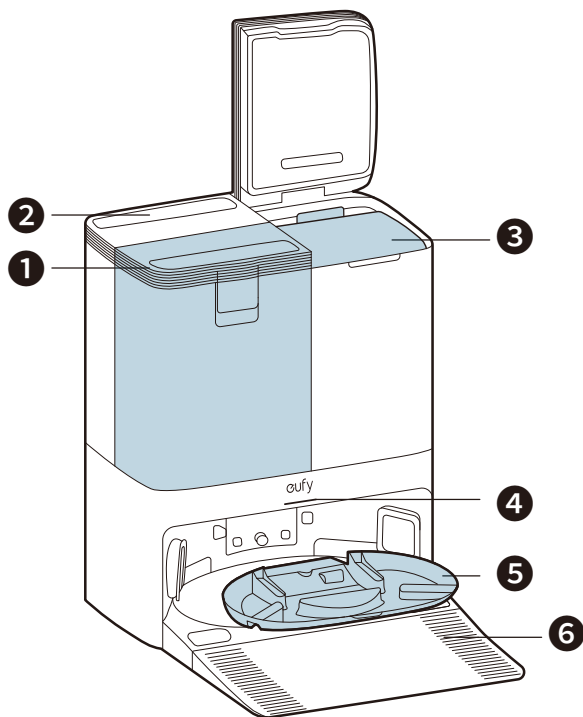

- ❶ Vyčistite Wádrž Na Vodu
- ❷ Špinavá Nádrž Na Vodu
- ❸ Jednorazové Vrecko Na Prach
- ❹ LED Indikátor
- ❺ Odnímateľné Mopu Pad a Čistiaci Podnos
- ❻ Odnímateľná Základňa

1.3 Ovládanie Tlačidlami







	• Dlhé stlačenie (3s): Zapnutie alebo vypnutie • Krátke stlačenie: Pozastavenie / obnovenie aktuálnej úlohy pri práci
	• Krátke stlačenie: Vrátenie RoboVacu na Omni Stanica
	• Krátke stlačenie: Začiatok čistenia konkrétnej oblasti • Dlhé stlačenie (5s): Aktivácia alebo deaktivácia Detskej Bezpečnostnej Poistky
	• Dlhé súčasné stlačenie (3s): Obnovenie Wi-Fi pripojenia

1.4 LED Indikácia

LED Indikátory	LED Indikácia	Stav RoboVacu
	Pulzujúca biela	Zapnutý
	Stála biela	Pohotovostný režim / pozastavenie
	Stála biela	Pracuje normálne
	Stála biela	Pracuje v režime čistenia konkrétnej oblasti
	Stála biela	Vracia sa na Omni Stanica
	Pulzujúca biela	Nabíjanie
	Rýchlo blikajúca červená	Chyba (Prosím, pozrite si pokyny v aplikácii pre riešenie problémov)


2. Príprava Vášho X10 Pro Omni

2.1 Dôležité Tipy Pred Použitím

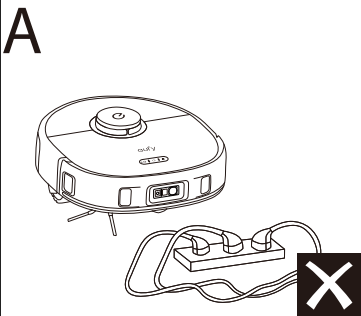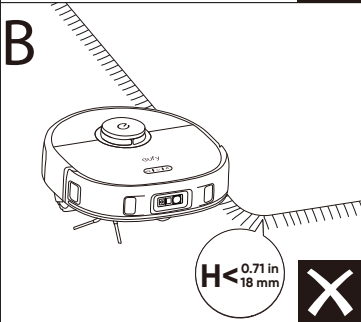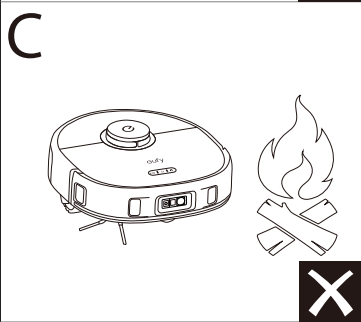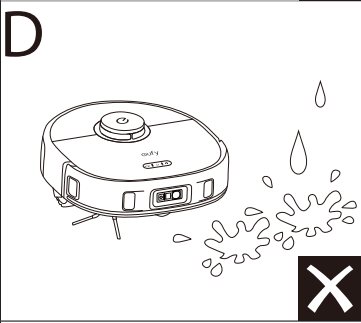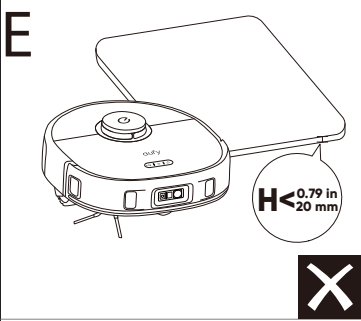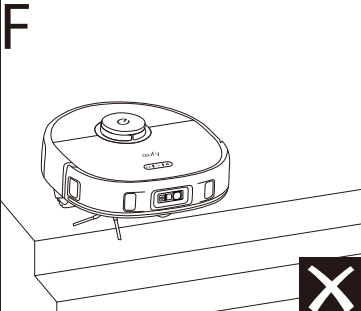A 	A. Odstráňte napájacie káble a malé objekty z podlahy, ktoré by mohli zamotať RoboVac.
B 	B. Zložte strapcové okraje kobercov pod ne, aby ste predišli zamotaniu RoboVac. Vyhnite sa čisteniu kobercov s vysokým vlasom alebo kobercov hrubších ako 0,71 palca / 18 mm, pretože môžu spôsobiť poruchu RoboVac.
C 	C. Odporúča sa umiestniť fyzické bariéry alebo nastaviť "Zóna zákazu" prostredníctvom aplikácie pred krb a niektoré oblasti (napr. ventily), ktoré by mohli spôsobiť poškodenie RoboVac, ak do nich vstúpi.
D 	D. Vyhnite sa vysávaniu veľkého množstva vody, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.
E 	E. RoboVac môže vyliezť na objekty nižšie ako 0,79 palca / 20 mm na výšku. Odstráňte tieto objekty, ak je to možné.
F 	F. Senzory proti pádu zabraňujú RoboVac v páde zo schodov a strmých klesaní v väčšine prípadov. Senzory sú menej účinné, ak sú znečistené alebo použité na kobercoch / reflexných podlahách. Umiestnite fyzické bariéry alebo nastavte "Zóna zákazu" na zablokovanie oblastí, kde môže RoboVac spadnúť.


2.2 Inštalácia Omni Stanica

1. Nainštalujte odnímateľnú základňu stlačením oboch jej strán pevne nadol.

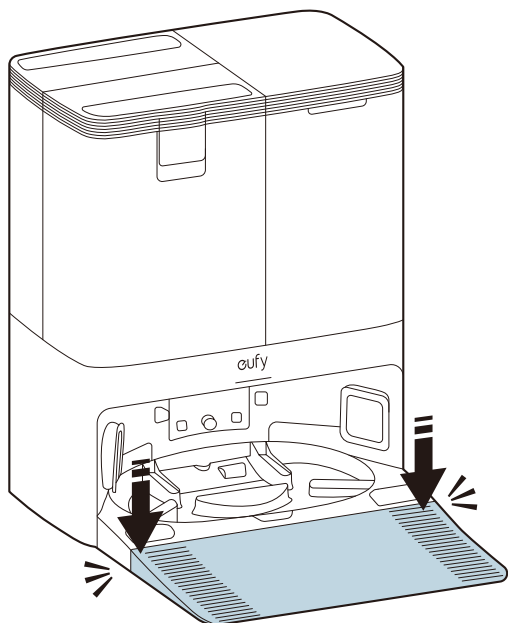


💡 • Uistite sa, že odnímateľná základňa je bez problémov pripojená k Omni Stanica, inak RoboVac nebude schopný plynule sa vrátiť na Omni Stanica.

2. Umiestnite Omni Stanica na miesto s dobrým Wi-Fi signálom, ktoré RoboVac ľahko dosiahne. Odporúča sa umiestniť ju proti stene a na pevnú, rovinnú plochu.

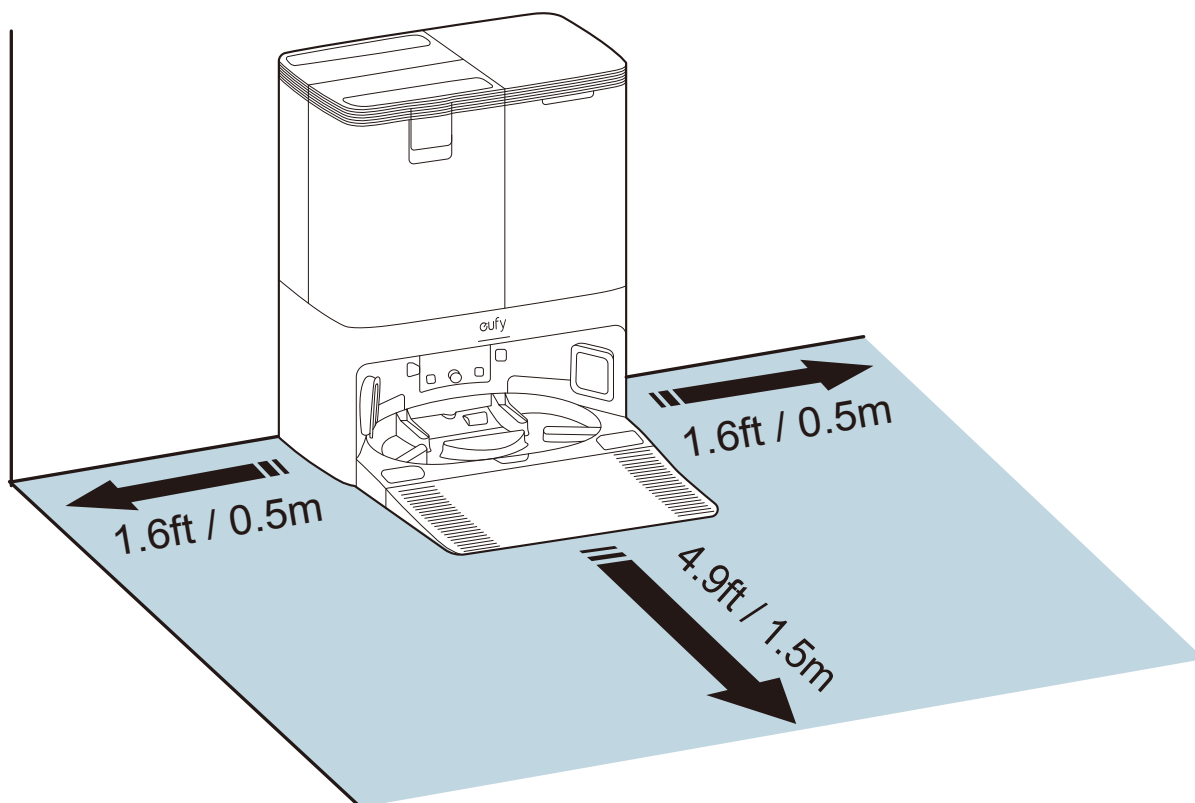


3. Pripojte napájací kábel k Omni Stanica a k zásuvke na stene. - Keď sa Omni Station pripojí k sieťovému napájaniu, LED indikátor na Omni Station svieti nepretržitou bielou farbou.

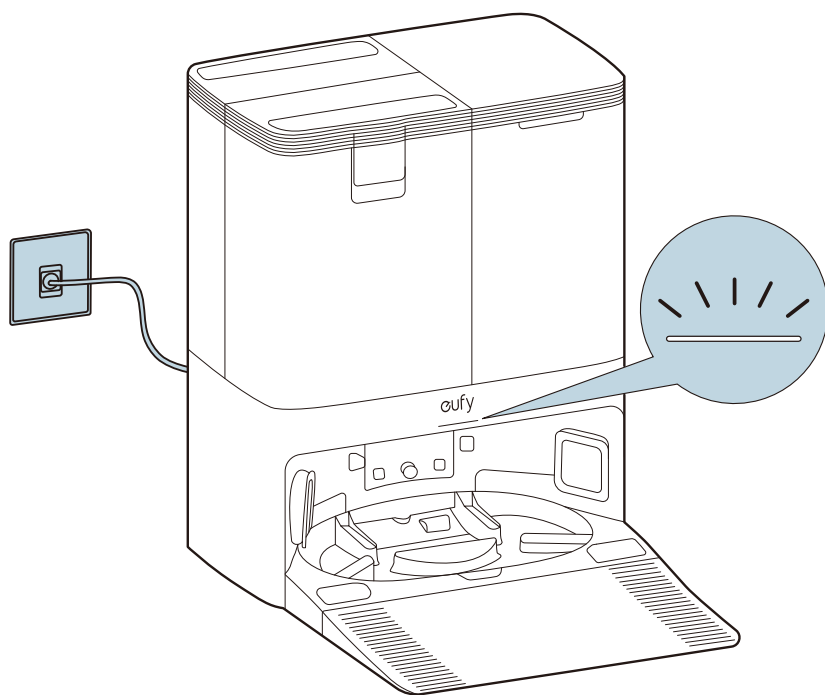

- **Omni Stanica na samočistenie musí byť vždy pripojená, aby sa zabezpečilo úspešné infračervené pripojenie medzi RoboVac a Omni Stanica, inak sa RoboVac automaticky nevráti na stanicu.**


4. Vyberte čistú nádrž na vodu. Pridajte čistú vodu, kým nedosiahne MAX úroveň vody.

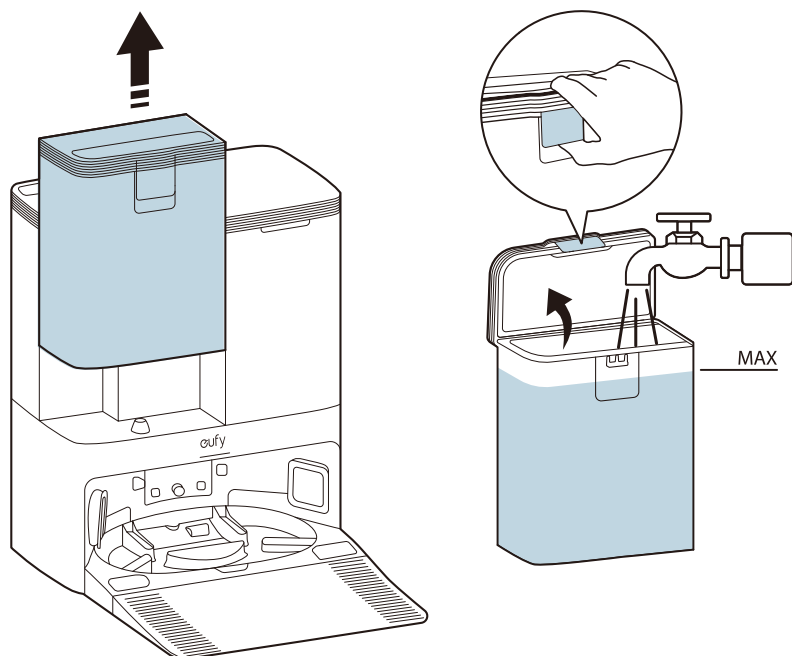


- **Nepridávajte horúcu vodu do nádrže, aby ste predišli skráteniu jej životnosti.**
- **Používajte iba čistiaci roztok určený spoločnosťou eufy, inak môže ovplyvniť čistiaci účinok a poškodiť zariadenie.**

2.3 Nabíjanie Vášho RoboVacu

1. Pred použitím odstráňte penové bloky a ochrannú nálepku kamery.

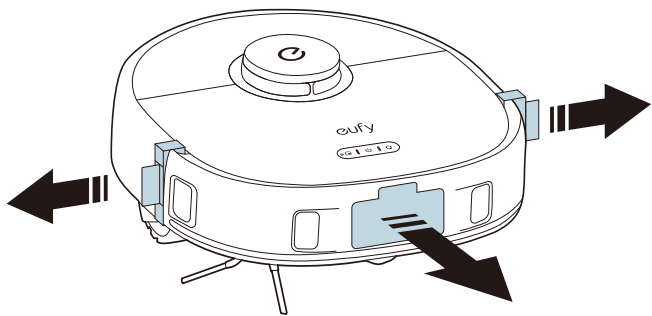

2. Pripojte RoboVac k Omni Stanica. RoboVac sa automaticky zapne a začne nabíjanie.

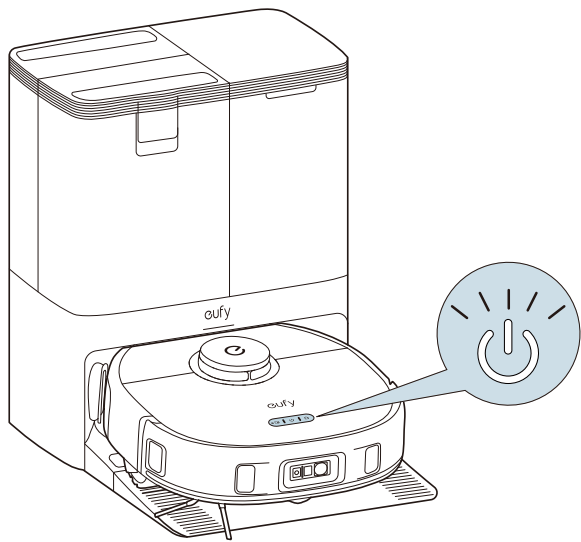

 • Mopovacie podložky budú automaticky vyčistené a vysušené, keď sa RoboVac vráti na Omni Stanica.

2.4 Automatické Nabíjanie a Pokračovanie s Omni Stanica

RoboVac sa automaticky vráti na Omni Stanica na nabíjanie, keď:

- RoboVac dokončí čistenie;
- Čistenie nie je dokončené a úroveň batérie sa stáva nízkou; keď sa batéria nabije na dostatočnú úroveň na dokončenie úlohy čistenia, RoboVac pokračuje a dokončí zvyšné čistenie.

 • Počas čistenia nepohybujte Omni Stanica. Neodpojujte Omni Stanica, inak sa RoboVac nemusí vrátiť na nabíjanie.

3. Používanie Vášho X10 Pro Omni s Aplikáciou

Aby ste si užili všetky dostupné funkcie, odporúča sa ovládať RoboVac prostredníctvom aplikácie.

Pred začatím sa uistite, že:

- Váš smartfón používa iOS 11.0 (alebo novší) alebo Android 8.0 (alebo novší).
- 2,4GHz bezdrôtový signál je povolený na vašom bezdrôtovom routeri.

3.1 Stiahnutie Aplikácie

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).

2. Otvorte aplikáciu a vytvorte používateľský účet.

3. Kliknite na ikonu "+" na pridanie RoboVac do vášho eufy účtu.


4. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na nastavenie Wi-Fi pripojenia.

- Po úspešnom pripojení môžete ovládať RoboVac prostredníctvom aplikácie.
- S aplikáciou môžete vybrať režimy čistenia, vybrať čistenie s požadovaným sacím výkonom, naplánovať čistenie, zobrazit' stav systému, nastaviť "Zóna zákazu", prijímať oznámenia a pristupovať k ďalším funkciám.

- Ak sa RoboVac zasekne v akomkoľvek priestore, kliknite na **nájsť Môj Robot** v aplikácii, aby ste našli zariadenie.

3.2 Obnovenie Wi-Fi Pripojenia

Ak narazíte na problémy pri pripojovaní RoboVacu k aplikácii, môžete skúsiť resetovať Wi-Fi pripojenie. Stlačte a držte tlačidlá domov a čistenie konkrétnej oblasti súčasne po dobu 3 sekúnd, kým nezaslechnete hlasový pokyn.

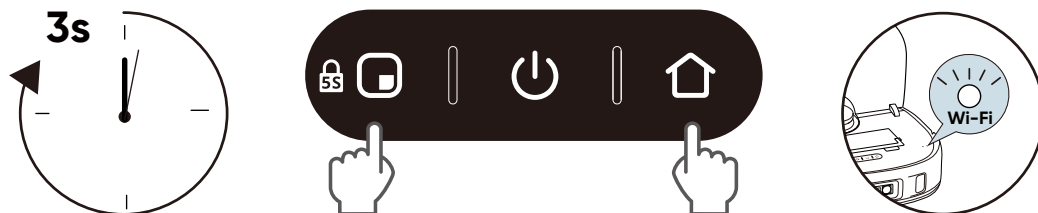


Po resetovaní Wi-Fi pripojenia počujete hlasový pokyn a LED indikátory na RoboVacu sa rýchlo rozblikajú na modro. Teraz môžete postupovať podľa pokynov v aplikácii na nastavenie Wi-Fi pripojenia.

3.3 Nastavenie Zóna zákazu a Zóna bez mopu


S aplikáciou môžete nastaviť "Zóna zákazu" alebo "Zóna bez mopu" ako obmedzenú oblasť. To eliminuje potrebu fyzických bariér, vrátane hranicových pásikov. Táto funkcia je navrhnutá iba na rozdelenie zón čistenia, nie na izolovanie nebezpečných oblastí.

- Zóna zákazu: RoboVac do zóny nevstúpi na vysávanie.
- Zóna bez mopu: RoboVac do zóny nevstúpi na mopovanie.

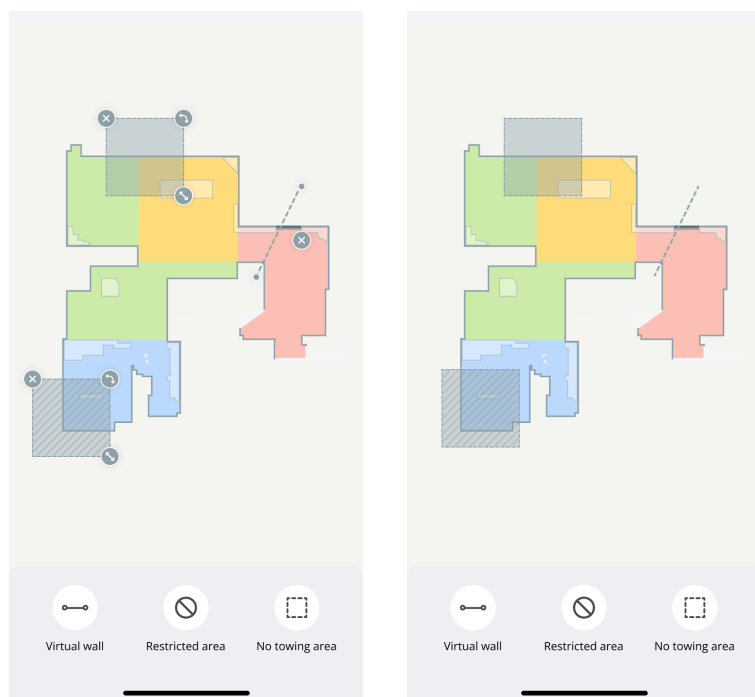

3.4 Naplánovanie Čistenia

S aplikáciou môžete naplánovať, aby RoboVac začal čistiť v určitom čase.

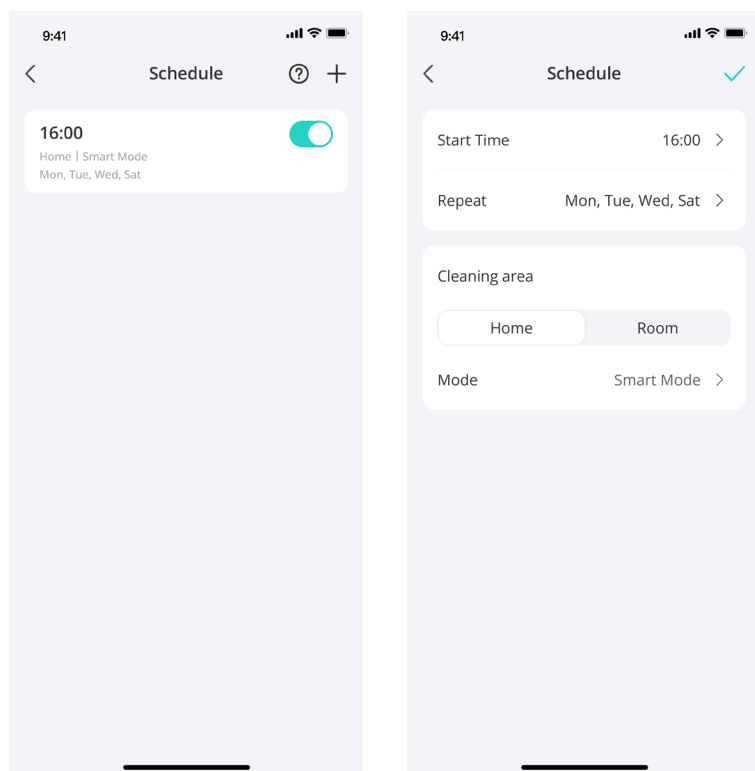

💡 • Môžete nastaviť čas a prispôbiť rozvrhy čistenia od nedele do soboty v aplikácii. Táto funkcia je dostupná iba v aplikácii.


3.5 Výber Režimu Čistenia

Môžete začať / pozastaviť čistenie alebo vybrať režim čistenia prostredníctvom aplikácie.

3.5.1 Režim Domácnosti

Kliknite na Začať v aplikácii na aktiváciu Režimu Domácnosti.


Po spustení sa RoboVac presunie zo Omni Stanica a automaticky určí svoju trasu čistenia, najprv čistí okraje a potom sleduje Z-tvarovanú cestu čistenia. Keď je čistenie dokončené, RoboVac sa automaticky vráti na Omni Stanica.

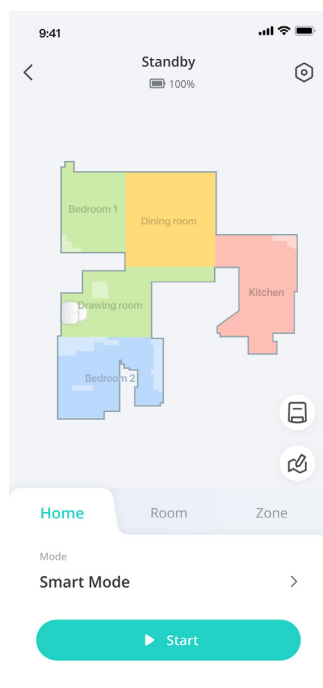

- Ak chcete pozastaviť čistenie, kliknite na Pozastaviť v aplikácii alebo stlačte tlačidlo napájania na RoboVacu.

3.5.2 Čistenie Miestností


V tomto režime je váš dom automaticky rozdelený do niekoľkých miestností na čistenie v aplikácii. Môžete tiež prispôbiť nastavenia miestností v aplikácii. RoboVac vyčistí iba vybrané miestnosti a po čistení sa vráti na Omni Stanica.

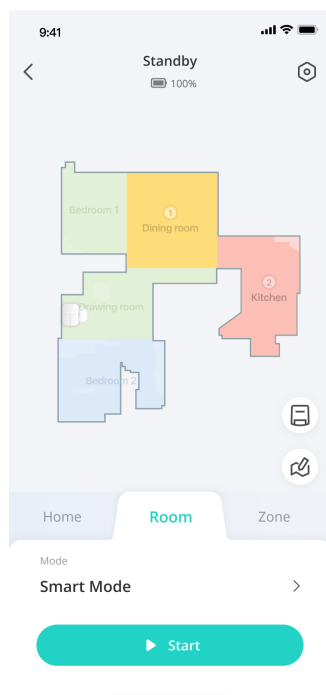

- Aktivujte Čistenie Miestností až po tom, čo RoboVac vytvorí mapu.
- Odporúča sa, aby RoboVac začal čistenie miestností pohybom zo Omni Stanica.

3.5.3 Čistenie Zón



V tomto režime môžete nastaviť zónu čistenia a prispôbiť jej veľkosť v aplikácii, RoboVac vyčistí iba vybranú zónu.

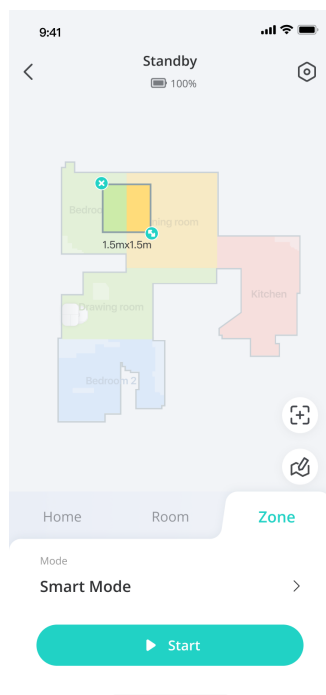

3.5.4 Režim Čistenia Konkrétnej Oblasti


V tomto režime RoboVac intenzívne čistí konkrétnu oblasť s veľkosťou 4,9 ft x 4,9 ft / 1,5 m x 1,5 m, čo je užitočné, ak je v určitej oblasti koncentrovaný prach alebo nečistoty. Keď je čistenie určitej zóny dokončené, automaticky sa vráti na Omni Stanica.

- Stlačte tlačidlo na čistenie konkrétnej oblasti na RoboVac, aby ste začali čistiť v režime Čistenia Konkrétnej Oblasti.

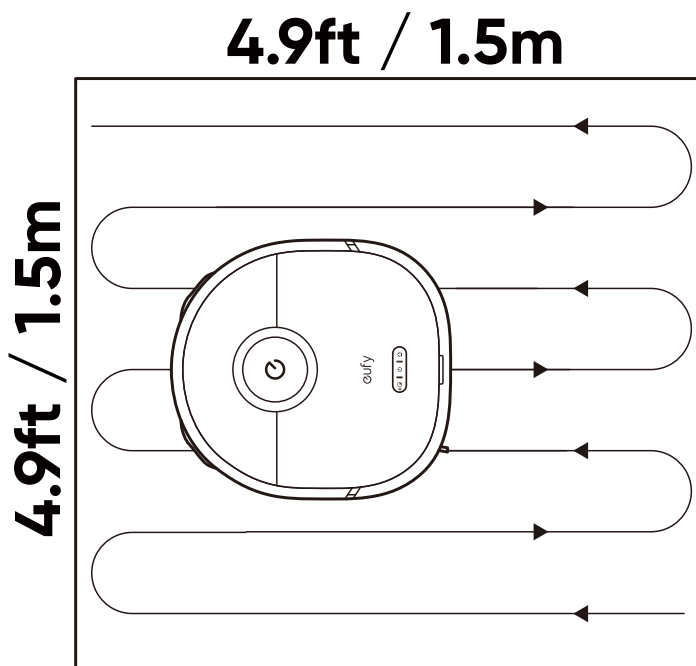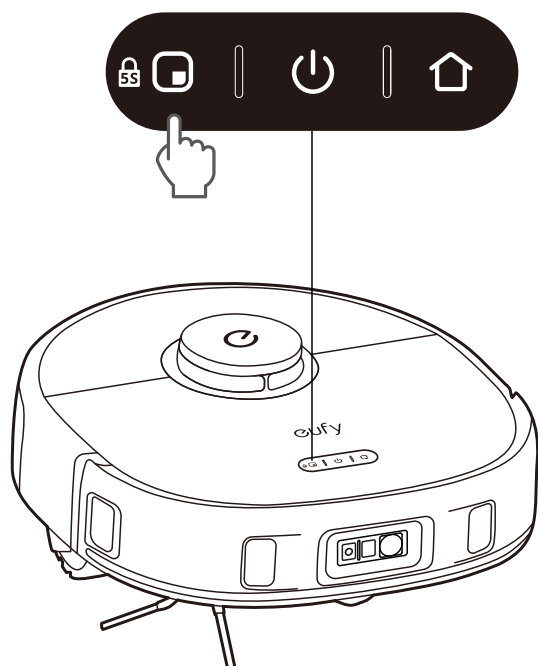

3.6 Výber Úrovne Sacej Sily

V aplikácii vyberte úroveň sacej sily podľa vašich potrieb: Tichý, Štandard (Predvolený), Turbo a Maximálny.

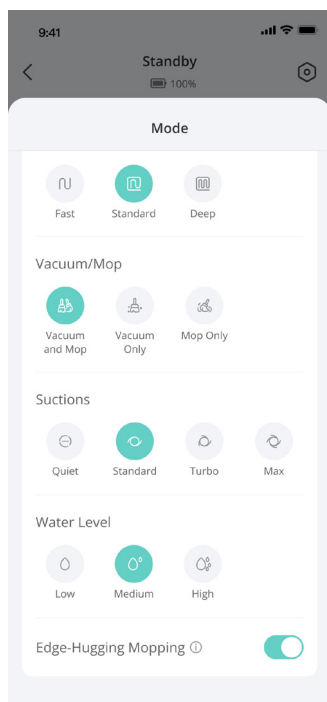


-  Keď RoboVac začne čistiť nabudúce, bude čistiť podľa úrovne sacej sily, ktorú ste predtým vybrali.

V aplikácii si tiež môžete vybrať funkciu BoostIQ™ podľa vašich potrieb. RoboVac automaticky zvýši sací výkon, ak zistí, že je potrebné silnejšie čistenie na zabezpečenie najlepšieho výsledku. BoostIQ™ je ideálne na čistenie hrubších kobercov a ťažko zemetateľného neporiadku, čo zníži celkový čas čistenia, ale zvýši úroveň hluku. Ak vás ruší hluk vysávania spôsobený BoostIQ™, môžete túto funkciu vypnúť.

4. Používanie Mopu Systému

1. Začnite čistenie. RoboVac automaticky vysáva a mopuje. Počas mopovania môžete v aplikácii vybrať medzi tromi úrovňami vody.

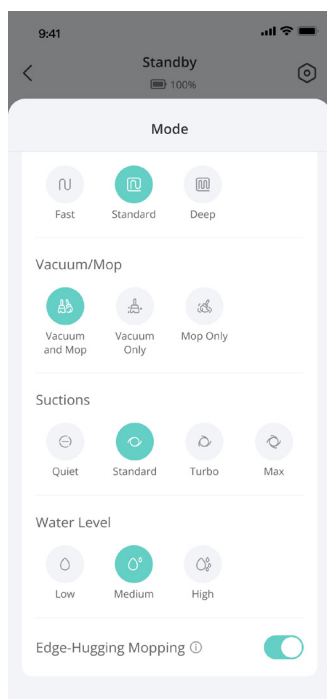

2. Keď RoboVac dokončí čistenie, vyčistite špinavú nádrž na vodu, aby ste predišli vzniku plesní alebo nepríjemným zápachom. Pre pokyny, ako vyčistiť špinavú nádrž na vodu, pozrite sa do časti "Čistenie a údržba" v tomto návode.

5. Používanie RoboVacu s Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa alebo Google Assistant sú inteligentné hlasové ovládacie zariadenia, ktoré umožňujú ovládať RoboVac hlasom.

Pred začatím sa uistite, že:


- RoboVac je pripojený k Omni Stanica, aby zabezpečil dostatočné napájanie.
- RoboVac je pripojený k aplikácii.
- Máte zariadenie podporujúce Amazon Alexa (napr. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show alebo Echo Spot) alebo zariadenie podporujúce Google Assistant (napr. Google Home, Google Home Mini). Tieto zariadenia sa predávajú samostatne.
- Aplikácia Amazon Alexa alebo Google Home je už nainštalovaná na vašom inteligentnom zariadení a máte vytvorený účet.

Ak chcete ovládať RoboVac pomocou Amazon Alexa alebo Google Assistant:


1. Otvorte aplikáciu a nájdite "Smart Integrations" v ľavom hornom rohu.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie nastavenia.

6. Aktivácia / Deaktivácia Detskej Bezpečnostnej Poistky

- Stlačte a držte tlačidlo na čistenie konkrétnej oblasti po dobu 5 sekúnd, aby ste aktivovali detskú bezpečnostnú poistku. Keď je detská bezpečnostná poistka aktivovaná, všetky tlačidlá budú uzamknuté, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia deťmi alebo náhodnému zraneniu.

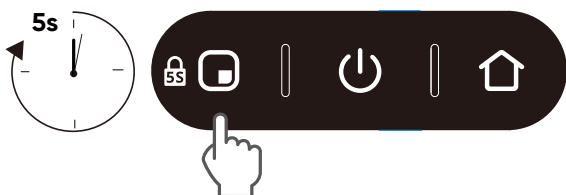

- Ak chcete deaktivovať detskú bezpečnostnú poistku, stlačte a držte tlačidlo na čistenie konkrétnej oblasti po dobu 5 sekúnd znova.

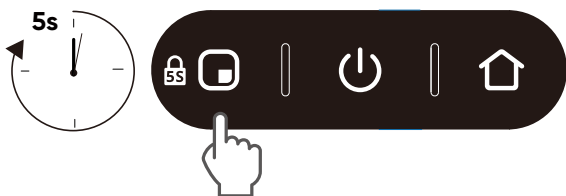

💡 • Táto funkcia je tiež dostupná v aplikácii.

7. Čistenie a Údržba

Pred čistením a údržbou vypnite zariadenie a odpojte napájací adaptér. Akékoľvek ďalšie servisné úkony by mali vykonávať autorizovaní servisní zástupcovia. Pre optimálny výkon postupujte podľa nižšie uvedených pokynov na pravidelné čistenie a údržbu. Frekvencia čistenia a výmeny závisí od vašich návykov pri používaní.

Odporúčaná Frekvencia Čistenia a Výmeny


💡 Click this [link](#) to shop for accessories.

Časť RoboVacu	Frekvencia Čistenia	Frekvencia Výmeny
Nádoba Na Prach	Raz za týždeň	-
Špinavá Nádrž Na Vodu	Vyprázdniť a vyčistiť, keď je plné	
Mopovacie Podložky	-	Každé 3-6 mesiacov
Filter	Raz za týždeň	Každé 3-6 mesiacov
Bočná Kefka	Raz za mesiac	Každé 3-6 mesiacov (alebo keď sú viditeľne opotrebované)
Ochrana Kefky	Raz za mesiac	Každé 3-6 mesiacov (alebo keď sú viditeľne opotrebované)
Rolovacia Kefka	Raz za mesiac	Každých 6 mesiacov

Časť RoboVacu	Frekvencia Čistenia	Frekvencia Výmeny
Senzory	Raz za mesiac	-
Kontaktné Piny	Raz za mesiac	-
Otočné Koleso	Raz za mesiac	-

7.1 Vyčistite Nádobu na Prach a Filter


- ① Otvorte horný kryt a vyberte nádobu na prach.
- ② Stlačte tlačidlo na uvoľnenie, aby ste otvorili a vyprázdnili nádobu na prach.
- ③ Odstráňte filter.
- ④ Poklepte na filter, aby ste odstránili prach.
- ⑤ Dôkladne opláchnite nádobu na prach a filter vodou.
- ⑥ Nechajte nádobu na prach a filter úplne vyschnúť na vzduchu pred ďalším použitím.
- ⑦ Vložte filter späť do nádoby na prach.
- ⑧ Zatlačte nádobu na prach späť do hlavnej jednotky.

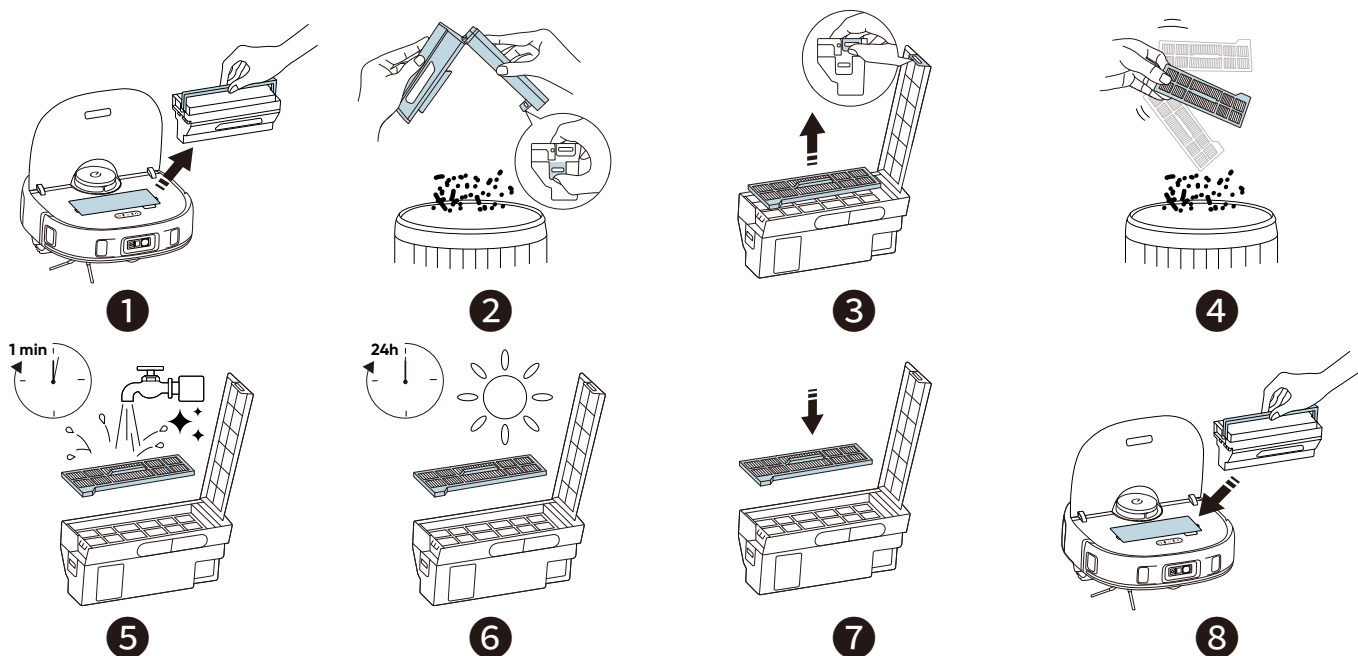


- 💡 • Nepoužívajte kefu, horúcu vodu ani žiadny čistiaci prostriedok na čistenie filtra.
- Nepoužívajte filter, ak nie je úplne suchý, inak to môže ovplyvniť výkon čistenia.

7.2 Vyčistite Rolovaciu Kefku


- ① Potiahnite uvoľňovacie závesy, aby ste odomkli ochranu kefy, ako je znázornené.
- ② Zdvihnite, aby ste vybrali rolovaciu kefkú. Vyčistite rolovaciu kefkú pomocou nožníc.
- ③ Opláchnite rolovaciu kefkú a ochranu kefy pod tečúcou vodou.
- ④ Nechajte rolovaciu kefkú a ochranu kefy úplne vyschnúť na vzduchu pred ďalším použitím.
- ⑤ Opätovne nainštalujte rolovaciu kefkú vloženíím pevne vyčnievajúceho konca najprv.
- ⑥ Stlačte nadol, aby ste zacvakli ochranu kefy na miesto.

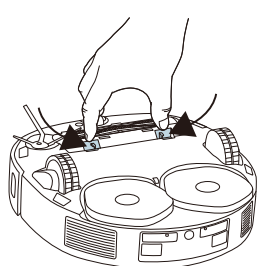


1

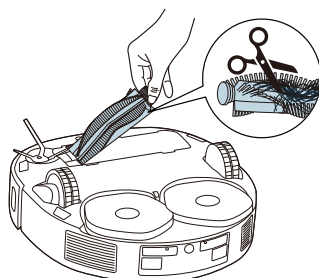


2

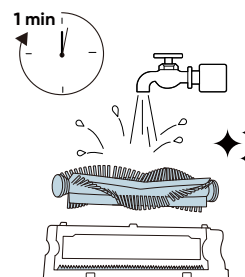


3

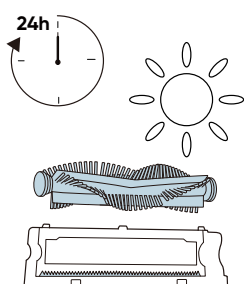

4

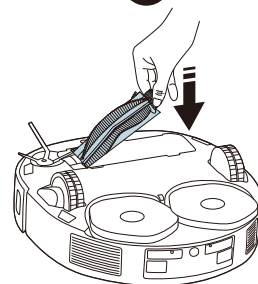

5

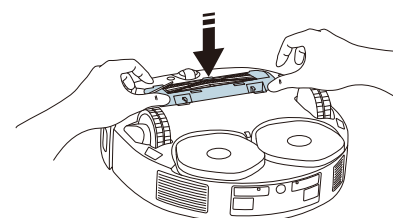


6


7.3 Vyčistite Bočnú Kefku

Cudzie látky, ako vlasy, sa môžu ľahko zamotať do bočnej kefy, preto je najlepšie ju pravidelne čistiť.


- ① Odstráňte bočnú kefkú pomocou skrutkovača.
- ② Opatrne rozmotajte a odstráňte akékoľvek vlasy alebo látky, ktoré sú zabalené medzi hlavnou jednotkou a bočnou kefkou.
- ③ Vyčistite bočnú kefkú vodou.
- ④ Nechajte bočnú kefkú vyschnúť na vzduchu pred ďalším použitím.
- ⑤ Opätovne nainštalujte bočnú kefkú na zariadenie.

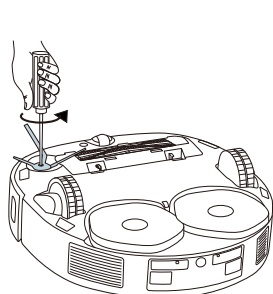


1

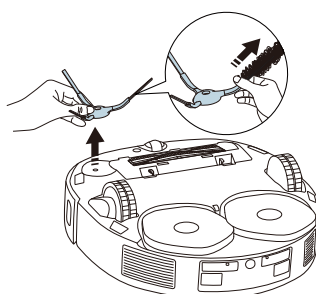


2

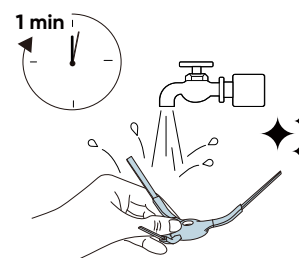

3

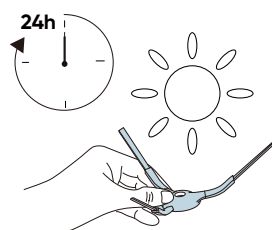

4

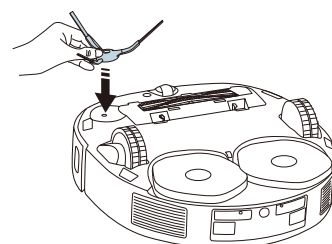


5

7.4 Vyčistite Senzory, Kamery a Kontaktné Piny na Nabíjanie


Aby ste udržali najlepší výkon, pravidelne čistite senzory a kontaktné piny na nabíjanie.

- Očistite senzory a kontaktné piny na nabíjanie pomocou mäkkej handričky.

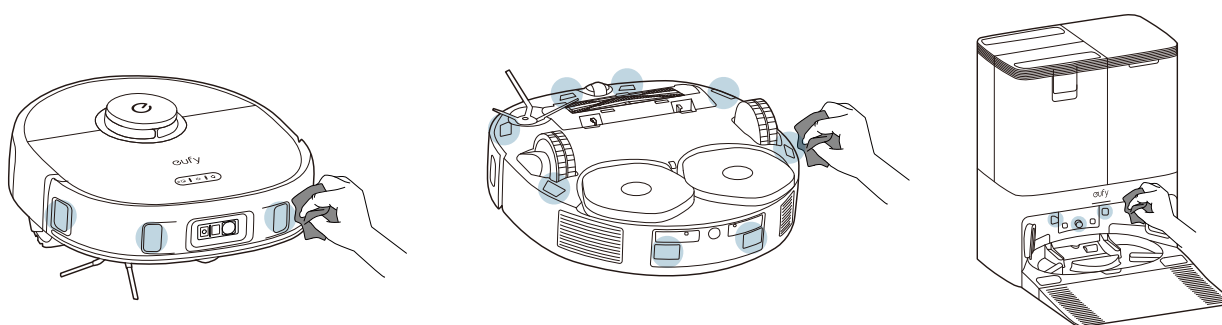


7.5 Vyčistite Špinavú Nádrž na Vodu


- ① Vyberte špinavú nádrž na vodu z Omni Stanica.
- ② Vyprázdňte špinavú nádrž na vodu.
- ③ Dôkladne opláchnite špinavú nádrž na vodu pod tečúcou vodou.

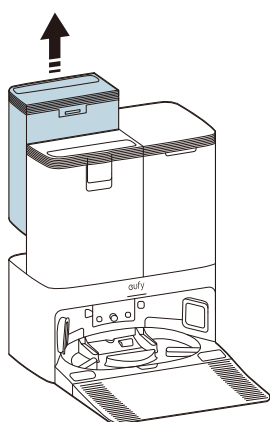

1

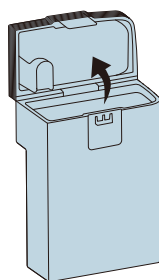


2

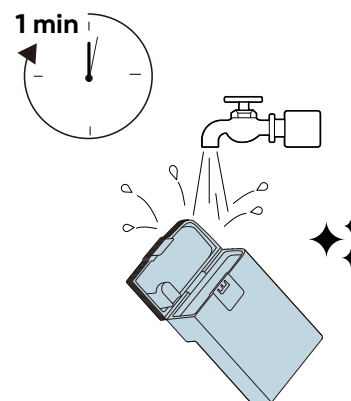


3

7.6 Vyčistite Odnímateľné Mopu Pad a Čistiaci Podnos


- ① Vyberte čistiaci podnos z Omni Stanica.
- ② Dôkladne opláchnite čistiaci podnos vodou.
- ③ Vložte podnos späť do Omni Stanica.

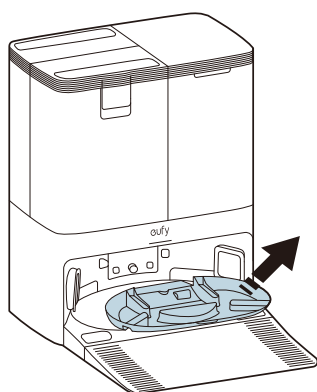

1

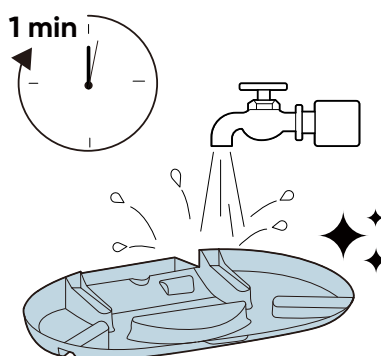


2

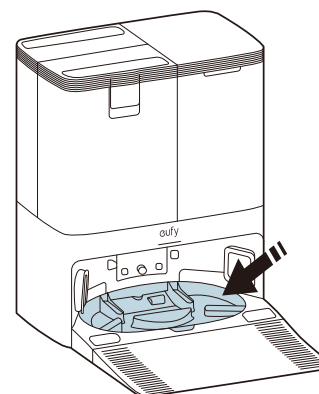

3

8. Odstraňovanie problémov

Keď dôjde k chybe, pozrite sa na pokyny v aplikácii pre riešenie problémov.


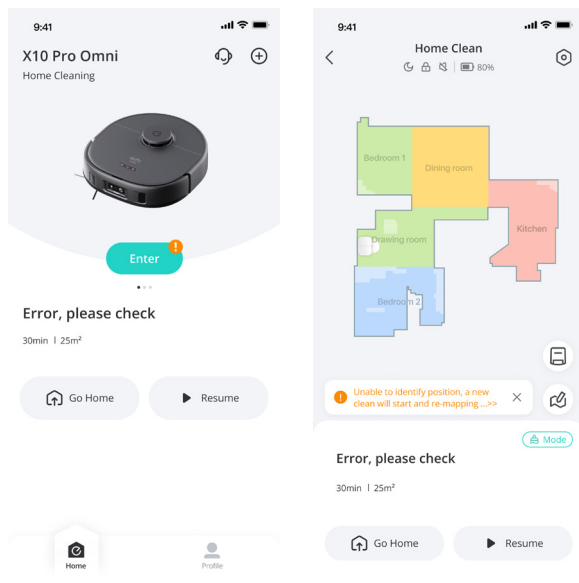


Môžete tiež kliknúť na nižšie uvedený odkaz na zobrazenie našich často kladených otázok pre rýchle opravy. Ak problém pretrváva,

kontaktujte nás na support@eufy.com pre pomoc.

FAQ: <https://support.eufy.com/s/product/a085g00000BdaluAAB/eufy-clean-x10-pro-omni>

9. Špecifikácie

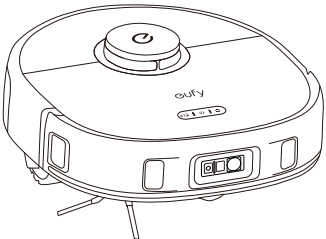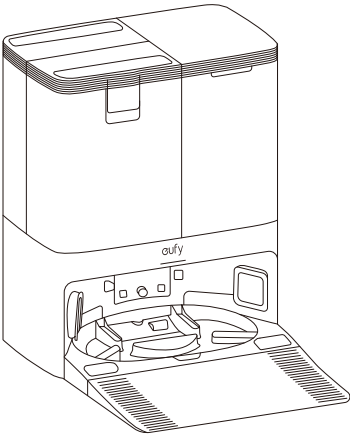	Spotreba Energie	60 W
	Batéria	2600 mAH x 2
	Vstup	USA: 100-127 V, 50-60Hz EÚ: 220-240 V, 50-60 Hz
	Výstup	USA: 20 V / 1,2 A EÚ: 20 V / 1,2 A
	Kapacita Čistej Nádrže Na Vodu	3 L
	Kapacita Špinavej Nádrže Na Vodu	2,7 L
	Kapacita Vrecka Na Prach	2,5 L

10. Záruka

Záručná doba produktu je určená predajcom a môže sa líšiť v závislosti od rôznych predajných kanálov a miestnych právnych požiadaviek, ale minimálna záručná doba nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. Poznámka: 12-mesačná záruka pokrýva hlavnú jednotku (vrátane batérie) a Omni Stanica, ale neplatí pre spotrebný materiál, ako sú rolovacia kečka, bočná kečka, mopovacie podložky atď.

Táto obmedzená záruka poskytovaná výrobcom nijako neovplyvňuje potenciálnu zákonnú záruku poskytnutú zákonom.

Týmto Anker Innovations Limited vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadením o bezpečnosti Produktov a Telekomunikačnej Infraštruktúry (Bezpečnostné Požiadavky pre Relevantné Pripojiteľné Produkty) 2023. Pre Vyhlásenie o Zhode navštívte webovú stránku: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.