

1. Rreth X10 Pro Omni Juaj

- 1.1 Çfarë ka në kutinë
- 1.2 Përshtypje të Përgjithshme
- 1.3 Kontrolli i Butonave
- 1.4 Treguesi LED

2. Përgatitja e X10 Pro Omni

- 2.1 Këshilla të Rëndësishme Para Përdorimit
- 2.2 Instalo Stacionin Omni
- 2.3 Karikoni RoboVac-in Tuaj
- 2.4 Karikim Automatik dhe Rinisi me Stacionin Omni

3. Përdorimi i X10 Pro Omni me Aplikacionin

- 3.1 Shkarkoni Aplikacionin
- 3.2 Reseto Lidhjen Wi-Fi
- 3.3 Vendosni Zonë “Pa Hyrje” dhe Zonë “Pa Lavazh”
- 3.4 Përcaktoni Orarin e Pastrimit
- 3.5 Zgjidhni Një Modalitet Pastrimi
- 3.6 Zgjedhja e Një Niveli Thithjeje

4. Përdorimi i Sistemit të Pastrimit me Shufra

5. Përdorimi i RoboVac me Amazon Alexa / Google Assistant

6. Aktivizimi / Çaktivizimi i Bllokimit të Sigurisë për Fëmijët

7. Pastrimi dhe Mirëmbajtja

- 7.1 Pastroni Kutinë e Pluhurit dhe Filtrin
- 7.2 Pastroni Peri Rrotulluese
- 7.3 Pastroni Peria Anësore
- 7.4 Pastroni Sensorët, Kamerate, dhe Pinët e Karikimit
- 7.5 Pastroni Rezervuarin e Ujit të Pabesuar
- 7.6 Pastroni Tavin e Pastrimit të Dërrasës së Fshirjes të Shkarkueshme


8. Zgjidhja e Problemeve

9. Specifikimet


10. Garanci

1. Rreth X10 Pro Omni Juaj


1.1 Çfarë ka në kutinë

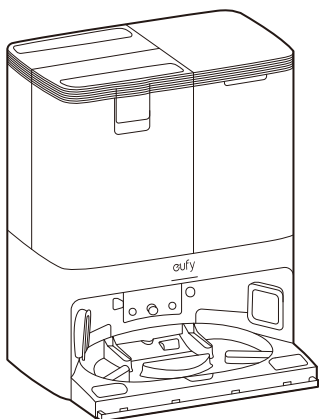


Stacionin Omni

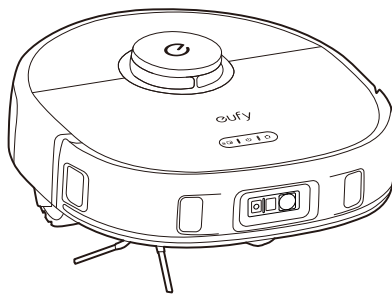

Robot



Baza e Shkarkueshme

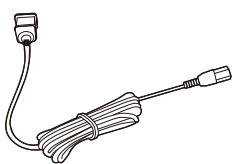



Kabli i energjisë

*Kabli i energjisë ndryshon sipas rajonit.




Dokument


1.2 Përshtypje të Përgjithshme

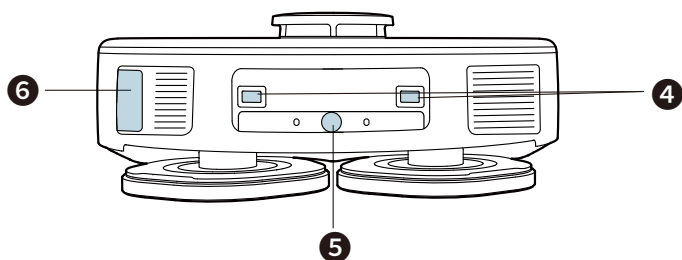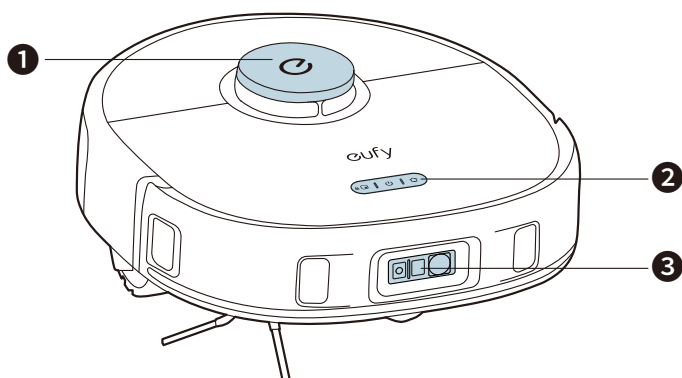


- ❶ Navigation Lidar
- ❷ Butonat
- ❸ Kamera RGB+ Drita LED
- ❹ Pinët e Kontaktit të Karikimit (×2)
- ❺ Porti i Injeksionit të Ujit
- ❻ Porti i Mbledhjes së Pluhurit

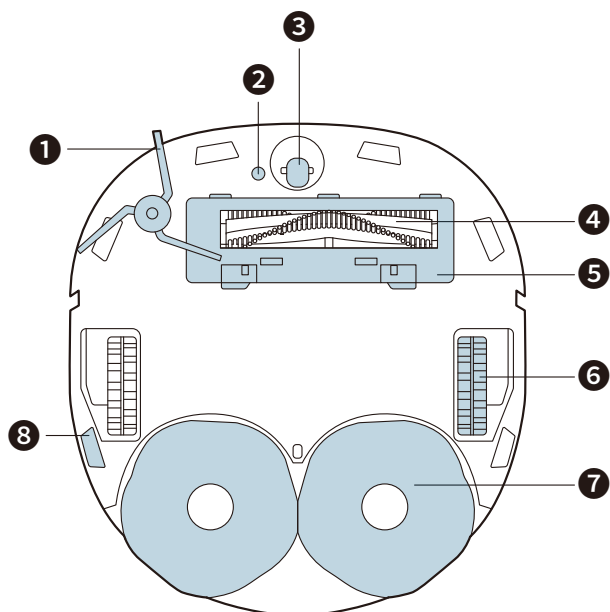

- ❶ Peria Anësore
- ❷ Sensorët për Zbulimin e Tepihëve
- ❸ Rrota Rrotulluese
- ❹ Anti-Përplasje Peri Rrotulluese
- ❺ Mbrojtëse Furçeje
- ❻ Rotat (×2)
- ❼ Dërrasat e Fshirjes të Shkarkueshme (×2)
- ❽ Sensorët për Rënien (×6)

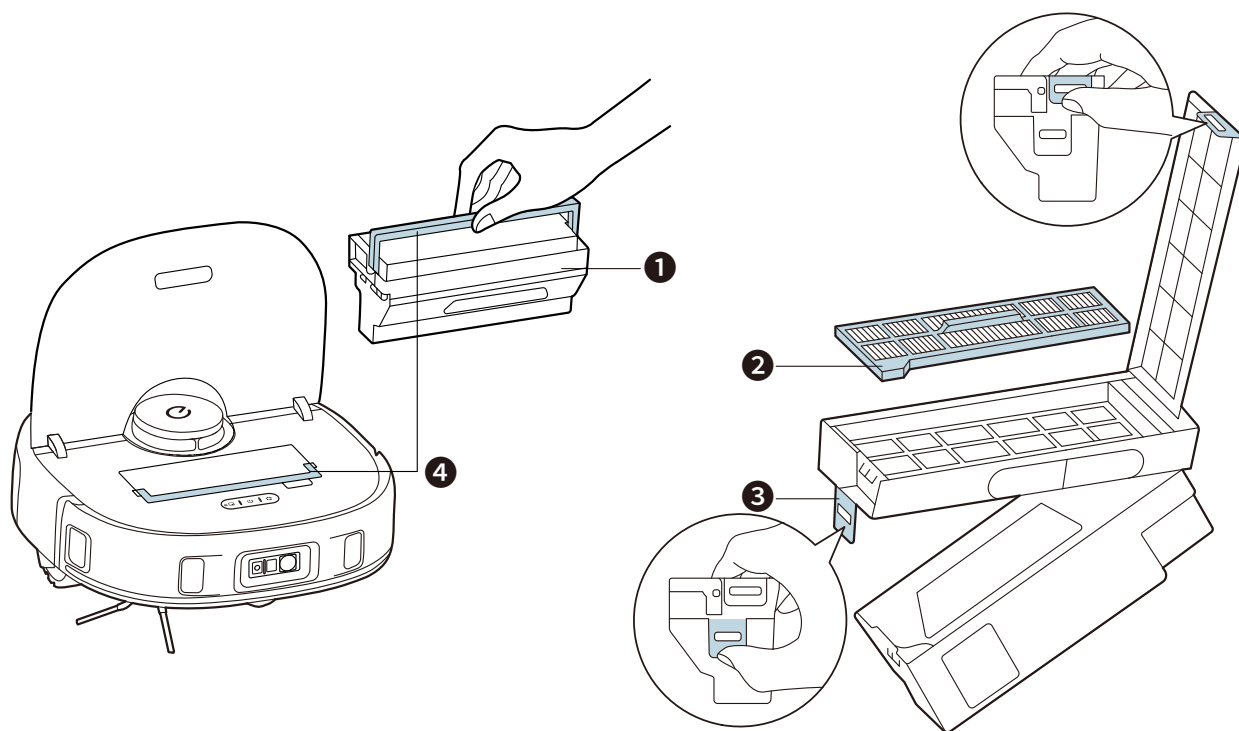

- ❶ Kuti e Pluhurit
- ❷ Filtri
- ❸ Çelësi i Çlirimit
- ❹ Doreza

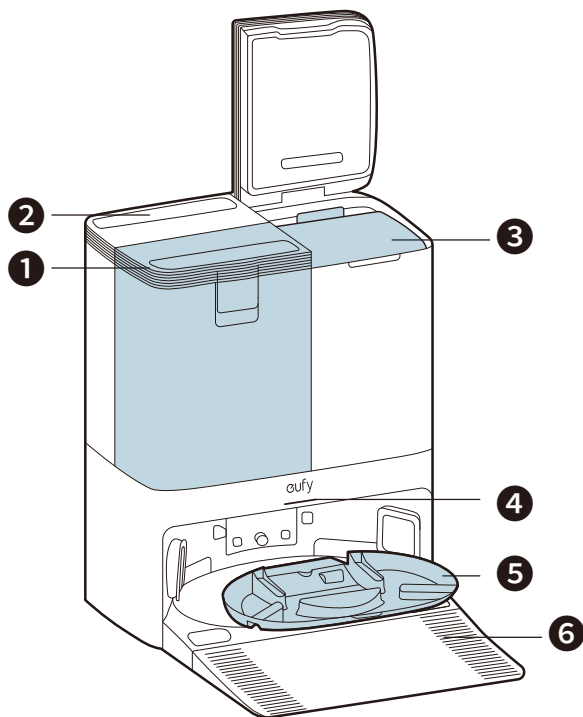

- ❶ Pastroni Rezervuari i Ujit
- ❷ Rezervuari i Ujit i Papastër
- ❸ Qese Pluhuri të Njëpërdorimshme
- ❹ Tregues LED
- ❺ Tavalina e Pastrimit për Dërrasat e Fshirjes të Shkarkueshme
- ❻ Baza e Shkarkueshme

1.3 Kontrolli i Butonave







	• Shtypje e gjatë (3s): Përdorni ose fikni • Shtypje e shkurtër: Pusho / vazhdo detyrën aktuale kur punon
	• Shtypje e shkurtër: Kthe RoboVac në Stacionin Omni
	• Shtypje e shkurtër: Filloni pastrimin e pikave • Shtypje e gjatë (5s): Aktivizo ose çaktivizo Bllokimin e Sigurisë për Fëmijët
	• Shtypje e gjatë e njëkohshme (3s): Reseto lidhjen Wi-Fi

1.4 Treguesi LED

Treguesit LED	Tregues LED	Statusi i RoboVac
	Dritë e bardhë pulsuese	I ndezur
	Dritë e bardhë e qëndrueshme	Në pritje / pauzë
	Dritë e bardhë e qëndrueshme	Punon normalisht
	Dritë e bardhë e qëndrueshme	Punon në modalitetin e pastrimit të pikave
	Dritë e bardhë e qëndrueshme	Kthimi në Stacionin Omni
	Dritë e bardhë pulsuese	Karikimi
	Dritë e kuqe që pulson shpejt	Gabim (Ju lutemi referojuni udhëzimeve në aplikacion për zgjidhje)


2. Përgatitja e X10 Pro Omni

2.1 Këshilla të Rëndësishme Para Përdorimit

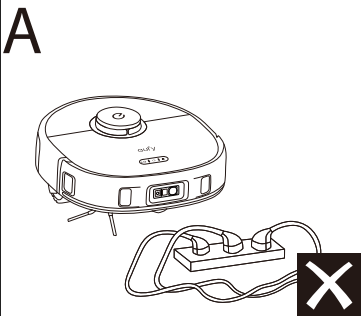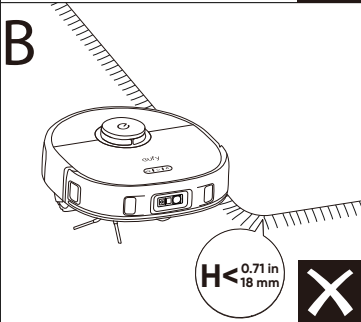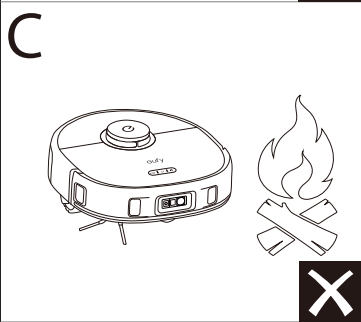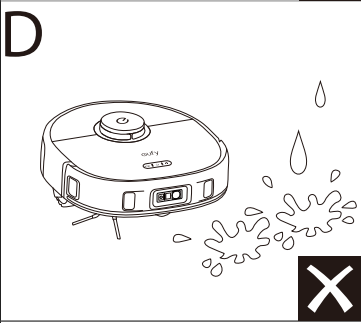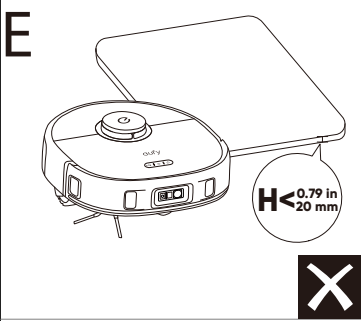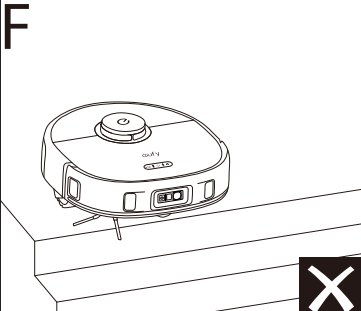A 	A. Hiqni kablën e energjisë dhe objektet e vogla nga dyshemeja që mund të ngatërrojnë RoboVac.
B 	B. Përktheni skajet e qilimave me franga nën për të parandaluar ngatërrimin e RoboVac. Shmangni pastrimin e qilimave të lartë ose qilimave më të trashë se 0,71 inç / 18 mm pasi mund të shkaktojnë probleme në funksionimin e RoboVac.
C 	C. Rekomandohet fuqimisht që të vendosni barriera fizike ose të vendosni një zonë “Pa Hyrje” përmes aplikacionit përpara kamineve dhe disa zonave (p.sh. grykave të ajrit) që mund të shkaktojnë dëmtime në RoboVac nëse hyjnë.
D 	D. Shmangni thithjen e sasive të mëdha të ujit pasi mund të dëmtojë pajisjen.
E 	E. RoboVac mund të ngjitet në objekte më pak se 0,79 inç / 20 mm lartësi. Hiqni këto objekte nëse është e mundur.
F 	F. Sensorët anti-rënies do të parandalojnë RoboVac nga rënia nga shkallët dhe rëniet e pjerrëta në shumicën e rasteve. Sensorët janë më pak efektivë nëse janë të papastër ose përdoren mbi dysheme të mbuluara me qilima / pasqyruese / të errëta. Vendosni barriera fizike ose vendosni një zonë “Pa Hyrje” për të bllokuar zonat ku RoboVac mund të bjerë.


2.2 Instalo Stacionin Omni

1. Instaloni bazën e shkarkueshme duke shtypur fort të dyja anët e saj.

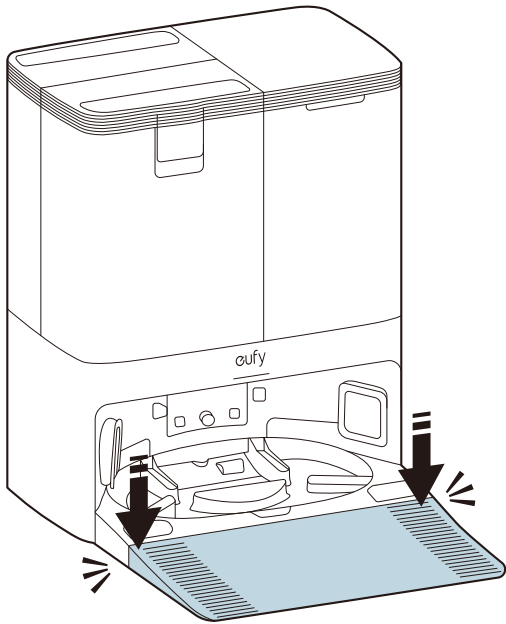


💡 • Sigurohuni që baza e shkëputshme të jetë lidhur në mënyrë të qetë me Stacionin Omni, përndryshe RoboVac do të dështojë të kthehet në Stacionin Omni pa probleme.

2. Vendosni Stacionin Omni në një vend që ka një sinjal të fortë Wi-Fi dhe RoboVac mund ta aksesojë lehtësisht. Rekomandohet ta vendosni afër një muri dhe mbi një sipërfaqe të fortë dhe të niveluar.

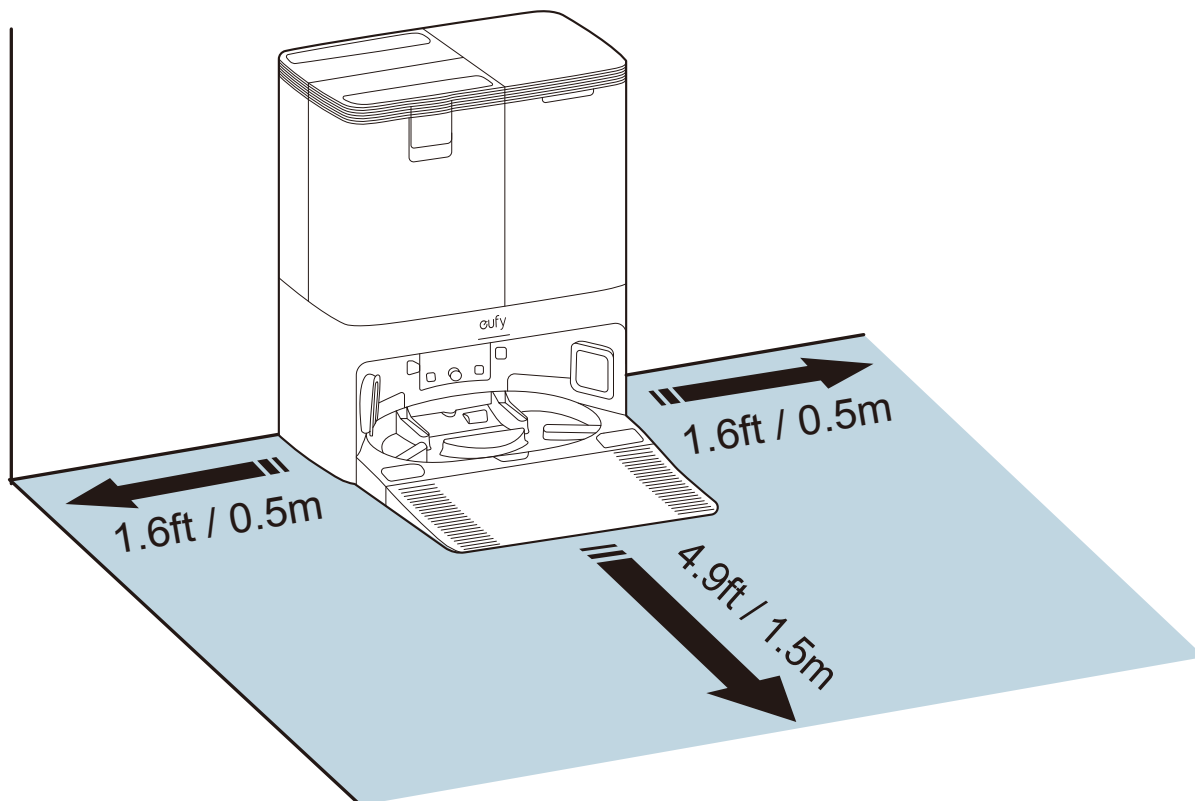


3. Lidheni kablën e energjisë me Stacionin Omni dhe një prizë muri. - Kur Omni Station lidhet me energjinë AC, treguesi LED në Omni Station është i bardhë i qëndrueshëm.

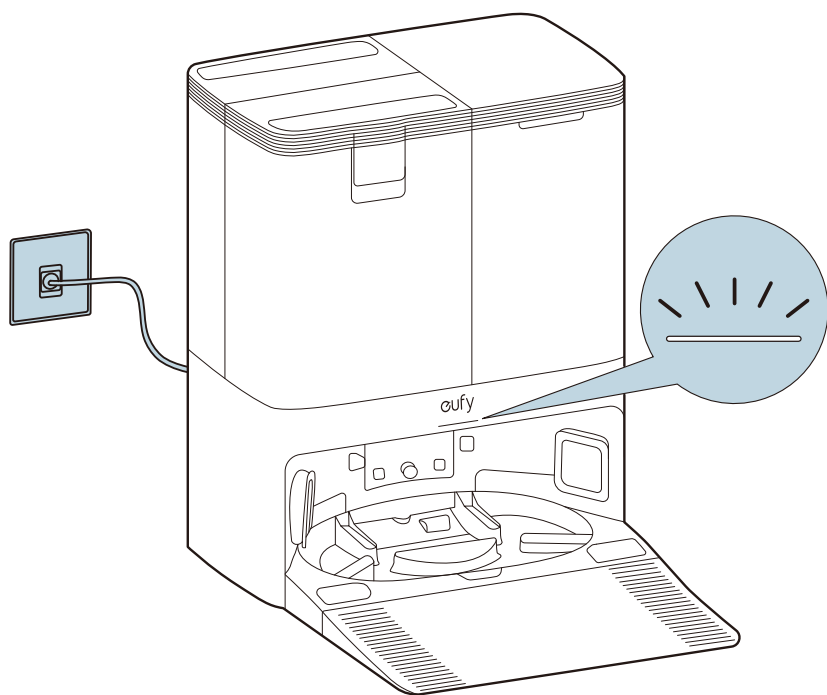

- 💡 • Mbani gjithmonë Stacionin Omni të lidhur me energji për të siguruar që lidhja infra të kuqe midis RoboVac dhe Stacionin Omni të jetë e suksesshme, përndryshe RoboVac nuk do të kthehet automatikisht në të.


4. Nxirrni rezervuarin e pastër të ujit. Shtoni ujë të pastër deri sa të arrijë në linjën maksimale të ujit.

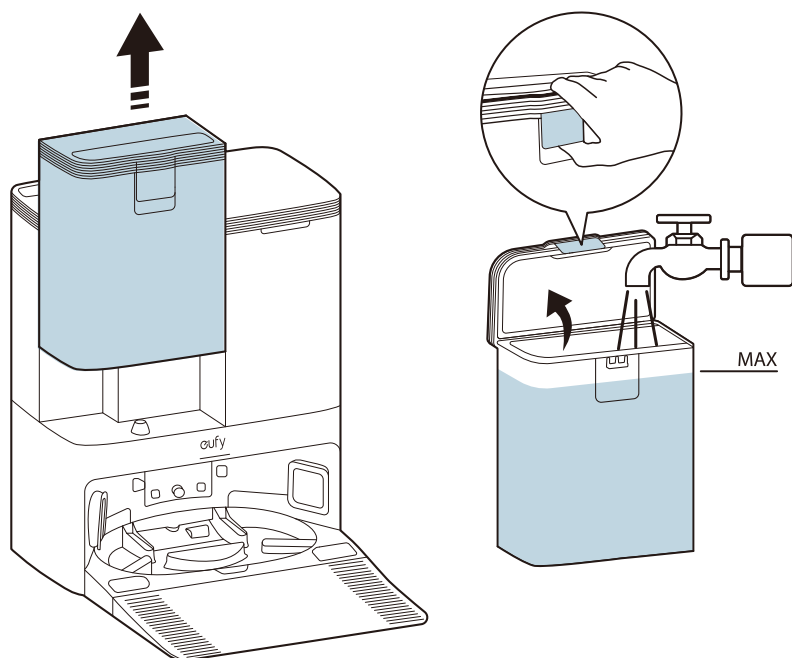


- 💡 • Ju lutemi mos shtoni ujë të nxehtë në rezervuar për të shmangur shkurtime në jetëgjatësinë e tij.
- Përdorni vetëm solucionin e pastrimit të caktuar nga eufy, përndryshe mund të ndikojë në efektin e pastrimit dhe të dëmtojë pajisjen.

2.3 Karikoni RoboVac-in Tuaj

1. Hiqni blloqet e shkumës dhe etiketën e mbrojtjes së kamerës para përdorimit.

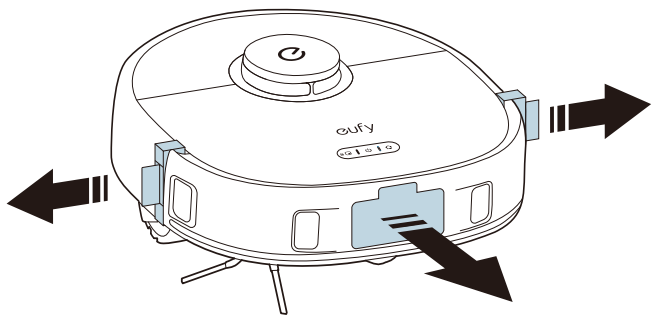

2. Për lidhjen e RoboVac me Stacionin Omni. RoboVac do të ndizet dhe do të fillojë të karikohet automatikisht.

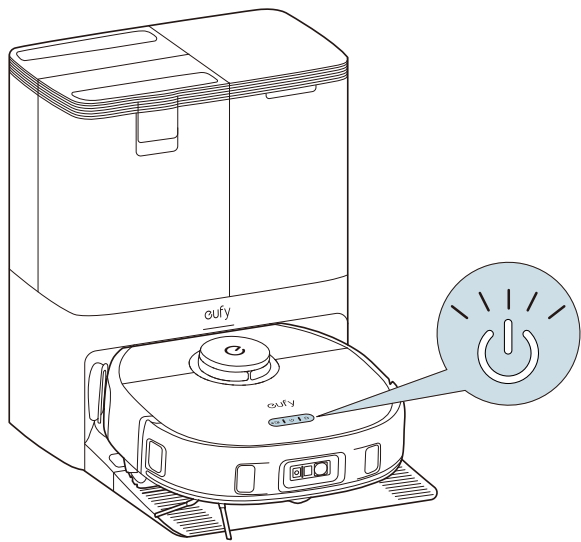

💡 • Përmendjet e pastrimit do të pastrohen dhe thahen automatikisht kur RoboVac kthehet në Stacionin Omni.

2.4 Karikim Automatik dhe Rinisi me Stacionin Omni

RoboVac kthehet automatikisht në Stacionin Omni për t'u karikuar kur:

- RoboVac ka mbaruar pastrimin;
- Pastrimi nuk është përfunduar dhe niveli i baterisë bëhet i ulët; sapo të karikohet në nivelin e mjaftueshëm të baterisë për të përfunduar detyrën e pastrimit, RoboVac do të rifillojë dhe do të përfundojë pastrimin e mbetur.

💡 • Mos e lëvizni Stacionin Omni gjatë pastrimit. Mos e shkëputni Stacionin Omni, përndryshe RoboVac mund të dështojë të kthehet për karikim.

3. Përdorimi i X10 Pro Omni me Aplikacionin

Për të shijuar të gjitha funksionet e disponueshme, rekomandohet të kontrolloni RoboVac përmes aplikacionit.

Para se të filloni, sigurohuni që:

- Smartphone juaj të jetë në sistemin iOS 11.0 (ose më lart) ose Android 8.0 (ose më lart).
- Sinjali wireless i bandës 2,4GHz të jetë i aktivizuar në ruterin tuaj wireless.

3.1 Shkarkoni Aplikacionin

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).

2. Hapni aplikacionin dhe krijoni një llogari përdoruesi.

3. Shtypni ikonën "+" për të shtuar RoboVac në llogarinë tuaj eufy.


4. Ndjekni udhëzimet në aplikacion për të vendosur lidhjen Wi-Fi.

- Pasi të keni lidhur me sukses, mund të kontrolloni RoboVac përmes aplikacionit.
- Me aplikacionin, mund të zgjidhni modalitete pastrimi, të zgjidhni pastrimin me fuqinë e dëshiruar të thithjes, të planifikoni pastrimin, të shihni statusin e sistemit, të vendosni zonë "Pa Hyrje", të merrni njoftime dhe të aksesoni funksione shtesë.

💡 • Nëse RoboVac ngec në ndonjë hapësirë, prekni **Gjeni Robotin** tim në aplikacion për të gjetur pajisjen.

3.2 Reseto Lidhjen Wi-Fi

Nëse hasni probleme kur lidhni RoboVac me aplikacionin, mund të provoni të resethni lidhjen Wi-Fi. Shtypni dhe mbani të shtypur butonat e pastrimit në shtëpi dhe të pastrimit të pikave për 3 sekonda deri sa të dëgjoni një njoftim zanor.

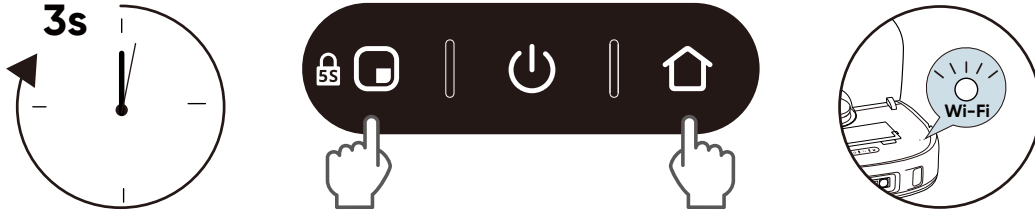


Do të dëgjoni një njoftim zanor kur lidhja Wi-Fi të ketë përfunduar dhe treguesit LED në RoboVac do të ndizen shpejt me ngjyrë blu. Tani mund të ndiqni udhëzimet në aplikacion për të vendosur lidhjen Wi-Fi.

3.3 Vendosni Zonë “Pa Hyrje” dhe Zonë “Pa Lavazh”


Me aplikacionin, mund të vendosni një “Zonë Pa Hyrje” ose “Zonë Pa Lavazh” si një zonë të kufizuar. Kjo eliminojnë nevojën për të përdorur barriera fizike, përfshirë shiritat kufizues. Ky funksion është krijuar vetëm për ndarjen e zonave të pastrimit, jo për izolimin e zonave të rrezikshme.

- Zonë Pa Hyrje: RoboVac nuk do të hyjë në zonë për të thithur pluhurin.
- Zonë Pa Lavazh: RoboVac nuk do të hyjë në zonë për të pastruar.

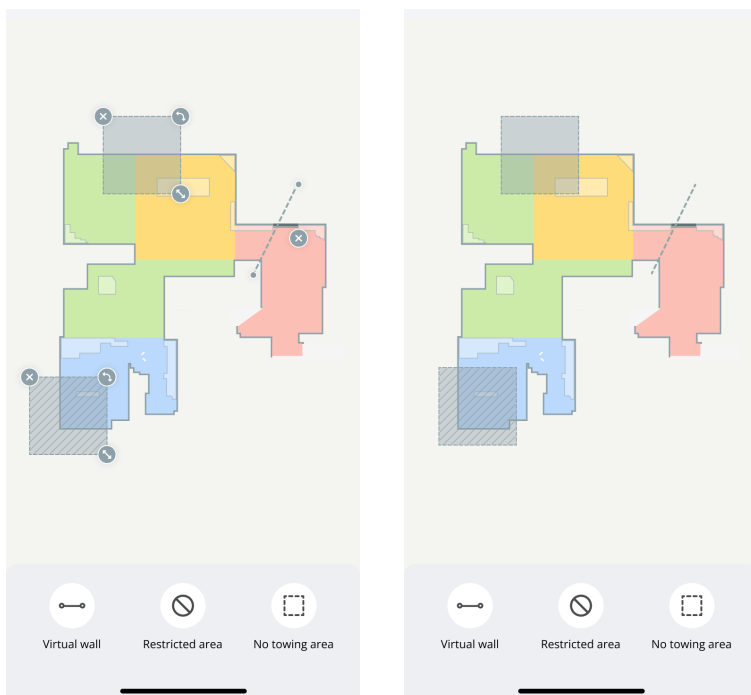

3.4 Përcaktoni Orarin e Pastrimit

Me aplikacionin, mund të planifikoni RoboVac që të filloni pastrimin në një kohë të caktuar.

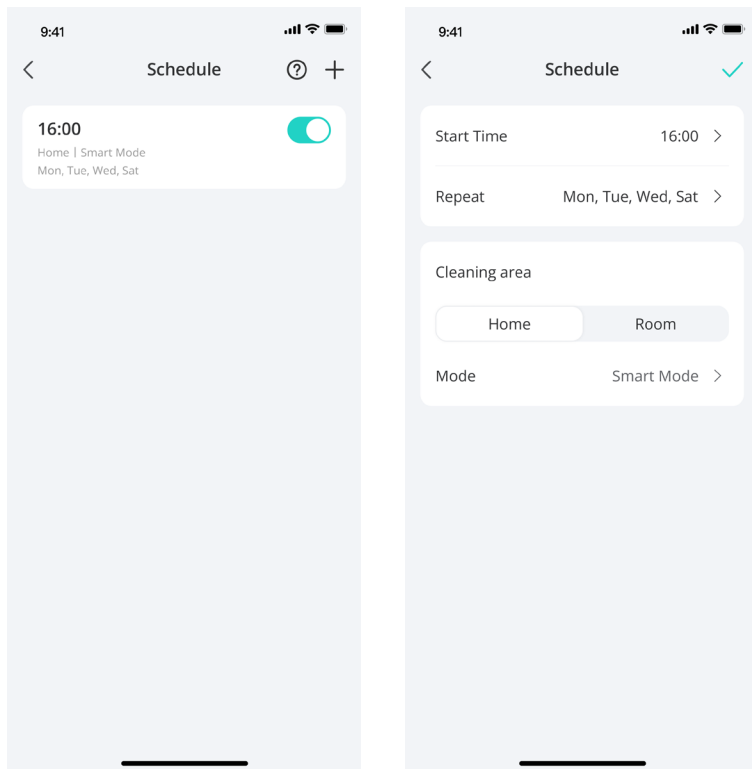

💡 • Mund të vendosni kohën dhe të personalizoni oraret e pastrimit nga e diela në të shtunë në aplikacion. Kjo funksion është e disponueshme vetëm në aplikacion.

3.5 Zgjidhni Një Modalitet Pastrimi

Mund të filloni / paузoni pastrimin ose të zgjidhni një modalitet pastrimi përmes aplikacionit.

3.5.1 Modaliteti i Pastrimit në Shtëpi


Shtypni Start në aplikacion për të mundësuar modalitetin e pastrimit në shtëpi. Pas nisjes, RoboVac do të lëvizë nga Stacionin Omni dhe automatikisht do të përcaktojë rrugën e pastrimit, duke pastruar skajet e para dhe duke pasuar një rrugë pastrimi me formë Z. Kur pastrimi të ketë përfunduar, RoboVac automatikisht do të kthehet në Stacionin Omni.



- Për të paузuar pastrimin, shtypni Pauzë në aplikacion ose shtypni butonin e fuqisë në RoboVac.

3.5.2 Pastrimi i Dhomës


Në këtë modalitet, shtëpia juaj ndahet automatikisht në disa dhoma për pastrim në aplikacion. Mund të personalizoni gjithashtu cilësimet e dhomës tuaj në aplikacion. RoboVac do të pastroni vetëm dhomat e zgjedhura dhe do të kthehet në Stacionin Omni pas pastrimit.

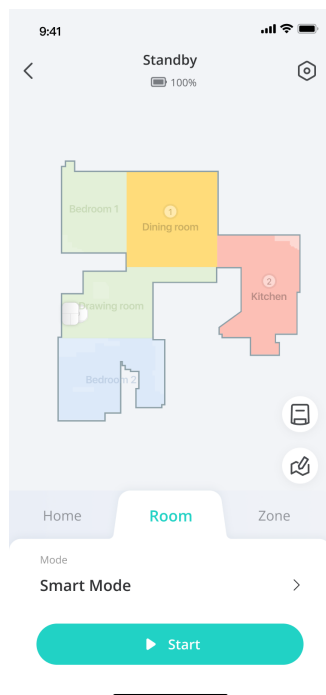

- Aktivizoni Pastrimin e Dhomës vetëm pasi RoboVac të ketë krijuar hartën.
- Rekomandohet që RoboVac të lëvizë nga Stacionin Omni për të filluar pastrimin e dhomës.

3.5.3 Pastrimi i Zonës



Në këtë modalitet, mund të krijoni një zonë pastrimi dhe të personalizoni madhësinë e saj në aplikacion, RoboVac do të pastroni vetëm zonën e zgjedhur.

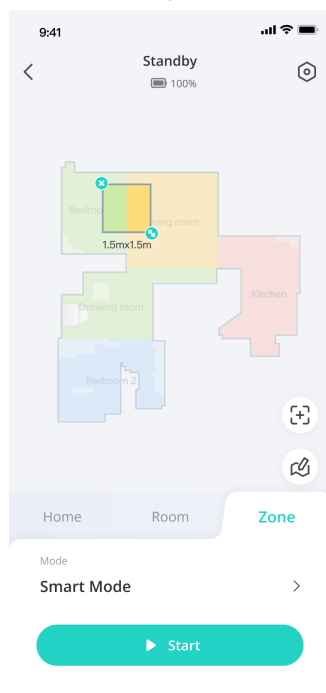

3.5.4 Modaliteti i Pastrimit të Pikave


Në këtë modalitet, RoboVac pastron intensivisht një zonë specifike me një madhësi prej 4,9 ft x 4,9 ft / 1,5 m x 1,5 m, e dobishme nëse ka një zonë të përqendruar pluhuri ose mbeturinash. Kur pastrimi i një zone të caktuar të ketë mbaruar, ajo do të kthehet automatikisht në Stacionin Omni.

- Shtypni butonin e pastrimit të pikave në RoboVac për të nisur pastrimin në modalitetin e pastrimit të pikave.

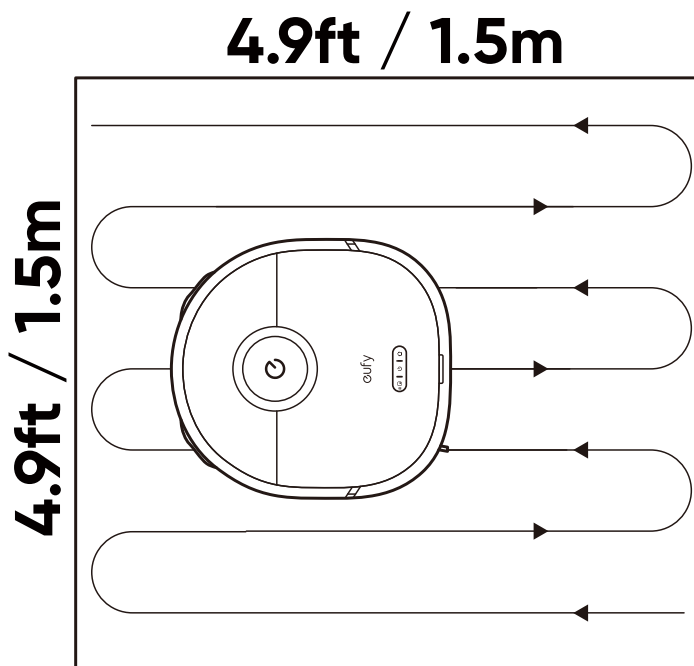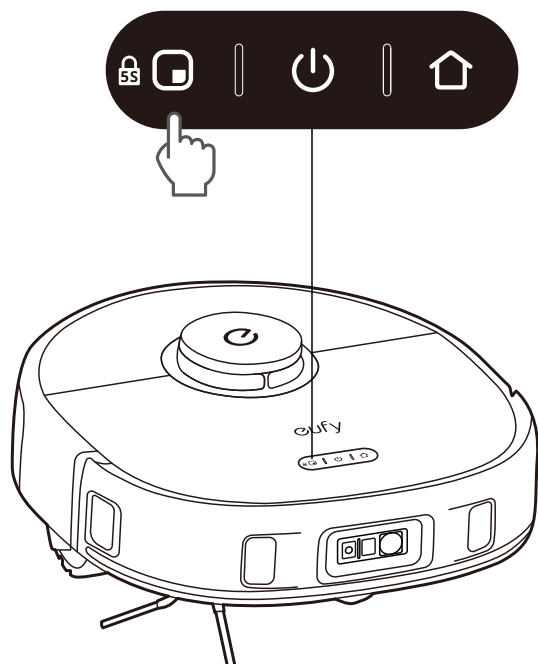

3.6 Zgjedhja e Një Niveli Thithjeje

Në aplikacion, zgjidhni një nivel të fuqisë së thithjes sipas nevojave tuaja: Quiet, Standard (Default), Turbo dhe Max.

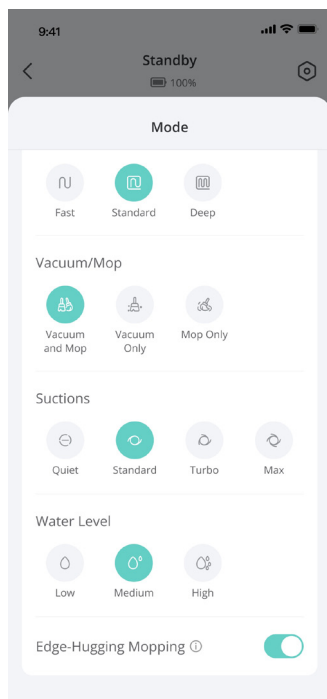


- Kur RoboVac të fillojë pastrimin herën tjetër, ai do të pastruar sipas nivelit të fuqisë së thithjes që keni zgjedhur më parë.

Në aplikacion, mund të zgjidhni gjithashtu funksionin BoostIQ™ sipas nevojave tuaja. RoboVac do të rrisë automatikisht fuqinë e thithjes nëse detekton se është e nevojshme një fuqi më e madhe për të siguruar pastrimin më të mirë. BoostIQ™ është ideal për pastrimin e qilimeve më të trasha dhe pastrimin e mbeturinave që janë të vështira për t'u fshirë, që do të zvogëlojnë kohën totale të pastrimit por do të rrisin nivelin e zhurmës. Nëse zhurma e thithjes e shkaktuar nga BoostIQ™ ju shqetëson, mund ta çaktivizoni këtë funksion.

4. Përdorimi i Sistemit të Pastrimit me Shufra

1. Filloni pastrimin. RoboVac do të thithë dhe lahet automatikisht. Gjatë larjes, mund të zgjidhni midis tre niveleve të ujit përmes aplikacionit.

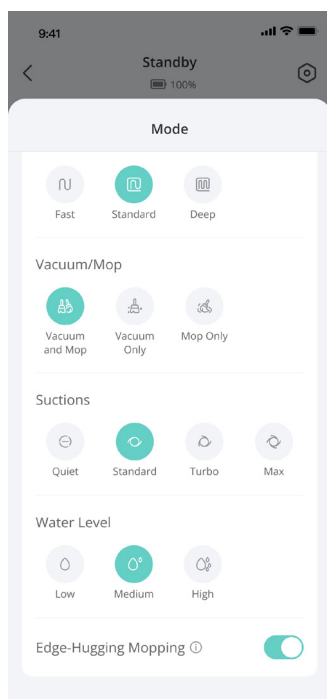

2. Kur RoboVac të ketë përfunduar pastrimin, pastrojeni rezervuarin e papastër të ujit për të parandaluar kërpudhat ose erërat e pakëndshme. Për udhëzime se si të pastroni rezervuarin e papastër të ujit, referohuni në seksionin "Pastrimi dhe Mirëmbajtja" të këtij manuali.

5. Përdorimi i RoboVac me Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa ose Google Assistant janë pajisje të mençura të kontrollit me zë që ju mundësojnë të kontrolloni RoboVac me zërin tuaj.

Para se të filloni, sigurohuni që:


- RoboVac është i lidhur me Stacionin Omni për të siguruar që ka mjaft energji.
- RoboVac është i lidhur me aplikacionin.
- Keni një pajisje të mundësuar me Apple Siri (p.sh. HomePod, HomePod mini, Apple TV, ose iPad), një pajisje të mundësuar me Amazon Alexa (p.sh. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show, ose Echo Spot), ose një pajisje të mundësuar me Google Assistant (p.sh. Google Home, Google Home Mini). Këto pajisje shiten veçmas.
- Aplikacioni Amazon Alexa ose Google Home është instaluar tashmë në pajisjen tuaj inteligjente, dhe keni krijuar një llogari.

Për të kontrolluar RoboVac me Amazon Alexa ose Google Assistant:


1. Hapni aplikacionin dhe gjeni "**Integritet Smart**" në cepin e majtë lart.
2. Përfundoni konfigurimin duke ndjekur udhëzimet në ekran.

6. Aktivizimi / Çaktivizimi i Bllokimit të Sigurisë për Fëmijët

- Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e pastrimit të pikave për 5 sekonda për të aktivizuar bllokimin e sigurisë për fëmijët. Pasi të aktivizohet bllokimi i sigurisë për fëmijët, të gjitha butonat do të bllokohen për të parandaluar dëmtimin e pajisjes ose ndonjë dëmtim të mundshëm nga fëmijët.

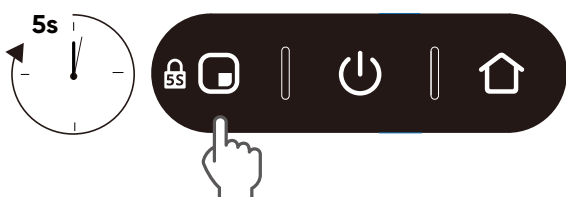

- Për të çaktivizuar bllokimin e sigurisë për fëmijët, shtypni dhe mbani të shtypur butonin e pastrimit të pikave për 5 sekonda sërish.

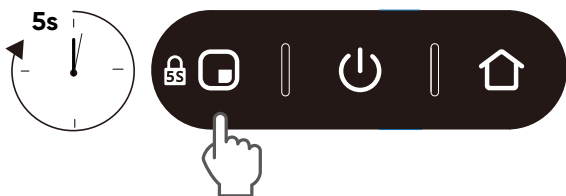

💡 • Kjo funksion është gjithashtu e disponueshme në aplikacion.

7. Pastrimi dhe Mirëmbajtja

Para pastrimit dhe mirëmbajtjes, fikni pajisjen dhe shkëputni adapterin e energjisë. Çdo shërbim tjetër duhet të bëhet nga një përfaqësues i autorizuar i shërbimit. Për performancë optimale, ndiqni udhëzimet më poshtë për të pastruar dhe mbajtur produktin rregullisht. Frekuenca e pastrimit dhe zëvendësimit do të varet nga zakonet tuaja të përdorimit.

Frekuenca e Rekomanduar për Pastrimin dhe Zëvendësimin


💡 Click this [link](#) to shop for accessories.

Pjesa e RoboVac	Frekuenca e Pastrimit	Frekuenca e Zëvendësimit
Kuti e Pluhurit	Një herë në javë	-
Rezervuari i Ujit i Papastër	Shkarkoni dhe pastroni kur është plot	
Përdorues të Pastrimit	-	Çdo 3-6 muaj
Filtri	Një herë në javë	Çdo 3-6 muaj
Peria Anësore	Një herë në muaj	Çdo 3-6 muaj (ose kur janë dukshëm të dëmtuara)
Mbrojtëse Furçeje	Një herë në muaj	Çdo 3-6 muaj (ose kur janë dukshëm të dëmtuara)
Peri rrotulluese	Një herë në muaj	Çdo 6 muaj

Pjesa e RoboVac	Frekuenca e Pastrimit	Frekuenca e Zëvendësimit
Sensorët	Një herë në muaj	-
Pinat e Karikimit	Një herë në muaj	-
Rrota Rrotulluese	Një herë në muaj	-

7.1 Pastroni Kutinë e Pluhurit dhe Filtrin


- ① Hapni kapakën e sipërme dhe nxirrni kuti e pluhurit.
- ② Shtypni butonin e lirimit për të hapur dhe zbrazur kuti e pluhurit.
- ③ Hiqni filtrin.
- ④ Shtypni filtrin për të hequr pluhurin.
- ⑤ Shpëlajeni kuti e pluhurit dhe filtrin me ujë.
- ⑥ Lëreni kuti e pluhurit dhe filtrin të thatet plotësisht para përdorimit të ardhshëm.
- ⑦ Vendosni filtrin përsëri në kuti e pluhurit.
- ⑧ Shtyni kuti e pluhurit përsëri në njësia kryesore.

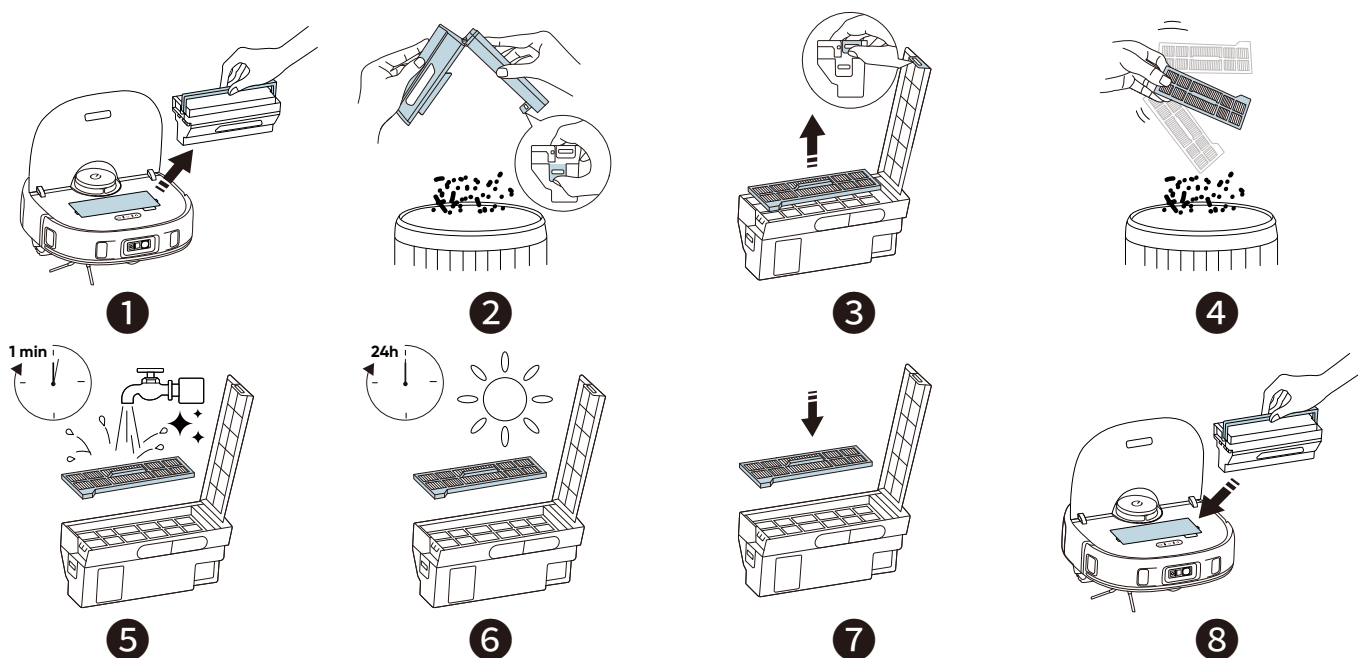


- 💡 • Mos përdorni një furçë, ujë të nxehtë ose asnjë pastrues për të pastruar filtrin.
- Mos përdorni filtrin nëse nuk është thatë plotësisht, përndryshe mund të ndikojë në performancën e pastrimit.

7.2 Pastroni Peri Rrotulluese


- ① Pidhi levat e lirimt për të çliruar mbrojtësin e furçës, siç është treguar.
- ② Ngrihuni për të nxjerrë peri rrotulluese. Pastroni peri rrotulluese me gërshërë.
- ③ Shpëlajeni peri rrotulluese dhe mbrojtësin e furçës me ujë të rrjedhshëm.
- ④ Lëreni peri rrotulluese dhe mbrojtësin e furçës të thahet plotësisht para përdorimit të ardhshëm.
- ⑤ Rivendosni peri rrotulluese duke futur fundin e dalë të ngurtë më parë.
- ⑥ Shtypni për të shtypur mbrojtësin e furçës në vend.

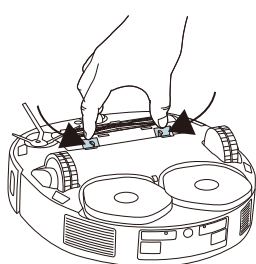


1

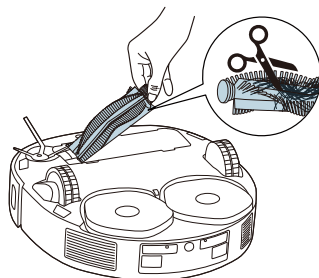


2

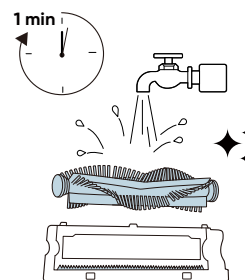


3

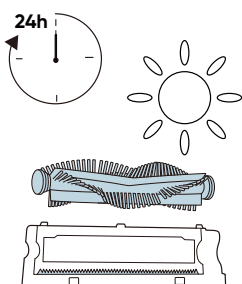

4

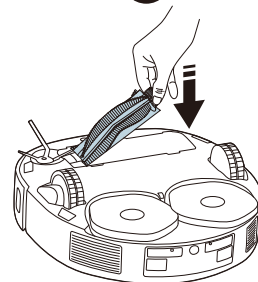

5

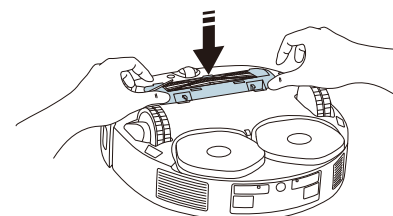


6


7.3 Pastroni Peria Anësore

Lëndët e huaja, si flokët, mund të ngatërrohen lehtësisht në peria anësore, kështu që është më mirë ta pastroni atë rregullisht.


- ① Hiqni peria anësore me një vidë.
- ② Ngadalë çlironi dhe tërhiqni çdo flok ose substancë që është mbështjellur midis njësia kryesore dhe peria anësore.
- ③ Pastroni peria anësore me ujë.
- ④ Lëreni peria anësore të thahet para përdorimit të ardhshëm.
- ⑤ Rivendosni peria anësore në makinë.

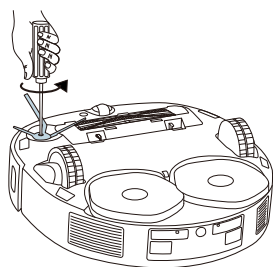


1

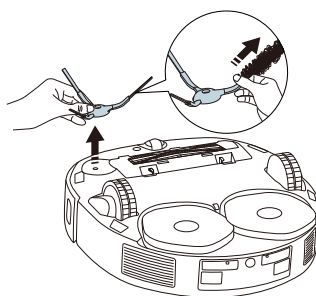


2

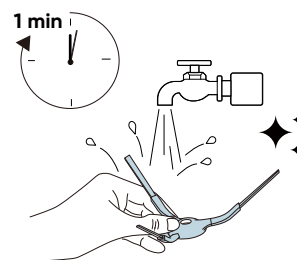

3

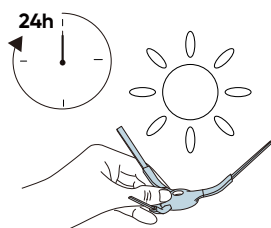

4

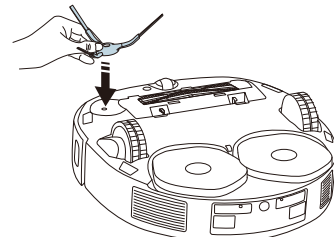


5

7.4 Pastroni Sensorët, Kameran, dhe Pinët e Karikimit


Për të mbajtur performancën më të mirë, pastroni sensorët dhe pinat e kontaktit të karikimit rregullisht.

- Shpëlajeni sensorët dhe pinat e kontaktit të karikimit duke përdorur një leckë të butë.

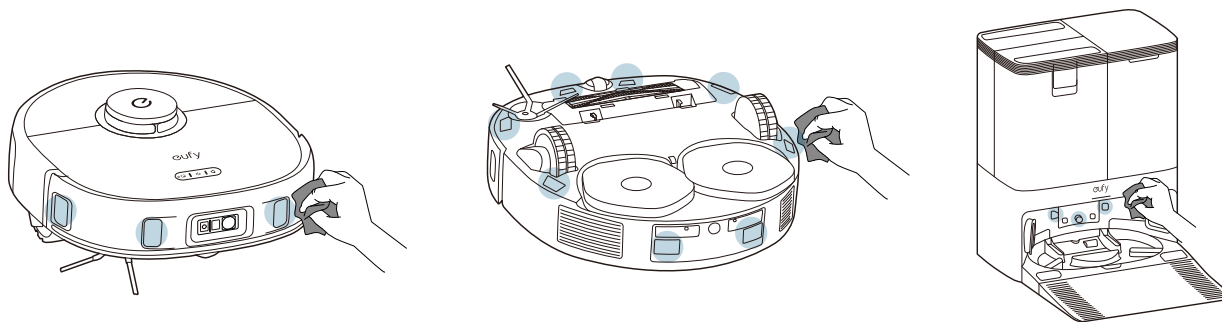


7.5 Pastroni Rezervuarin e Ujit të Pabesuar


- ① Hiqni rezervuarin e papastër të ujit nga Stacionin Omni.
- ② Zbrazni rezervuarin e papastër të ujit.
- ③ Shpëlajeni rezervuarin e papastër të ujit plotësisht me ujë të rrjedhshëm.

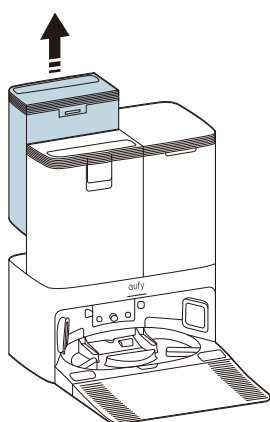

1

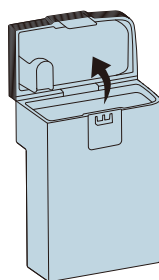


2

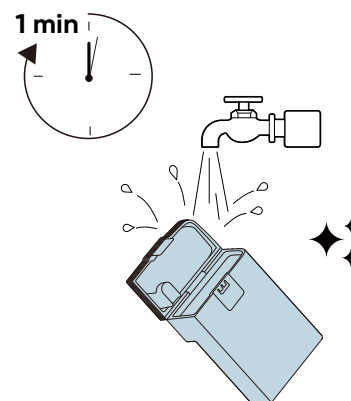


3

7.6 Pastroni Tavin e Pastrimit të Dërrasës së Fshirjes të Shkarkueshme


- ① Hiqni enën e pastrimit nga Stacionin Omni.
- ② Shpëlajeni enën e pastrimit plotësisht me ujë.
- ③ Vendosni enën përsëri në Stacionin Omni.

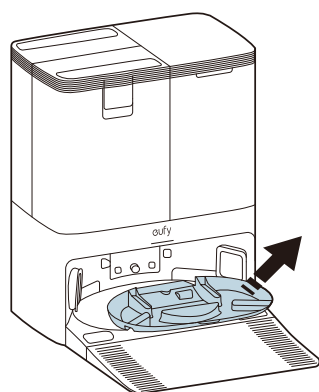

1

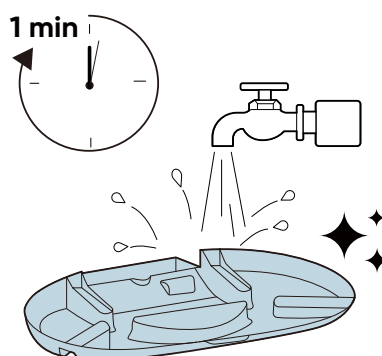


2

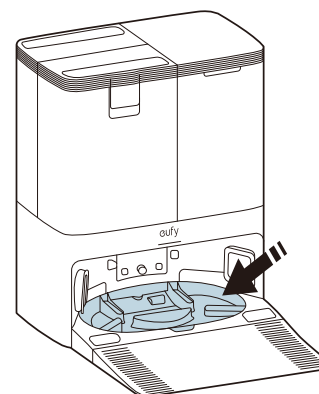

3

8. Zgjidhja e Problemeve



Kur ndodhet një gabim, ju lutemi referohuni udhëzimeve të brendshme të aplikacionit për zgjidhje.

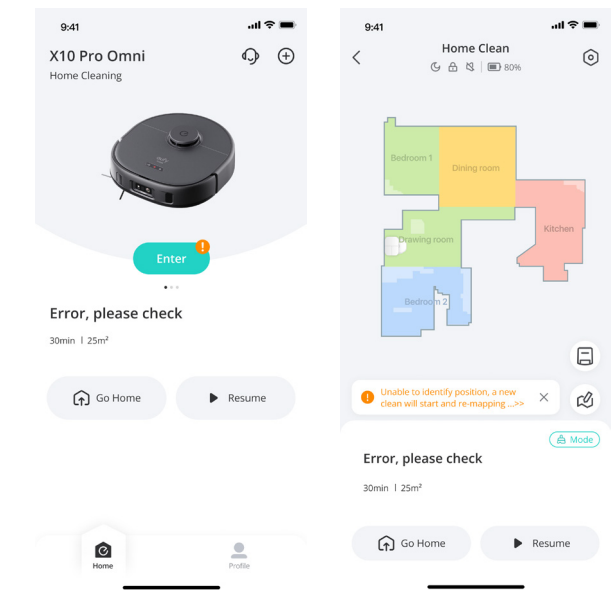

Mund të klikoni gjithashtu në linkun më poshtë për të parë Pyetjet më të Shpeshta për një zgjidhje të shpejtë. Nëse problemi vazhdon, ju lutemi kontaktoni support@eufy.com për ndihmë.

Pyetjet më të Shpeshta: <https://support.eufy.com/s/product/a085g00000BdaluAAB/eufy-clean-x10-pro-omni>

9. Specifikimet

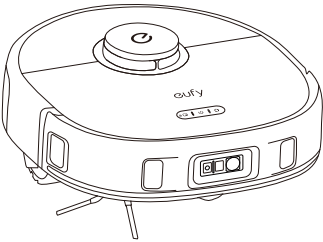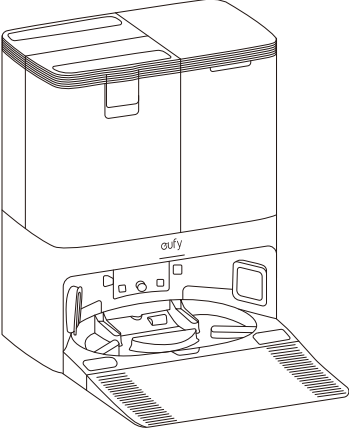	Konsumimi i Energjisë	60W
	Bateria	2 600 mAh x 2
	Hyrje	SHBA: 100-127 V, 50-60 Hz BE: 220-240 V, 50-60 Hz
	Dalja	SHBA: 20 V / 1,2 A BE: 20 V / 1,2 A
	Kapaciteti i rezervuarit të ujit të Pastër	3 L
	Kapaciteti i rezervuarit të ujit të Ndyrë	2,7 L
	Kapaciteti i Qeses së Pluhurit	2,5 L

10. Garanci

Periudha e garancisë së produktit përcaktohet nga shitësi dhe mund të ndryshojë sipas kanaleve të ndryshme të shitjes dhe kërkesave ligjore lokale, por periudha minimale e garancisë nuk do të jetë më pak se 12 muaj. Shënim: Garancia 12 muaj mbulon njësinë kryesore (përfshirë baterinë) dhe Stacionin Omni, dhe nuk zbatohet për materialet e konsumueshme si peri rotulluese, peria anësore, padet e pastrimit, etj.

Kjo garanci e kufizuar e ofruar nga prodhuesi nuk ndikon në asnjë mënyrë në një garanci ligjore të mundshme të ofruar nga ligji.

Kështu, Anker Innovations Limited deklaron se ky pajisje është në përputhje me Rregulloret e Sigurisë së Produkteve dhe Infrastrukturës së Telekomunikacionit (Kërkesat e Sigurisë për Produktet Pajtueshme të Lidhuara) 2023. Për Deklaratën e Përputhshmërisë, vizitoni këtë faqe: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.