

應用程式



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




下載 soundcore 應用程式以調整 EQ 設定、體驗遊戲模式、自訂觸控控制、更新韌體並探索更多功能。如果您的耳機無法連接至 soundcore 應用程式，請嘗試重新安裝該應用程式或將其更新至最新版本。點擊下方鏈接下載應用程式：<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

概觀

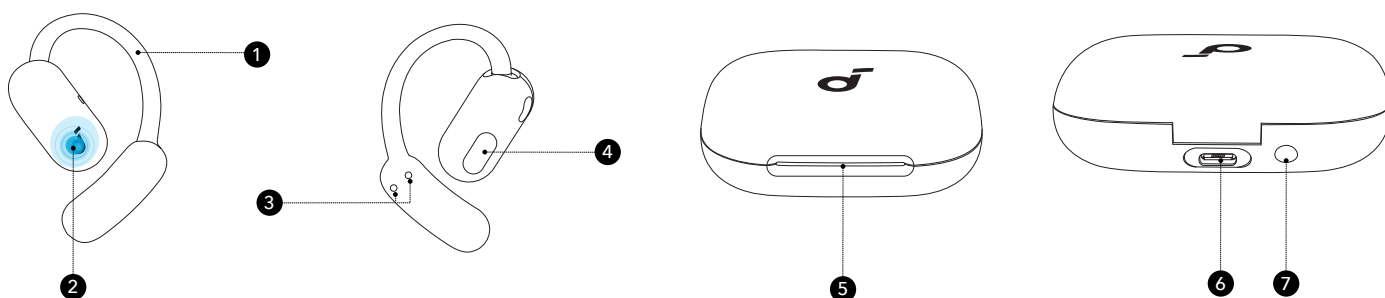


1. 可調整耳掛
2. 觸控區域
3. 充電觸點
4. 出音孔
5. LED 燈帶
6. USB-C 充電埠
7. 充電盒按鈕

開機與配對

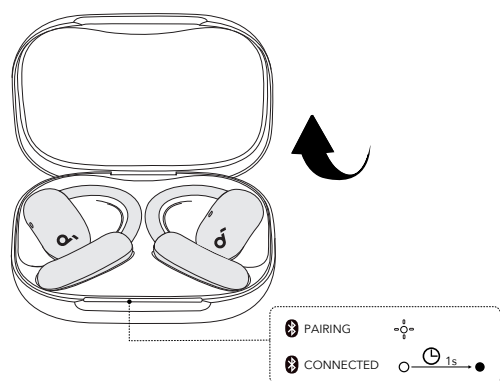

1. 打開充電盒，耳機將自動開機並進入藍牙配對模式。

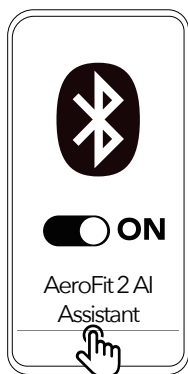



2. 在您的設備藍牙列表中選擇「**AeroFit 2 AI Assistant**」進行連接。配對過程中，充電盒上的 LED 燈帶會開始閃爍。配對成功後，LED 燈帶會保持亮起 1 秒，然後熄滅。

🔔 連接後，只要您未從設備中刪除配對記錄，每次打開充電盒時耳機都會自動重新連接到您的設備。

雙裝置連接

要同時連接兩台藍牙裝置，有兩種方法：

① ② The Second Device

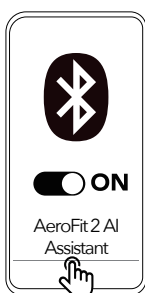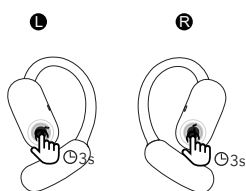

方法 1：手動與第二台裝置配對

佩戴耳機時，長按兩側耳機的觸控區域 3 秒鐘，聽到提示音后，進入配對模式，然後您可以繼續與第二台裝置配對。

🔔 如果您的耳機已連接到兩台裝置，請至少移除其中一台，然後再與新裝置配對。


方法 2：使用 soundcore 應用程式

在 soundcore 應用程式中，點擊主介面上的「雙裝置連接」，然後繼續點擊「連接新裝置」。


🔔 雙裝置連接功能預設為啟用狀態。

手動配對


手動進入藍牙配對模式：

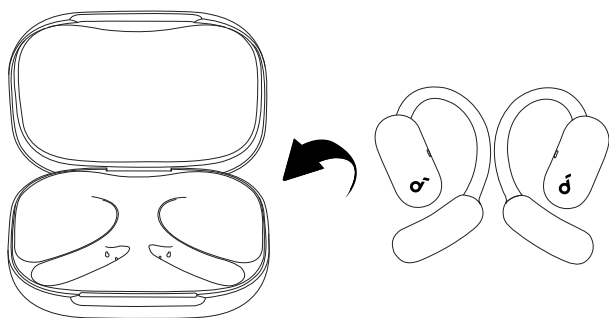

1. 將耳機放回充電盒中。

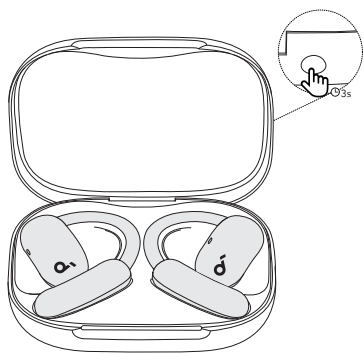


2. 保持充電盒打開，然後長按充電盒按鈕 3 秒鐘。

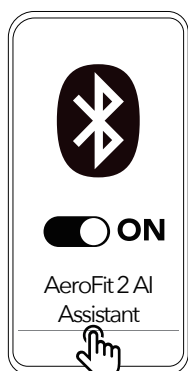


3. 耳機將進入配對模式，繼續與您的設備配對。


佩戴

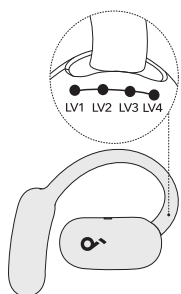

1. 拿起耳機，將耳掛滑動至 LV4 位置，此位置的佩戴感受最寬鬆。

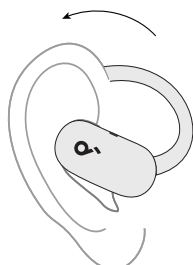

2. 沿著您的外耳旋轉耳掛以確保正確位置。

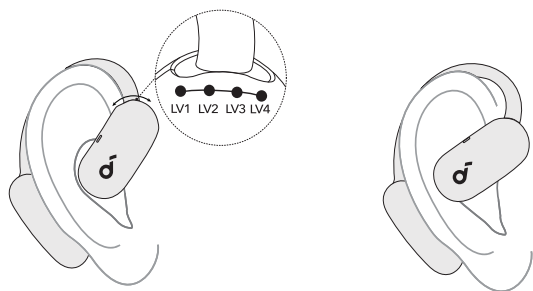


3. 戴上耳機後，您可以將耳掛在四個檔位之間來回調整，直到找到最舒適且穩固的配戴方式。

耳掛位置指導



如何清潔

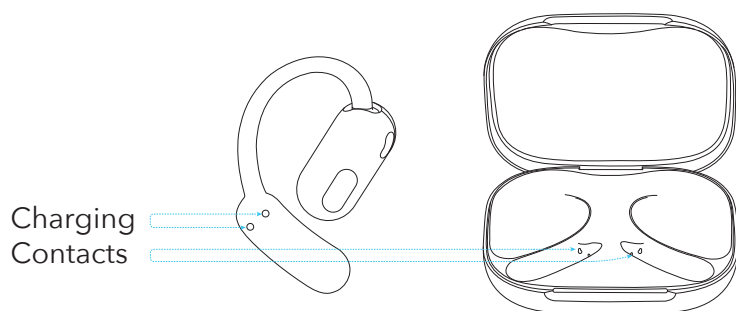

每次使用後，請用柔軟的乾布擦拭耳機，並使用棉籤清潔充電觸點，以防止因汗水積聚而引起的充電和斷電問題。

AI 助理

使用前：

- 以下所提供的圖片僅供參考，具體使用方法請以實際產品為準。
- 在您的裝置上卸載 soundcore 應用程式，然後下載最新版。
- AI 助理優先考量您的隱私和資料安全。
- AI 助理無法打開或控制第三方應用程式（例如：聯絡人、電話、訊息、音樂、視頻）。
- 要使用 AI 助理，請下載 soundcore 應用程式並保持其與您的耳機連接。對於 Android，請調整系統設定以確保應用程式能在背景運行。
- AI 生成的回應僅供參考，可能包含不準確的信息，尤其是在政治或其他敏感話題上，請自行斟酌和判斷。

Anka 能為您做些什麼

功能	功能描述	範例指令（在使用「Hey Anka」激活後對 Anka 說以下內容）
回答問題	您的隨身百科全書——隨時隨地提問。	「為什麼長頸鹿的脖子這麼長。」
日常對話	像朋友一樣與您聊天，幫助您放鬆。	「講個笑話給我聽。」
資訊整合	為您提供每日新聞和更新。	「告訴我今天的科技新聞。」
資訊查詢	查看天氣、最新比賽得分等資訊。	「今天台北的天氣如何？外出時需要帶雨傘嗎？」
啟動 AI 即時翻譯	開始使用語音控制進行即時翻譯。	「開始即時翻譯。」
音樂控制	通過語音控制音樂播放、暫停、音量增減等功能。	「將音量設置為 60%。」


⚠ 由於應用程式的限制，某些語音指令可能無法正常運作。

如何存取此功能

有三種方式可存取 Anka AI 助理：

方法一：說「Hey Anka」即可在不解鎖手機的情況下啟動 AI 助理。由於系統設定，Anka 需要在非 iOS 設備上保持應用程式在背景中運行。

注意：「Hey Anka」指令無法自訂。

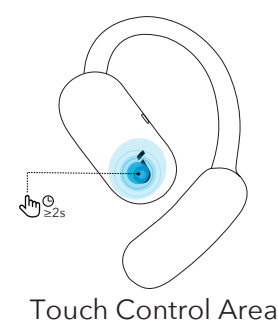

方法二：如果您不想使用「Hey Anka」，只需長按任一耳機上的觸控區域兩秒鐘。聽到提示音后，您可以對 Anka 說話。

方法三：在 soundcore 應用程式中，進入 Anka 页面 > 「Anka AI 助理」。請確保您的耳機已連接至應用程式。

AI 翻譯

使用前：


- 請確保在使用 AI 翻譯時您的手機已連接至應用程式。
- 停用雙裝置連接。

即時翻譯

有兩種方式可以存取即時翻譯：

方法一：說「Hey Anka」，等待提示後，再說「開始翻譯」即可啟動。由於系統設定，Anka 需要在非 iOS 設備上保持應用程式在背景中運行。

方法二：在 soundcore 應用程式中，進入 Anka 页面 > 「即時翻譯」。請確保您的耳機已連接至應用程式。

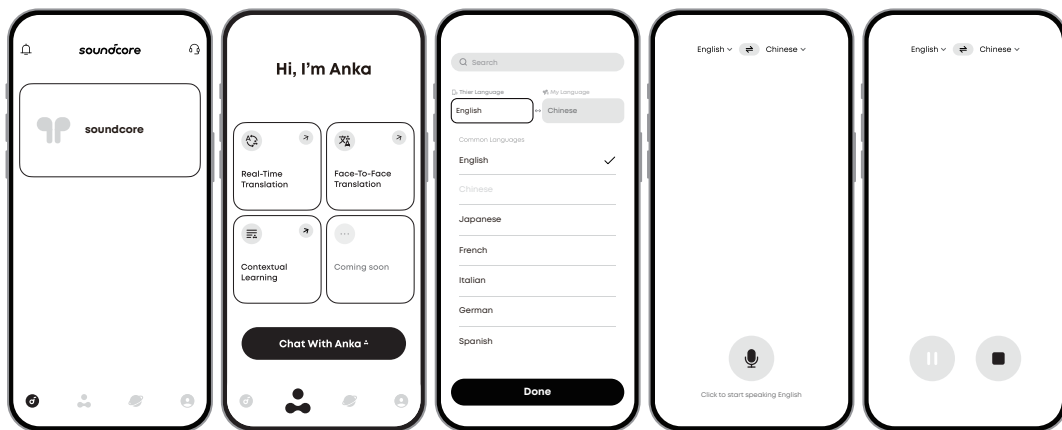


翻譯會即時顯示在應用程式中。

1. 點擊即時翻譯。
2. 點擊頁面頂部的語言設置，然後設定對方語言和我的語言。
3. 點擊麥克風按鈕開始錄音。輕觸左側按鈕可暫停，輕觸右側按鈕可退出即時翻譯。

面對面翻譯


soundcore 應用程式中，進入 Anka 頁面 > 「面對面翻譯」。請確保您的耳機已連接至應用程式。

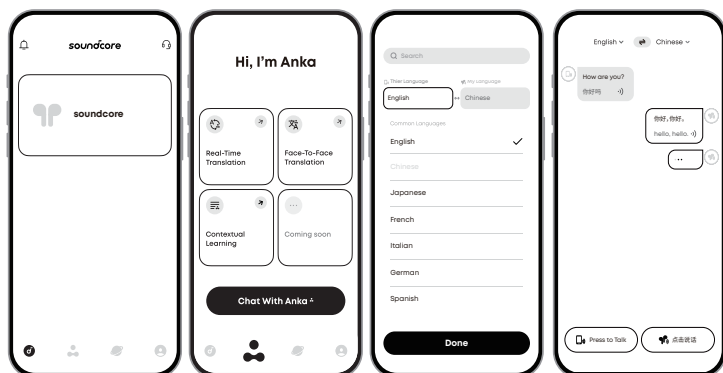

1. 點擊頁面頂部的語言設置，然後設定對方語言和我的語言。
2. 點擊右下角按鈕，然後對著耳機說話。翻譯將通過您的手機播放。
3. 點擊左下角按鈕，然後對著手機說話。翻譯將通過您的耳機播放。

 即時翻譯可支援 100 種語言。


音效

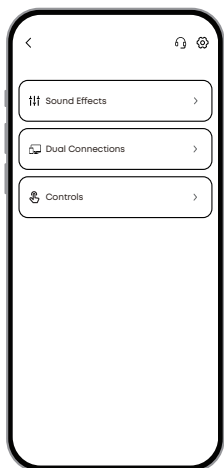

在 soundcore 應用程式中，預設音效為「soundcore Signature」，它是 soundcore 團隊推薦的特殊預設設定。您還可以從 22 種 EQ 預設中選擇，以配合您的情境和喜好。此外，您可以通過調整自定義均衡器中的 8 個滑動條來創建自己的聲音設定檔。

LDAC

若要使用 LDAC 編解碼器，請使用運行 Android 8.0 或更高版本的設備。LDAC 提供更高的音質，但會消耗更多電量，可能會縮短電池壽命。若要保持穩定的藍牙連接，請在低干擾環境中啟用 LDAC。UI 圖像僅供示意使用，實際顯示可能因軟體版本而異。

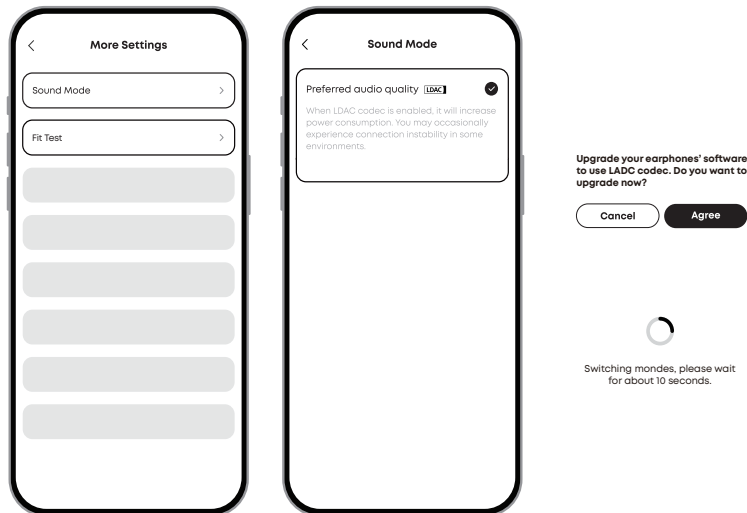

在 soundcore 應用程式中：

1. 選擇「音效模式」。
2. 輕觸「偏好音質」。
3. 點擊「同意」以繼續。
4. 切換音頻編解碼器大約需要 10 秒鐘。如果有新版本可用，系統可能會提示您更新韌體。


控制

下表顯示了預設觸控設定。


		雙耳模式	單耳模式
	播放 / 暫停音頻	雙擊 (R)	雙擊
	播放下一首曲目	雙擊 (L)	\
	接聽電話	雙擊 (L/R)	雙擊
	拒接來電 / 結束通話	長按兩秒鐘 (L/R)	長按兩秒鐘
	啟用 AI 助理	長按兩秒鐘 (L/R)	長按兩秒鐘

透過 soundcore 應用程式自訂觸控控制
在主頁上的控制中可自定義觸控選項。您可以使用觸控控制來調節音量、跳過歌曲、播放或暫停音頻，以及啟動語音助理。

充電

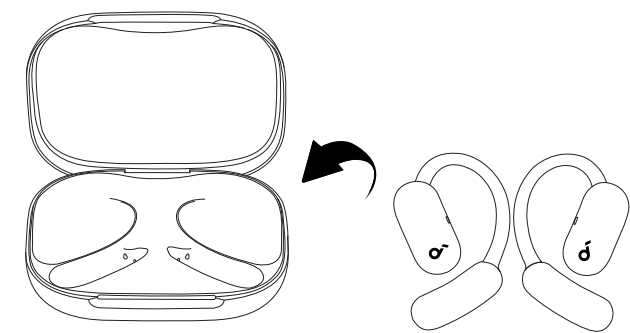


1. 將耳機裝入充電盒，並關上充電盒。
- 確保耳機和 USB-C 充電埠完全乾燥後再進行充電。

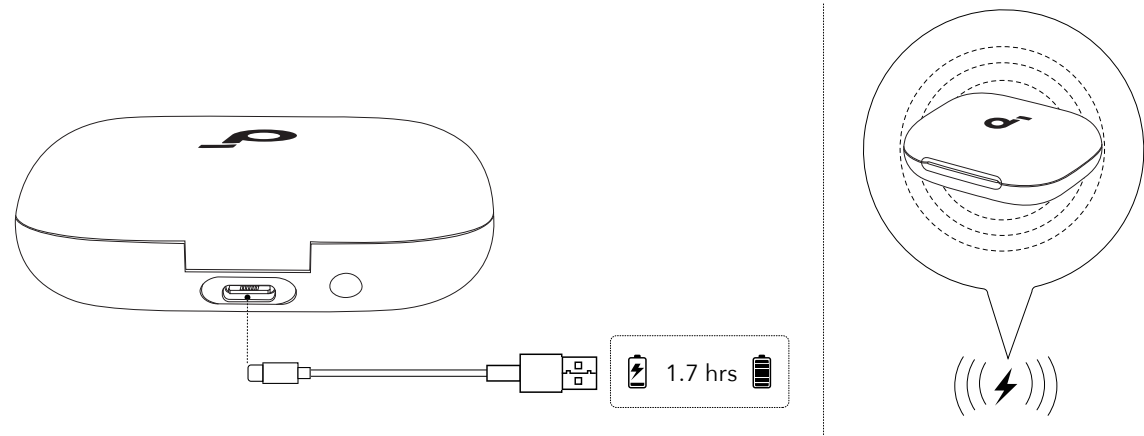

2. 將充電盒使用隨附的 USB-C 充電線連接到電源。使用無線充電請將充電盒放置於無線充電器的中央。
- 透過有線充電為充電盒充電需時 1.7 小時，透過無線充電需時 2.6 小時。

關機

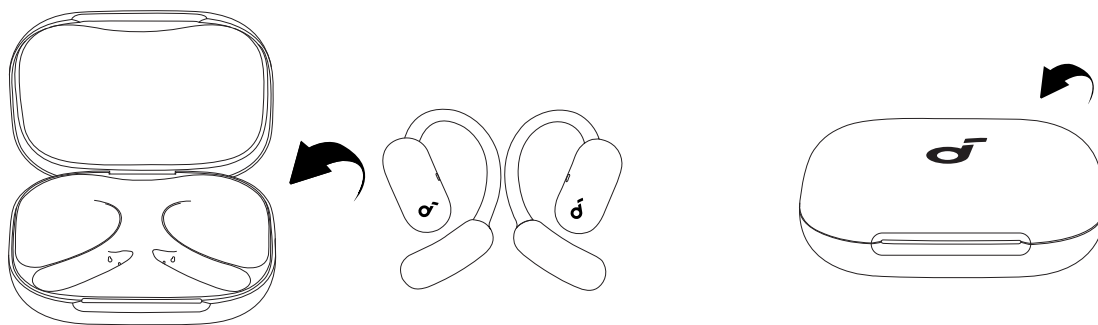


若要關機，請將兩只耳機放回充電盒並合上充電盒。


 如果耳機未連接，將在 30 分鐘後自動關閉電源。可在 soundcore 應用程式中自訂持續時間。

重置

如果耳機相互配對或與其他裝置配對出現問題，請重設耳機。

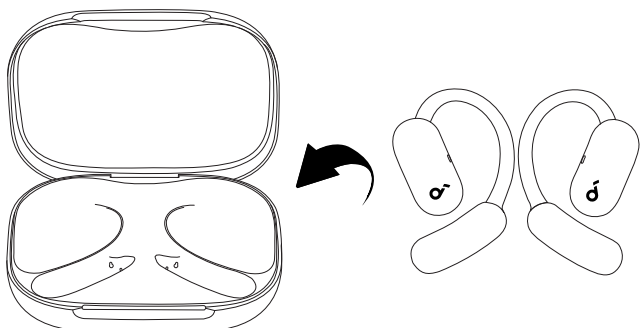

1. 將耳機放回充電盒並保持充電盒打開。

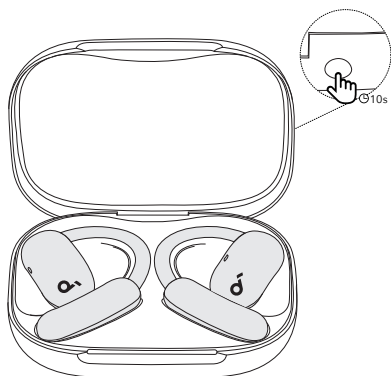


2. 長按充電盒上的按鈕 10 秒鐘，直到 LED 燈帶快速閃爍三次白光，表示重置成功。

LED 照明指南

	白燈快閃		紅燈慢閃
	白燈慢閃		紅燈恆亮
	白燈恆亮		熄滅


檢查電池電量

當您打開充電盒時，LED 燈條會顯示盒子的剩餘電量。

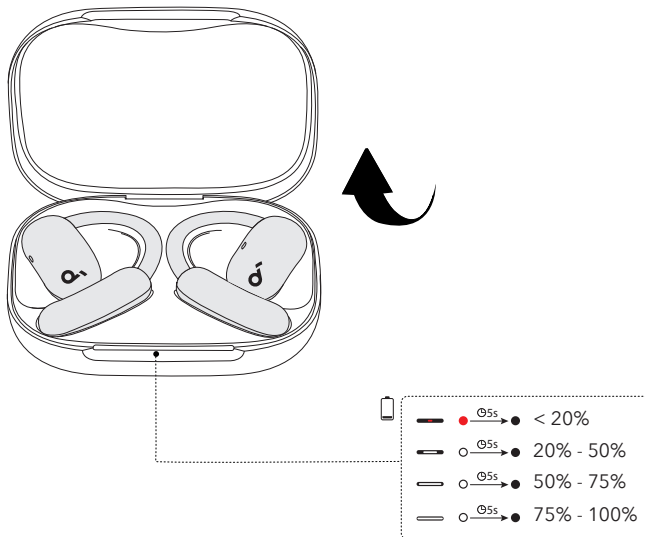

檢查充電狀態

當充電盒連接電源時，LED 燈帶會顯示充電狀態：

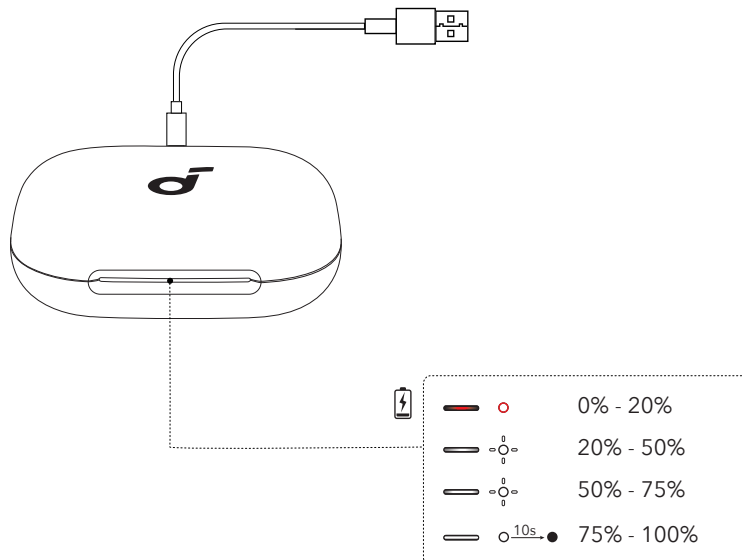

韌體更新

當耳機連接至應用程式時，您將收到可用韌體更新的通知。將耳機放入充電盒中並保持盒蓋開啟，直至更新完成。在過程中避免使用耳機。

規格

規格可能隨時變更，恕不另行通知。

輸入	5V $\equiv$ 1.2A
輸出	5V $\equiv$ 0.42A (每埠 0.21A)
電池容量	750mAh
充電時間	耳塞：1 小時 充電盒： 有線充電：1.7 小時（充電盒），2.2 小時（充電盒和耳機） 無線充電：2.6 小時（充電盒和耳機）
單體	20*11.5 毫米
頻率響應	20~20kHz（LDAC 模式下為 20~40kHz）
阻抗	16 Ω
防水等級（耳機）	IP55
藍牙版本	5.4

客戶服務



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com（僅限中東和非洲）
support@anker.com（日本）



+1 (800) 988 7973（美國 / 加拿大）
+44 (0) 1604 936200（英國）
+49 (0) 69 9579 7960（DE）
03 4455 7823（日本）
+86 400 0550 036（中國）
+82 1666-8470（한국）
+971 8000320817（阿聯酋）
+966 8008500030（KSA）
+965 22069086（科威特）
+20 8000000826（埃及）
+61 3 8331 4800（澳洲）
+90 (850) 460 14 14（土耳其）
+8 (800) 511-86-23（俄羅斯）
000-8000-504-414（印度）