

Oktató videó

Áttekintés

Hogyan használjuk az InstaCordot?

Hogyan használjuk a nyakpántot?

Képernyőmegjelenítési útmutató

Eszközeinek töltése

A power bank feltöltése

Egyidejű töltés és újratöltés

Csepegtető töltési mód (alacsony áramú töltési mód)

Egyéb képernyőmegjelenítések

Specifikációk

Gyakran ismételt kérdések


Oktató videó



Kattintson az alábbi hivatkozásra az egyszerű Instacord tippekért:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Áttekintés

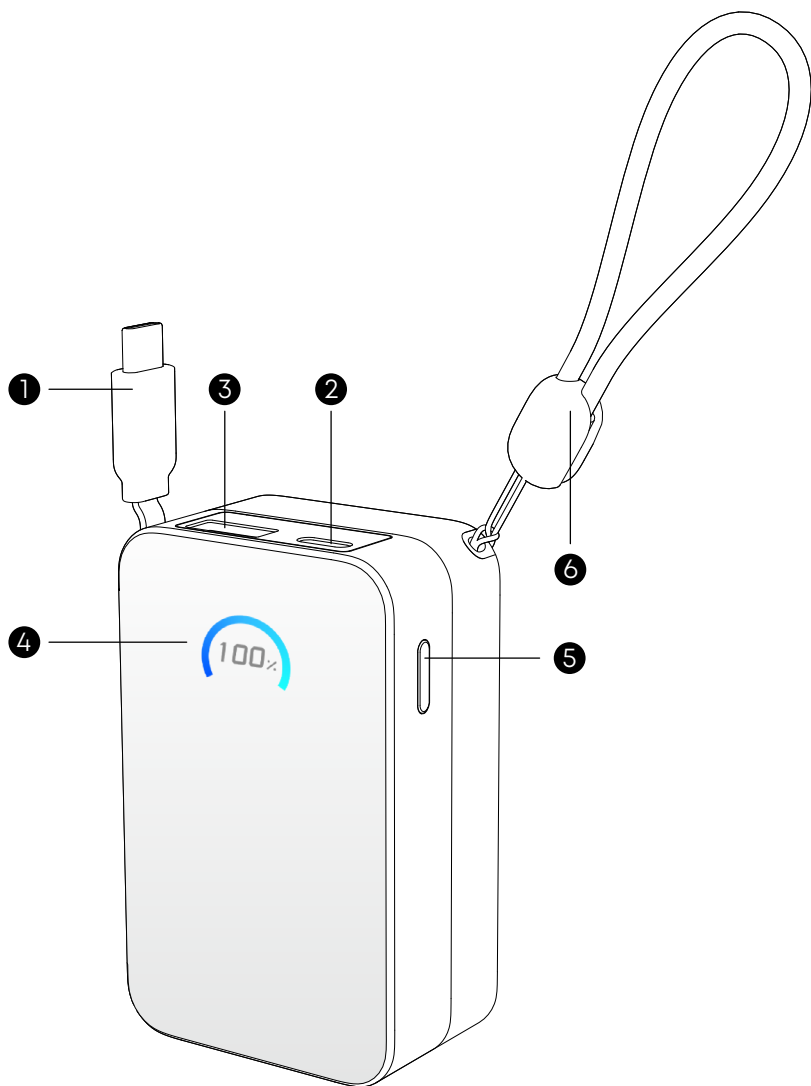


- ① InstaCord: Visszahúzzható beépített USB-C kábel (USB-C1)
- ② USB-C port (USB-C2)
- ③ USB-A port
- ④ Főképernyő
- ⑤ Bekapcsológomb
- ⑥ Nyakpánt

Hogyan használjuk az InstaCordot?

Könnyen kinyújtható húzással

Fogja meg az USB-C csatlakozót, és óvatosan húzza meg az InstaCord kábelt. Húzza ki az InstaCordot kissé a kívánt hosszúságon túlra, majd engedje el, hogy rögzüljön a helyén. Húzzon ki legalább 0,3 láb / 6 cm-t a töltés megkezdéséhez.


Megjegyzés: A hibák elkerülése érdekében húzza az InstaCord-ot vízszintesen, 90°-os szögben a power bankhoz képest, és kerülje az erőteljes húzást.

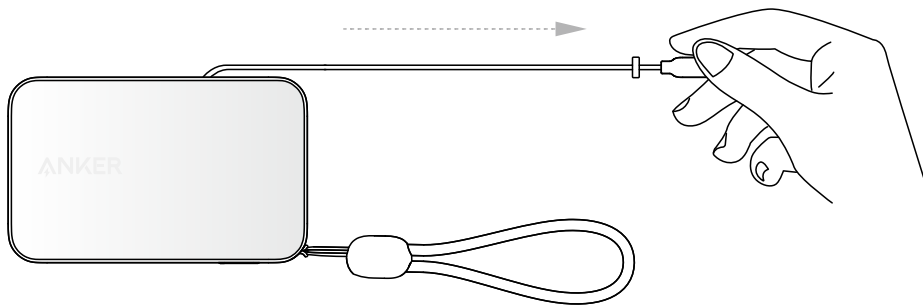

Állítsa be a hosszúságot szükség szerint.


A hosszabbításhoz folytassa az InstaCord húzását, amíg el nem éri a kívánt hosszúságot. Miután ott van, nyújtsa ki egy kicsit tovább, majd óvatosan engedje el, hogy rögzítse a helyén. Az InstaCord 8 állítható előre beállított funkciót tartalmaz, és maximális hossza 2,3 láb / 70 cm lehet.

A rövidítéshez húzza meg enyhén az InstaCordot (kb. 0,4" / 1 cm), hagyja visszahúzódni a kívánt hosszúságra, majd ismét enyhén húzza meg, hogy rögzítse.

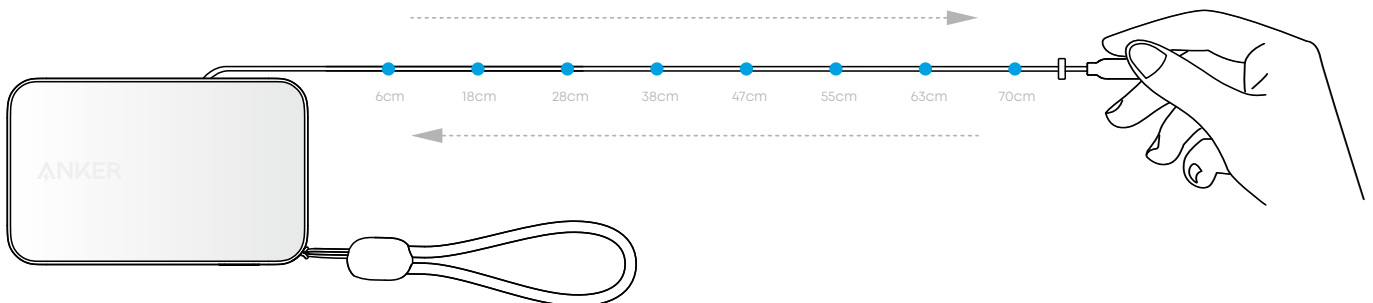


Finoman húzza meg az automatikus visszahúzáshoz.

Húzza meg enyhén (kb. 0,4" / 1 cm), majd engedje el a USB-C csatlakozót, és hagyja, hogy az InstaCord automatikusan visszahúzódjon a power bankba.

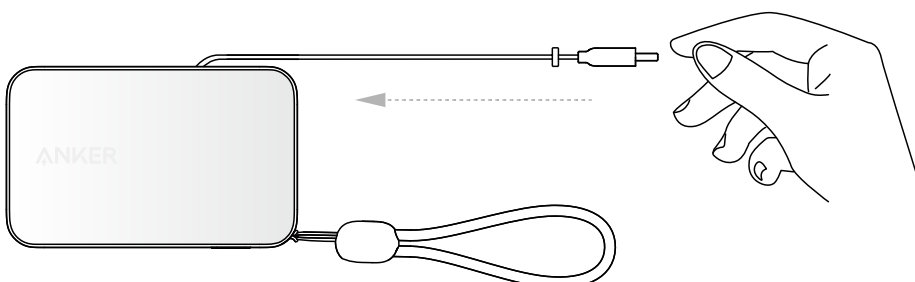

Hogyan használjuk a nyakpántot?

Nyomja felfelé a heveder meghosszabbításához.
Húzza lefelé, hogy rögzítse a nyakpántot a helyére.

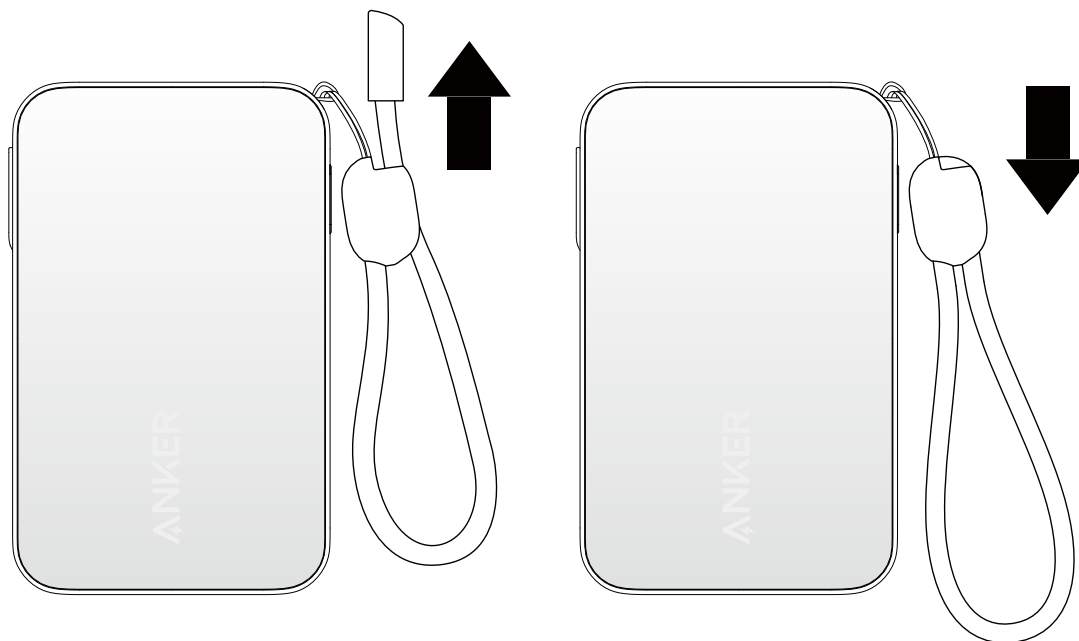


Használja a nyakpántot, hogy kényelmesen felakaszthassa a power bankot a táskájára.




Képernyőmegjelenítési útmutató

1. Akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez aktiválja a képernyőt a bekapcsológomb megnyomásával.
2. A képernyő 30 másodperc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. A képernyő manuális kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.
3. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csepegtető töltési mód aktiválásához vagy kilépéséhez (alacsony fogyasztású eszközökhöz, például fülhallgatókhoz vagy kézi ventilátorokhoz).


Az akkumulátor állapotának ellenőrzése töltés vagy újratöltés nélkül

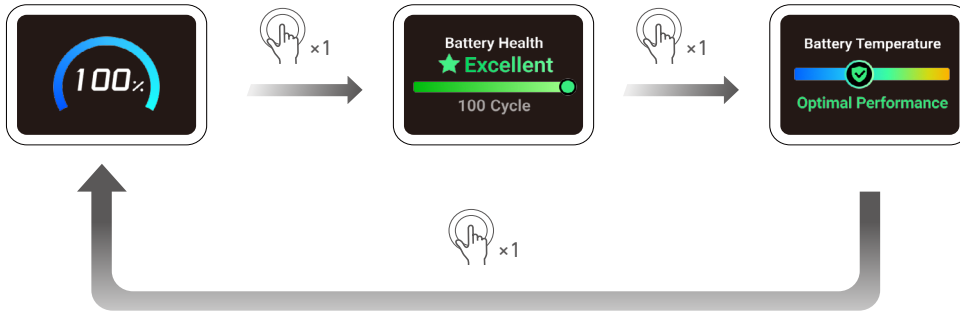

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése töltés vagy újratöltés közben

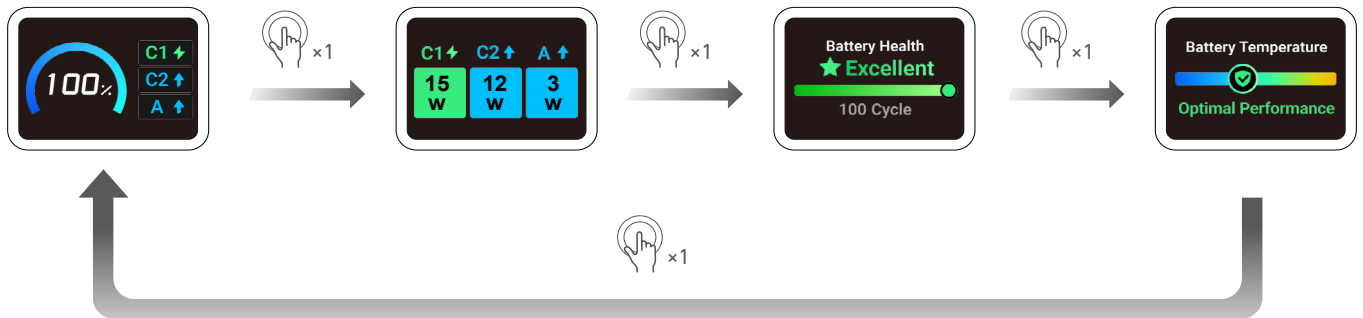


Főképernyő funkciói

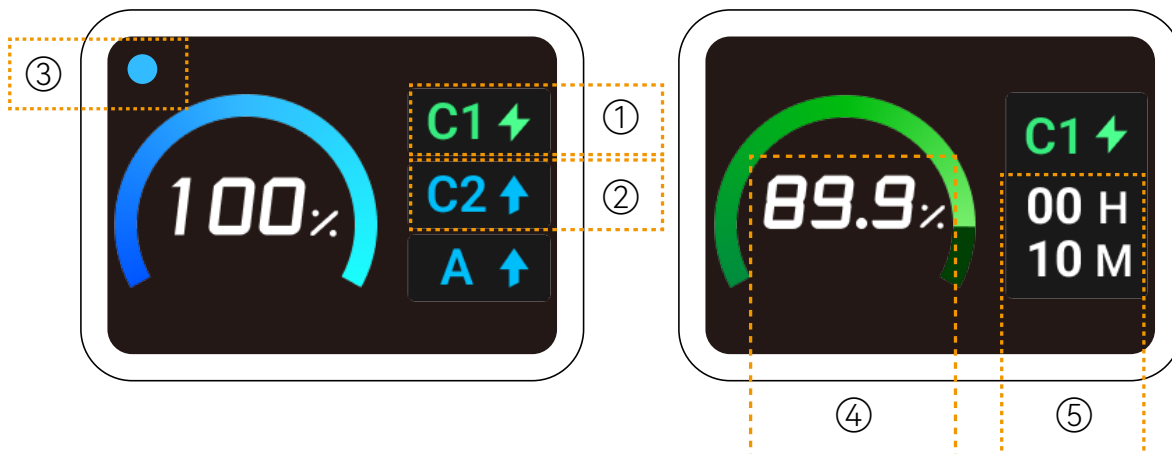

- ① Zöld Villámlás: Újratöltés / Bemenet
- ② Kék nyíl: Töltés / Kimenet
- ③ Kék pont: Csepegtető töltési mód
- ④ Hátralévő akkumulátor töltöttségi szintje
- ⑤ Teljes újratöltési idő


Az akkumulátor állapota normál körülmények között

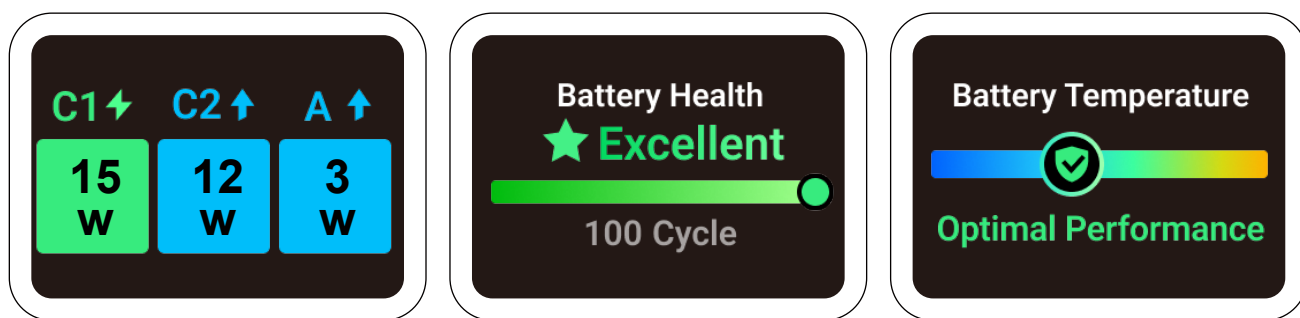

Megjegyzés: A felhasználói útmutató végén további képernyőmegjelenítések találhatók.

Eszközeinek töltése


Töltse fel telefonját vagy tabletjét a beépített USB-C kábel vagy az USB portok segítségével.

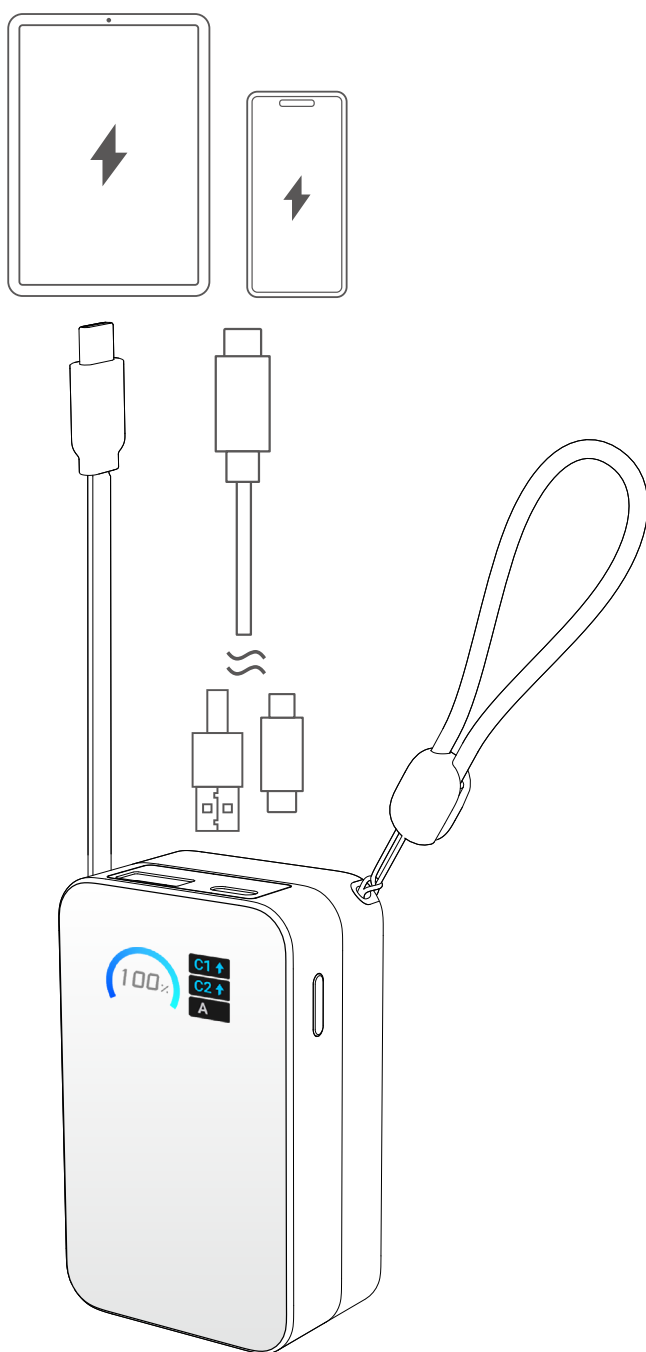

A power bank feltöltése


Töltse fel a power bankot a beépített USB-C kábellel (USB-C1) vagy az USB-C porton keresztül (USB-C2). Javasoljuk, hogy a power bankot egy 30 W-os töltővel töltsen fel, amely támogatja a USB Power Delivery szabványt.

Megjegyzés: A power bank nem tölthető USB-C1 és USB-C2 portokon keresztül egyszerre.

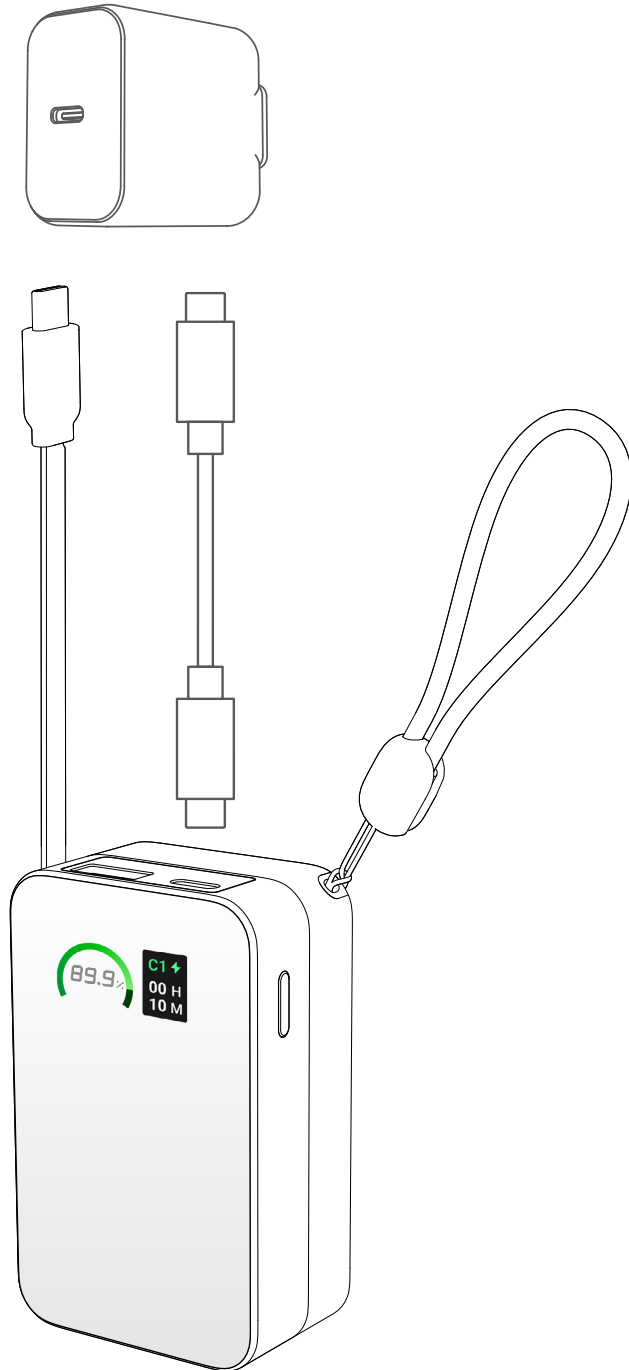

Egyidejű töltés és újratöltés

Megjegyzés: Egyidejű töltés és újratöltés során a power bank megtartja eredeti töltöttségi szintjét, és az újratöltést akkor kezdi meg, ha a csatlakoztatott eszköz teljesen feltöltődött.

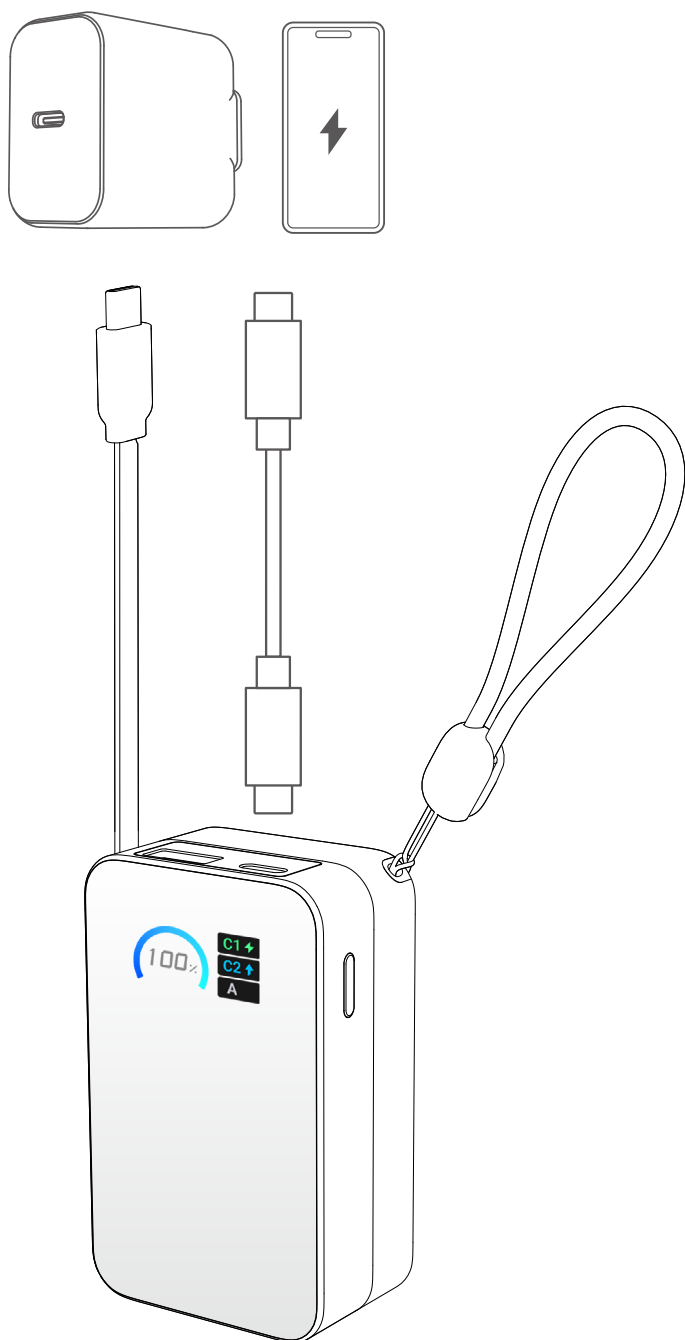

Csepegtető töltési mód (alacsony áramú töltési mód)


Amikor alacsony teljesítményű eszközöket, például fülhallgatót vagy kézi ventilátort tölt a USB-A porton keresztül, aktiválja a csepegtető töltési mód. Ez a funkció, amely bizonyos Anker power bankeken érhető el, egyenletes, alacsony áramot biztosít, hogy megakadályozza a power bank kikapcsolását.

Az USB-C porton keresztül töltött eszközök esetében a power bank automatikusan beállítja az áramot, így nincs szükség csepegtető töltési mód aktiválására.


1. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csepegtető töltési mód aktiválásához.

Amikor a csepegtető töltési mód aktiválva van, és nincs csatlakoztatott eszköz, a USB-A porton „kimenet 0W” jelenhet meg. Ez normális, és tényleges áram nem kerül továbbításra. Csatlakoztassa az eszközt az USB-A porthoz, és a töltés megkezdődik.


Megjegyzés: A csepegtető töltési mód csak a főképernyőn aktiválható vagy kapcsolható ki.

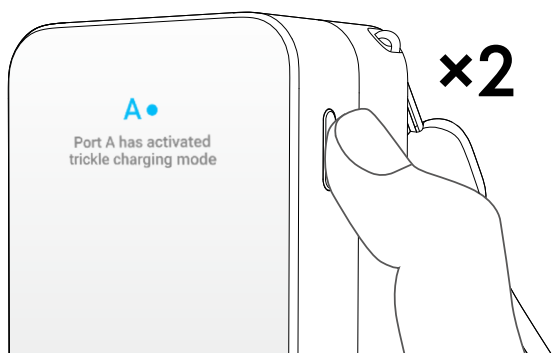

2. Töltse fel a fülhallgatóját vagy más alacsony fogyasztású eszközeit a USB-A porton keresztül.



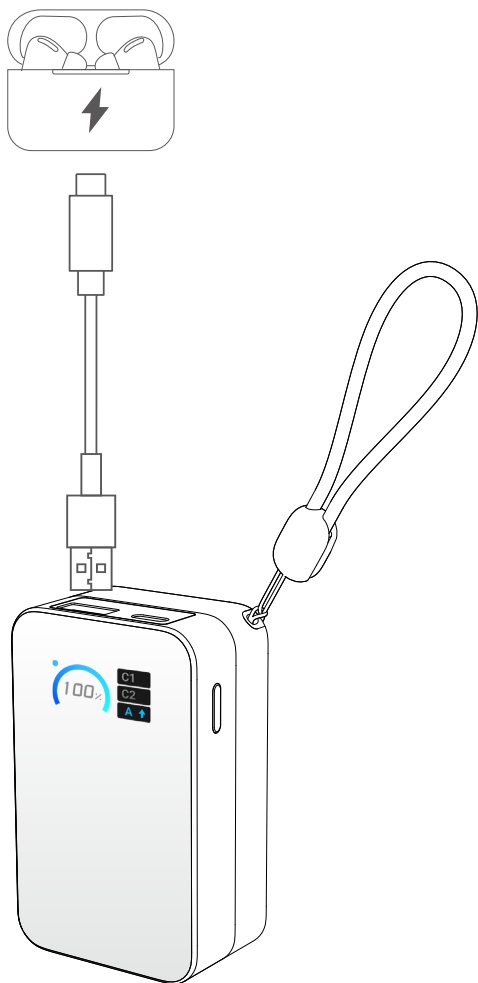


3.Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csepegtető töltési mód deaktiválásához. A csepegtető töltési mód automatikusan kikapcsol 2 óra után, ha az USB-A port nincs használatban.




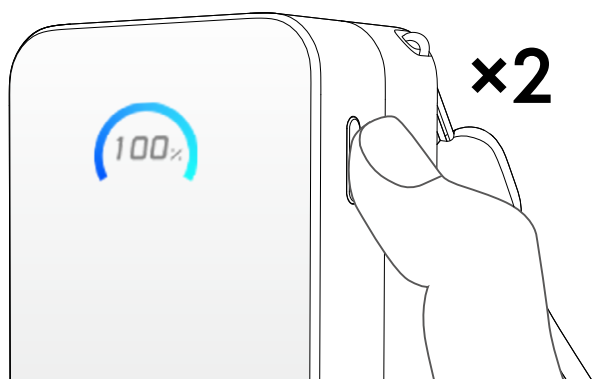


Egyéb képernyőmegjelenítések

Akkumulátor állapota: Az akkumulátor kapacitása fokozatosan csökken, ahogy a teljes töltési ciklusok száma növekszik.

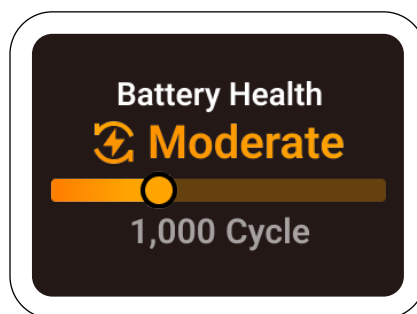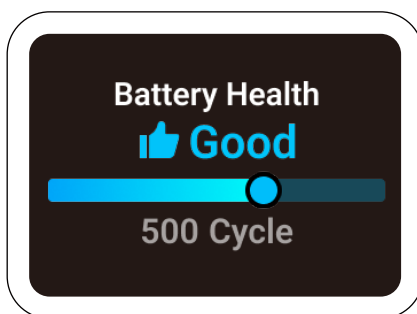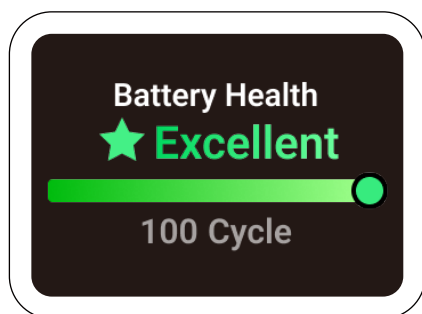

Nem újratöltő mód: Akkor aktiválódik, ha az akkumulátor hőmérséklete viszonylag magas vagy alacsony, felfüggesztve a power bank újratöltési funkcióját, amíg a hőmérséklet normalizálódik.

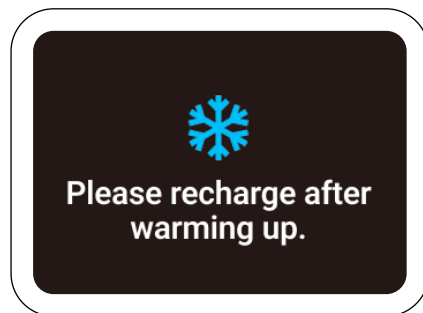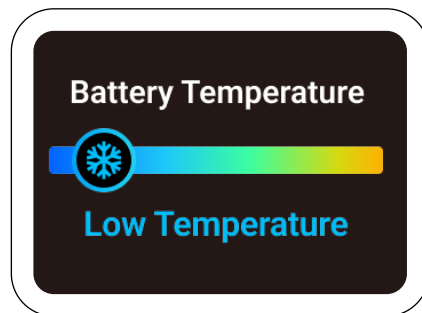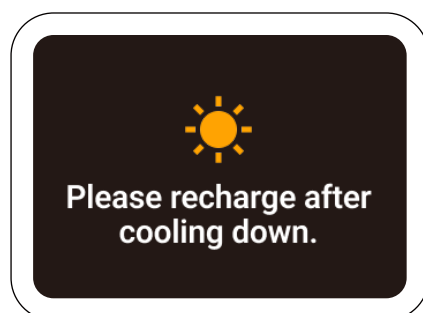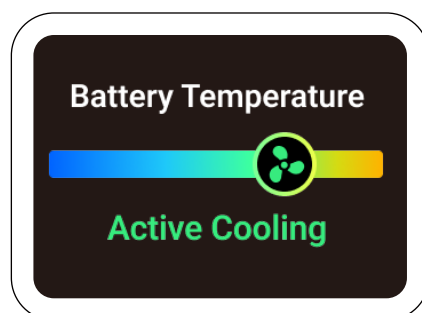

Hőmérséklet-védelmi mód: Akkor aktiválódik, amikor az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony, és felfüggeszti a power bank működését, amíg a hőmérséklet normalizálódik.



AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.



**Please wait for the power
bank to cool down.**



**Please wait for the
power bank to warm up.**

Áramkör védelem: Akkor jelenik meg, amikor áram- vagy feszültség rendellenesség váltja ki az áramkör védelmét.



Circuit protection.
Please unplug and replug
the device.

Specifikációk

Cellakapacitás	10.000 mAh	
Bemenet	USB-C kábel / USB-C port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 12V ≐ 2,5A / 15V ≐ 2A (max. 30W)	
Kimenet	Egy port használatban	USB-C kábel / USB-C port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 2,25A (max. 45W) USB-A port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (max. 22,5W)
	Két port használatban	USB-C kábel + USB-C port: 15W + 7,5W USB-C kábel / USB-C port + USB-A port: 15 W + 7,5 W
	Három port használatban	USB-C kábel + USB-C port + USB-A port: 7,5W + 7,5W + 7,5W
	Teljes kimenet	5V ≐ 4,8A (max. 24W)

Gyakran ismételt kérdések

Miért ad le a Power Bank a vártnál kevesebb töltést?

Az akkumulátor és az áramkör hatékonyságának hiányosságai miatt a konverzió során némi energiavész el (általában 30%-45%). Egy teljesen feltöltött 10.000 mAh kapacitású power bank körülbelül 5.500 mAh és 6.500 mAh közötti hasznos energiát biztosít. Ez minden márkájú power bankjaira szabványos.

Miért nem tölti ez a termék a telefonomat 45W-tal?

A maximális töltési teljesítmény eszközönként változik, nagyrészt a különböző telefonmárkák által támogatott eltérő töltési protokollok miatt. Bár a termék akár 45 W-ot is támogat, néhány telefon nem fogad el ekkora teljesítményt. Még azoknál a telefonoknál is, amelyek ezt megteszik, a töltés lelassul, amint az eszköz felmelegszik, hogy megvédje az akkumulátort.

Ha jobban szeretné megérteni, hogy a power bank milyen maximális töltési teljesítményt támogat a különböző készülékekhez, kérjük, olvassa el az alábbi cikket:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Töltheti-e ez a power bank a laptopomat?

Nem ajánljuk. A korlátozott kapacitás és kimeneti teljesítmény miatt csak rövid ideig képes laptopokat tölteni, ezért inkább telefonok, táblagépek vagy fülhallgatók vészhelyzeti töltésére alkalmas.

Miért lassabb a töltési sebesség, ha több portot használunk?

A készülékek védelme érdekében a power bank több port használata esetén korlátozza a kimenetet. Maximális egyportos kimenet 15 W, amikor 2 portot használ. A maximális egyportos kimenet 7,5 W, ha 3 port van használatban.

Miért nem töltődik újra a power bank teljes lemerülés után?

Intenzív használat után az akkumulátor cellái túl melegek lehetnek. Akkumulátor élettartamának védelme érdekében a töltés szünetel, amíg a hőmérséklet biztonságos szintre nem csökken.