

Video-handleiding

In een oogopslag

Hoe gebruik je de InstaCord

Hoe de halskoord te gebruiken

Schermschermweergavegids

Uw apparaten opladen

De powerbank herladen

Gelijktijdig opladen en herladen

Druppellaadmodus (lage stroom laadmodus)

Overige schermweergaven

Specificaties

Veelgestelde vragen


Video-handleiding



Klik op de onderstaande link voor eenvoudige Instacord-tips:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

In een oogopslag

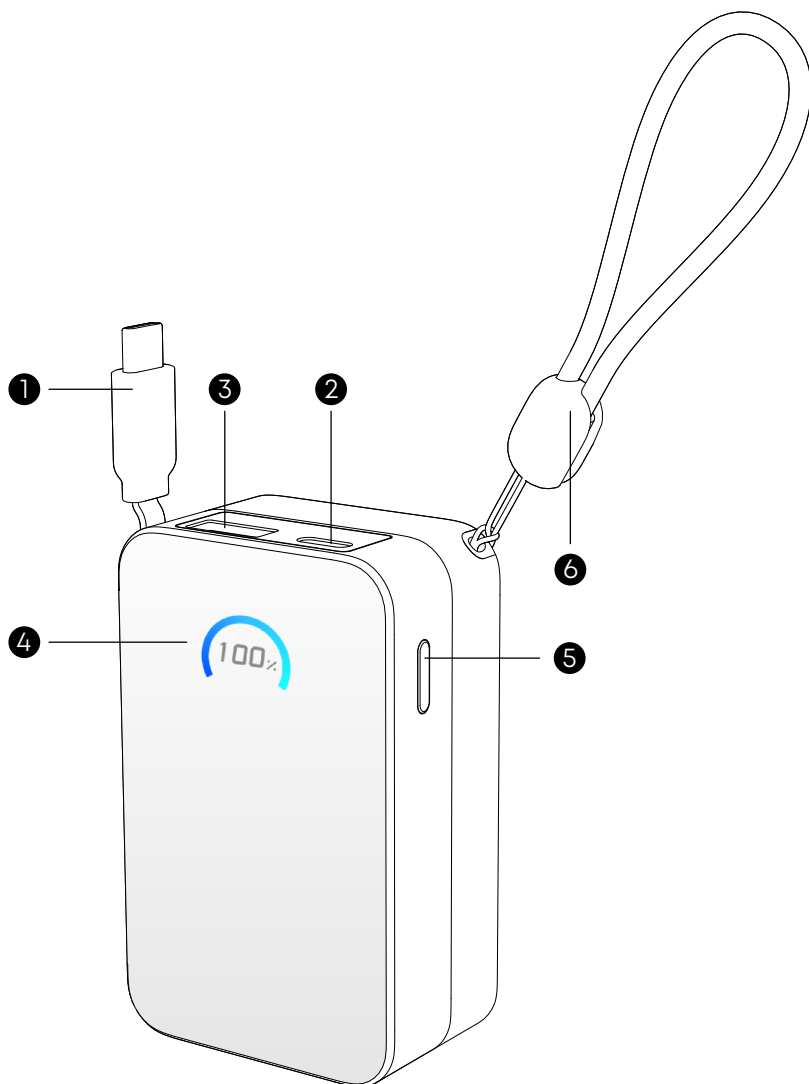


- ① InstaCord: Intrekbare geïntegreerde USB-C-kabel (USB-C1)
- ② USB-C poort (USB-C2)
- ③ USB-A poort
- ④ Hoofdscherm
- ⑤ Aan/Uit-knop
- ⑥ Halskoord

Hoe gebruik je de InstaCord

Eenvoudig verlengen door te trekken

Houd de USB-C-connector vast en trek voorzichtig aan de InstaCord. Rek de InstaCord iets uit voorbij de gewenste lengte en laat deze vervolgens los om hem op zijn plaats te vergrendelen. Trek minimaal 0,3 ft / 6 cm om te beginnen met opladen.


Opmerking: Om een storing te voorkomen, trek de InstaCord horizontaal in een hoek van 90° van de powerbank en vermijd krachtig trekken.

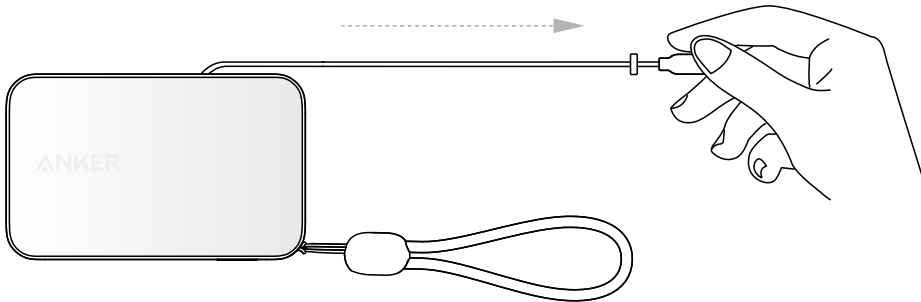

Pas de lengte aan indien nodig


Om verder te verlengen, blijft u aan de InstaCord trekken totdat u de gewenste lengte bereikt. Eenmaal daar aangekomen, strek het iets verder uit en laat het vervolgens voorzichtig los om het op zijn plaats te vergrendelen. De InstaCord bevat 8 verstelbare presets en kan worden verlengd tot een maximale lengte van 2,3ft / 70cm.

Om in te korten, trek de InstaCord lichtjes uit (ongeveer 0,4" / 1 cm), laat deze terugtrekken tot de gewenste lengte en trek vervolgens opnieuw lichtjes om deze vast te zetten.

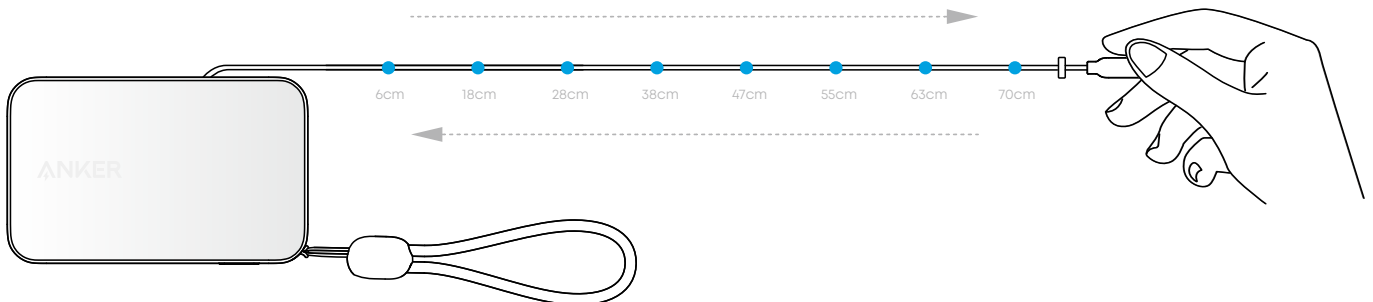


Trek zachtjes om automatisch in te trekken

Trek ietsjes (ongeveer 0,4" / 1 cm) en laat de USB-C-connector los, zodat de InstaCord automatisch terugtrekt in de powerbank.

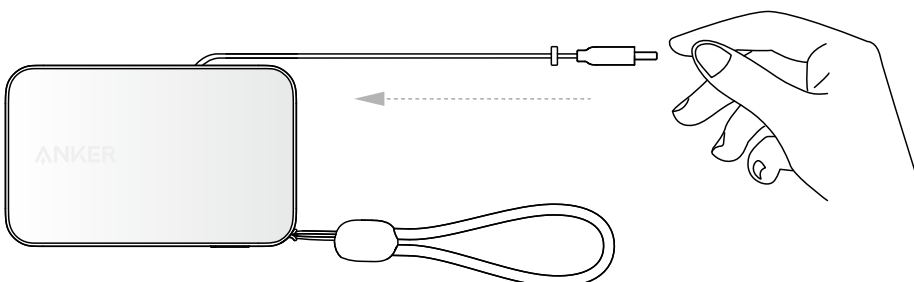

Hoe de halskoord te gebruiken

Duw omhoog om het koord uit te breiden.
Trek naar beneden om het koord stevig vast te zetten.

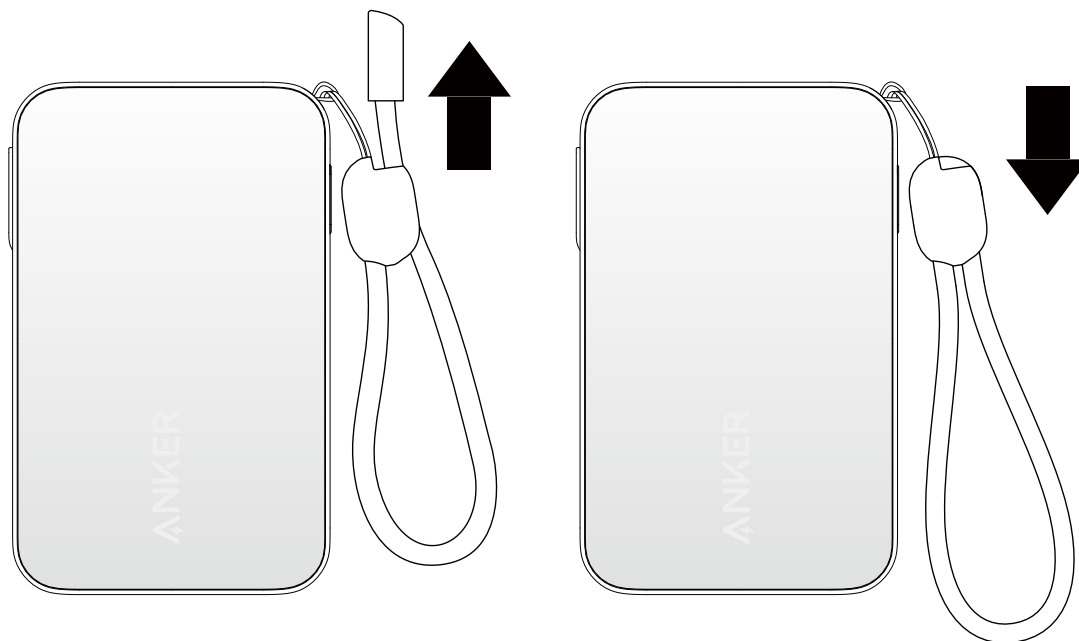


Gebruik het draagkoord om de powerbank gemakkelijk aan je tas te hangen.




Schermweergavegids

1. Activeer het scherm door op de aan/uit-knop te drukken om de batterijstatus te controleren.
2. Het scherm schakelt automatisch uit na 30 seconden van inactiviteit. Om het scherm handmatig uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt.
3. Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de druppellaadmodus te activeren of te verlaten (voor apparaten met een laag vermogen, zoals oordopjes of draagbare ventilatoren).


De batterijstatus controleren zonder op te opladen of te herladen

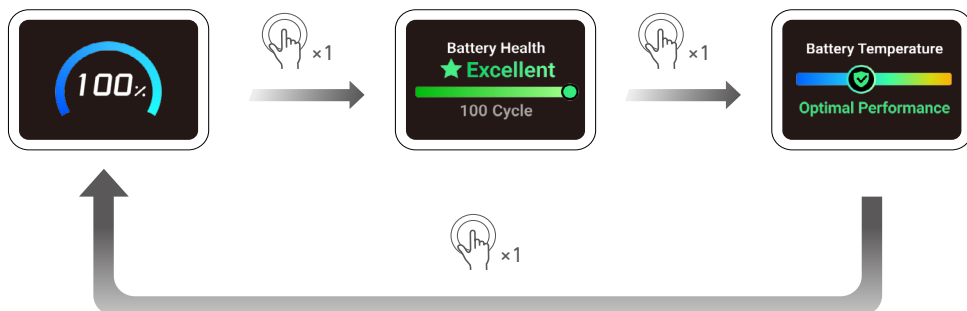

De batterijstatus controleren tijdens het opladen of herladen

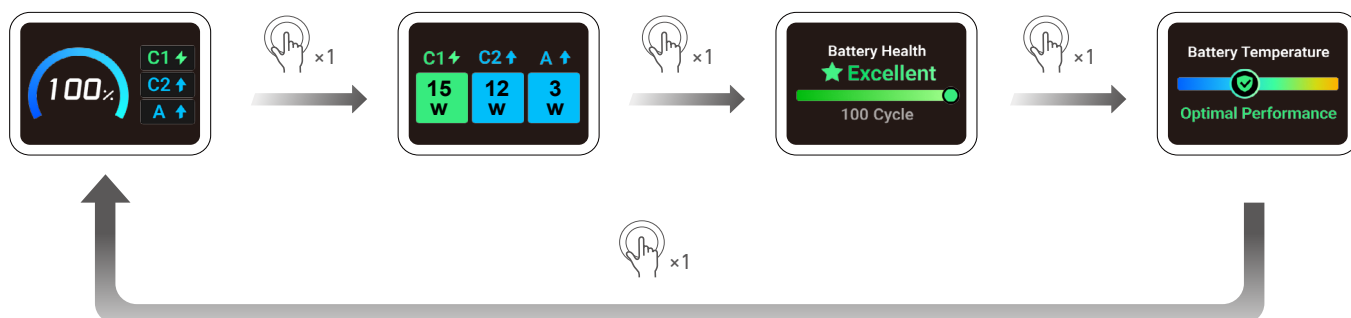


Hoofdschermfuncties

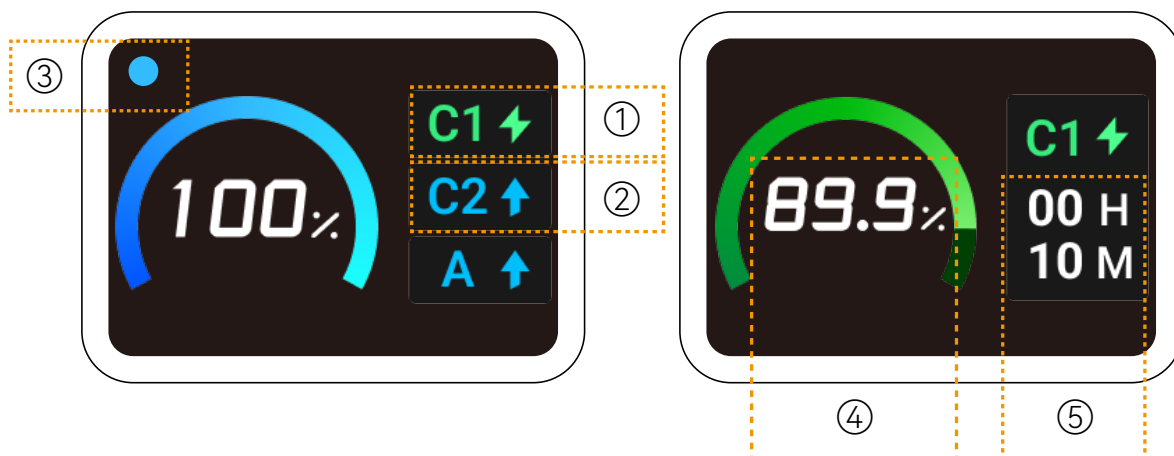

- ① Groene Bliksem: Herladen / Invoer
- ② Blauwe Pijl: Opladen / Output
- ③ Blauwe Punt: Druppellaadmodus
- ④ Overblijvend batterijpercentage
- ⑤ Volledige herlaadtijd


Batterijstatus onder normale omstandigheden

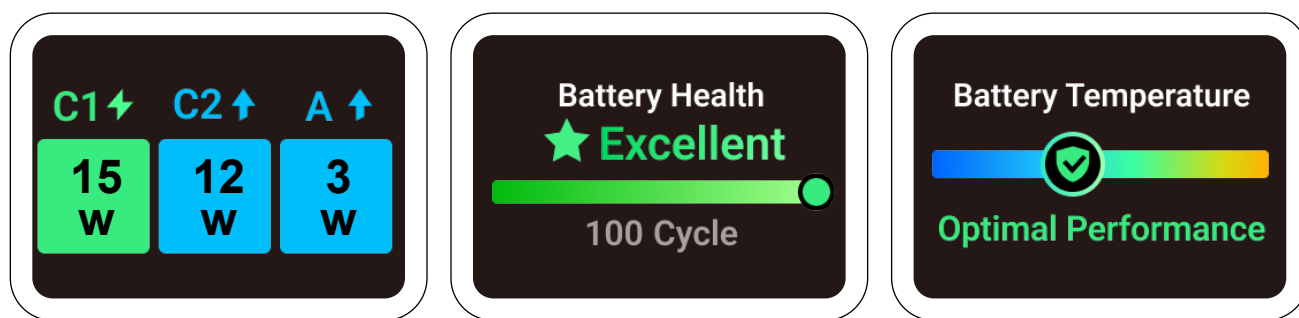

Opmerking: Extra schermweergaven staan vermeld aan het einde van deze gebruikershandleiding.

Uw apparaten opladen


Laad je telefoons of tablets op via de ingebouwde USB-C-kabel of de USB-poorten.

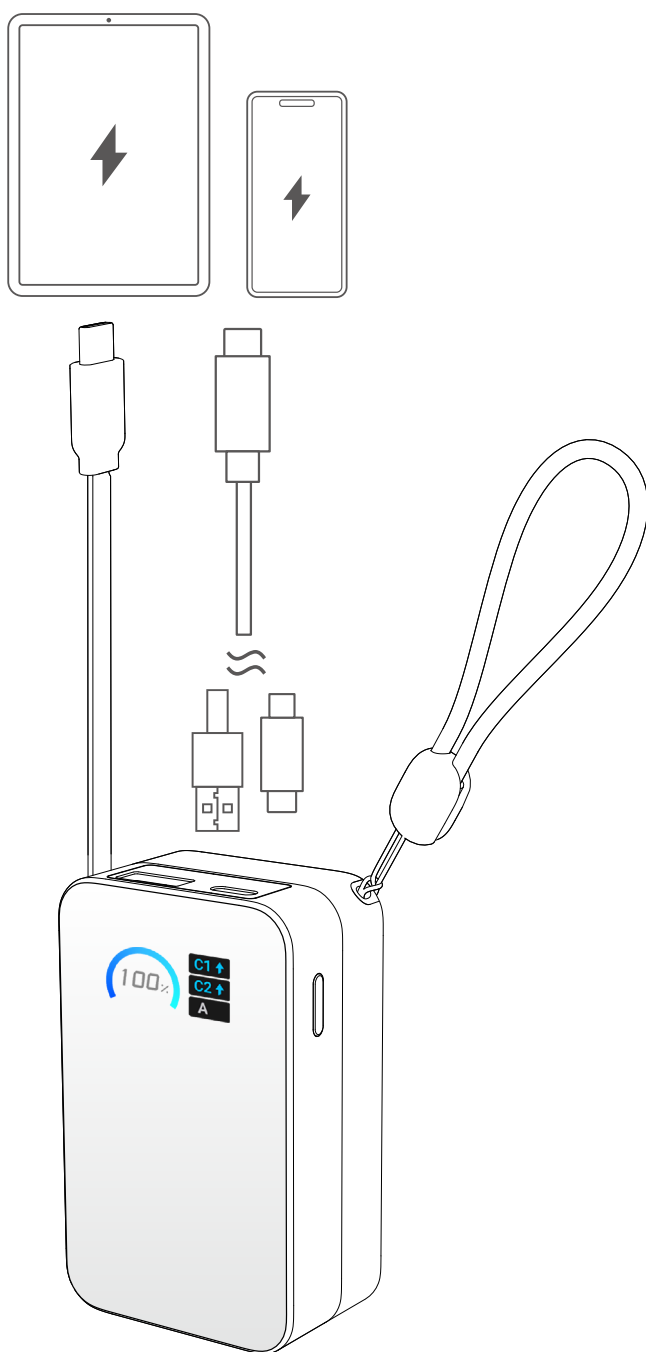

De powerbank herladen


Laad de powerbank op via de ingebouwde USB-C-kabel (USB-C1) of de USB-C-poort (USB-C2). Het wordt aanbevolen om de powerbank op te laden met een 30W lader die de USB Power Delivery-standaard ondersteunt.

Opmerking: De powerbank kan niet gelijktijdig worden opgeladen via USB-C1 en USB-C2.

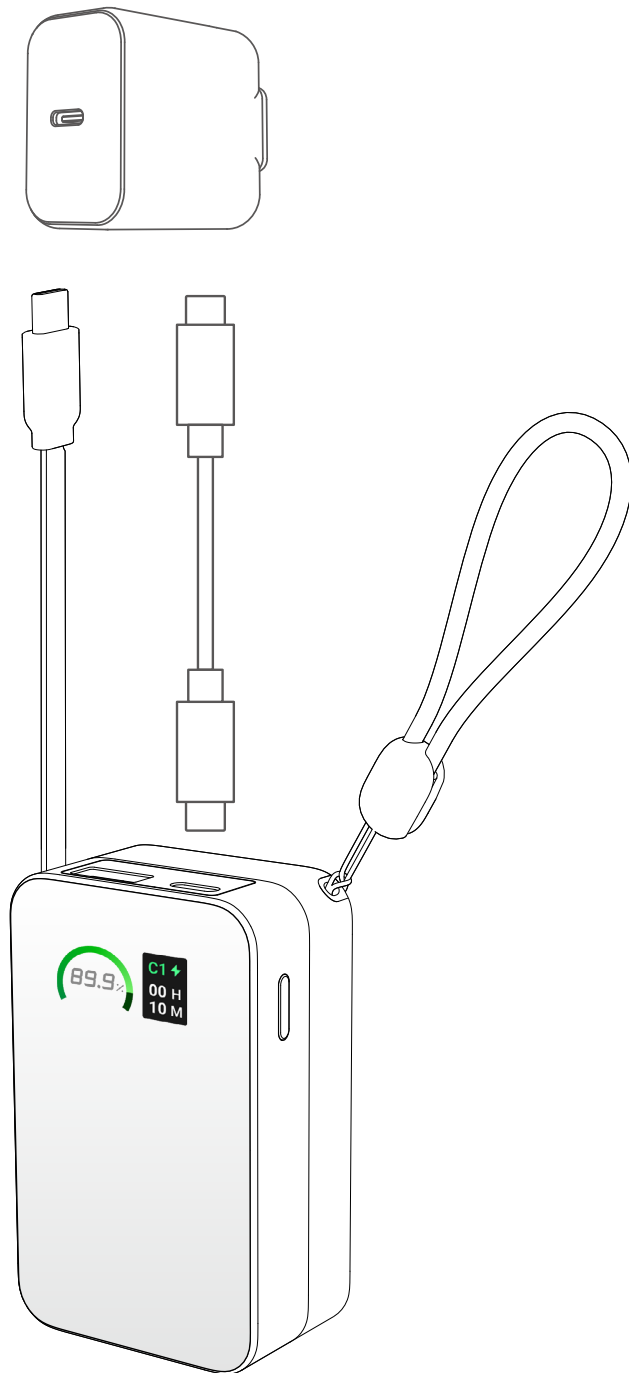

Gelijktijdig opladen en herladen

Opmerking: Tijdens gelijktijdig opladen en herladen behoudt de powerbank zijn oorspronkelijke energieniveau en begint met herladen nadat het aangesloten apparaat volledig is opgeladen.

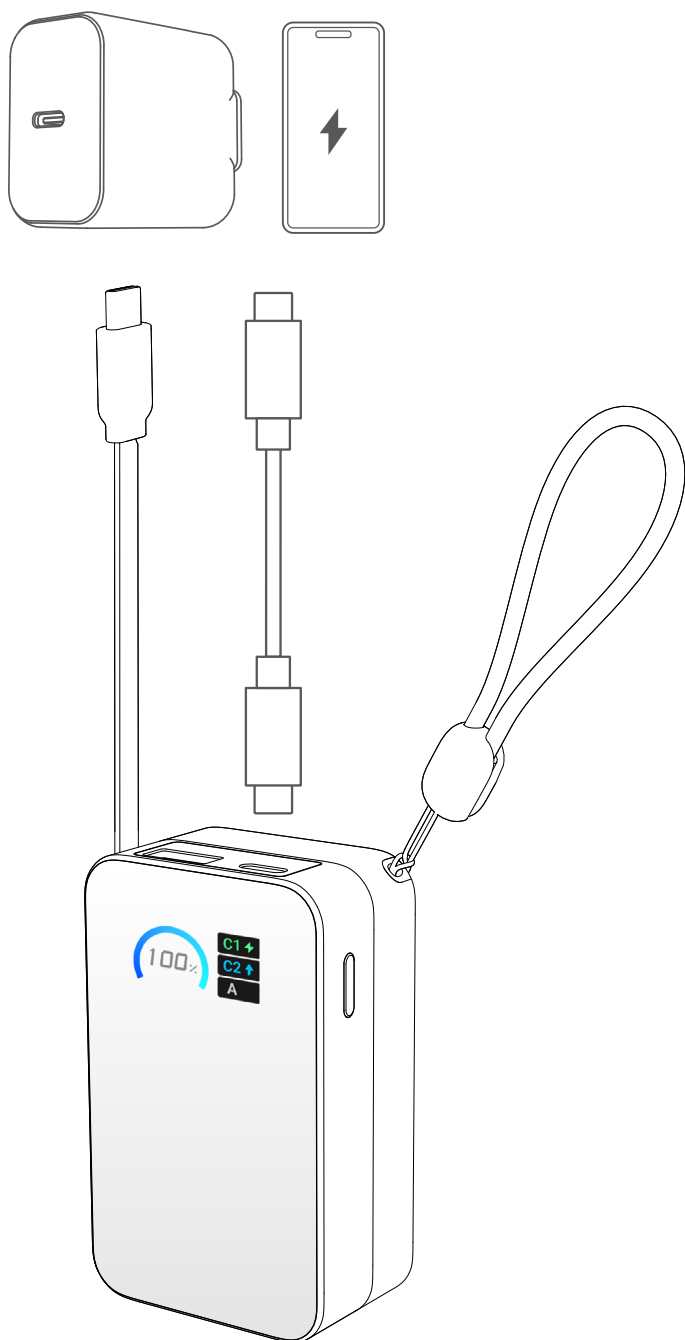

Druppellaadmodus (lage stroom laadmodus)


Wanneer je apparaten met een laag vermogen zoals oordopjes of draagbare ventilatoren via de USB-A-poort oplaadt, activeer dan de druppellaadmodus. Deze functie, beschikbaar op bepaalde Anker-powerbanks, biedt een constante, lage stroom om te voorkomen dat de powerbank wordt uitgeschakeld.

Voor apparaten die via de USB-C-poort worden opgeladen, past de powerbank de stroom automatisch aan, zodat u de druppellaadmodus niet hoeft te activeren.


1. Druk twee keer op de aan/uit-knop om de druppellaadmodus te activeren.

Wanneer de druppellaadmodus is geactiveerd en er geen apparaat is aangesloten, kan de USB-A-poort worden weergegeven als "uitgang 0W". Dit is normaal en er wordt geen werkelijke stroom verzonden. Sluit het apparaat aan op de USB-A-poort en het opladen begint.


Opmerking: De druppellaadmodus kan alleen op het hoofdscherm worden geactiveerd of gedeactiveerd.

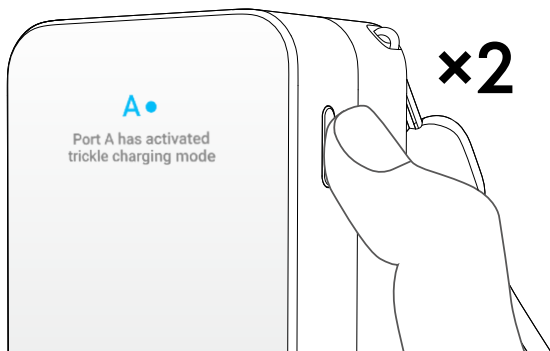

2. Laad uw oordopjes of andere apparaten met laag stroomverbruik op via de USB-A poort.

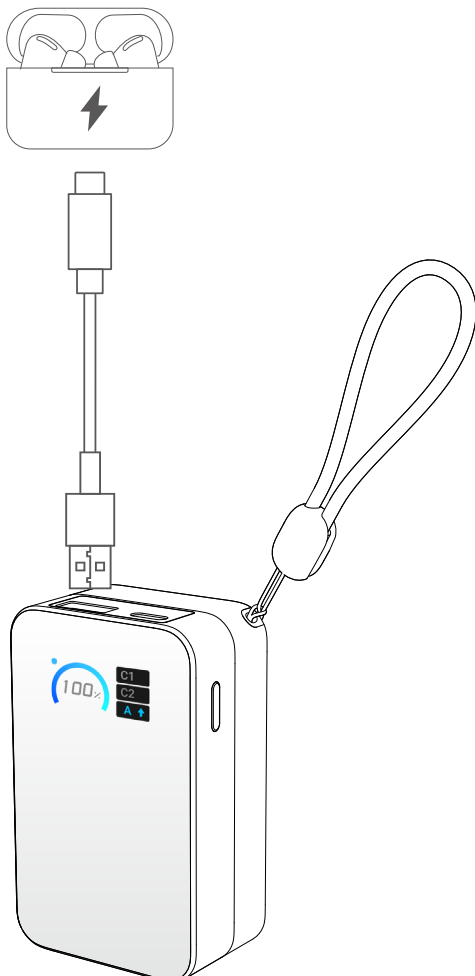


3.Druk twee keer op de aan/uit-knop om de druppellaadmodus uit te schakelen. De druppellaadmodus wordt automatisch uitgeschakeld na 2 uur als de USB-A-poort niet wordt gebruikt.

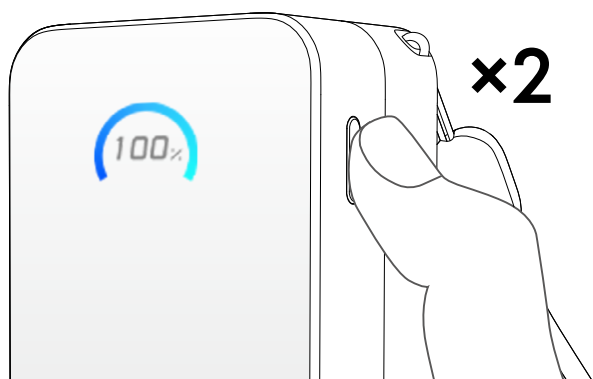


Overige schermweergaven


Batterijgezondheid: De batterijcapaciteit neemt geleidelijk af naarmate het aantal volledige laadcycli toeneemt.

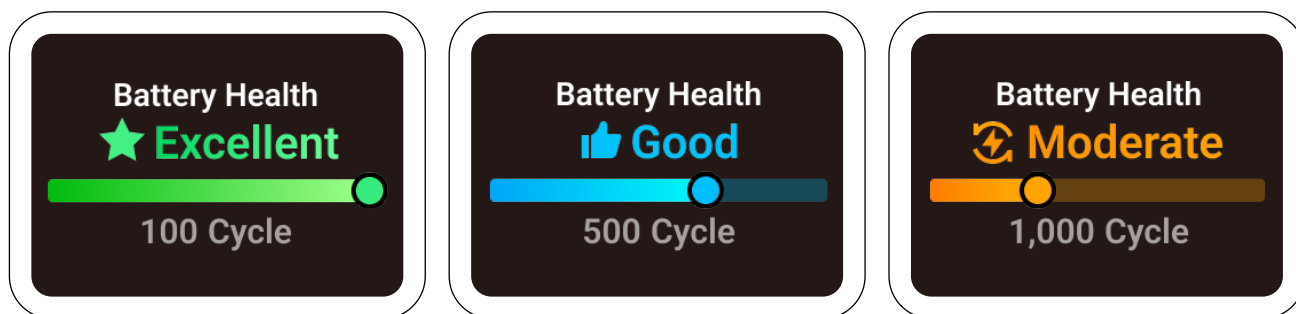


Niet-oplaadmodus: Wordt geactiveerd wanneer de batterijtemperatuur relatief hoog of laag is, waardoor de oplaadfunctie van de powerbank wordt opgeschort totdat de temperatuur normaliseert.

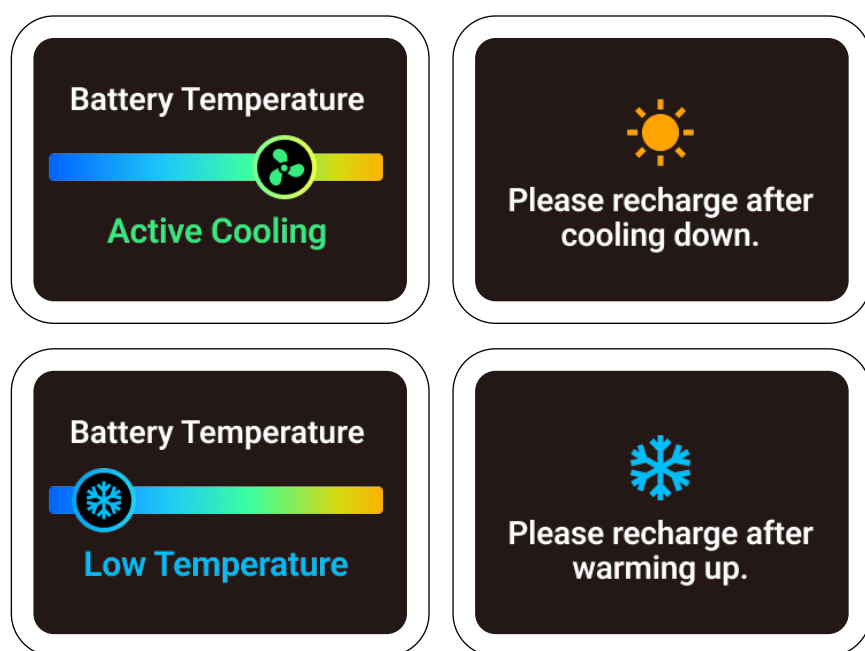

Temperatuurbeschermingsmodus: Activeert wanneer de batterijtemperatuur te hoog of te laag is, waardoor de werking van de powerbank wordt opgeschort totdat de temperatuur normaliseert.

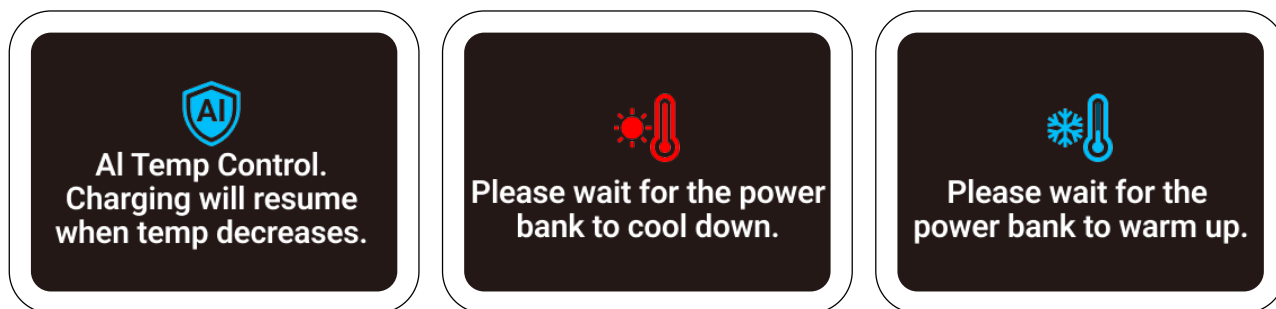

Circuitbescherming: Wordt weergegeven wanneer een stroom- of spanningsafwijking de circuitbescherming activeert.

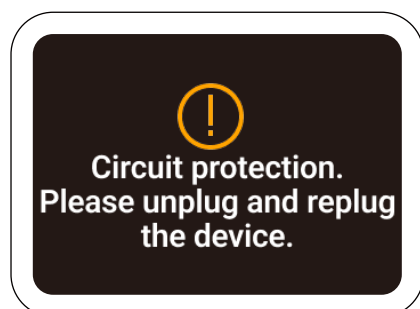

Specificaties

Celcapaciteit	10.000 mAh	
Ingang	USB-C-kabel / USB-C-poort: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2,5A / 15V = 2A (max. 30W)	
Uitgang	Eén poort in gebruik	USB-C-kabel / USB-C-poort: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 15V = 3A / 20V = 2,25A (max. 45W) USB-A-poort: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (max. 22,5W)
	Twee poorten in gebruik	USB-C-kabel + USB-C-poort: 15W + 7,5W USB-C-kabel / USB-C-poort + USB-A-poort: 15W + 7,5W
	Drie poorten in gebruik	USB-C-kabel + USB-C-poort + USB-A-poort: 7,5W + 7,5W + 7,5W
	Totale Uitgang	5V = 4,8A (max. 24W)

Veelgestelde vragen

Waarom kan ik met mijn powerbank minder vaak opladen dan verwacht?

Een deel van de energie gaat verloren tijdens de omzetting (meestal 30% - 45%) door inefficiënties van de batterij en het circuit. Een volledig opgeladen powerbank van 10.000mAh levert ongeveer 5.500mAh tot 6.500mAh aan bruikbare stroom. Dit is standaard voor powerbanks bij alle merken.

Waarom laadt dit product mijn telefoon niet op met 45W?

Het maximale laadvermogen verschilt per apparaat, voornamelijk vanwege de verschillende oplaadprotocollen die door diverse telefoonmerken worden ondersteund. Hoewel het product tot 45W ondersteunt, accepteren sommige telefoons niet zoveel vermogen. Zelfs bij telefoons die dat wel doen, vertraagt het opladen zodra het apparaat opwarmt om de batterij te beschermen.

Om het maximale laadvermogen dat de powerbank ondersteunt voor verschillende apparaten beter te begrijpen, raadpleeg het onderstaande artikel:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Kan deze powerbank mijn laptop opladen?

We raden het niet aan. Vanwege de beperkte capaciteit en output kan het slechts kort laptops opladen en is het beter geschikt voor het opladen van telefoons, tablets of oordopjes in noodgevallen.

Waarom is de oplaadsnelheid trager bij het gebruik van meerdere poorten?

Om uw apparaten te beschermen, beperkt de powerbank de output bij gebruik van meerdere poorten. Maximale uitgang van een enkele poort is 15W wanneer er twee poorten worden gebruikt. Maximale uitgang per poort is 7,5 W bij gebruik van 3 poorten.

Waarom laadt de powerbank niet op nadat deze volledig is leeggelopen?

Na intensief gebruik kunnen de batterijcellen te warm zijn. Om de levensduur van de batterij te beschermen, wordt het opladen gepauzeerd totdat de temperatuur tot een veilig niveau daalt.