

Opplæringsvideo

Et overblikk

Hvordan bruke InstaCord

Hvordan bruke stroppen

Skjermvisningsveiledning

Lade enhetene dine

Lading av powerbanken

Samtidig lading og opplading

Vedlikeholdslade modus (lavstrøm lademodus)

Andre skjermvisninger

Spesifikasjoner

Ofte stilte spørsmål


Opplæringsvideo



Klikk på lenken nedenfor for enkle Instacord-tips:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Et overblikk

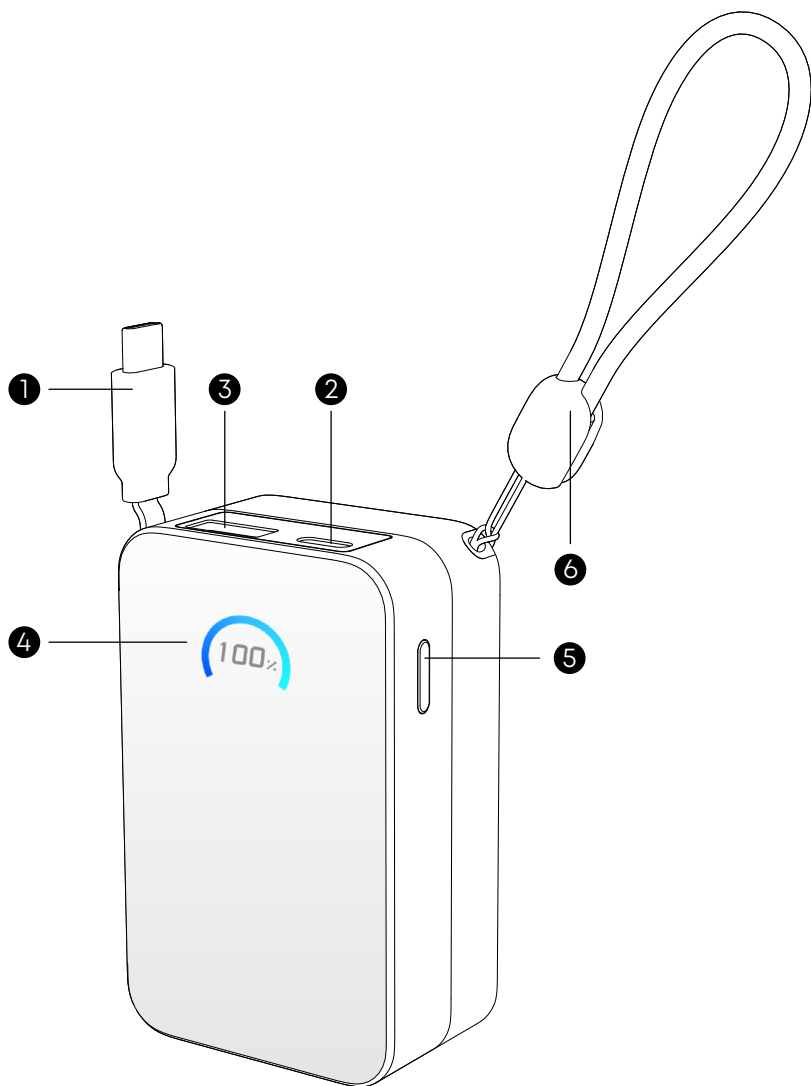


- ① InstaCord: Uttrekkbar innebygd USB-C-kabel (USB-C1)
- ② USB-C-port (USB-C2)
- ③ USB-A-port
- ④ Hovedskjerm
- ⑤ Strømknapp
- ⑥ Snor

Hvordan bruke InstaCord

Enkelt utvid ved å trekke.

Hold USB-C-kontakten og trekk forsiktig i InstaCord. Forleng InstaCord litt utover ønsket lengde, og slipp den deretter for å låse den på plass. Trekk minst 0,3 ft / 6 cm for å starte ladingen.


Merk: For å forhindre feil, trekk InstaCord horisontalt i en vinkel på 90° fra powerbanken, og unngå å trekke med kraft.

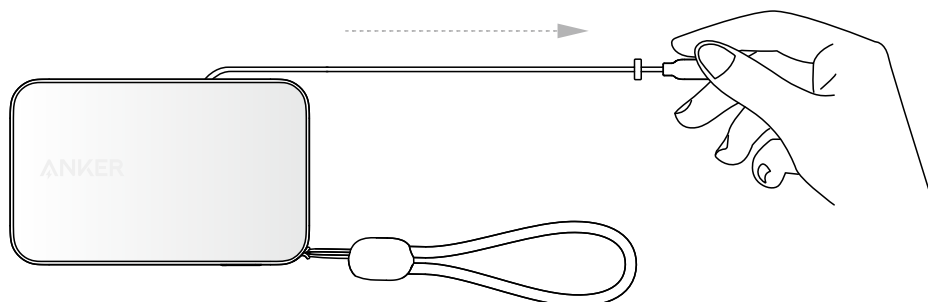

Juster lengden etter behov


For å forlenge ytterligere, fortsett å trekke InstaCord for å oppnå ønsket lengde. Når du er der, strekk litt lenger, og slipp deretter forsiktig for å låse det på plass. InstaCord har 8 justerbare innstillinger og kan forlenges til en maksimal lengde på 2,3 fot / 70 cm.

For å forkorte, trekk InstaCord lett (ca. 0,4" / 1 cm), la den trekke seg tilbake til ønsket lengde, og trekk deretter lett igjen for å låse den på plass.

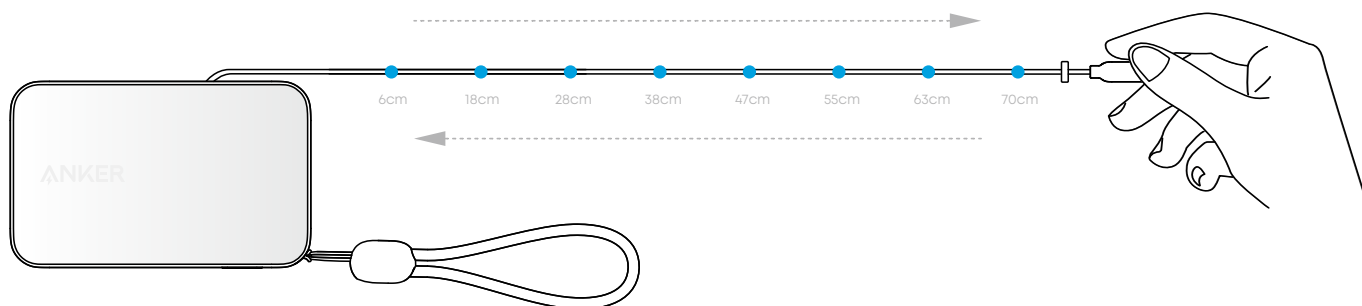


Trekk forsiktig for automatisk inntrekk.

Trekk forsiktig (ca. 0,4" / 1 cm) og slipp USB-C-kontakten, og la InstaCord trekkes automatisk tilbake i powerbanken.

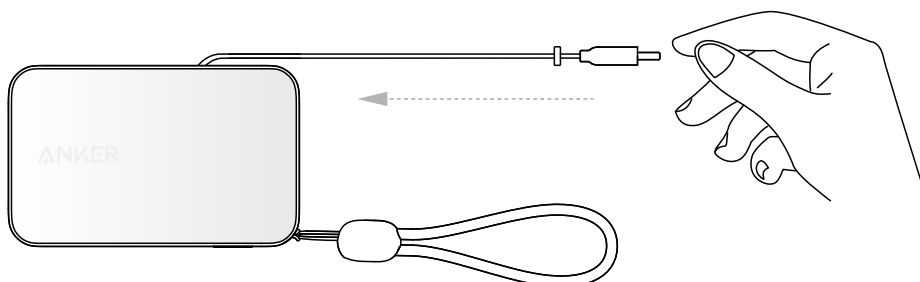

Hvordan bruke stroppen

Skyv oppover for å forlenge snoren.
Dra nedover for å feste stroppen på plass.

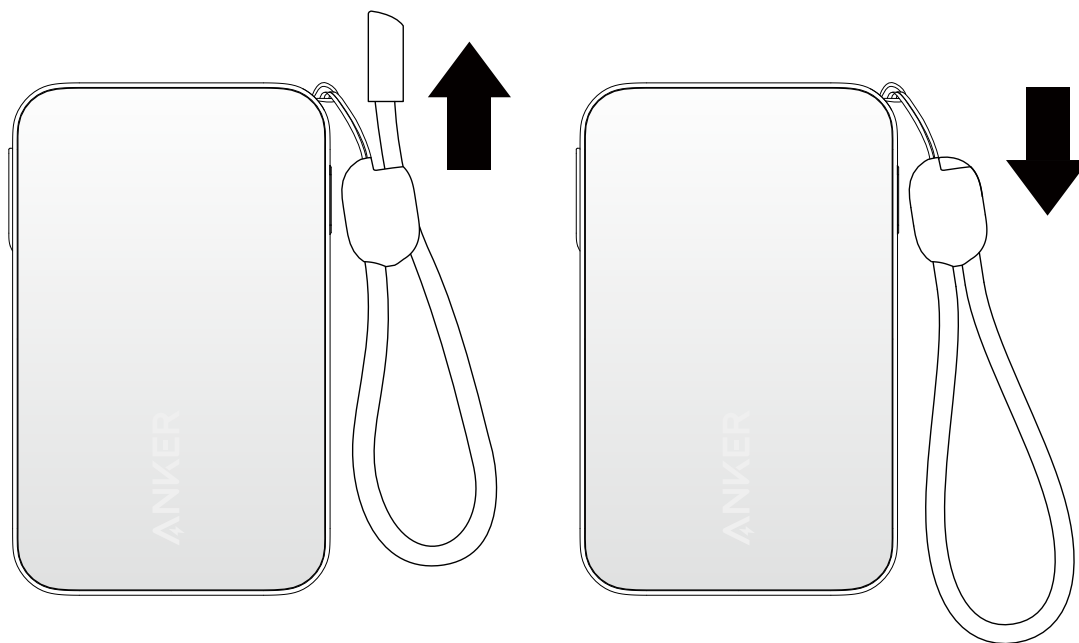


Bruk lanyarden til å enkelt henge powerbanken på vesken din.




Skjermvisningsveiledning

1. Aktiver skjermen ved å trykke på strømknappen for å sjekke batteristatusen.
2. Skjermen slås av automatisk etter 30 sekunder uten aktivitet. For å slå av skjermen manuelt, trykk og hold inne av/på-knappen i 2 sekunder.
3. Trykk på av/på-knappen to ganger for å aktivere eller vedlikeholdslade modus (for enheter med lavt strømforbruk, som ørepropper eller håndholdte vifter).


Sjekke batteristatusen uten lading eller opplading

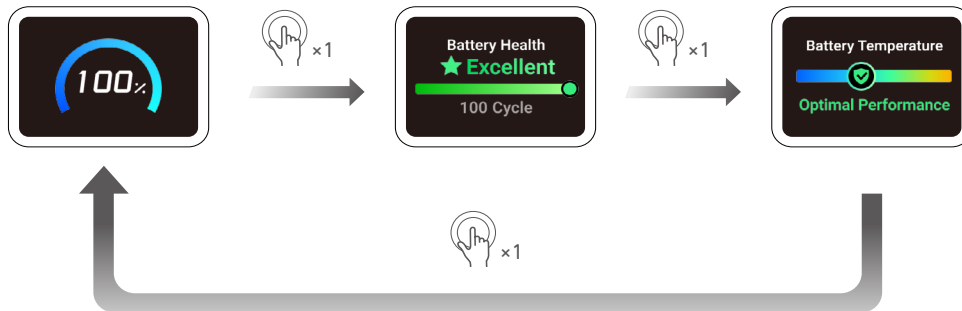

Sjekke batteristatusen under lading eller opplading

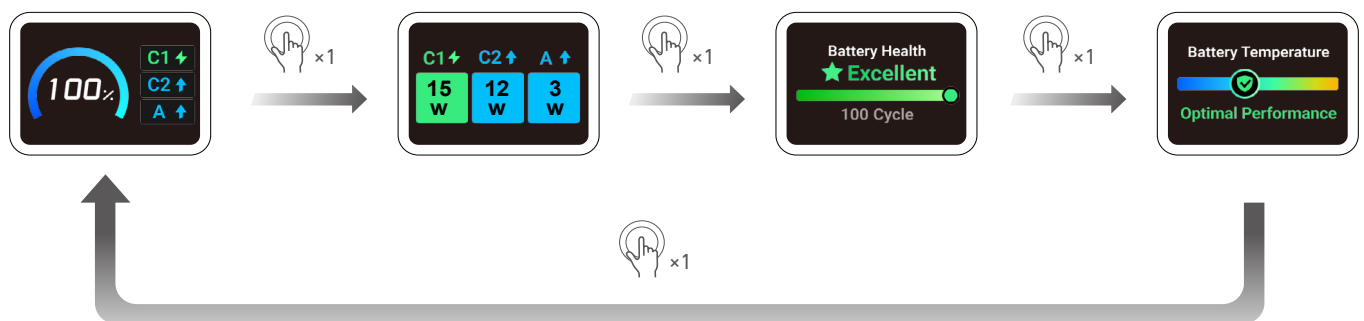


Hovedskjermfunksjoner

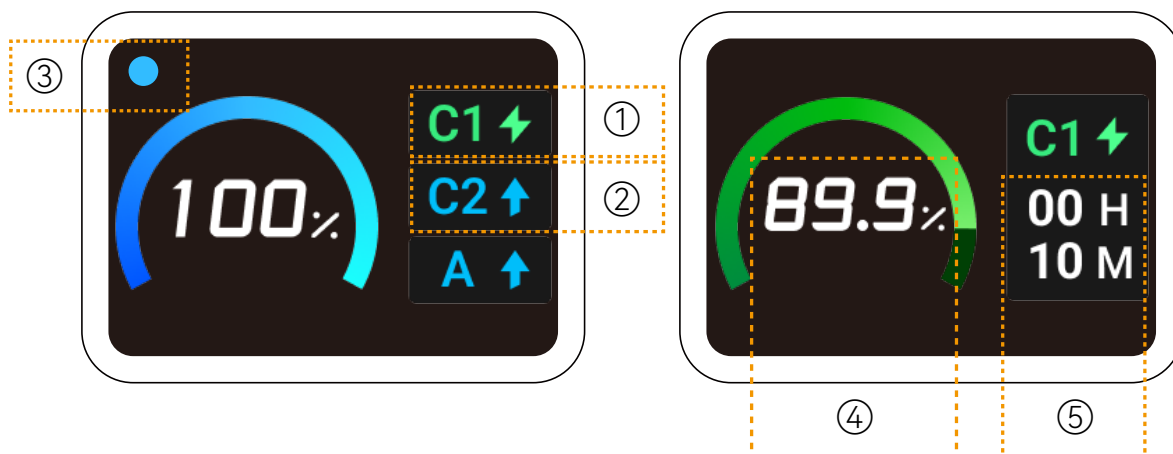

- ① Grønn Lyn: Opplading / Inngang
- ② Blå Pil: Lading / Utgang
- ③ Blå prikk: Vedlikeholdslade modus
- ④ Gjenværende batteriprosent
- ⑤ Full oppladetid


Batteristatus under normale forhold

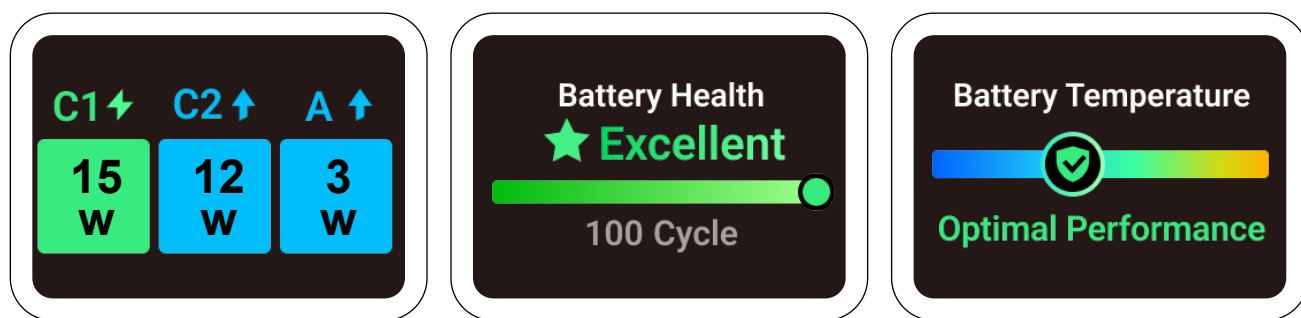

Merk: Ytterligere skjermvisninger er oppført på slutten av denne brukerhåndboken.

Lade enhetene dine


Lad telefonene eller nettbrettene dine via den innebygde USB-C-kabelen eller USB-portene.

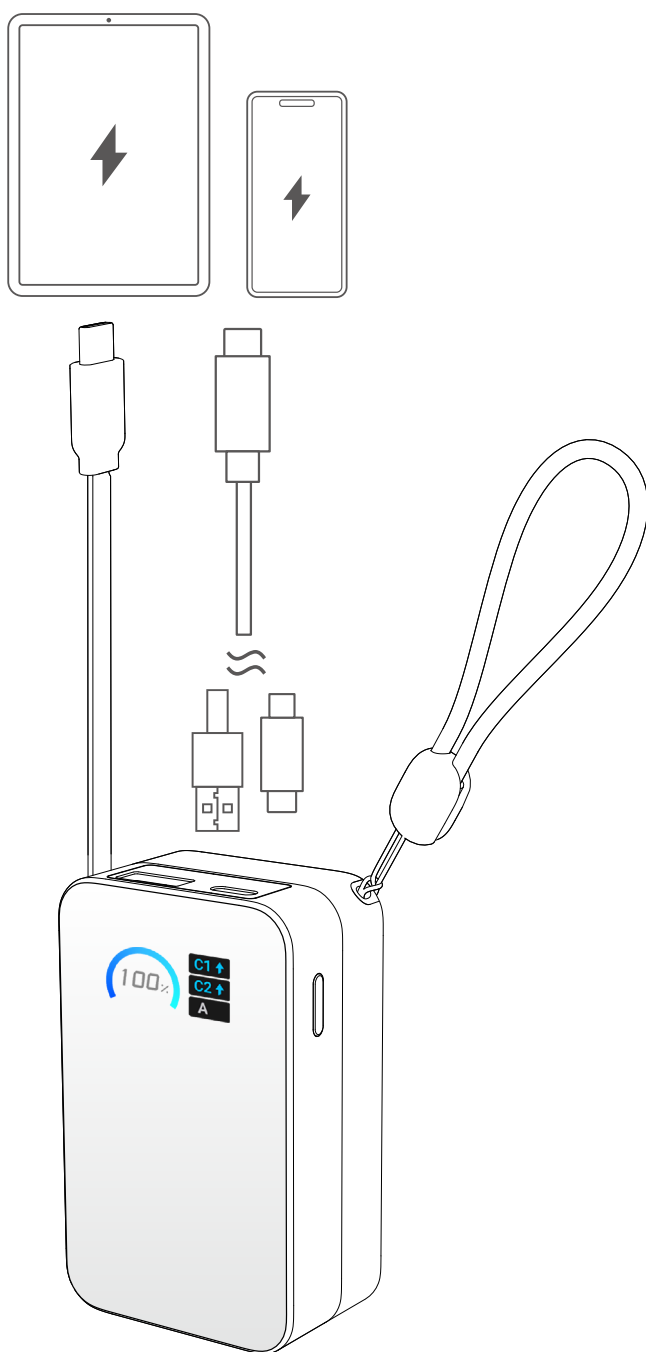

Lading av powerbanken


Lad opp powerbanken via den innebygde USB-C-kabelen (USB-C1) eller USB-C-porten (USB-C2). Det anbefales å lade opp powerbanken med en 30W lader som støtter USB Power Delivery-standarden.

Merk: Powerbanken kan ikke lades opp via USB-C1 og USB-C2 samtidig.

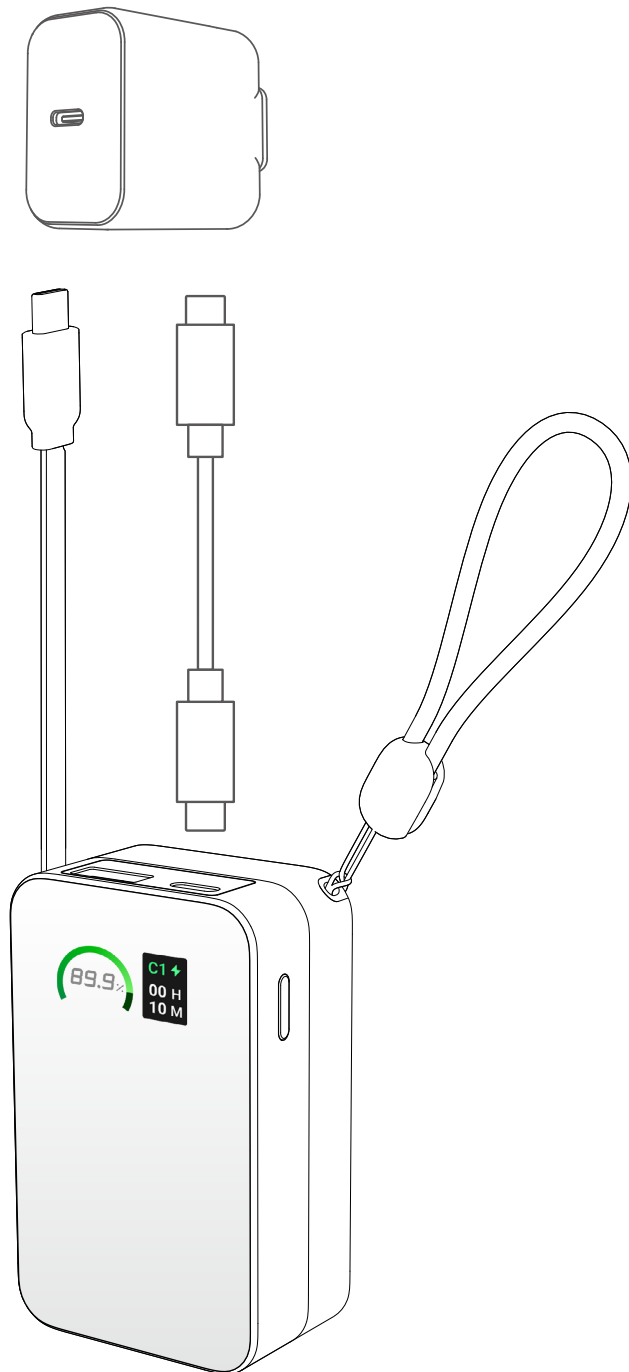

Samtidig lading og opplading

Merk: Under samtidig lading og opplading opprettholder powerbanken sitt opprinnelige strømnivå, og begynner oppladingen etter at den tilkoblede enheten er fulladet.

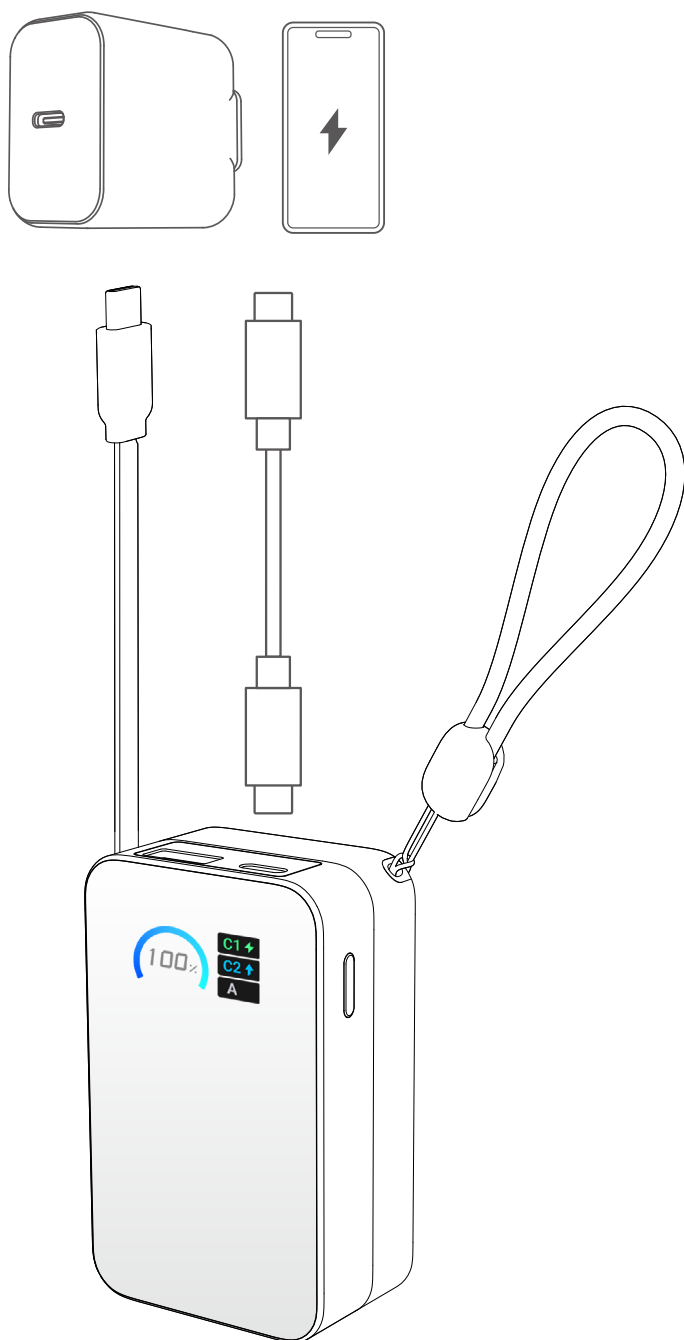

Vedlikeholdslade modus (lavstrøm lademodus)


Når du lader lavenergienheter som ørepropper eller håndholdte vifter via USB-A-porten, aktiverer vedlikeholdslade modus. Denne funksjonen, som er tilgjengelig på visse Anker powerbanker, gir en jevn, lav strøm for å forhindre at powerbanken slår seg av.

For enheter som lades via USB-C-porten, justerer powerbanken strømmen automatisk, så du trenger ikke å aktivere vedlikeholdslade modus.


1. Trykk på av/på-knappen to ganger for å aktivere vedlikeholdslade modus.

Når vedlikeholdslade modus er aktivert og ingen enhet er tilkoblet, kan USB-A-porten vise "utgang 0W". Dette er normalt, og ingen strøm blir faktisk overført. Koble enheten til USB-A-porten, så begynner ladingen.


Merk: Vedlikeholdslade modus kan kun aktiveres eller deaktiveres på hovedskjermen.

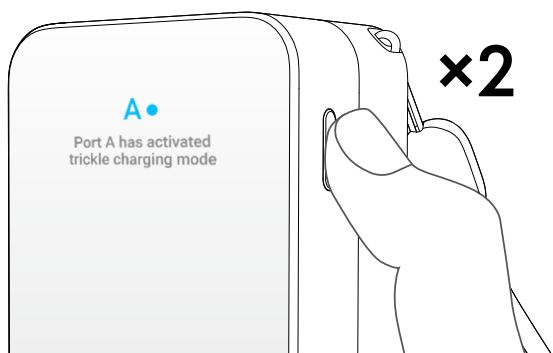

2. Lad øreproppene dine eller andre enheter med lavt strømforbruk via USB-A-porten.

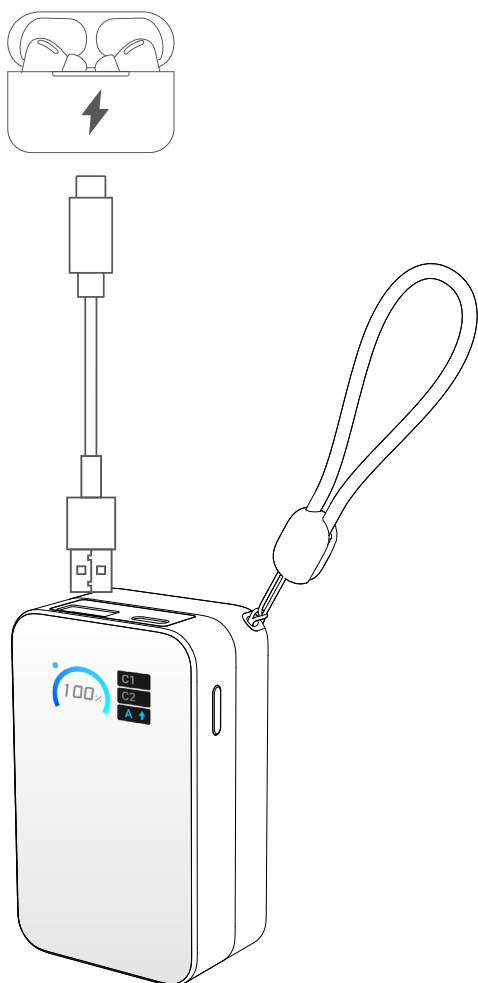


3. Trykk på av/på-knappen to ganger for å deaktivere vedlikeholdslade modus. Vedlikeholdslade modus slås automatisk av etter 2 timer hvis USB-A-porten ikke er i bruk.

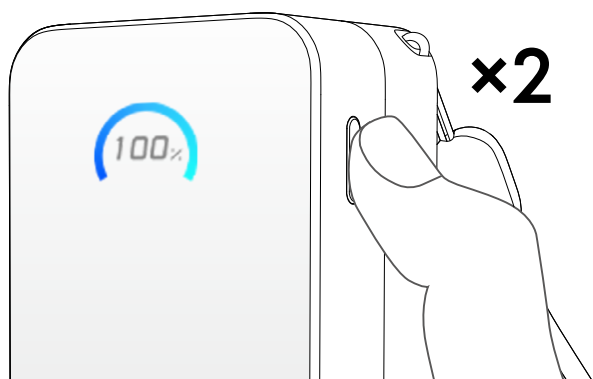


Andre skjermvisninger

Batterihelse: Batterikapasiteten reduseres gradvis etter hvert som antall fullstendige lade-sykluser øker.

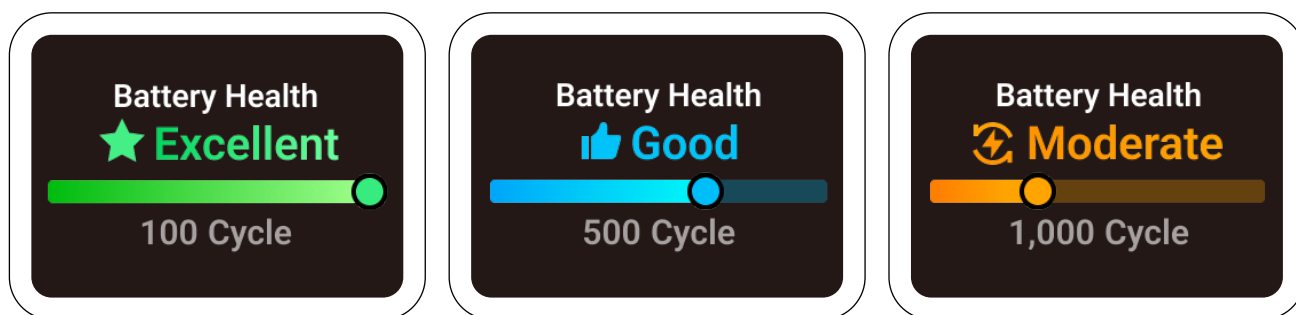

Ikke-oppladingsmodus: Aktiveres når batteritemperaturen er relativt høy eller lav, og suspenderer oppladingsfunksjonen til powerbanken til temperaturen normaliseres.

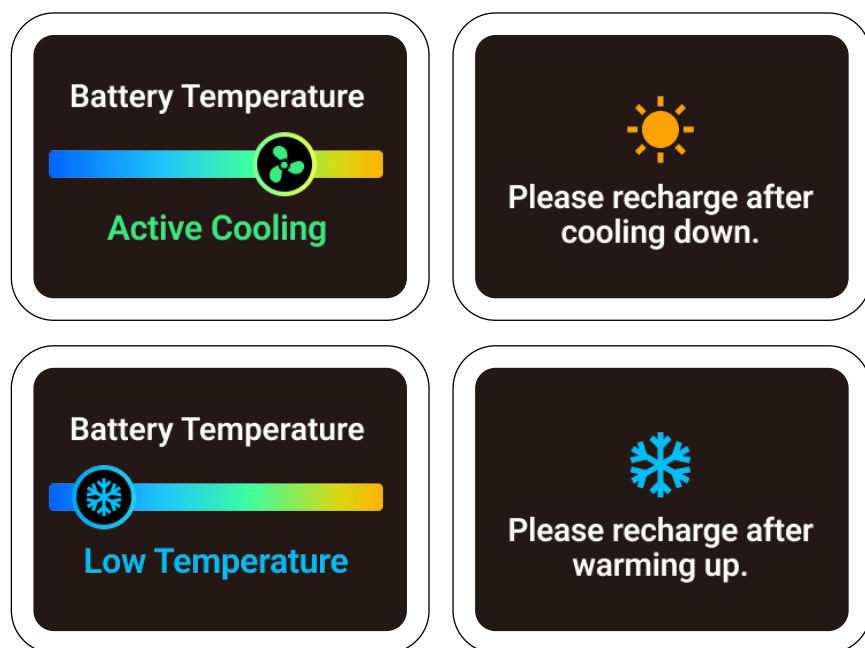

Temperaturbeskyttelsesmodus: Aktivteres når batteritemperaturen er for høy eller for lav, og suspendere driften av powerbanken til temperaturen normaliserer seg.



AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.



**Please wait for the power
bank to cool down.**



**Please wait for the
power bank to warm up.**

Kretsbeskyttelse: Viser når en strøm- eller spenningabnormalitet utløser kretsbeskyttelsen.



Circuit protection.
Please unplug and replugin
the device.

Spesifikasjoner

Cellekapasitet	10.000 mAh	
Inngang	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 12V ≐ 2,5A / 15V ≐ 2A (30W maks.)	
Utgang	Én port i bruk	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 2,25A (45W maks.) USB-A-port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (22,5W maks.)
	To porter i bruk	USB-C-kabel + USB-C-port: 15W + 7,5W USB-C-kabel / USB-C-port + USB-A-port: 15W + 7,5W
	Tre porter i bruk	USB-C-kabel + USB-C-port + USB-A-port: 7,5W + 7,5W + 7,5W
	Total Utgang	5V ≐ 4,8A (24W maks.)

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor gir powerbanken min færre ladninger enn forventet?

Noe strøm går tapt under konvertering (vanligvis 30 % - 45 %) på grunn av ineffektivitet i batteri og krets. En fulladet 10.000mAh powerbanken gir omtrent 5.500mAh til 6.500mAh brukbar strøm. Dette er standard for powerbanken på tvers av alle merker.

Hvorfor lader ikke dette produktet telefonen min med 45W?

Den maksimale ladeeffekten varierer mellom ulike enheter, hovedsakelig på grunn av de forskjellige ladeprotokollene som støttes av ulike telefonmerker. Selv om produktet støtter opptil 45W, aksepterer noen telefoner ikke så mye strøm. Selv for telefoner som gjør det, reduseres ladehastigheten når enheten blir varm for å beskytte batteriet.

For å bedre forstå den maksimale ladeeffekten som powerbanken støtter for forskjellige enheter, vennligst se artikkelen nedenfor:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Kan denne powerbanken lade laptopen min?

Vi anbefaler det ikke. På grunn av begrenset kapasitet og effekt, kan den kun lade bærbare datamaskiner i kort tid og egner seg bedre til lading av telefoner, nettbrett eller ørepropper i nødstilfeller.

Hvorfor er ladehastigheten langsommere når flere porter brukes?

For å beskytte enhetene dine begrenser powerbanken utgangseffekten når flere porter brukes. Maksimal effekt per enkeltport er 15W når to porter brukes. Maksimal utgangseffekt per port er 7,5W når 3 porter brukes.

Hvorfor lader ikke powerbanken når den er helt utladet?

Etter langvarig bruk kan battericellene bli for varme. For å beskytte batteriets levetid vil oppladingen pause til temperaturen synker til et trygt nivå.