

Обучающее видео

Общий обзор

Как использовать InstaCord

Как использовать шнурок

Руководство по экранному отображению

Зарядка ваших устройств

Подзарядка внешнего аккумулятора

Одновременная зарядка и подзарядка

Режим капельной зарядки (режим зарядки малым током)

Другие отображения экрана

Технические характеристики

Часто задаваемые вопросы


Обучающее видео



Нажмите на ссылку ниже, чтобы получить простые советы по использованию Instacord:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Общий обзор

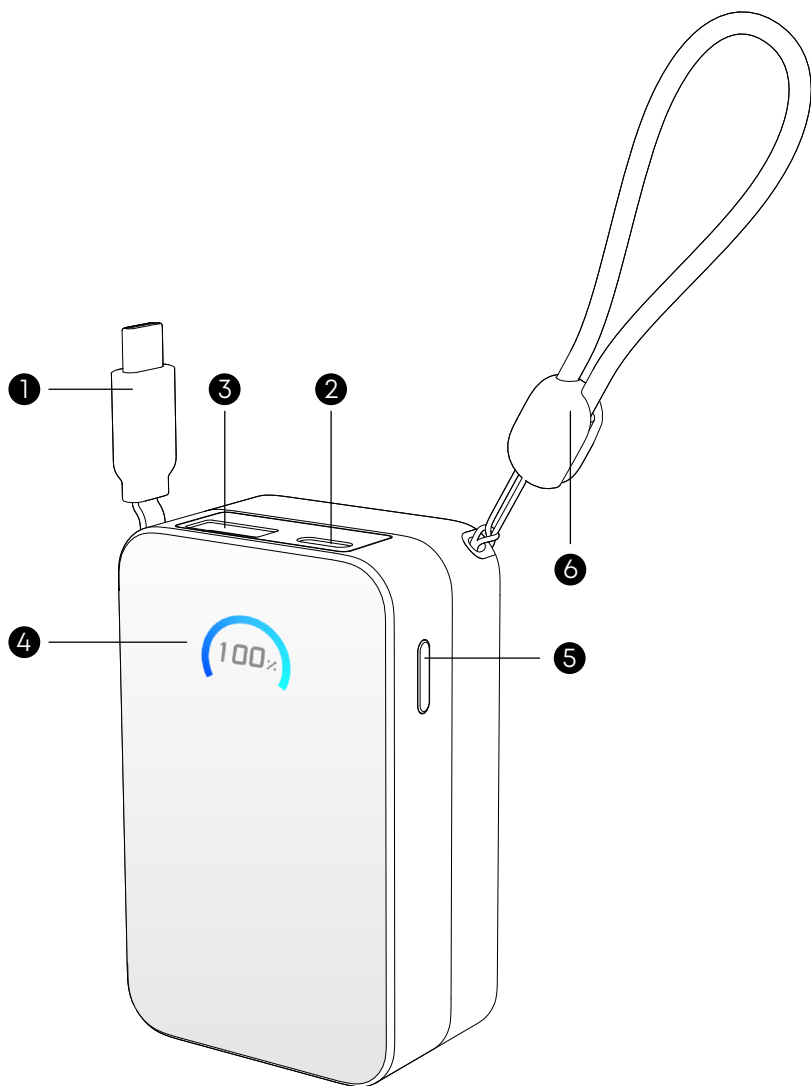


- ① InstaCord: втягиваемый встроенный кабель USB-C (USB-C1)
- ② Порт USB-C (USB-C2)
- ③ Порт USB-A
- ④ Главный экран
- ⑤ Кнопка питания
- ⑥ Ремешок

Как использовать InstaCord

Легко вытянуть, потянув

Держите разъем USB-C и осторожно вытяните InstaCord. Немного вытяните InstaCord за пределы желаемой длины, затем отпустите его, чтобы зафиксировать на месте. Вытащите не менее 0,3 фута / 6 см, чтобы начать зарядку.


Примечание: Чтобы избежать неисправности, вытягивайте InstaCord горизонтально под углом 90° относительно внешнего аккумулятора и избегайте чрезмерного усилия.

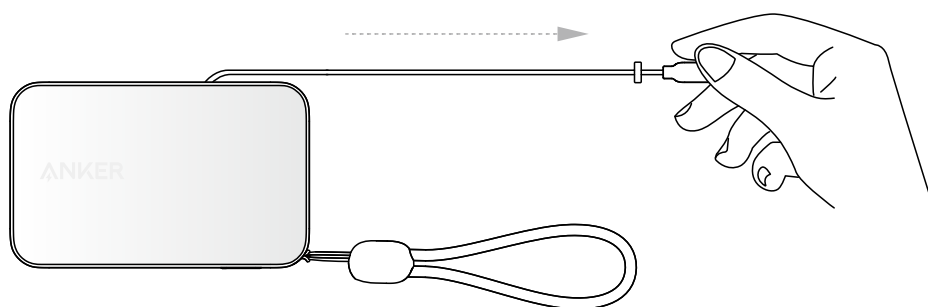

Отрегулируйте длину по необходимости


Чтобы продолжить, тяните InstaCord, чтобы достичь желаемой длины. Оказавшись там, вытяните немного дальше, затем осторожно отпустите, чтобы зафиксировать на месте. InstaCord включает 8 регулируемых пресетов и может быть удлинен до максимальной длины 2,3 фута / 70 см.

Чтобы укоротить, слегка потяните InstaCord (примерно на 0,4" / 1 см), дайте ему втянуться до нужной длины, затем снова слегка потяните, чтобы зафиксировать его.

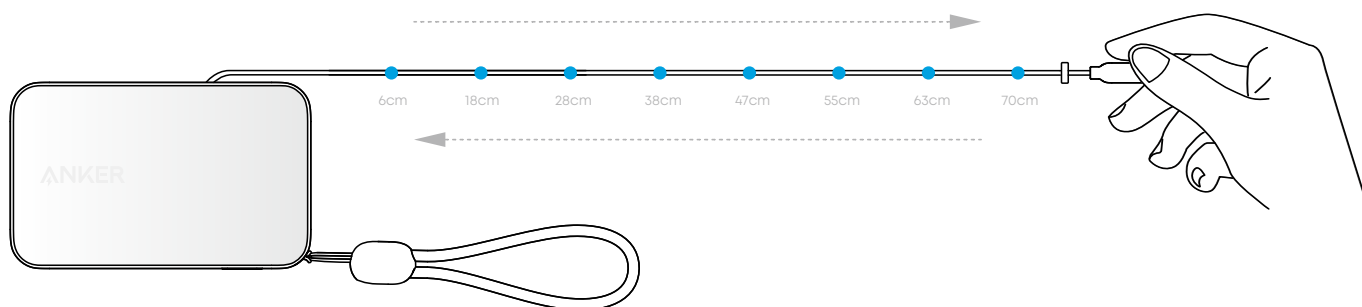


Аккуратно потяните для автоматического втягивания.

Слегка потяните (примерно 0,4" / 1 см) и отпустите разъем USB-C, чтобы InstaCord автоматически втянулся обратно в power bank.

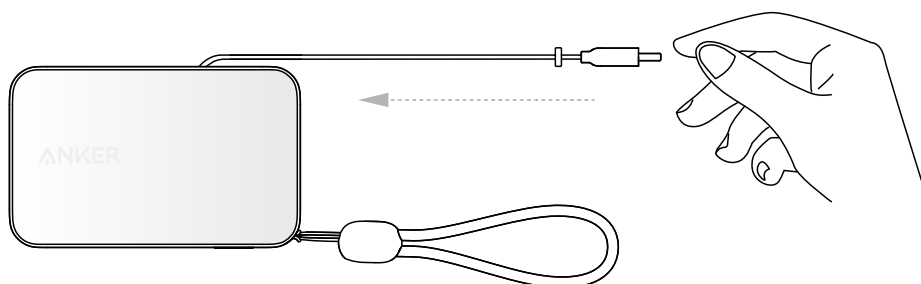

Как использовать шнурок

Поднимите вверх, чтобы удлинить ремешок.
Потяните вниз, чтобы зафиксировать ремешок на месте.

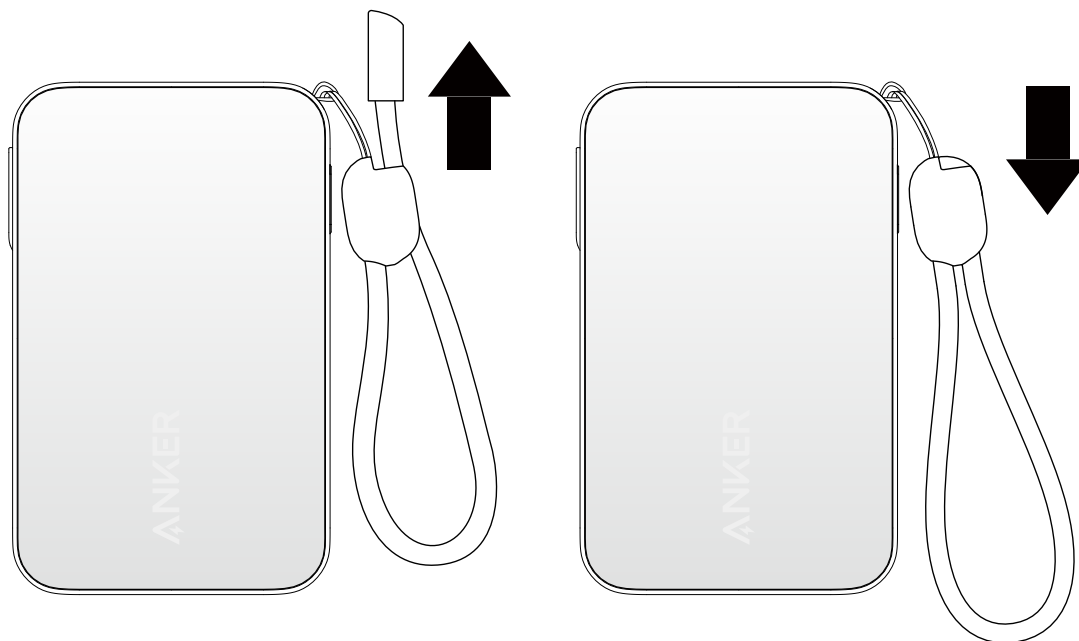


Используйте шнурок, чтобы удобно повесить внешний аккумулятор на вашу сумку.




Руководство по экранному отображению

1. Активируйте экран, нажав кнопку питания, чтобы проверить уровень заряда батареи.
2. Экран автоматически выключается через 30 секунд бездействия. Чтобы вручную выключить экран, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.
3. Нажмите кнопку питания дважды, чтобы активировать или выйти из режим капельной зарядки (для устройств с малым потреблением энергии, таких как наушники или портативные вентиляторы).


Проверка состояния аккумулятора без зарядки или подзарядки

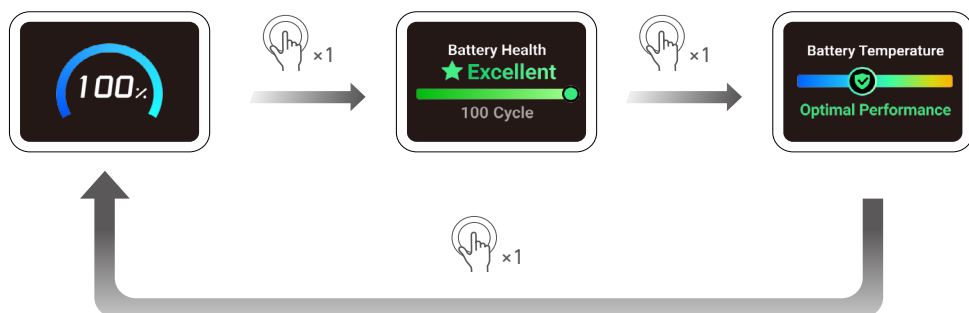

Проверка состояния аккумулятора во время зарядки или подзарядки

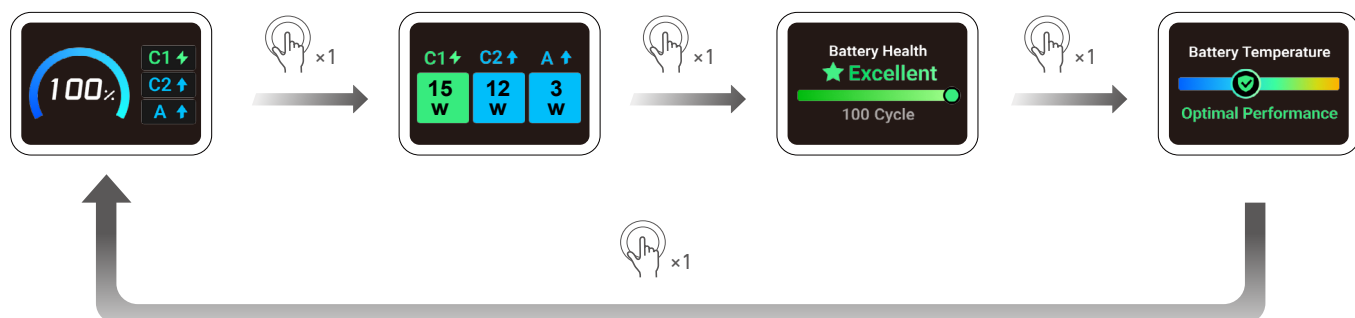


Особенности главного экрана

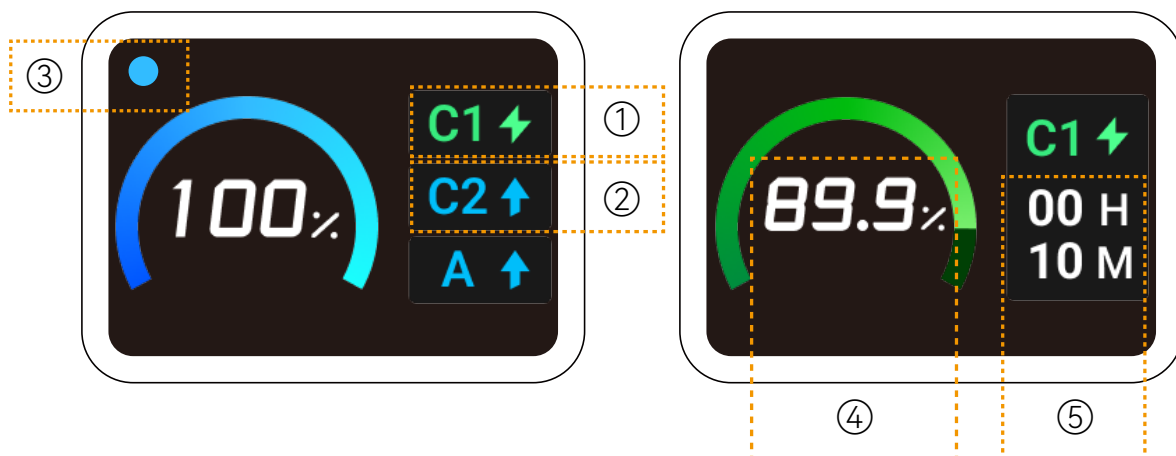

- ① Зеленый индикатор: Подзарядка / Вход
- ② Синяя стрелка: Зарядка / Выход
- ③ Синяя точка: Режим капельной зарядки
- ④ Остаточный процент заряда батареи
- ⑤ Полное время подзарядки


Состояние аккумулятора при нормальных условиях

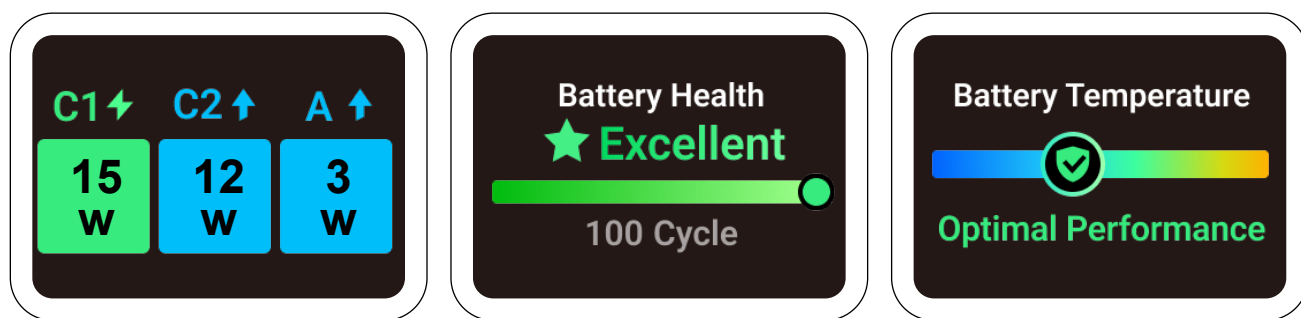

Примечание: Дополнительные экранные отображения перечислены в конце данного руководства пользователя.

Зарядка ваших устройств


Заряжайте свои телефоны или планшеты с помощью встроенного кабеля USB-C или USB-портов.

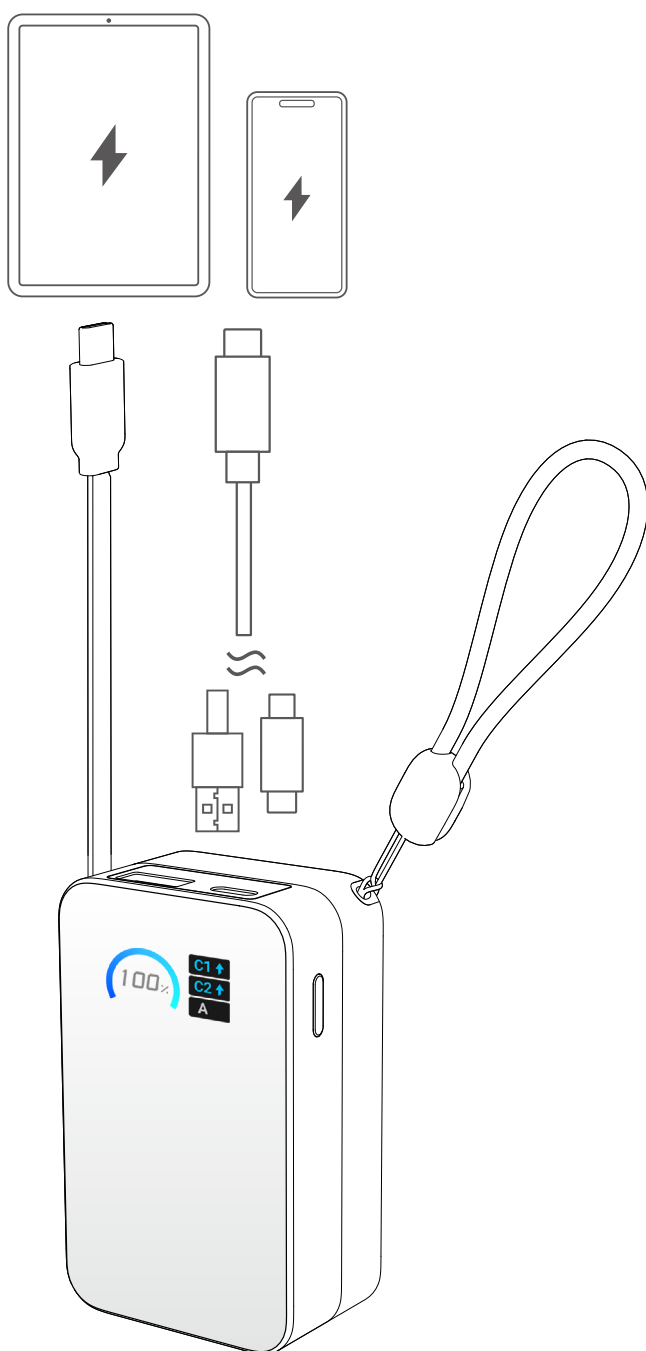

Подзарядка внешнего аккумулятора


Заряжайте аккумулятор с помощью встроенного кабеля USB-C (USB-C1) или порта USB-C (USB-C2).
Рекомендуется заряжать внешний аккумулятор с помощью зарядного устройства на 30 Вт, поддерживающего стандарт USB Power Delivery.

Примечание: Повербанк не может заряжаться через USB-C1 и USB-C2 одновременно.

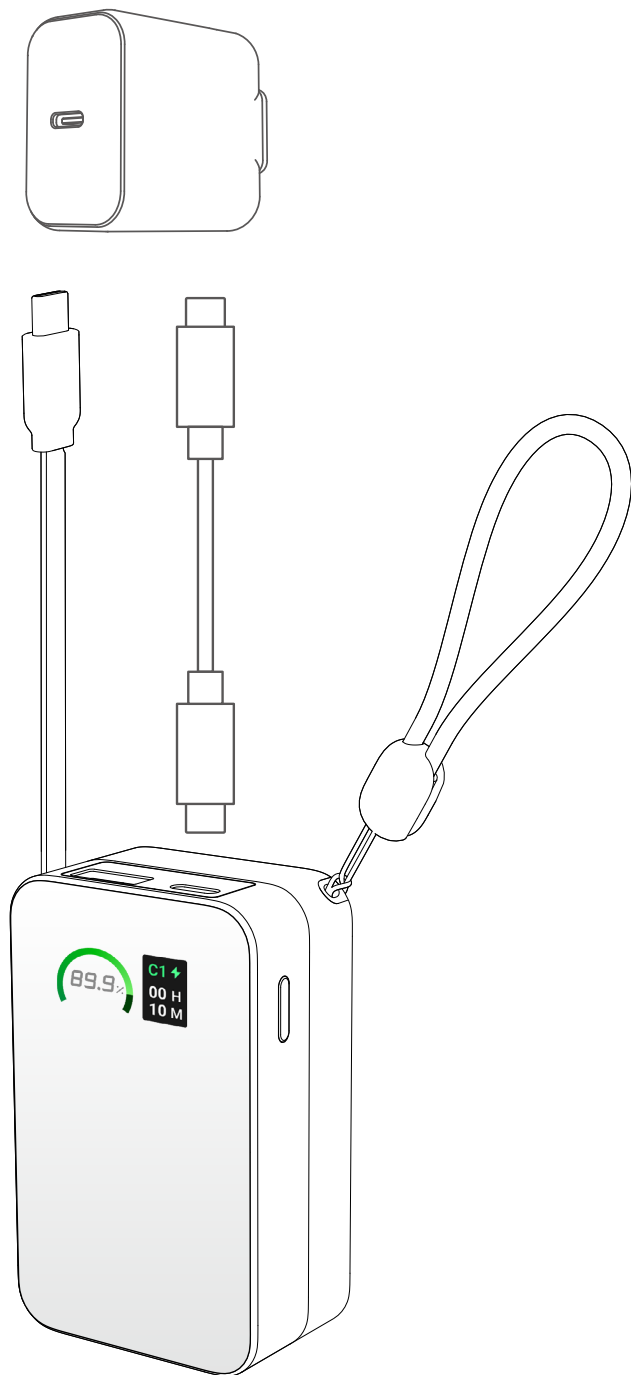

Одновременная зарядка и подзарядка

Примечание: Во время одновременной зарядки и перезарядки, уровень заряда внешнего аккумулятора остаётся неизменным и начинается перезарядка после полного заряда подключенного устройства.

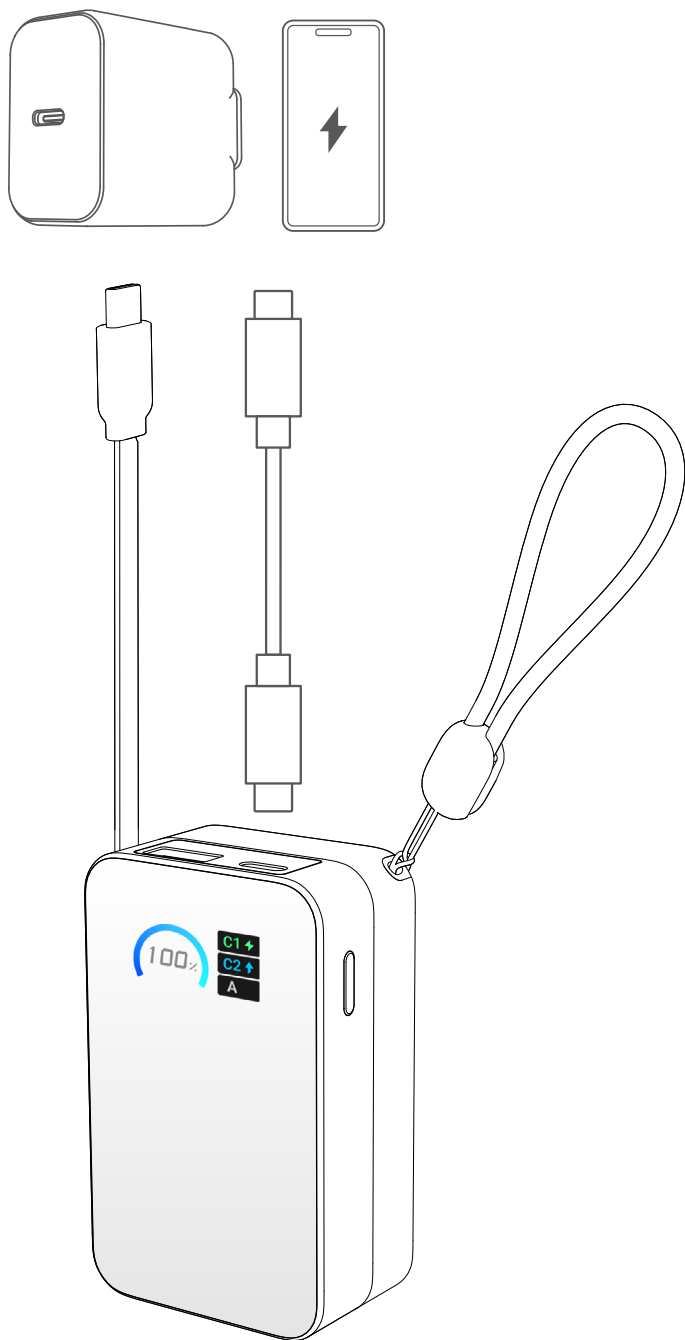

Режим капельной зарядки (режим зарядки малым током)


При зарядке устройств с низким энергопотреблением, таких как наушники или портативные вентиляторы, через порт USB-A, активируйте режим капельной зарядки. Эта функция, доступная на некоторых портативных зарядных устройствах Anker, обеспечивает стабильный низкий ток, чтобы предотвратить отключение зарядного устройства.

Для устройств, заряжаемых через порт USB-C, портативный аккумулятор автоматически регулирует силу тока, поэтому вам не нужно активировать режим капельной зарядки.


1. Нажмите кнопку питания дважды, чтобы включить режим капельной зарядки.

Когда активирован режим капельной зарядки и устройство не подключено, порт USB-A может отображаться как «выход 0 Вт». Это нормально, и фактический ток не передается. Подключите устройство к порту USB-A, и зарядка начнётся.


Примечание: Режим капельной зарядки можно активировать или деактивировать только на главном экране.

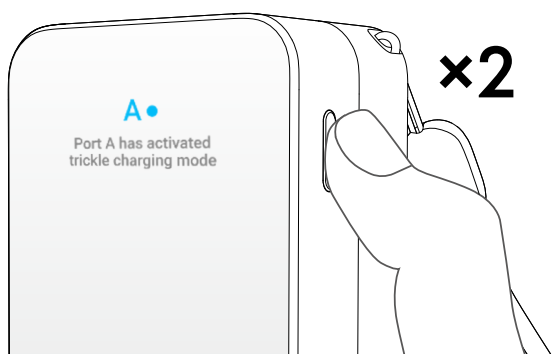

2. Заряжайте наушники или другие устройства с низким энергопотреблением через порт USB-A.

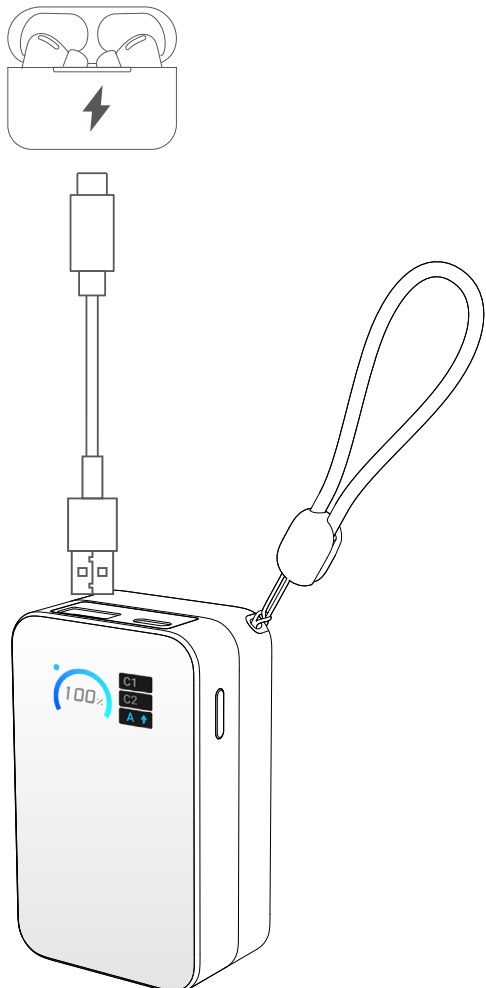


3.Нажмите кнопку питания дважды, чтобы отключить режим капельной зарядки. Режим капельной зарядки автоматически отключается через 2 часа, если порт USB-A не используется.

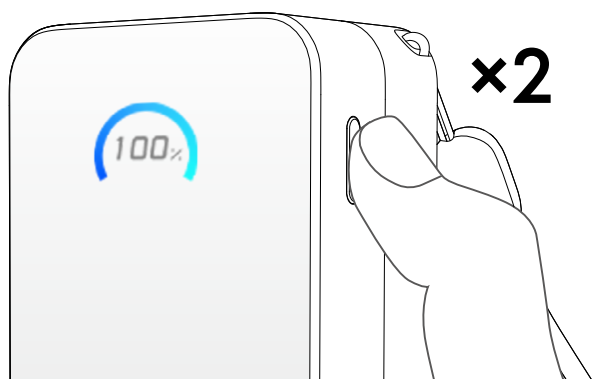


Другие отображения экрана

Состояние аккумулятора: Емкость аккумулятора постепенно уменьшается по мере увеличения количества полных циклов зарядки.

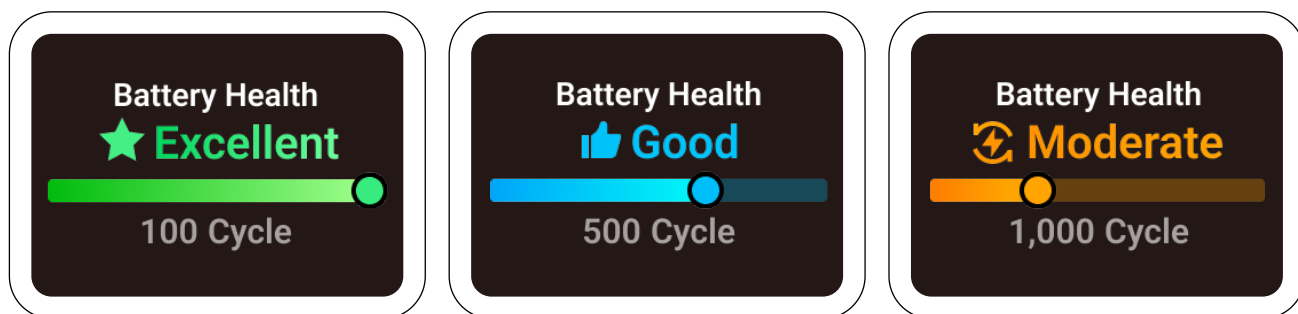

Режим без подзарядки: активируется, когда температура аккумулятора слишком высокая или низкая, приостанавливая функцию зарядки банка питания до нормализации температуры.

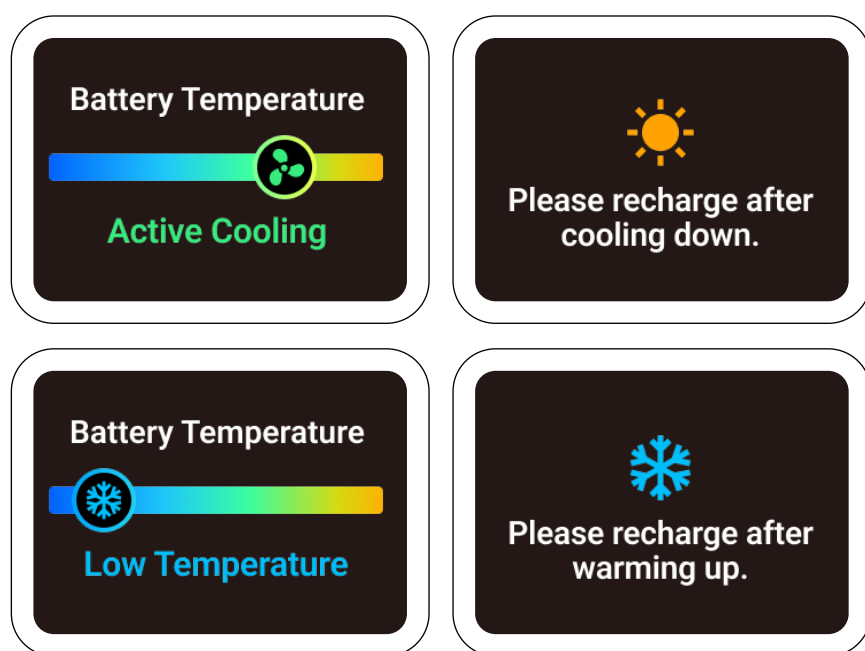

Режим защиты от температуры: Активируется, когда температура батареи слишком высокая или слишком низкая, приостанавливая работу внешнего аккумулятора до нормализации температуры.



AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.



Please wait for the power
bank to cool down.



Please wait for the
power bank to warm up.

Защита цепи: Отображается, когда аномалия тока или напряжения вызывает срабатывание защиты цепи.



Circuit protection.
Please unplug and replug
the device.

Технические характеристики

Емкость аккумулятора	10.000 мАч		
Вход	Кбель USB-C / порт USB-C: 5 В ≍ 3А / 9 В ≍ 3А / 12 В ≍ 2,5А / 15 В ≍ 2А (30 Вт макс.)		
Выход	Один порт используется	Кабель USB-C / Порт USB-C: 5V ≍ 3A / 9V ≍ 3A / 10V ≍ 2,25A / 15V ≍ 3A / 20V ≍ 2,25A (45 Вт макс.) Порт USB-A: 5В ≍ 3А / 9В ≍ 2А / 10В ≍ 2,25А / 12В ≍ 1,5А (22.5 Вт макс.)	
	Два порта используются	Кабель USB-C + Порт USB-C: 15 Вт + 7,5 Вт Кабель USB-C / Порт USB-C + Порт USB-A: 15 Вт + 7,5 Вт	
	Три порта используются	Кабель USB-C + порт USB-C + порт USB-A: 7,5 Вт + 7,5 Вт + 7,5 Вт	
	Общий выходной объем	5В ≍ 4,8А (макс. 24Вт)	

Часто задаваемые вопросы

Почему мой внешний аккумулятор обеспечивает меньшее количество циклов зарядки, чем ожидалось?

Некоторая мощность теряется во время преобразования (обычно 30% - 45%) из-за неэффективности батареи и цепей. Полностью заряженный аккумулятор емкостью 10.000 мАч обеспечивает примерно 5.500 мАч – 6.500 мАч полезной энергии. Это стандарт для повербанков всех брендов.

Почему этот продукт не заряжает мой телефон на мощности 45 Вт?

Максимальная мощность зарядки зависит от устройства и в значительной степени определяется различными протоколами зарядки, поддерживаемыми различными брендами телефонов. Хотя устройство поддерживает мощность до 45 Вт, некоторые телефоны не принимают такое количество энергии. Даже для тех телефонов, которые принимают, зарядка замедляется по мере нагрева устройства, чтобы защитить аккумулятор.

Чтобы лучше понять максимальную мощность зарядки, которую поддерживает внешний аккумулятор для различных устройств, пожалуйста, ознакомьтесь с статьей ниже:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Может ли этот павербанк заряжать мой ноутбук?

Мы не рекомендуем это. Из-за ограниченной емкости и мощности устройство может кратковременно заряжать ноутбуки и лучше подходит для зарядки телефонов, планшетов или наушников в экстренных случаях.

Почему скорость зарядки ниже при использовании нескольких портов?

Чтобы защитить ваши устройства, внешний аккумулятор ограничивает выходную мощность при использовании нескольких портов. Максимальная выходная мощность на одном порте составляет 15 Вт при использовании 2 портов. Максимальная выходная мощность одного порта составляет 7,5 Вт при использовании 3 портов.

Почему павербанк не заряжается после полного разряда?

После интенсивного использования аккумуляторные элементы могут быть слишком теплыми. Для защиты срока службы аккумулятора зарядка будет приостановлена, пока температура не снизится до безопасного уровня.