

Výukové video

Na prvý pohľad

Ako používať InstaCord

Ako používať šnúрку na krk

Sprievodca zobrazením

Nabíjanie vašich zariadení

Nabíjanie powerbanky

Súčasný nabíjanie a dobíjanie

Režim udržiavacieho nabíjania (režim nabíjania s nízkym prúdom)

Ďalšie zobrazenia obrazovky

Špecifikácie

Najčastejšie otázky


Výukové video



Kliknite na odkaz nižšie pre jednoduché tipy na Instacord:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Na prvý pohľad

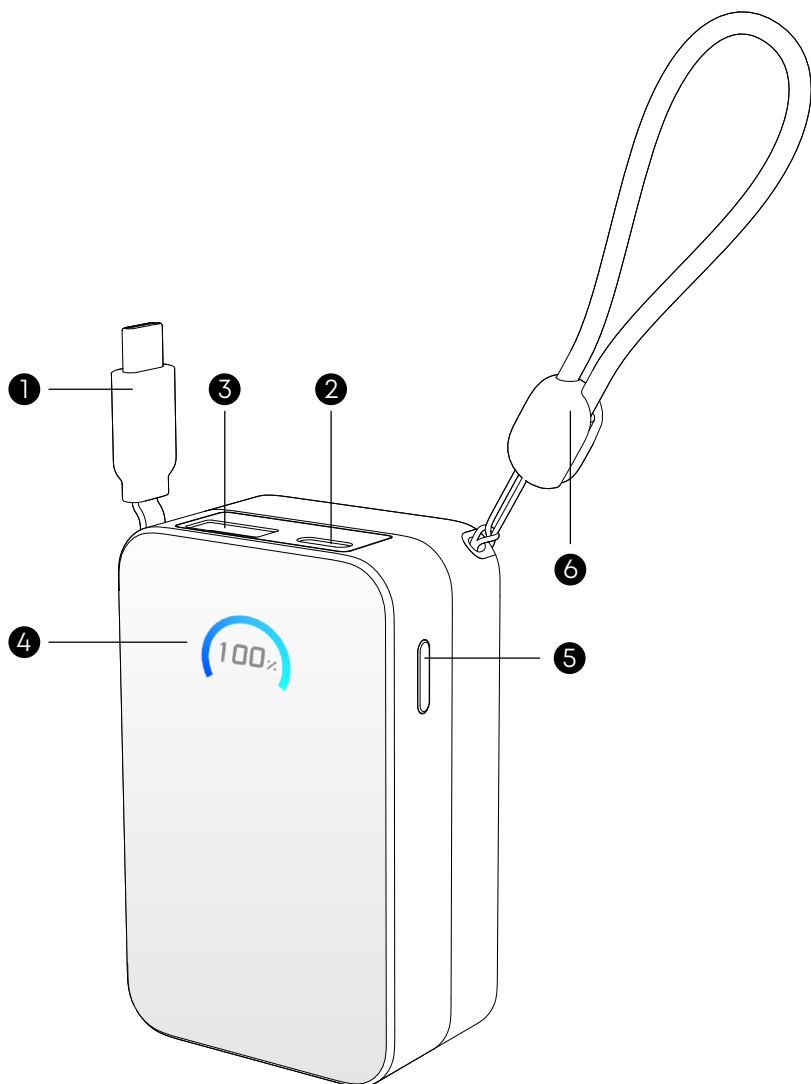


- ① InstaCord: Vysúvací vstavaný kábel USB-C (USB-C1)
- ② USB-C port (USB-C2)
- ③ USB-A port
- ④ Hlavná obrazovka
- ⑤ Tlačidlo napájania
- ⑥ Šnúрка

Ako používať InstaCord

Jednoducho rozšírite ťahaním

Držte konektor USB-C a jemne potiahnite InstaCord. Mierne natiahnite InstaCord nad požadovanú dĺžku a potom ho uvoľnite, aby ste ho zaistili na mieste. Potiahnite aspoň 0,3 stopy / 6 cm na začiatok nabíjania.


Poznámka: Aby ste predišli poruche, ťahajte InstaCord vodorovne v uhle 90° od powerbanky a vyhnite sa silovému ťahaniu.

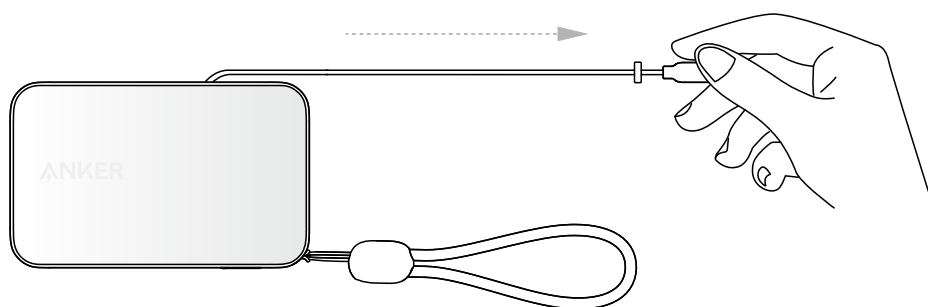

Upravte dĺžku podľa potreby


Ak chcete predĺžiť, pokračujte v ťahaní InstaCordu, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku. Keď ste tam, trochu viac natiahnite, potom jemne uvoľnite, aby ste to zaistili na mieste. InstaCord obsahuje 8 nastaviteľných predvolieb a môže byť predĺžený na maximálnu dĺžku 2,3 stopy / 70 cm.

Na skrátenie mierne potiahnite InstaCord (približne 0,4" / 1 cm), nechajte ho zasunúť do požadovanej dĺžky, potom opäť mierne potiahnite, aby ste ho zafixovali na mieste.

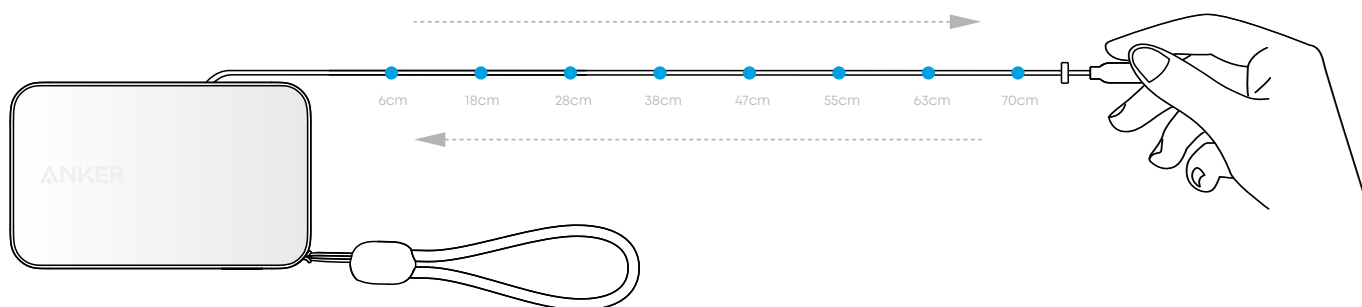


Jemne potiahnite na automatické zasunutie

Jemne potiahnite (približne 0,4" / 1 cm) a uvoľnite USB-C konektor, potom nechajte InstaCord automaticky zasunúť späť do powerbanky.

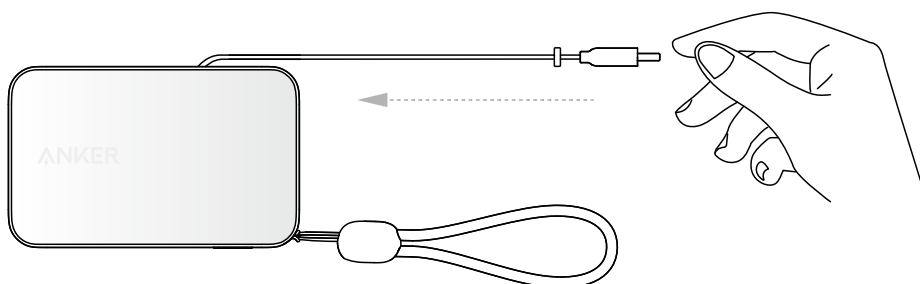

Ako používať šnúrku na krk

Zatlačte nahor, aby ste predĺžili popruh.
Potiahnite nadol, aby ste upevnili šnúrku na mieste.

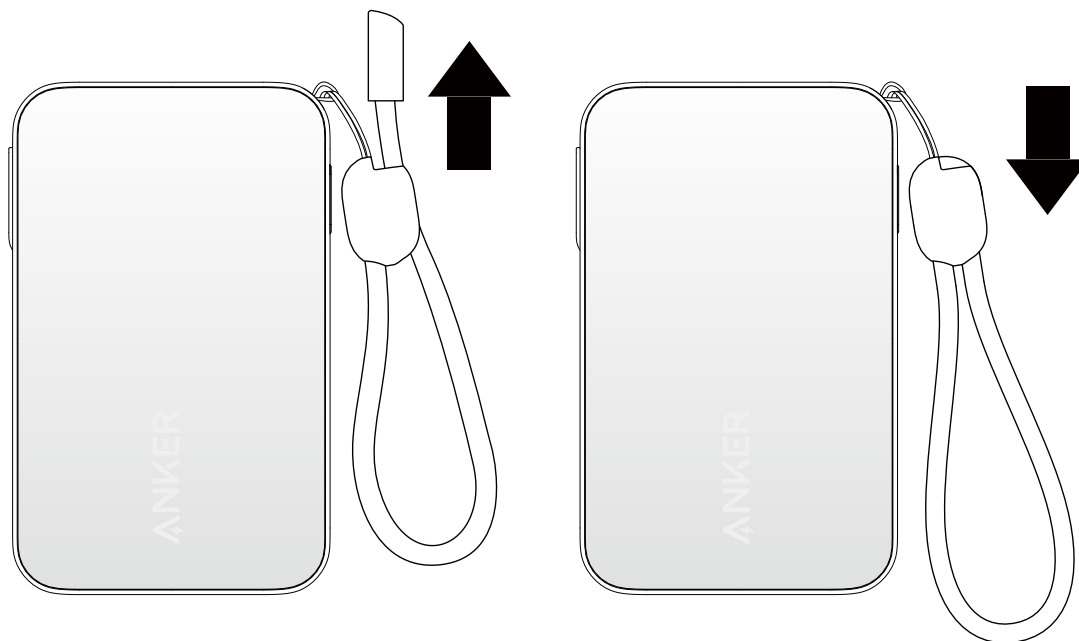


Použite šnúrku na pohodlné zavesenie powerbanky na vašu tašku.




Spríevodca zobrazením

1. Aktivujte obrazovku stlačením tlačidla napájania a skontrolujte stav batérie.
2. Obrazovka sa automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti. Ak chcete manuálne vypnúť obrazovku, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 2 sekundy.
3. Stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste aktivovali alebo ukončili režim udržiavacieho nabíjania (pre zariadenia s nízkym výkonom, ako sú slúchadlá alebo ručné ventilátory).


Kontrola stavu batérie bez nabíjania alebo dobíjania

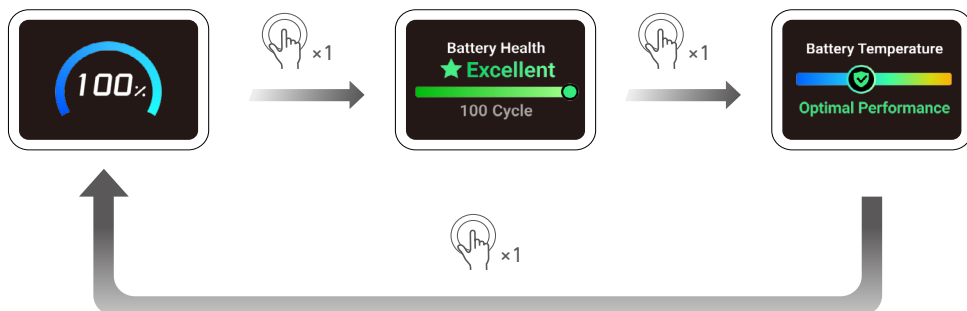

Kontrola stavu batérie počas nabíjania alebo dobíjania

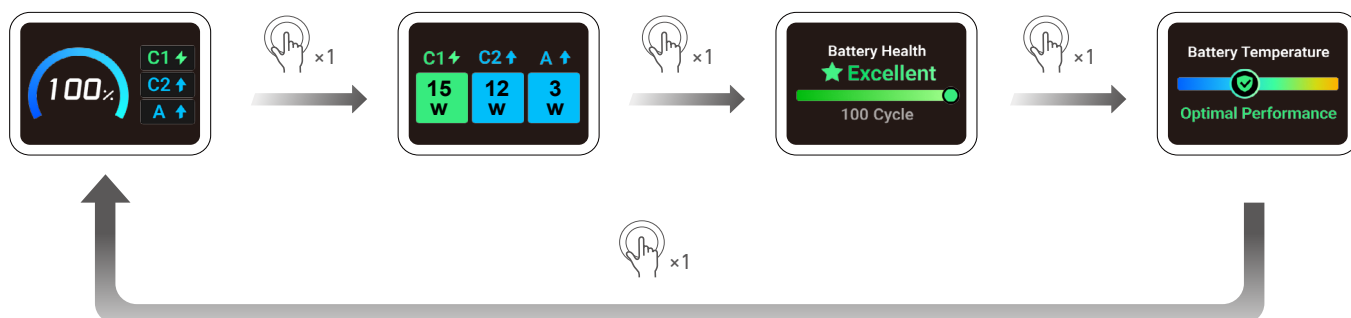


Hlavné funkcie obrazovky

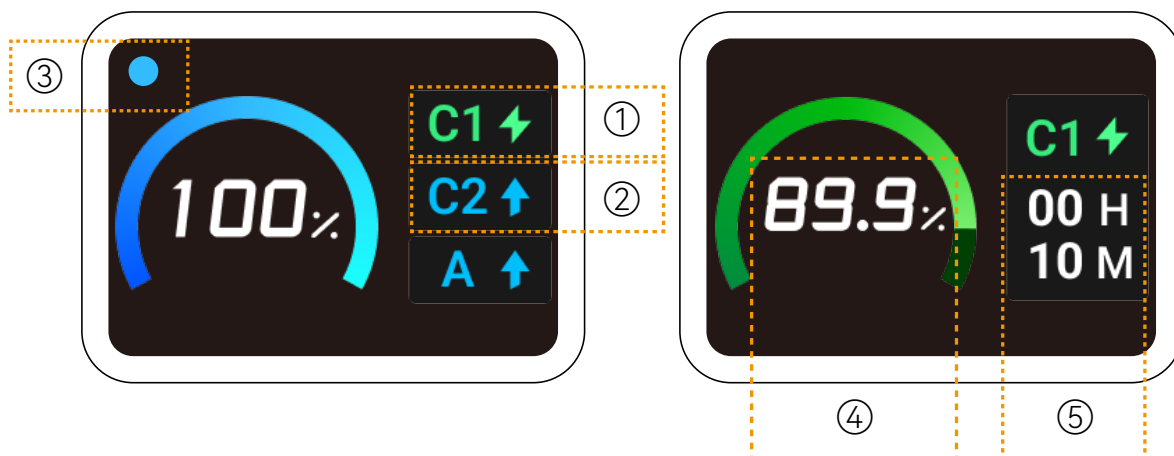

- ① Zelené osvetlenie: Dobíjanie / Vstup
- ② Modrá šípka: Nabíjanie / Výstup
- ③ Modrá bodka: Režim udržiavacieho nabíjania
- ④ Zostávajúce percento batérie
- ⑤ Plný čas dobíjania


Stav batérie za normálnych podmienok

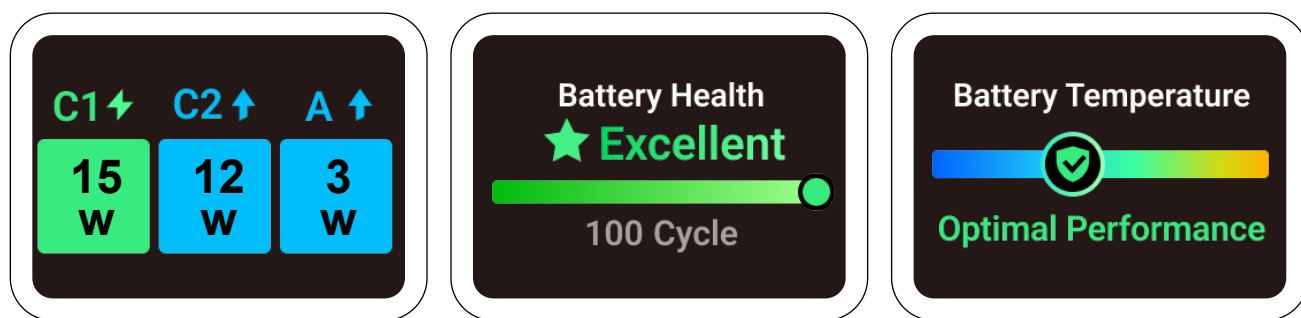

Poznámka: Ďalšie zobrazenia obrazovky sú uvedené na konci tejto používateľskej príručky.

Nabíjanie vašich zariadení


Nabíjajte svoje telefóny alebo tablety cez zabudovaný USB-C kábel alebo USB porty.

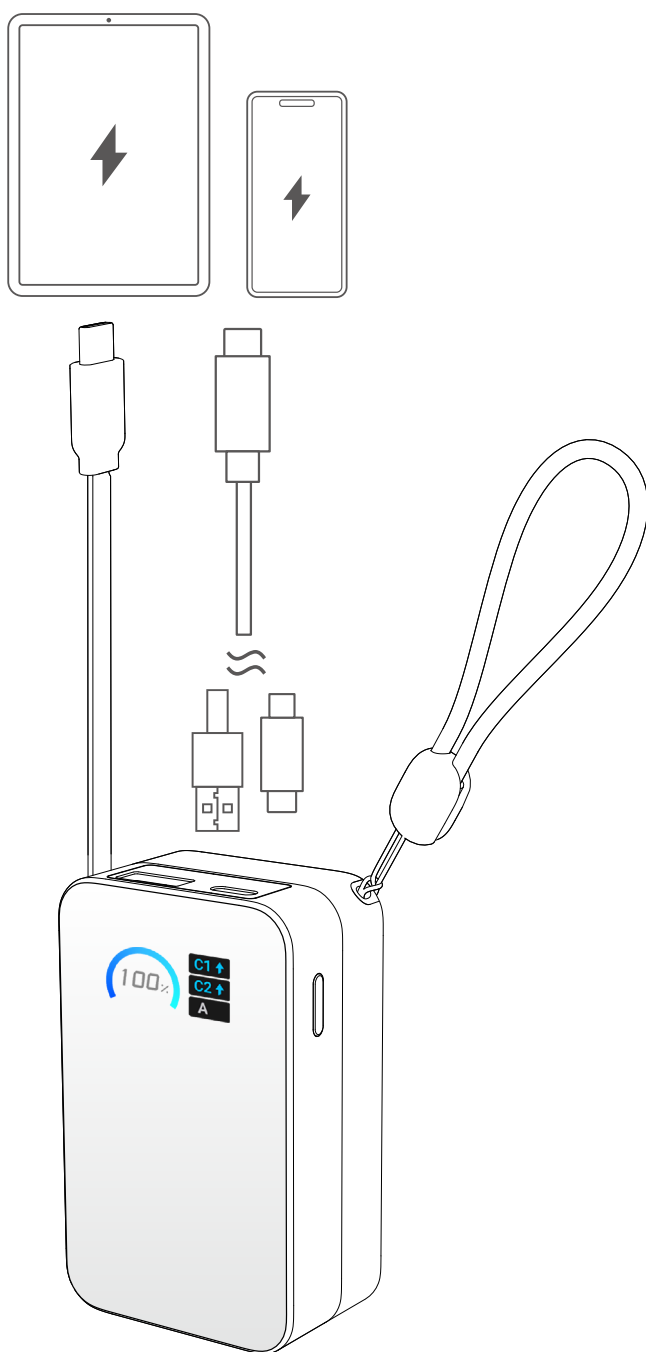

Nabíjanie powerbanky


Nabíjate powerbanky pomocou zabudovaného USB-C kábla (USB-C1) alebo USB-C portu (USB-C2). Odporúča sa nabíjať powerbanky pomocou 30W nabíjačky, ktorá podporuje štandard USB Power Delivery.

Poznámka: Powerbanky nemôže byť nabíjaná prostredníctvom USB-C1 a USB-C2 súčasne.

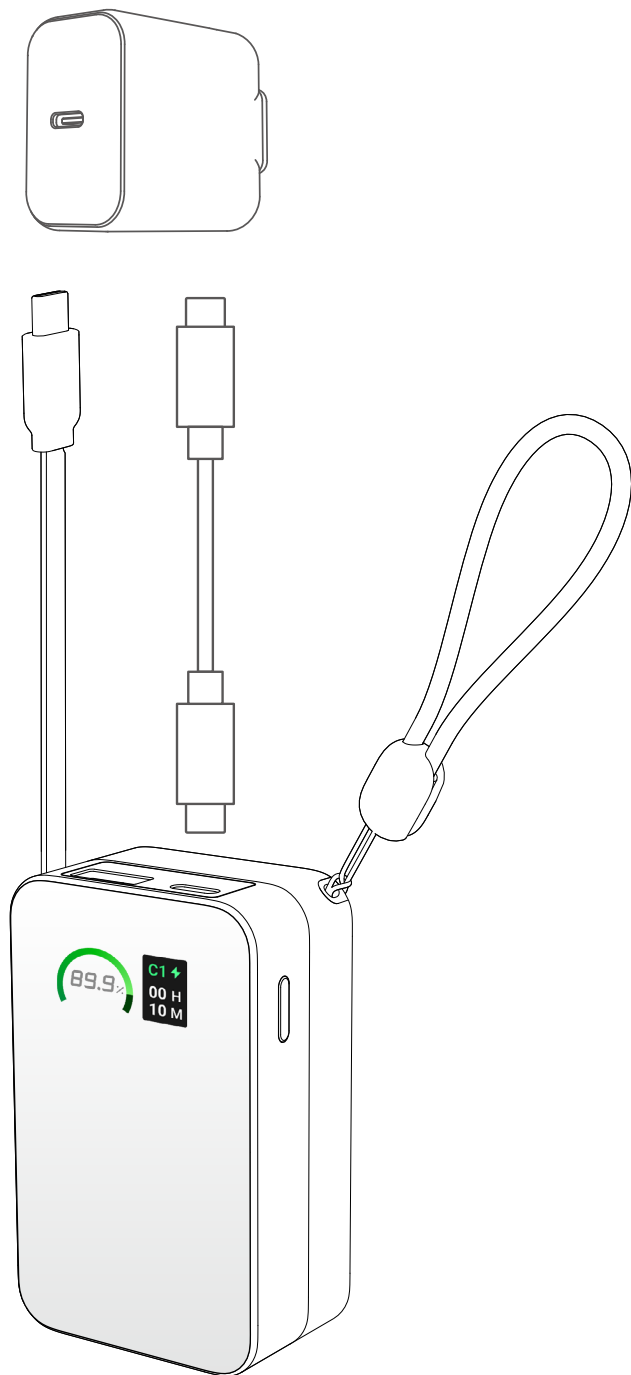

Súčasné nabíjanie a dobíjanie

Poznámka: Počas simultánneho nabíjania a dobíjania si powerbanky udržiava svoju pôvodnú úroveň nabitia a začína dobíjanie až po úplnom nabití pripojeného zariadenia.

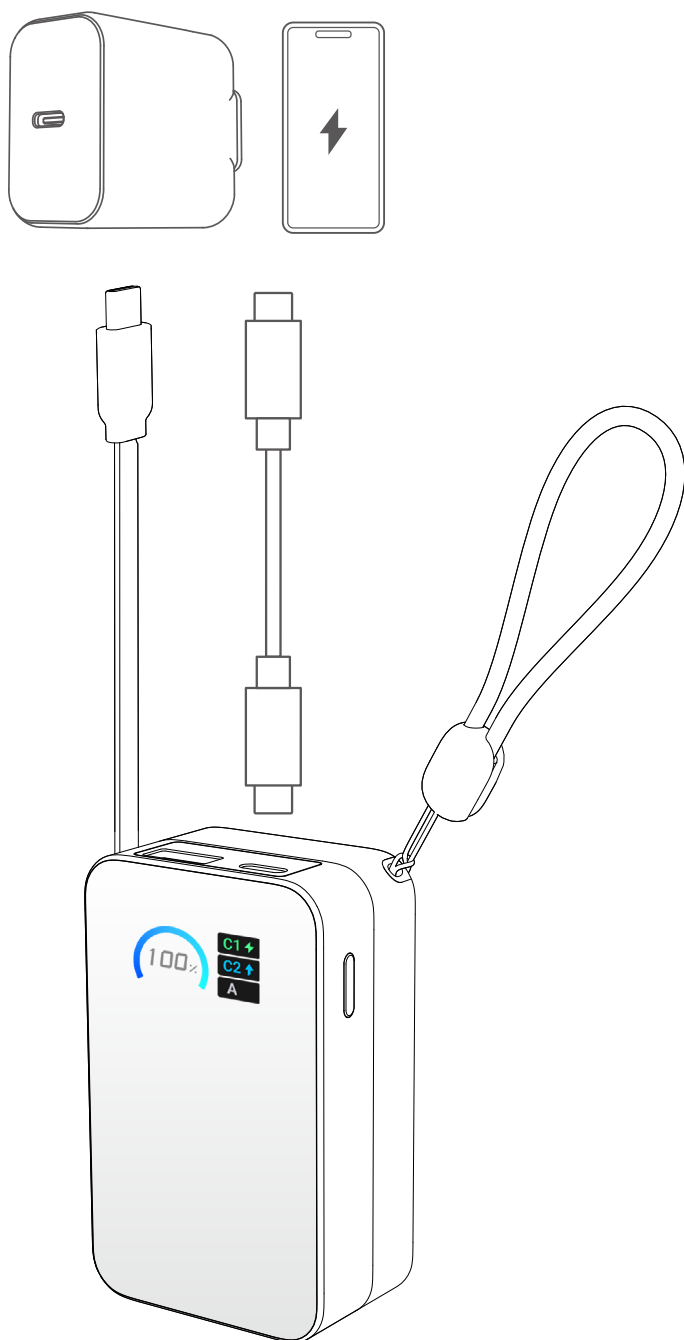

Režim udržiavacieho nabíjania (režim nabíjania s nízkym prúdom)


Keď nabíjate nízkoenergetické zariadenia, ako sú slúchadlá alebo ručné ventilátory, cez port USB-A, aktivujte režim udržiavacieho nabíjania. Táto funkcia, dostupná na určitých powerbankách Anker, poskytuje stály, nízky prúd, aby zabránila vypnutiu powerbanky.

Pre zariadenia nabíjané cez port USB-C powerbanky automaticky upraví prúd, takže nie je potrebné aktivovať režim udržiavacieho nabíjania.


1. Stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste aktivovali režim udržiavacieho nabíjania.

Keď je aktivovaný režim udržiavacieho nabíjania a nie je pripojené žiadne zariadenie, port USB-A môže zobrazovať „výstup 0W“. To je normálne a skutočný prúd sa neprenáša. Pripojte zariadenie k portu USB-A a nabíjanie sa začne.


Poznámka: Režim udržiavacieho nabíjania je možné aktivovať alebo deaktivovať iba na hlavnej obrazovke.

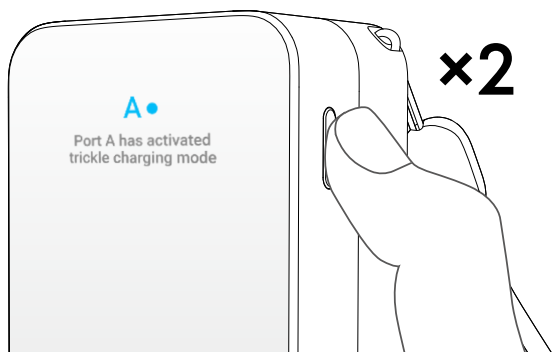

2. Nabíjajte svoje slúchadlá alebo ďalšie zariadenia s nízkym výkonom prostredníctvom portu USB-A.



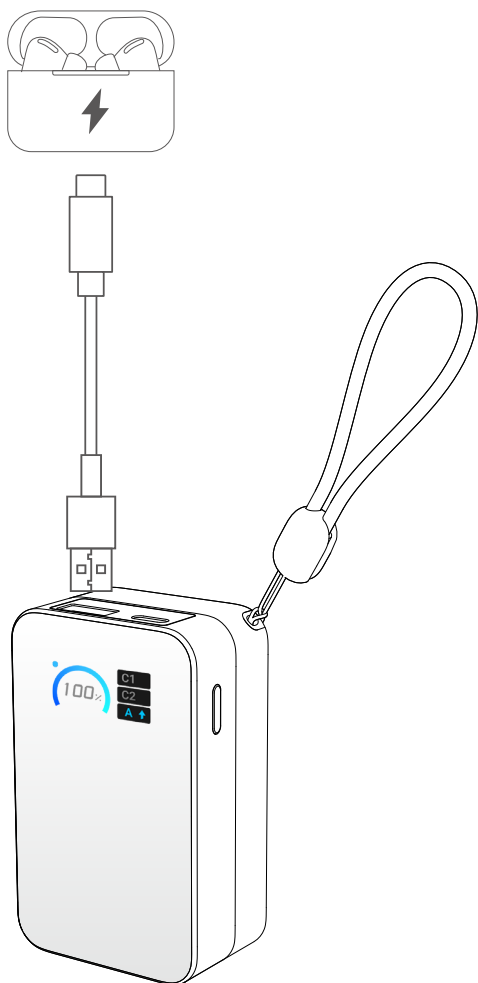


3. Stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste deaktivovali režim udržiavacieho nabíjania. Režim udržiavacieho nabíjania sa automaticky vypne po 2 hodinách, ak sa nepoužíva port USB-A.




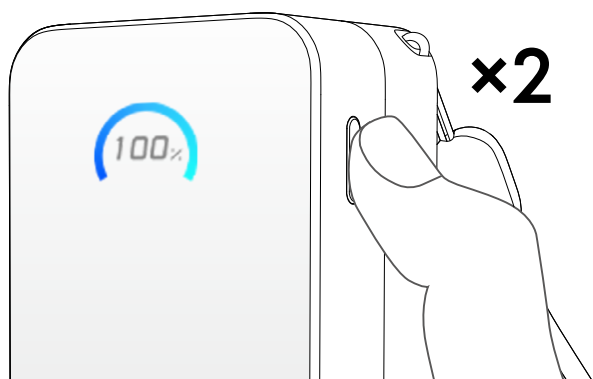


Ďalšie zobrazenia obrazovky

Zdravie batérie: Kapacita batérie sa postupne znižuje s narastajúcim počtom úplných nabíjacích cyklov.

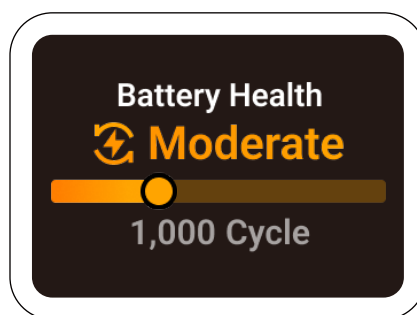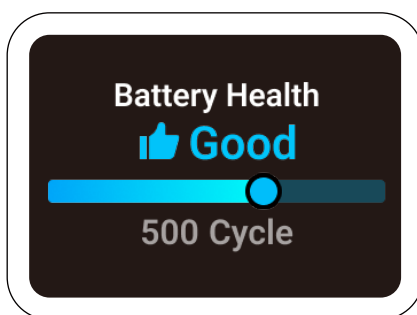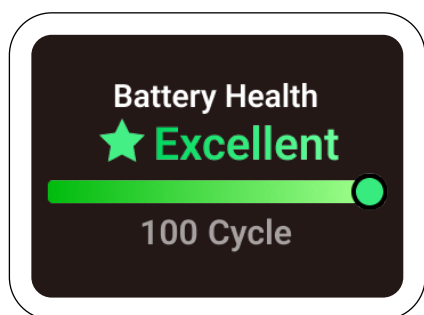

Režim neobnovovania: Aktivuje sa, keď je teplota batérie relatívne vysoká alebo nízka, čím pozastavuje funkciu dobíjania powerbanky, kým sa teplota nenormalizuje.

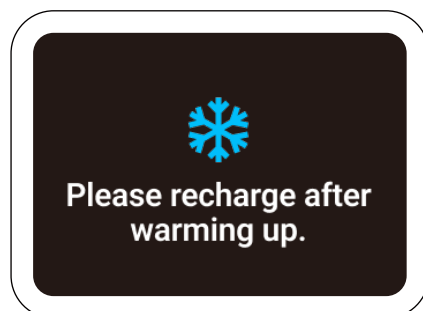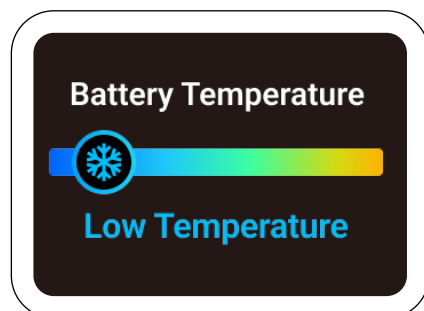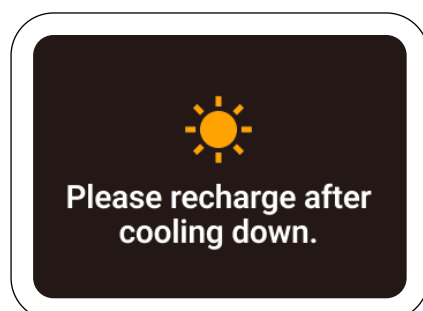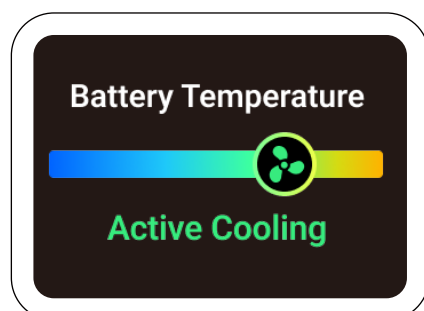

Režim ochrany teploty: Aktivuje sa, keď je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš nízka, a pozastaví prevádzku powerbanky, kým sa teplota nevráti do normálu.



AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.



**Please wait for the power
bank to cool down.**



**Please wait for the
power bank to warm up.**

Ochrana obvodu: Zobrazuje sa, keď abnormalita prúdu alebo napätia spustí ochranu obvodu.



Circuit protection.
Please unplug and replug
the device.

Špecifikácie

Kapacita článkov	10.000 mAh	
Vstup	USB-C kábel / USB-C port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 12V ≐ 2,5A / 15V ≐ 2A (30W max.)	
Výstup	Jeden port v prevádzke	USB-C kábel / USB-C port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 2,25A (45W max.) USB-A Port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (22,5W max.)
	Dva porty v prevádzke	USB-C kábel + USB-C port: 15 W + 7,5 W USB-C kábel / USB-C port + USB-A port: 15W + 7,5W
	Tri porty v prevádzke	USB-C kábel + USB-C port + USB-A port: 7,5 W + 7,5 W + 7,5 W
	Celkový Výstup	5V ≐ 4,8A (24W max.)

Najčastejšie otázky

Prečo powerbanky poskytujú menej nabití, ako sa očakávalo?

Počas konverzie sa stráca časť energie (zvyčajne 30 % - 45 %) v dôsledku neefektívnosti batérie a obvodov. Plne nabitá powerbanky s kapacitou 10.000 mAh poskytuje približne 5.500 mAh až 6.500 mAh použiteľnej energie. To je štandard pre powerbanky naprieč všetkými značkami.

Prečo tento produkt nenabíja môj telefón pri 45 W?

Maximálny nabíjací výkon sa líši v závislosti od zariadení, čo je spôsobené rôznymi nabíjacími protokolmi podporovanými rôznymi značkami telefónov. Zatiaľ čo výrobok podporuje až 45 W, niektoré telefóny neprijímajú taký veľký výkon. Aj pri telefónoch, ktoré ho podporujú, sa nabíjanie spomalí, keď sa zariadenie zahreje, aby ochránilo batériu.

Ak chcete lepšie pochopiť maximálny nabíjací výkon, ktorý powerbanky podporuje pre rôzne zariadenia, pozrite si článok nižšie:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Môže táto powerbanka nabíjať môj laptop?

Neodporúčame to. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu a výkon môže nabíjať notebooky iba krátkodobo a je lepšie ho použiť na nabíjanie telefónov, tabletov alebo slúchadiel v núdzových situáciách.

Prečo je rýchlosť nabíjania pomalšia pri použití viacerých portov?

Na ochranu vašich zariadení powerbanka obmedzuje výstup pri použití viacerých portov. Maximálny výstup z jedného portu je 15 W pri použití 2 portov. Maximálny výstup jedného portu je 7,5 W pri použití 3 portov.

Prečo sa powerbanky nenabíja po úplnom vybití?

Po intenzívnom používaní môžu byť batériové články príliš teplé. Na ochranu životnosti batérie sa nabíjanie pozastaví, kým teplota neklesne na bezpečnú úroveň.