

Izobraževalni videoposnetek

Na prvi pogled

Kako uporabljati InstaCord

Kako uporabljati pašček

Vodič za prikaz na zaslonu

Polnjenje vaših naprav

Polnjenje prenosna baterija

Istočasno polnjenje in vnovično polnjenje

Način postopnega polnjenja (način polnjenja z nizkim tokom)

Drugi prikazi zaslona

Specifikacije

Pogosta vprašanja


Izobraževalni videoposnetek



Kliknite spodnjo povezavo za enostavne nasvete Instacord:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Na prvi pogled

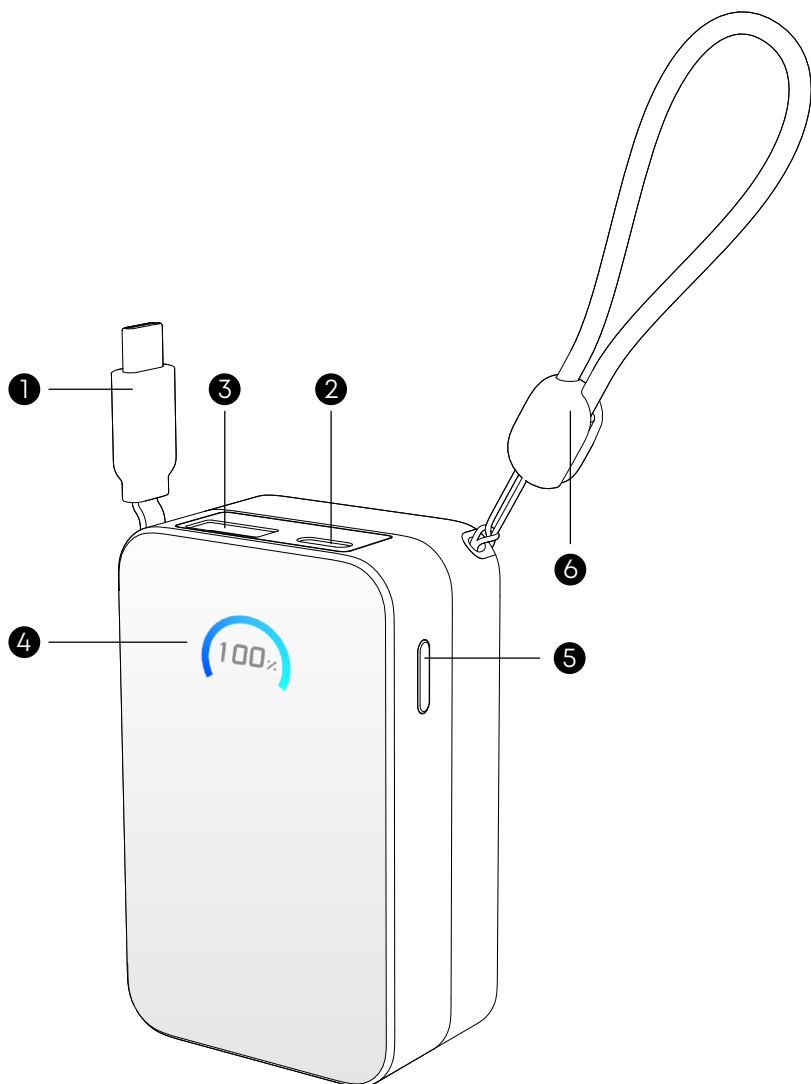


- ① InstaCord: Vgrajen uvlečni USB-C kabel (USB-C1)
- ② USB-C vrata (USB-C2)
- ③ USB-A vrata
- ④ Glavni zaslon
- ⑤ Gumb za vklop
- ⑥ Vrvica

Kako uporabljati InstaCord

Enostavno podaljšajte z vlečenjem

Držite USB-C priključek in nežno povlecite InstaCord. Podaljšajte InstaCord nekoliko preko želene dolžine, nato ga sprostite, da se zaskoči na mestu. Povlecite vsaj 0,3 ft / 6 cm, da začnete polniti.


Opomba: Da bi preprečili nepravilno delovanje, potegnite kabel InstaCord vodoravno pod kotom 90° od prenosna baterija in ga ne vlečite na silo.

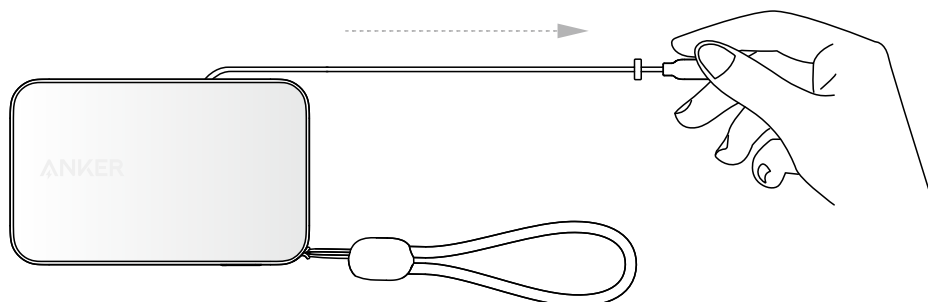

Prilagodite dolžino po potrebi


Za podaljšanje še naprej vlecite InstaCord, dokler ne dosežete želene dolžine. Ko ste tam, nekoliko podaljšajte, nato nežno spustite, da se zaklene na mestu. InstaCord vključuje 8 nastavljivih prednastavitev in ga je mogoče podaljšati do največje dolžine 2,3ft / 70cm.

Če želite skrajšati, rahlo povlecite InstaCord (približno 0,4" / 1 cm), pustite, da se skrči na želeno dolžino, nato ponovno rahlo povlecite, da ga zaklenete na mestu.

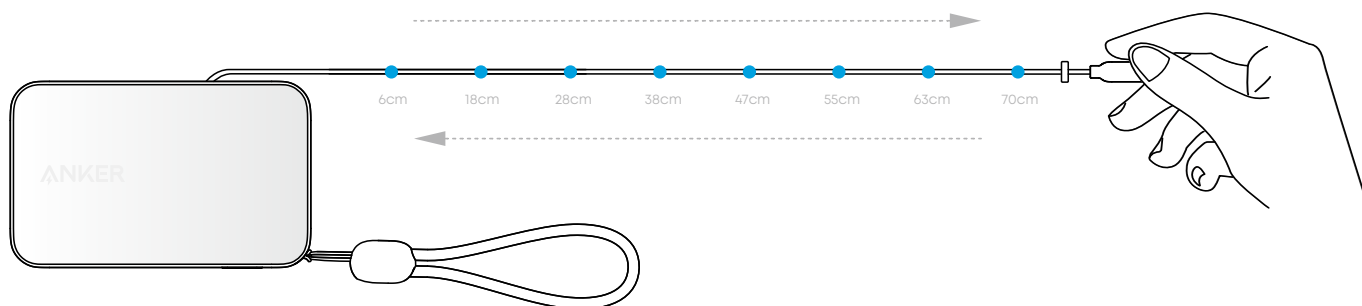


Nežno povlecite za samodejno vlečenje nazaj

Rahlo povlecite (približno 0,4" / 1 cm) in spustite USB-C priključek, ter pustite InstaCord, da se samodejno zavije nazaj v prenosna baterija.

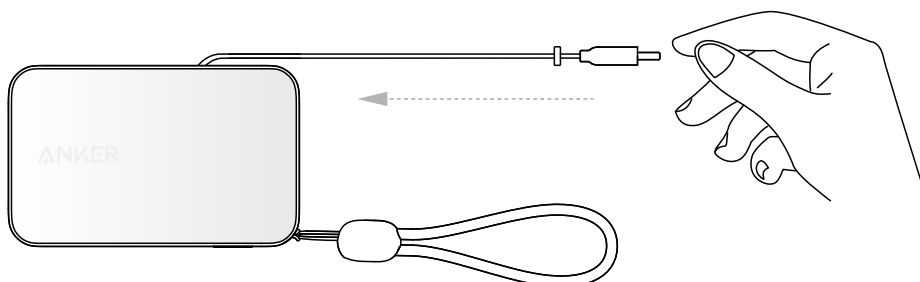

Kako uporabljati pašček

Potisnite navzgor, da podaljšate trak.
Potegnite navzdol, da pritrdite vrvico na mestu.

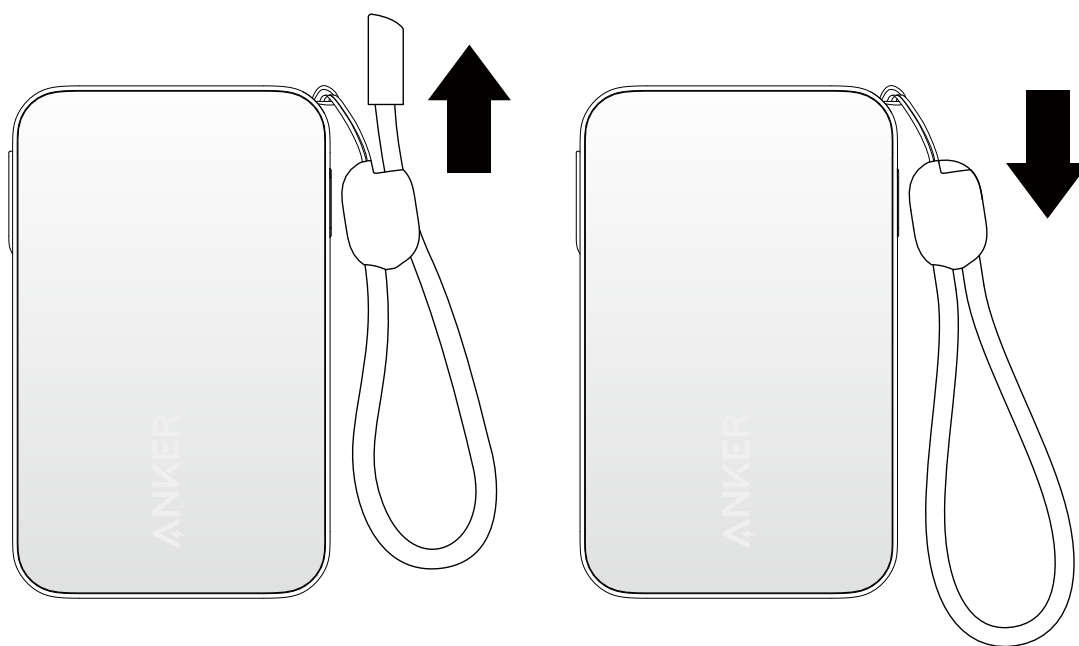


Uporabite pašček, da priročno obesite prenosna baterija na svojo torbo.




Vodič za prikaz na zaslonu

1. Aktivirajte zaslon s pritiskom na gumb za vklop, da preverite stanje baterije.
2. Zaslon se samodejno izklopi po 30 sekundah nedejavnosti. Če želite zaslon ročno izklopiti, pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi.
3. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da aktivirate ali izključite način postopnega polnjenja (za naprave z nizko porabo, kot so slušalke ali ročni ventilatorji).


Preverjanje stanja baterije brez polnjenja ali ponovnega polnjenja

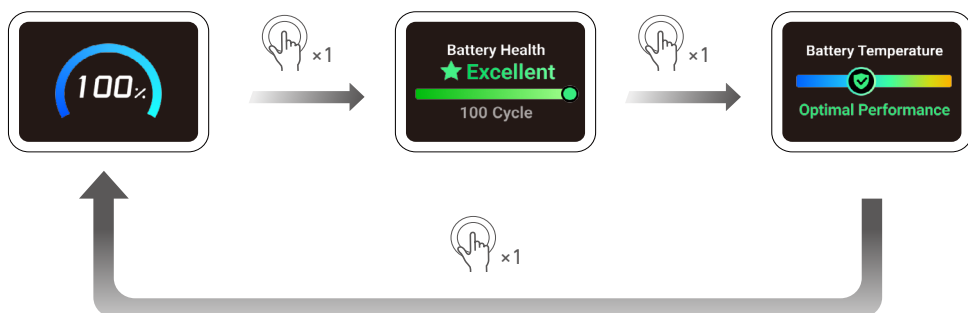

Preverjanje stanja baterije med polnjenjem ali ponovno polnjenjem

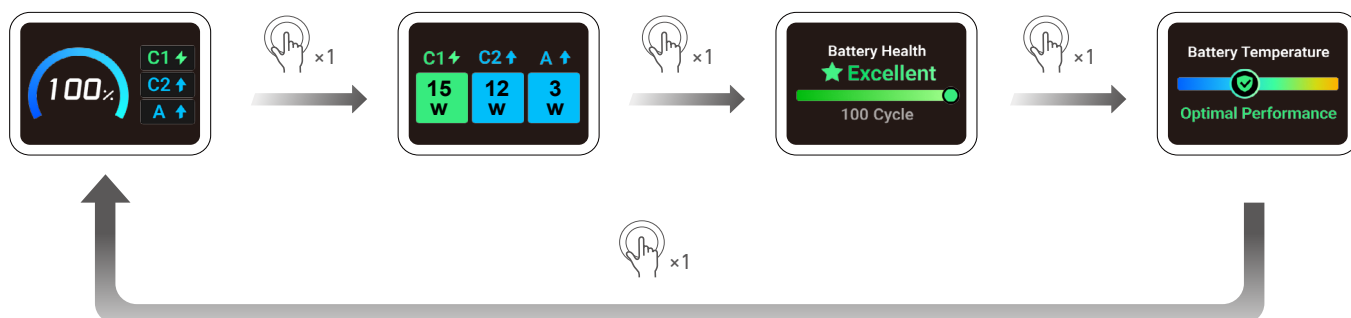


Glavne funkcije zaslona

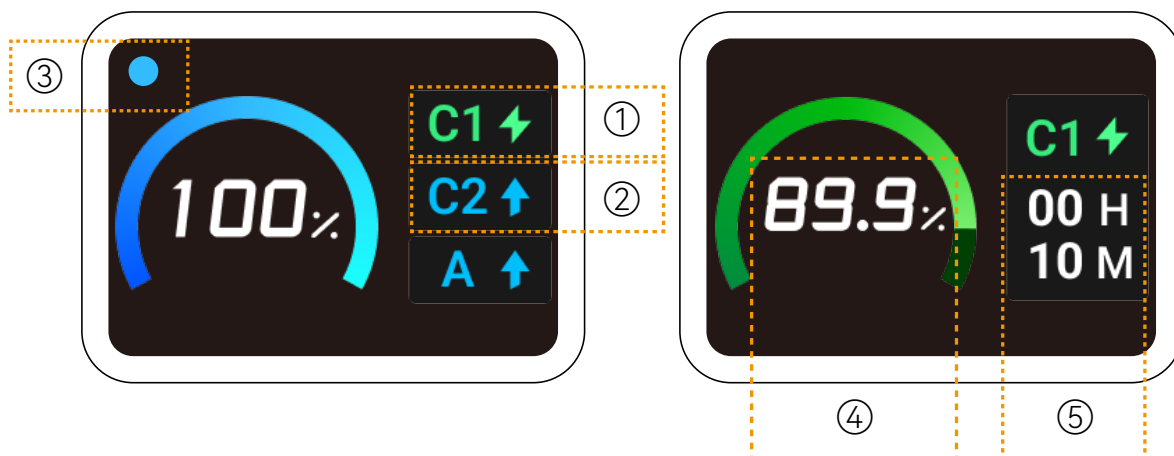

- ① Zeleno utripanje: Ponovno polnjenje / Vhod
- ② Modra puščica: Polnjenje / Izhod
- ③ Modra pika: način postopnega polnjenja
- ④ Preostali odstotek baterije
- ⑤ Čas popolnega ponovnega polnjenja


Stanje baterije v normalnih pogojih

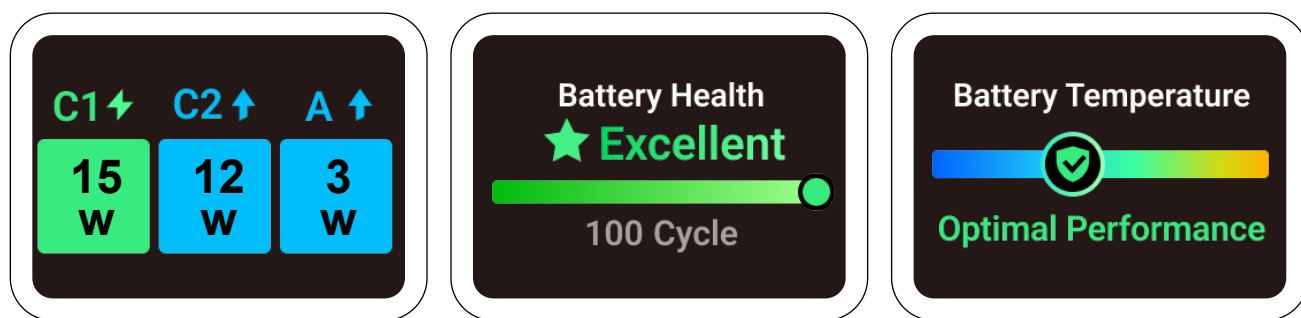

Opomba: Dodatni prikazi zaslona so navedeni na koncu tega uporabniškega vodnika.

Polnjenje vaših naprav


Napolnite svoje telefone ali tablice prek vgrajenega USB-C kabla ali USB priključkov.

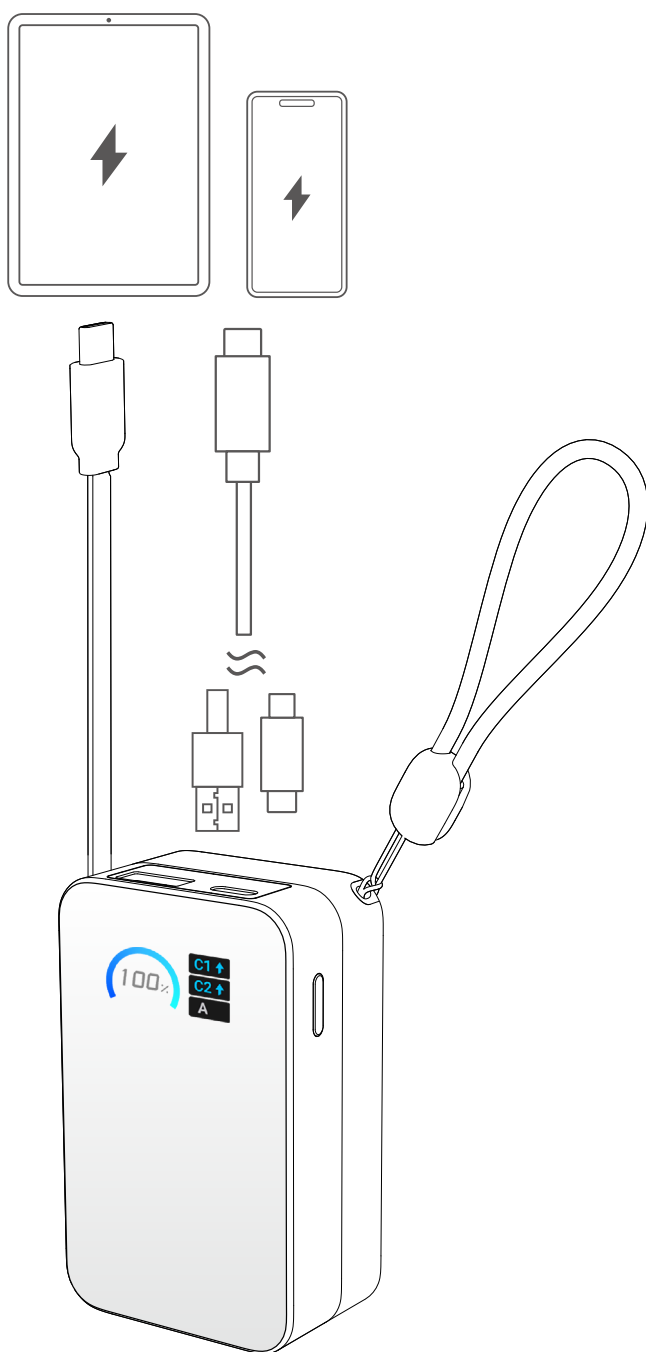

Polnjenje prenosna baterija


Napolnite prenosna baterija prek vgrajenega kabla USB-C (USB-C1) ali prek priključka USB-C (USB-C2). Priporočljivo je polniti prenosna baterija s 30W polnilnikom, ki podpira standard USB Power Delivery.

Opomba: Prenosna baterija ni mogoče hkrati polniti prek USB-C1 in USB-C2.

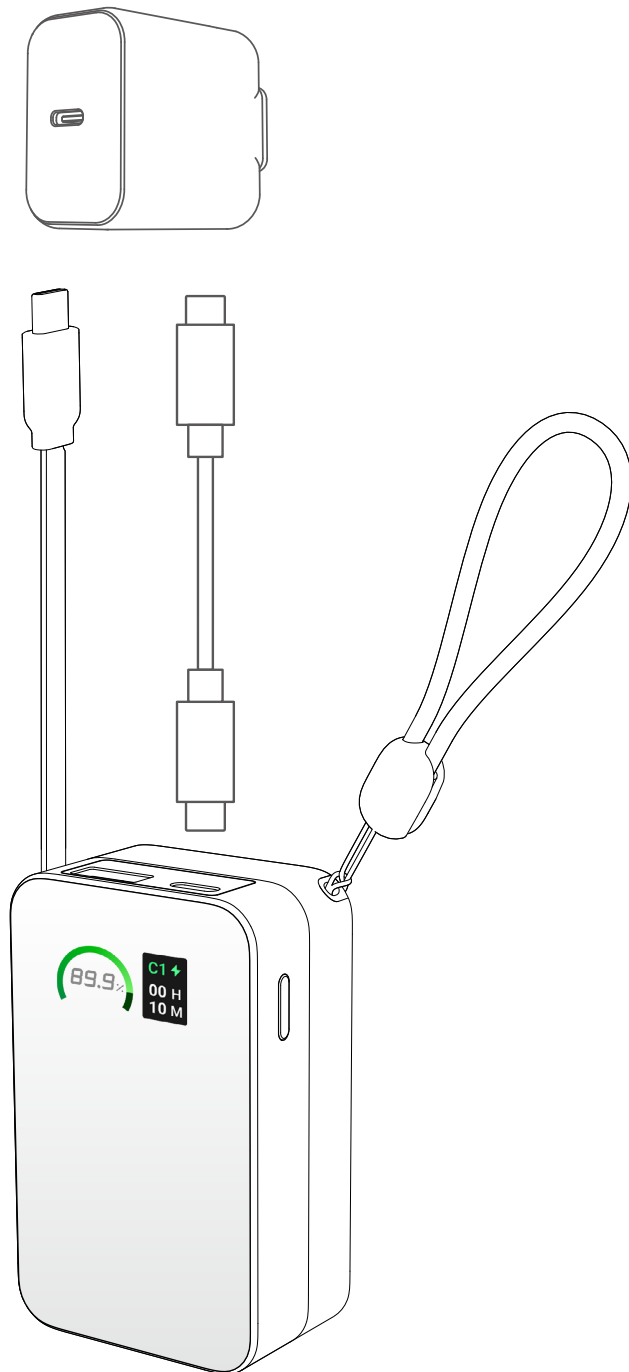

Istočasno polnjenje in vnovično polnjenje

Opomba: Med hkratnim polnjenjem in ponovno polnjenjem ohranja prenosna baterija svojo prvotno raven napolnjenosti ter začne ponovno polnjenje, ko je povezana naprava v celoti napolnjena.

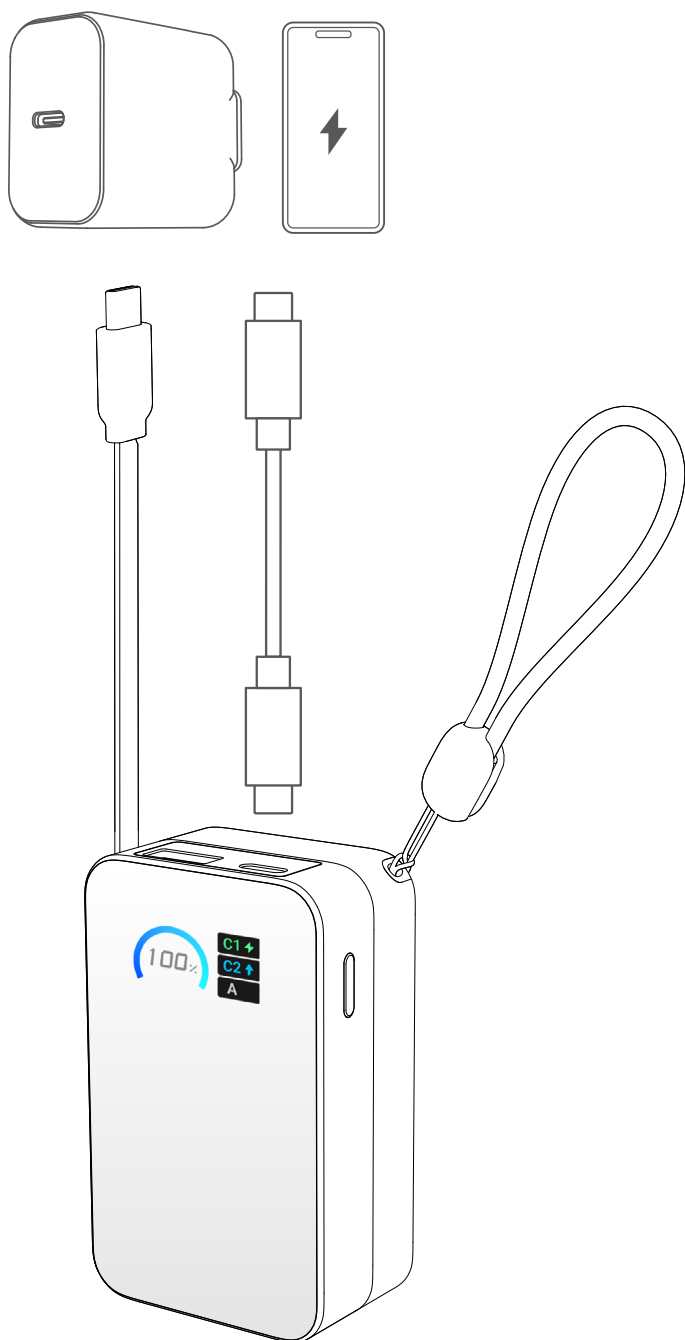

Način postopnega polnjenja (način polnjenja z nizkim tokom)


Ko polnite naprave z nizko porabo energije, kot so slušalke ali ročni ventilatorji, prek vrat USB-A, aktivirajte način postopnega polnjenja. Ta funkcija, ki je na voljo na določenih prenosnih baterijah Anker, zagotavlja enakomeren, nizek tok za preprečevanje izklopa prenosna baterija.

Za naprave, ki se polnijo prek vrat USB-C, prenosna baterija samodejno prilagodi tok, zato vam ni treba aktivirati način postopnega polnjenja.


1. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da aktivirate način postopnega polnjenja.

Ko je aktiviran način postopnega polnjenja in nobena naprava ni priključena, se lahko priključek USB-A prikaže kot »izhod 0W«. To je normalno in dejanski tok se ne prenaša. Povežite napravo na vrata USB-A in polnjenje se bo začelo.


Opomba: Način postopnega polnjenja je mogoče aktivirati ali deaktivirati le na glavnem zaslonu.

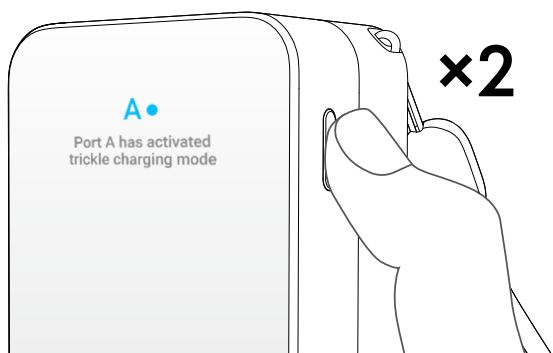

2. Napolnite svoje ušesne čepke ali druge naprave z nizko porabo energije prek USB-A vhoda.

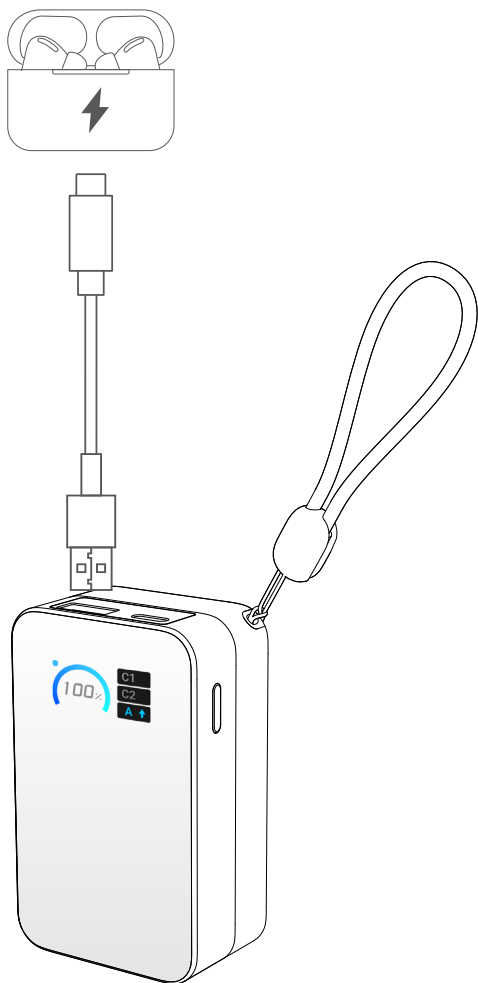


3.Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da deaktivirate način postopnega polnjenja. Način postopnega polnjenja se samodejno izklopi po 2 urah, če vrata USB-A niso v uporabi.

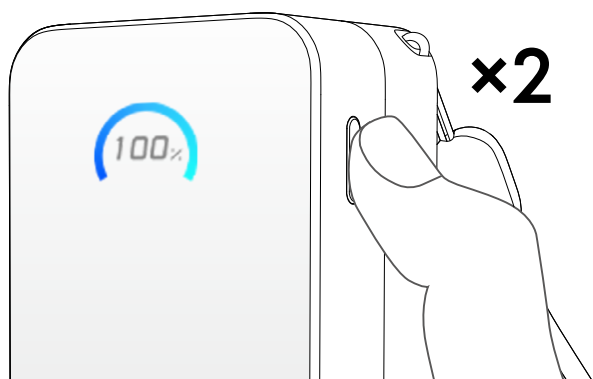


Drugi prikazi zaslona


Zdravje baterije: Kapaciteta baterije se postopoma zmanjšuje, ko se povečuje število popolnih ciklov polnjenja.

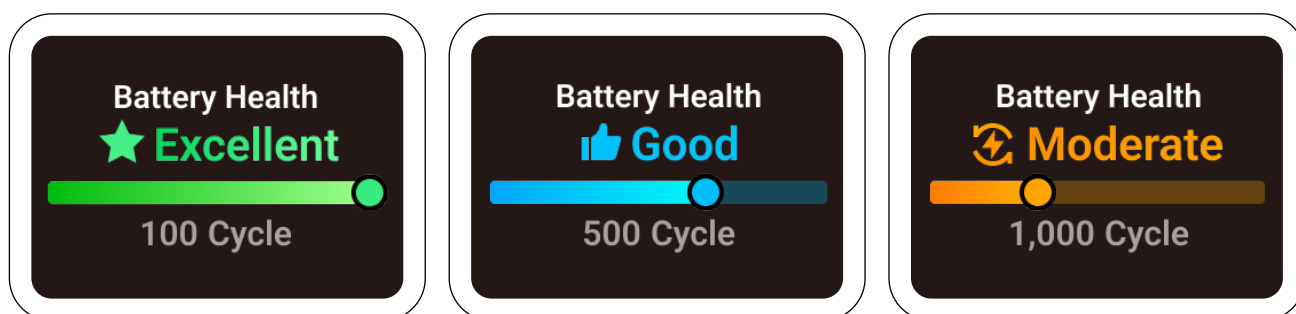


Način nepolnjenja: Aktivira se, ko je temperatura baterije relativno visoka ali nizka, in začasno prekine funkcijo polnjenja prenosna baterija, dokler se temperatura ne normalizira.

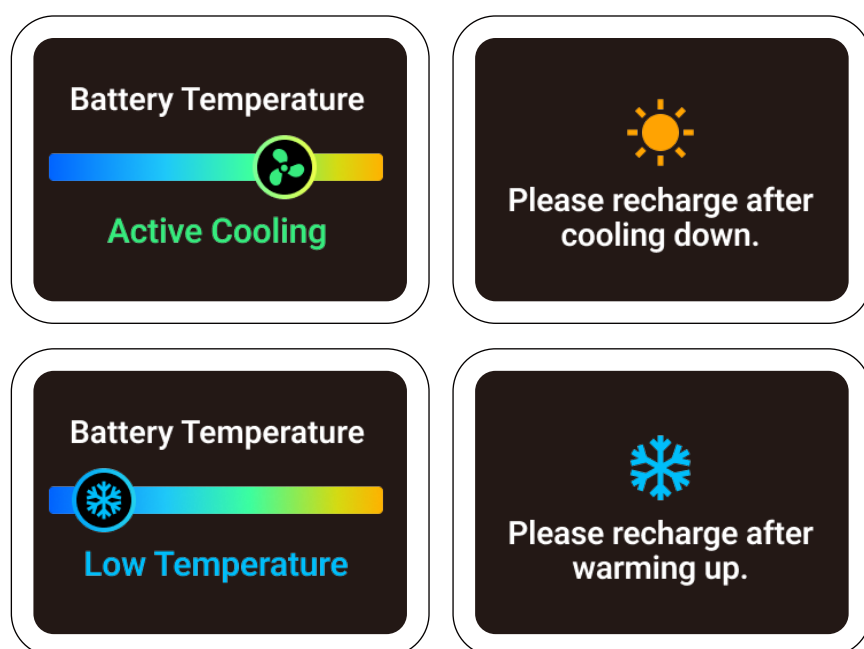

Način zaščite pred temperaturo: Aktivira se, ko je temperatura baterije previsoka ali prenizka, in zaustavi delovanje prenosna baterija, dokler se temperatura ne normalizira.

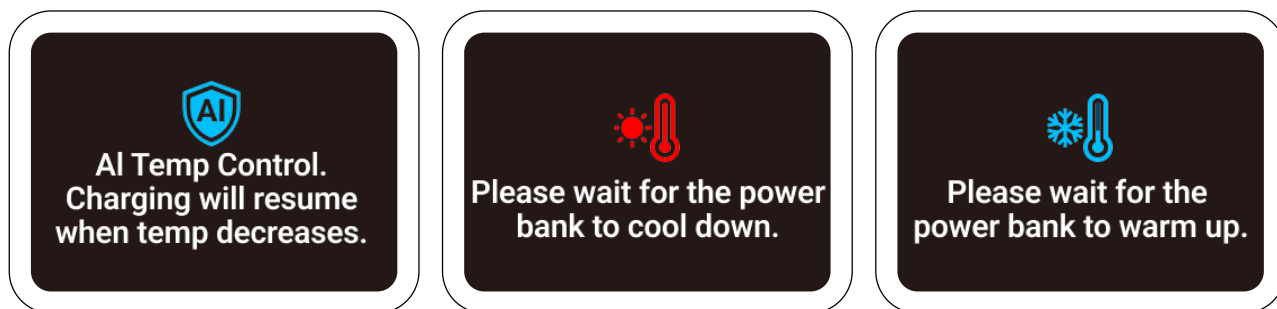

Zaščita vezja: Prikaže se, ko nenormalnost toka ali napetosti sproži zaščito vezja.

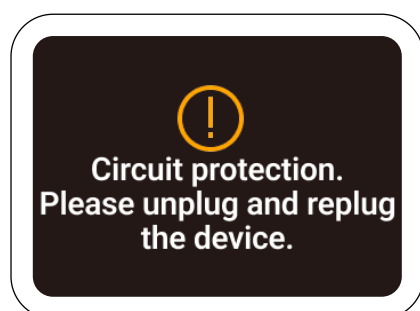

Specifikacije

Kapaciteta celic	10.000 mAh	
Vhod	USB-C kabel / USB-C vrata: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2,5A / 15V = 2A (največ 30W)	
Izhod	Ena vrata v uporabi	USB-C kabel / USB-C priključek: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 15V = 3A / 20V = 2,25A (največ 45W) USB-A vrata: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (največ 22,5W)
	Dve vrata v uporabi	USB-C kabel + USB-C vrata: 15W + 7,5W USB-C kabel / USB-C vrata + USB-A vrata: 15W + 7,5W
	Tri vrata v uporabi	USB-C kabel + USB-C vrata + USB-A vrata: 7,5 W + 7,5 W + 7,5 W
	Skupni Izhod	5V = 4,8A (največ 24W)

Pogosta vprašanja

Zakaj prenosna baterija zagotavlja manjšo zmogljivost polnjenja, kot je pričakovana?

Del energije se izgubi med pretvorbo (običajno 30 % - 45 %) zaradi neučinkovitosti baterije in vezja. Popolnoma napolnjena prenosna baterija z 10.000 mAh zagotavlja približno 5.500 mAh do 6.500 mAh uporabne energije. To je standard za prenosna baterija pri vseh znamkah.

Zakaj ta izdelek ne polni mojega telefona z močjo 45 W?

Največja moč polnjenja se razlikuje pri različnih napravah, predvsem zaradi različnih polnilnih protokolov, ki jih podpirajo različne blagovne znamke telefonov. Medtem ko izdelek podpira do 45W, nekateri telefoni ne sprejmejo tolikšne moči. Tudi pri telefonih, ki jo sprejmejo, se polnjenje upočasni, ko se naprava segreje, da zaščiti baterijo.

Za boljše razumevanje največje moči polnjenja, ki jo prenosna baterija podpira za različne naprave, preverite spodnji članek:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Ali lahko ta prenosna baterija napolni moj prenosnik?

Tega ne priporočamo. Zaradi omejene zmogljivosti in izhoda lahko le na kratko polni prenosnike, zato je bolj primeren za polnjenje telefonov, tablic ali slušalk v nujnih primerih.

Zakaj je hitrost polnjenja počasnejša pri uporabi več priključkov?

Za zaščito vaših naprav prenosna baterija omeji izhod pri uporabi več priključkov. Največja moč enega priključka je 15 W, ko se uporabljata 2 priključka. Največja moč na posameznem priključku je 7,5 W pri uporabi 3 priključkov.

Zakaj se prenosna baterija ne napolni, ko je popolnoma izpraznjena?

Po daljši uporabi so lahko baterijske celice pregrete. Za zaščito življenjske dobe baterije se bo polnjenje ustavilo, dokler se temperatura ne zniža na varno raven.