

Instruktionsvideo

Överblick

Hur du använder InstaCord

Hur du använder halsremmen

Skärmens visningsguide

Ladda dina enheter

Ladda powerbanken

Simultan laddning och återladdning

Underhållsladdningsläge (laddningsläge för låg ström)

Andra skärmvisningar

Specifikationer

Vanliga frågor


Instruktionsvideo



Klicka på länken nedan för enkla Instacord-tips:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Överblick

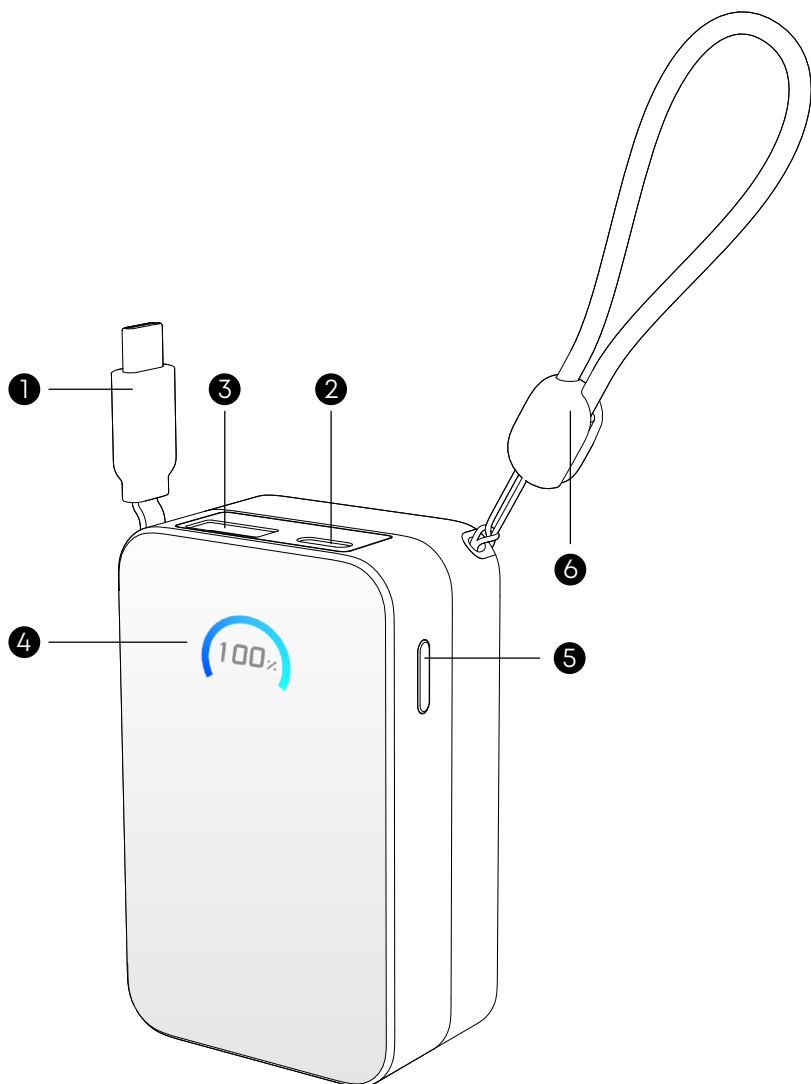


- ① InstaCord: Indragbar inbyggd USB-C-kabel (USB-C1)
- ② USB-C-port (USB-C2)
- ③ USB-A-port
- ④ Huvudskärm
- ⑤ Strömknapp
- ⑥ Snodd

Hur du använder InstaCord

Enkelt förläng genom att dra

Håll USB-C-kontakten och dra försiktigt i InstaCord. Förläng InstaCord något över önskad längd och släpp sedan för att låsa den på plats. Dra minst 0,3 fot / 6 cm för att börja ladda.


Observera: För att förhindra funktionsfel, dra InstaCord horisontellt i en 90° vinkel från powerbanken och undvik att dra kraftfullt.

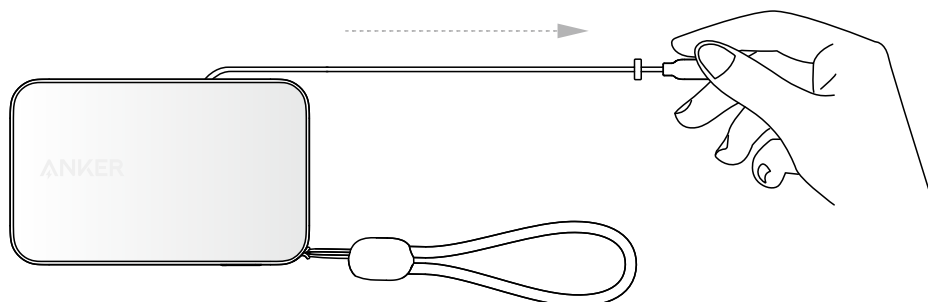

Justera längden efter behov


För att förlänga ytterligare, fortsätt dra i InstaCord tills önskad längd uppnås. När du är där, sträck ut lite längre och släpp sedan försiktigt för att låsa det på plats. InstaCord har 8 justerbara förinställningar och kan förlängas till en maximal längd av 2,3 fot / 70 cm.

För att förkorta, dra InstaCord lätt (ca 0,4 tum / 1 cm), låt den dra ihop sig till önskad längd, dra sedan lätt igen för att låsa den på plats.

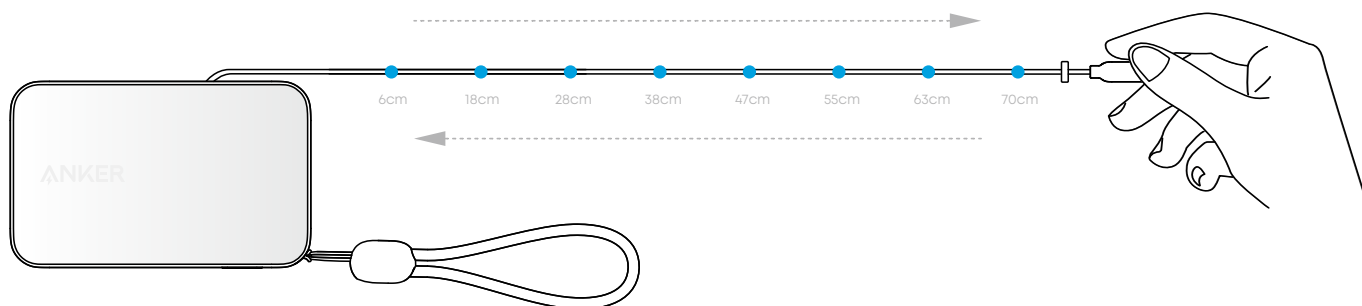


Dra försiktigt för att automatiskt återgå

Dra försiktigt (ca 0,4" / 1 cm) och släpp USB-C-kontakten, och låt InstaCord automatiskt dras tillbaka in i powerbanken.

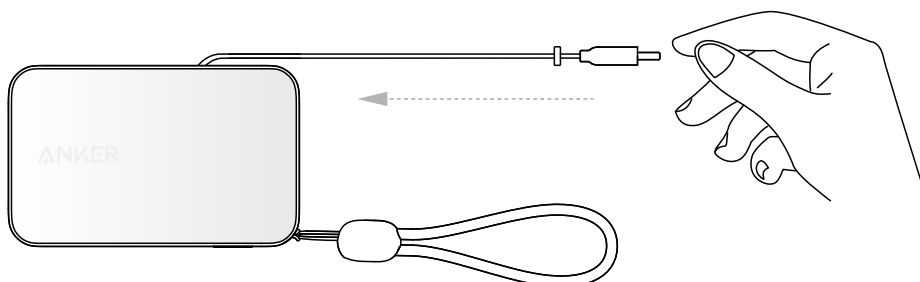

Hur du använder halsremmen

Tryck uppåt för att förlänga snodden.
Dra nedåt för att fästa remmen på plats.

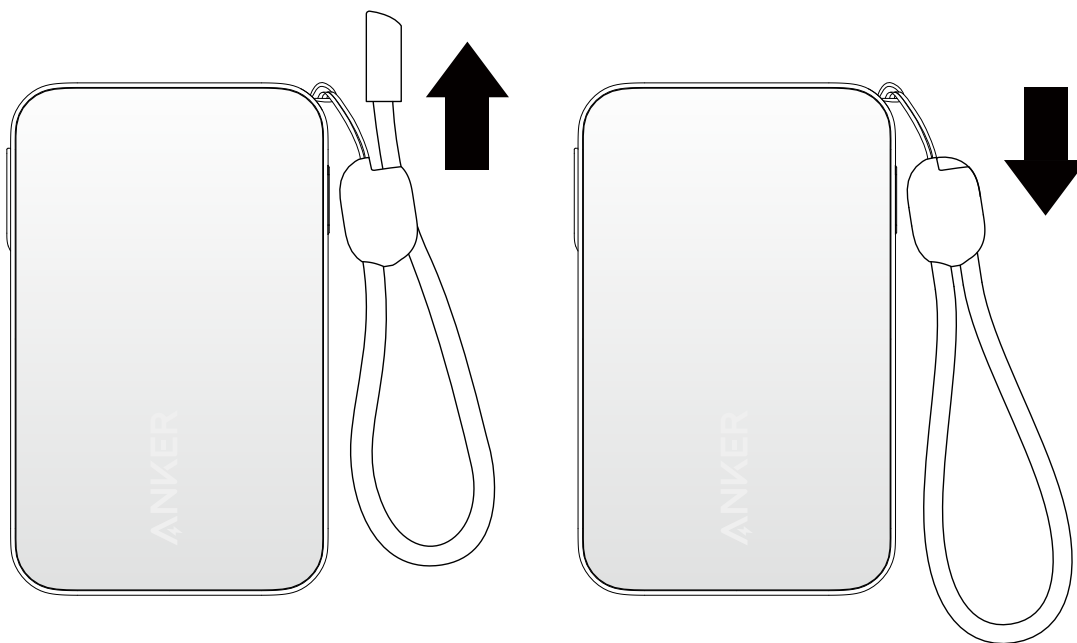


Använd remmen för att enkelt hänga powerbanken på din väska.




Skärmens visningsguide

1. Aktivera skärmen genom att trycka på strömbrytaren för att kontrollera batteristatusen.
2. Skärmen stängs av automatiskt efter 30 sekunder av inaktivitet. För att manuellt stänga av skärmen, håll in strömknappen i 2 sekunder.
3. Tryck på strömbrytaren två gånger för att aktivera eller avsluta underhållsladdningsläge (för lågströmsenheter såsom öronsnäckor eller handhållna fläktar).


Kontroll av batteristatus utan laddning eller återladdning

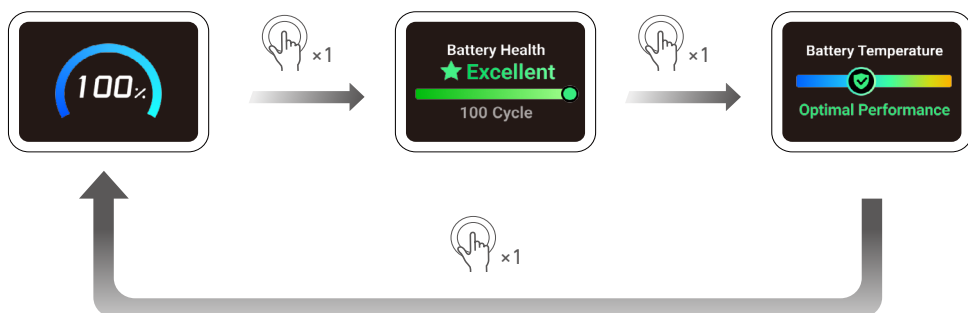

Kontroll av batteristatus under laddning eller återladdning

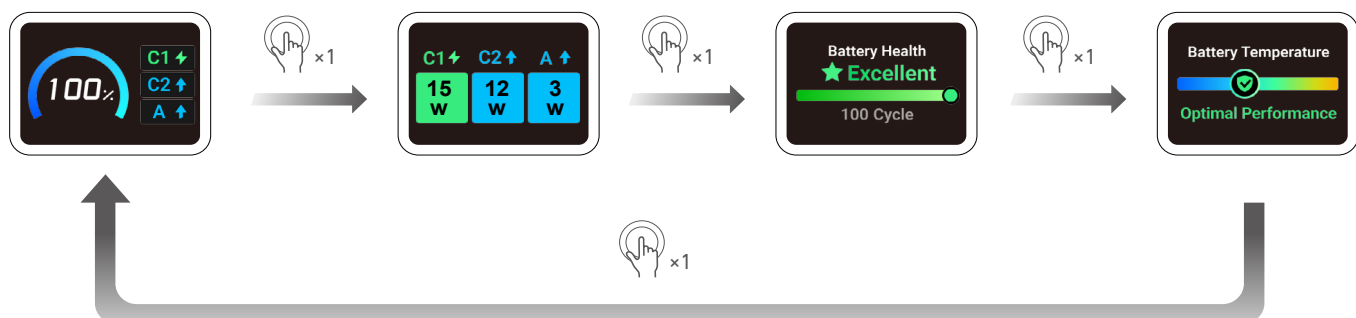


Huvudskärmsfunktioner

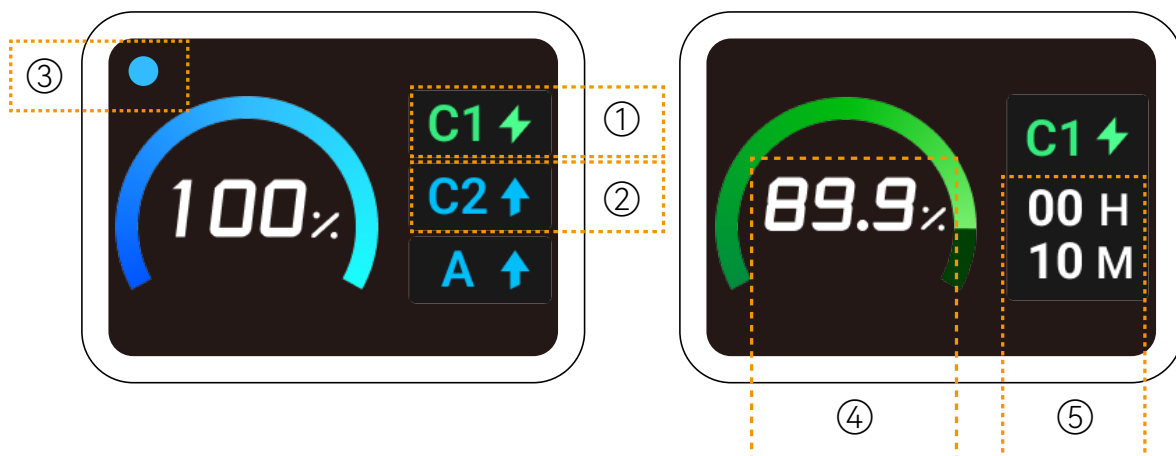

- ① Grön blick: Återladdning / Ingång
- ② Blå pil: Laddning / Uteffekt
- ③ Blå prick: Underhållsladdningsläge
- ④ Återstående batteriprocent
- ⑤ Full återladdningstid


Batteritillstånd under normala förhållanden

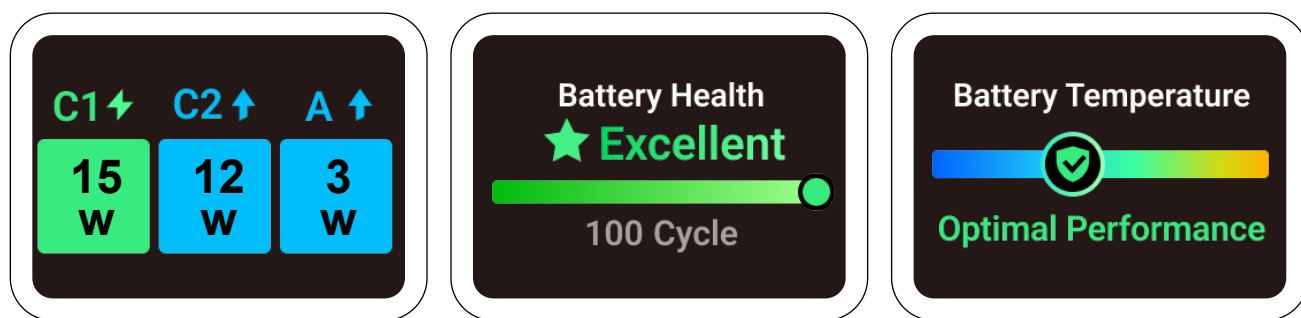

Obs! Ytterligare skärmbilder finns listade i slutet av denna användarhandbok.

Ladda dina enheter


Ladda dina telefoner eller surfplattor via den inbyggda USB-C-kabeln eller USB-portarna.

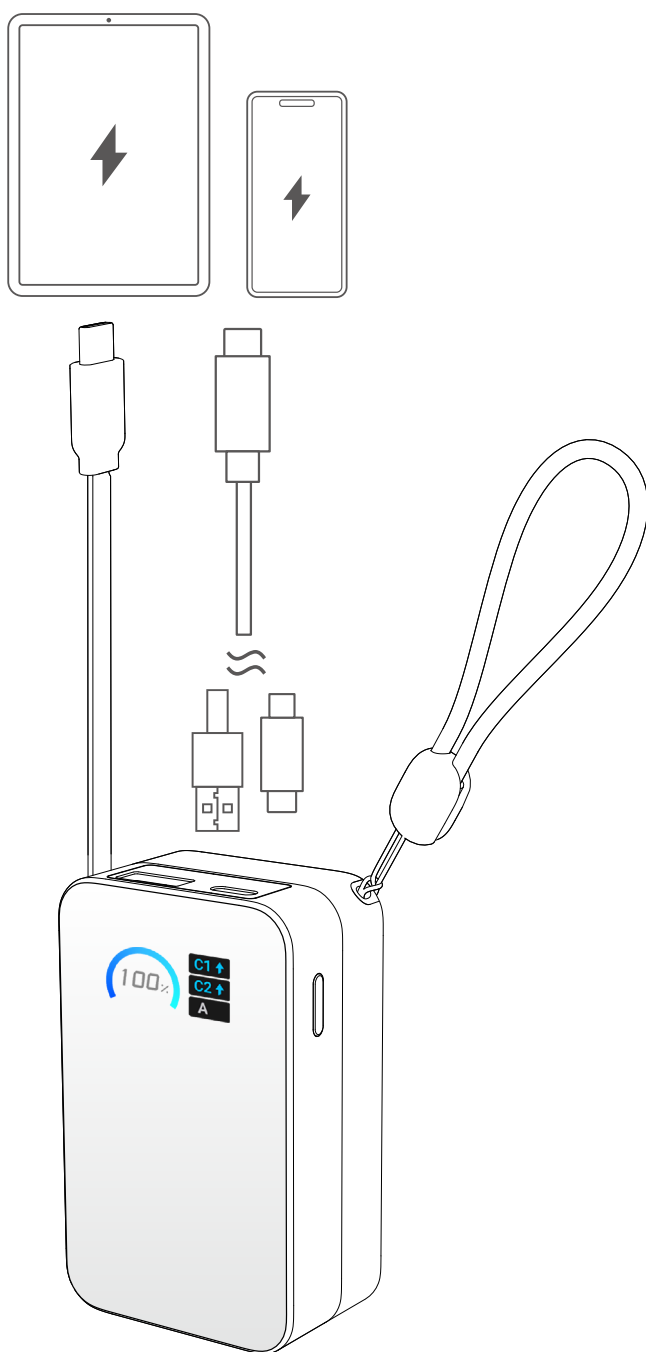

Ladda powerbanken


Ladda powerbanken via den inbyggda USB-C-kabeln (USB-C1) eller USB-C-porten (USB-C2). Det rekommenderas att ladda upp powerbanken med en 30W-laddare som stödjer USB Power Delivery-standarden.

Observera: Powerbanken kan inte laddas via USB-C1 och USB-C2 samtidigt.

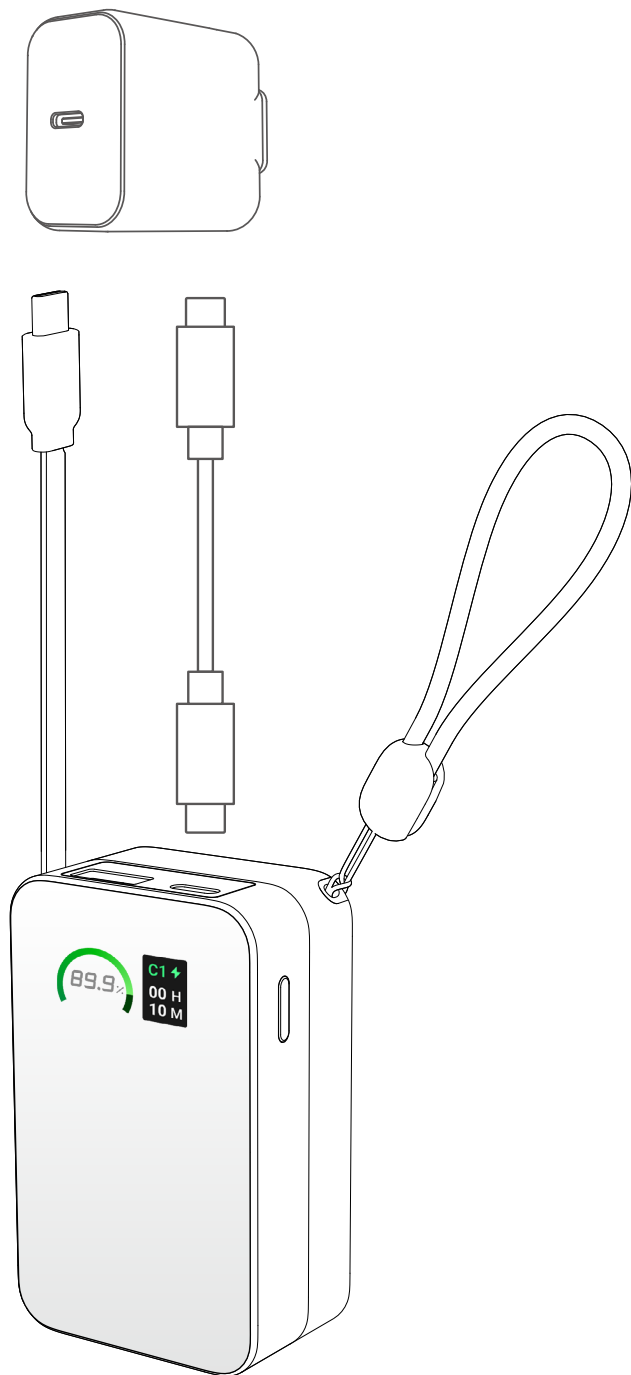

Simultan laddning och återladdning

Observera: Under samtidig laddning och uppladdning bibehåller powerbanken sin ursprungliga energinivå och börjar laddas upp efter att den anslutna enheten är fulladdad.

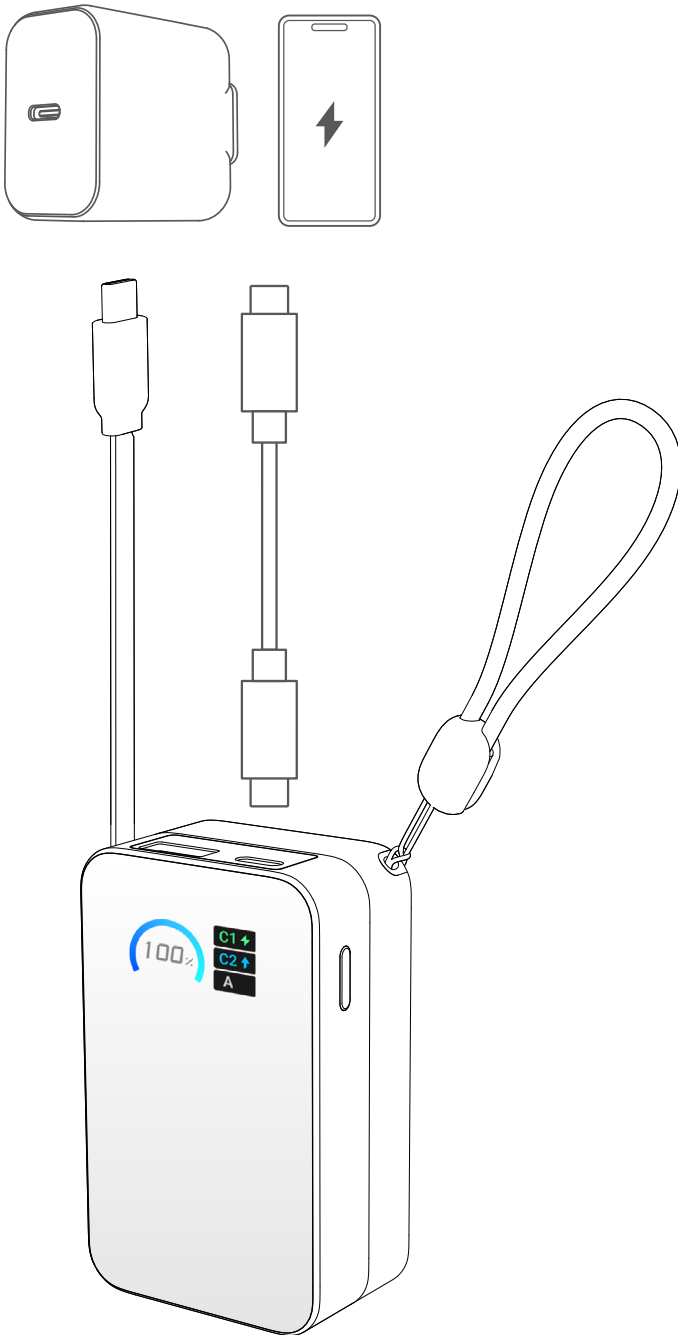

Underhållsladdningsläge (laddningsläge för låg ström)


När du laddar lågströmsenheter såsom öronsnäckor eller handhållna fläktar via USB-A-porten, aktivera då underhållsladdningsläge. Den här funktionen, som finns på vissa Anker powerbanks, erbjuder en jämn, låg ström för att förhindra att powerbanken stängs av.

För enheter som laddas via USB-C-porten justerar powerbanken strömmen automatiskt, så du behöver inte aktivera underhållsladdningsläge.


1. Tryck på strömknappen två gånger för att aktivera underhållsladdningsläge.

När underhållsladdningsläge är aktiverat och ingen enhet är ansluten kan USB-A-porten visa "utgång 0W". Detta är normalt och ingen faktisk ström överförs. Anslut enheten till USB-A-porten så startar laddningen.


Observera: Underhållsladdningsläge kan endast aktiveras eller avaktiveras på huvudskärmen.

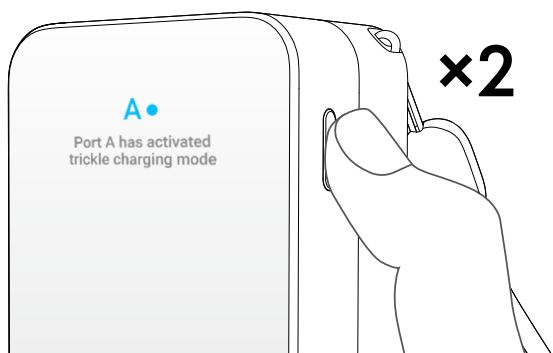

2. Ladda dina hörlurar eller andra lågströmsenheter via USB-A-porten.

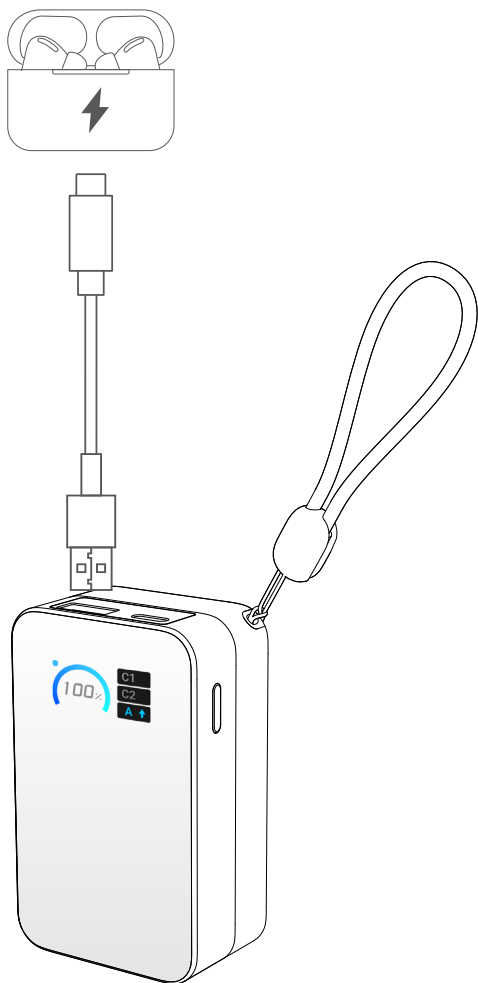


3. Tryck på strömknappen två gånger för att inaktivera underhållsladdningsläge. Underhållsladdningsläge stängs av automatiskt efter 2 timmar om USB-A-porten inte används.

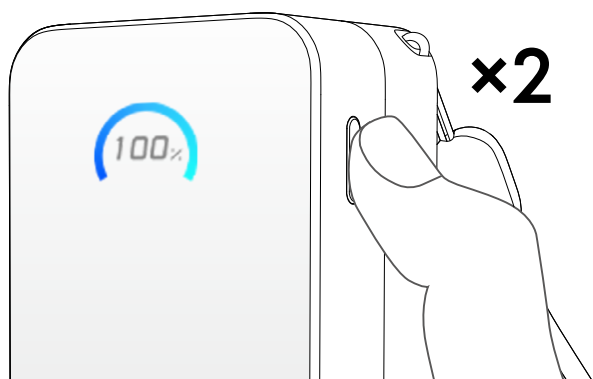


Andra skärmvisningar

Batterihälsa: Batterikapaciteten minskar gradvis när antalet fulla laddningscykler ökar.

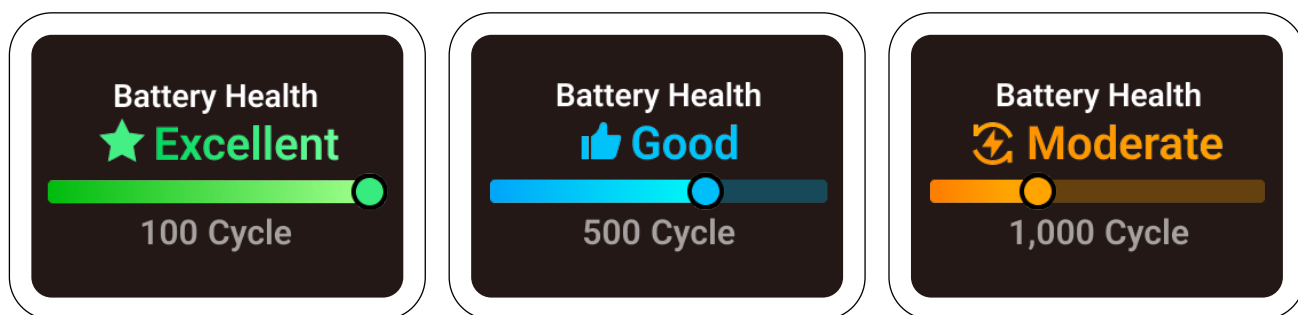

Ikke-uppladdningsläge: Aktiveras när batteritemperaturen är relativt hög eller låg, och avbryter uppladdningsfunktionen hos powerbanken tills temperaturen normaliseras.

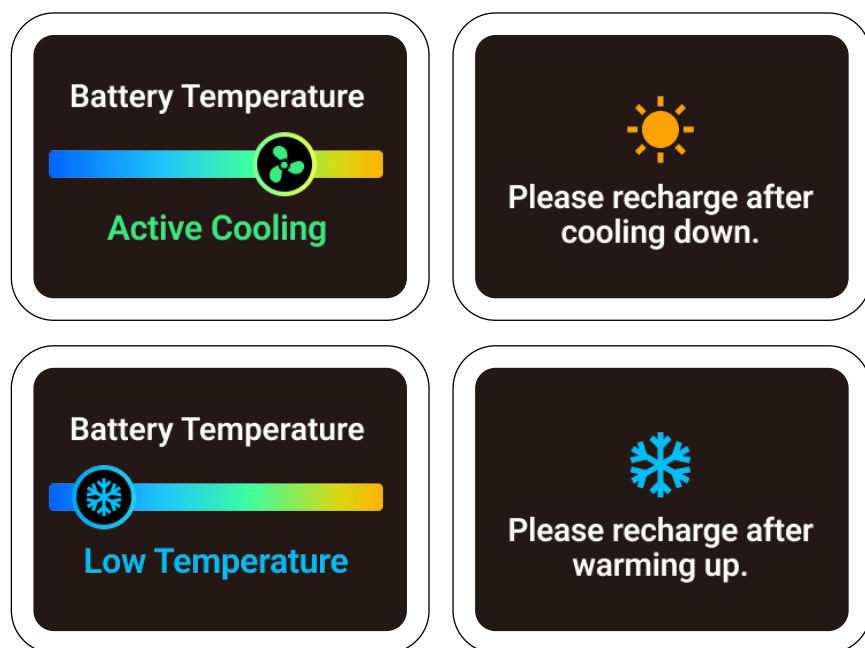

Temperaturskyddsläge: Aktiveras när batteritemperaturen är för hög eller för låg och avbryter powerbankens drift tills temperaturen normaliseras.



AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.



**Please wait for the power
bank to cool down.**



**Please wait for the
power bank to warm up.**

Kretskydd: Visas när en ström- eller spänningsavvikelse utlöser kretskyddet.



Circuit protection.
Please unplug and replug
the device.

Specifikationer

Cellkapacitet	10.000 mAh	
Ingång	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 12V ≐ 2,5A / 15V ≐ 2A (max 30W)	
Utgång	Én port i bruk	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 2,25A (max 45W) USB-A-port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (max 22,5W)
	To porter i bruk	USB-C-kabel + USB-C-port: 15W + 7,5W USB-C-kabel / USB-C-port + USB-A-port: 15W + 7,5W
	Tre porter i bruk	USB-C-kabel + USB-C-port + USB-A-port: 7,5 W + 7,5 W + 7,5 W
	Total Utgång	5V ≐ 4,8A (max 24W)

Vanliga frågor

Varför ger min powerbanken färre laddningar än förväntat?

Viss energi förloras under omvandlingen (vanligtvis 30 % - 45 %) på grund av batteri- och kretsineffektivitet. En fulladdad 10.000mAh powerbanken levererar cirka 5.500mAh till 6.500mAh användbar energi. Detta är standard för powerbanker över alla märken.

Varför laddar inte den här produkten min telefon med 45W?

Den maximala laddningseffekten varierar mellan olika enheter, främst på grund av de olika laddningsprotokoll som stöds av olika telefonmärken. Medan produkten stöder upp till 45 W, accepterar vissa telefoner inte så mycket kraft. Även för telefoner som gör det, saktas laddningen ner när enheten blir varm för att skydda batteriet.

För att bättre förstå den maximala laddningseffekten som powerbanken stöder för olika enheter, vänligen läs artikeln nedan:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Kan denna powerbanken ladda min laptop?

Vi rekommenderar det inte. På grund av den begränsade kapaciteten och effekten kan den bara ladda bärbara datorer under en kort stund och passar bättre för att ladda telefoner, surfplattor eller hörlurar i nödsituationer.

Varför är laddningshastigheten långsammare när flera portar används?

För att skydda dina enheter begränsar powerbanken utmatningen när flera portar används. Maximal effekt för en enskild port är 15W vid användning av två portar. Maximal enskild porteffekt är 7,5 W vid användning av 3 portar.

Varför laddas inte powerbanken upp igen efter att den har blivit helt urladdad?

Efter intensiv användning kan battericellerna vara för varma. För att skydda batteriets livslängd kommer uppladdningen att pausas tills temperaturen sjunker till en säker nivå.