

Eđitici video

Bir bakışta

InstaCord nasıl kullanılır?

Lanyard'ı kullanma talimatı

Ekran görüntüleme rehberi

Cihazlarınızı şarj etme

Güç bankasını şarj etme

Eşzamanlı şarj Etme ve yeniden şarj Etme

Damlama şarj modu (düşük akım şarj modu)

Diđer ekran görüntülemeleri

Teknik özellikler

Sıkça sorulan sorular


Eğitici video



Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kolay Instacord ipuçlarına ulaşabilirsiniz:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Bir bakışta

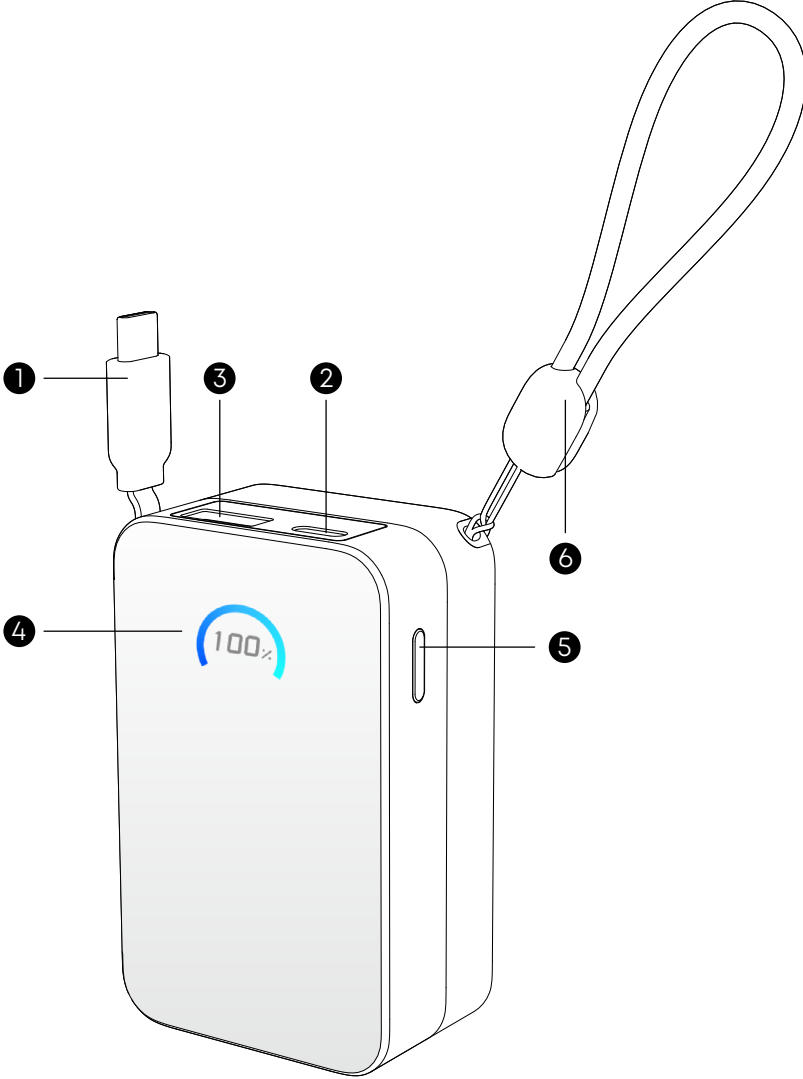


- ① InstaCord: geri çekilebilir dahili USB-C kablosu (USB-C1)
- ② USB-C portu (USB-C2)
- ③ USB-A portu
- ④ Ana ekran
- ⑤ Güç düğmesi
- ⑥ Askı kayışı

InstaCord nasıl kullanılır?

Çekerek Kolayca Uzatın

USB-C konektörünü tutun ve InstaCord'u nazikçe çekin. InstaCord'u istenilen uzunluğun biraz ötesine uzatın, ardından yerine kilitlemek için bırakın. Şarjı başlatmak için en az 0.3 ft / 6 cm çekin.


Not: Arızayı önlemek için, InstaCord'u güç bankasından yatay olarak 90° açıyla çekin ve kuvvetlice çekmekten kaçının.

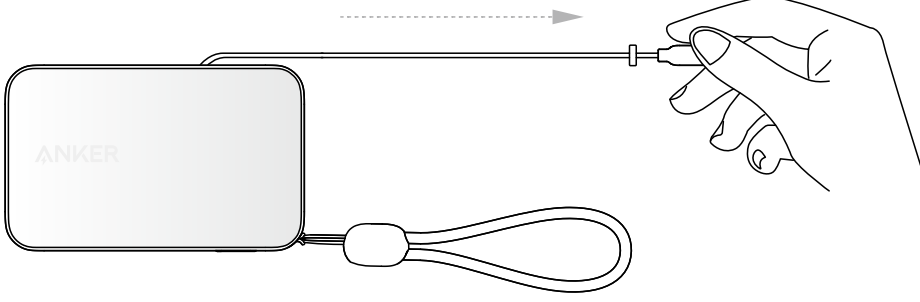

Gerekirse Uzunluęu Ayarlayın


İleriye uzatmak için, InstaCord'u istedięiniz uzunluęa ulařana kadar çekmeye devam edin. Oraya vardığınızda, biraz daha ileriye uzatın ve ardından yerine kilitlemek için yavařça bırakın. InstaCord, 8 ayarlanabilir ön ayar ięerir ve maksimum uzunluęu 2.3ft / 70cm'ye kadar uzatılabilir.

Kısaltmak için, InstaCord'u hafifçe çekin (yaklařık 0.4" / 1 cm), istenen uzunluęa geri çekilmesine izin verin, ardından yerine sabitlemek için tekrar hafifçe çekin.

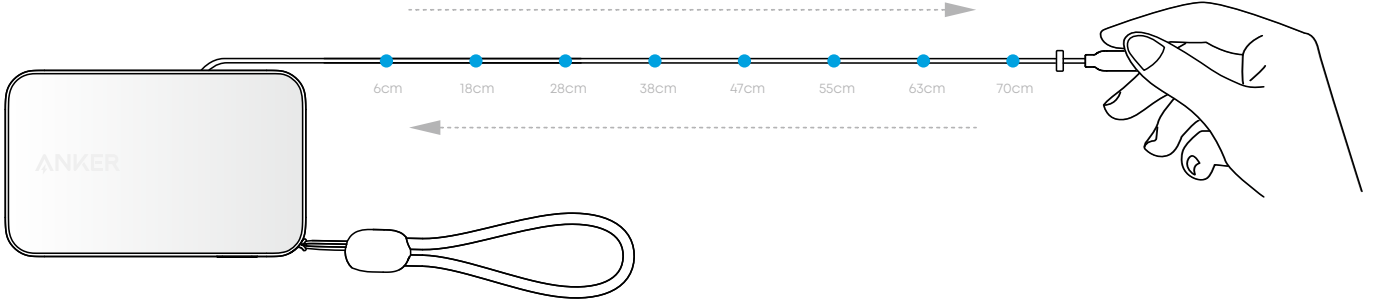


Hafifçe Çekin, Otomatik Olarak Geri Çekilir

USB-C konektörünü hafifçe çekin (yaklařık 0.4" / 1 cm) ve serbest bırakın, ardından InstaCord'un güç bankasına otomatik olarak geri çekilmesini saęlayın.

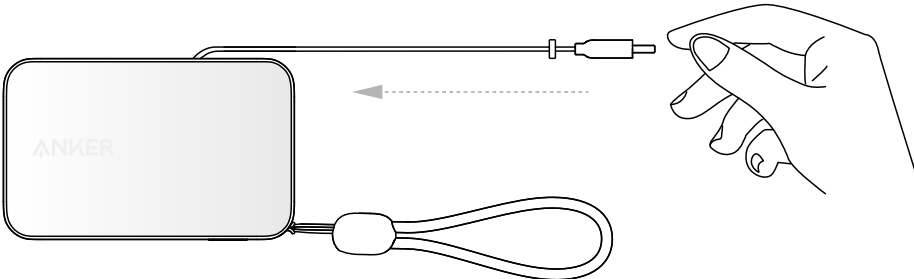

Lanyard'ı kullanma talimatı

Kayışı uzatmak için yukarıya doğru itin.
Askiyi yerinde sabitlemek için aşağı doğru çekin.

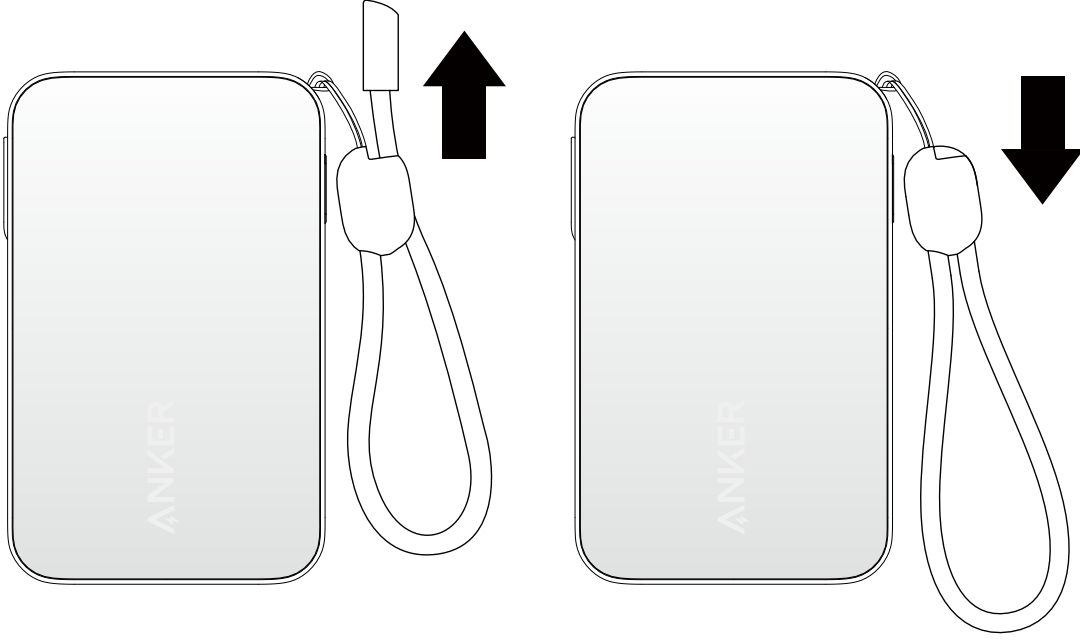


Güç bankasını çantanıza rahatça asmak için askıyı kullanın.




Ekran görüntüleme rehberi

1. Ekranı etkinleştirmek ve pil durumunu kontrol etmek için güç düğmesine basın.
2. Ekran, 30 saniye boyunca hareketsiz kaldığında otomatik olarak kapanır. Ekranı manuel olarak kapatmak için güç düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun.
3. Düşük güçlü cihazlar (örneğin, kulaklıklar veya taşınabilir vantilatörler) için damla şarj modunu etkinleştirmek veya çıkarmak için güç düğmesine iki kez basın.


Şarj Etmeden veya Yeniden Şarj Etmeden Pil Durumunu Kontrol Etme

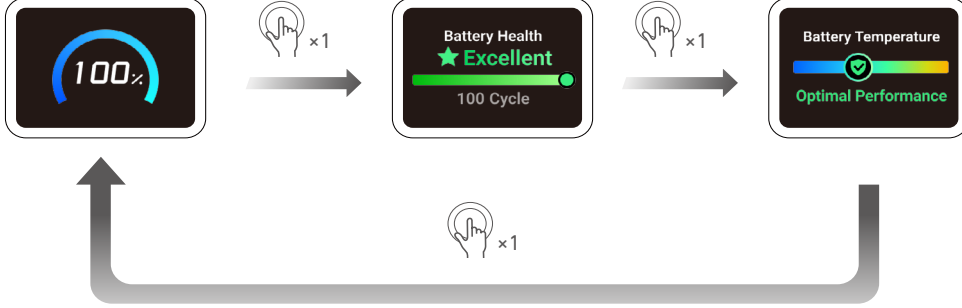

Şarj Etme veya Yeniden Şarj Etme Sırasında Pil Durumunu Kontrol Etme



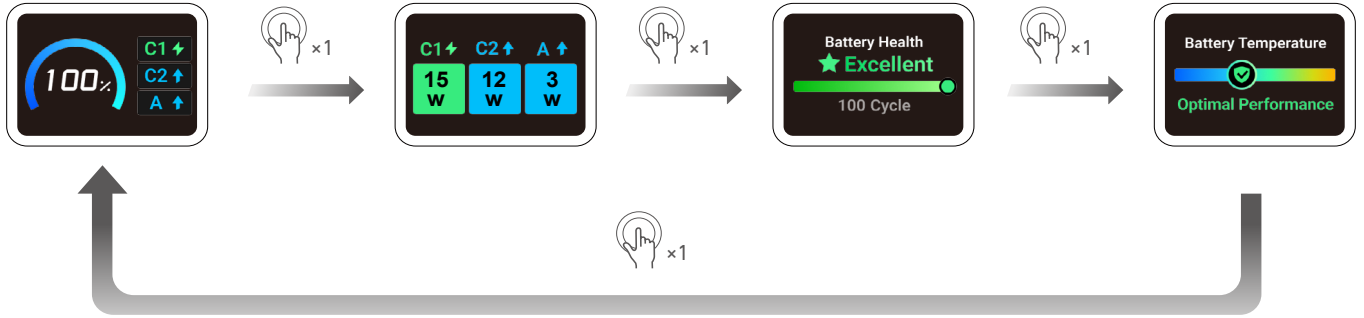


Ana Ekran Özellikleri

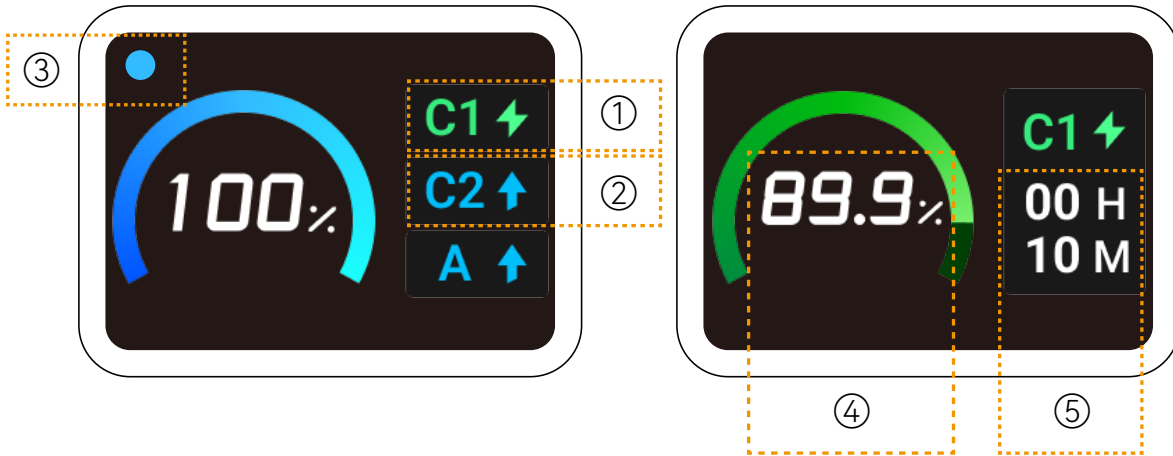

- ① Yeşil Şimşek: Yeniden Şarj Etme / Giriş
- ② Mavi Ok: Şarj Etme / Çıkış
- ③ Mavi Nokta: Damlama şarj modu
- ④ Kalan Pil Yüzdesi
- ⑤ Tam Yeniden Şarj Süresi


Normal Şartlar Altında Pil Durumu

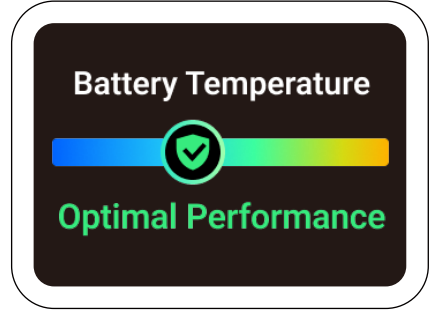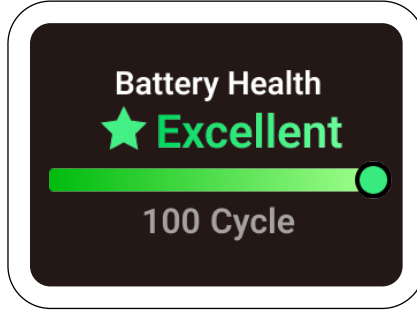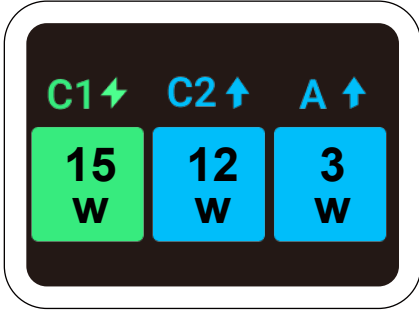

Not: Ek ekran görüntüleri bu kullanıcı kılavuzunun sonunda listelenmiştir.

Cihazlarınızı şarj etme


Telefonlarınızı veya tabletlerinizi dahili USB-C kablosu veya USB portları üzerinden şarj edin.

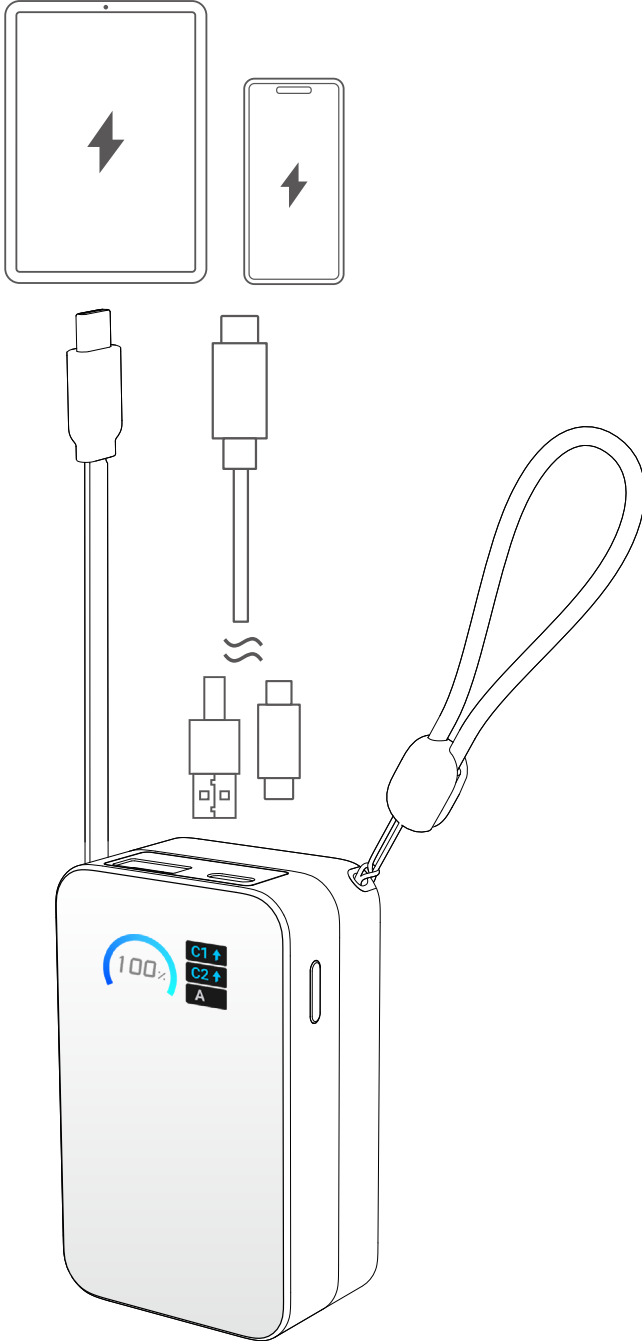

Güç bankasını şarj etme


Dahili USB-C kablosu (USB-C1) veya USB-C portu (USB-C2) aracılığıyla güç bankasını şarj edin. USB Güç Dağıtım standardını destekleyen 30W şarj cihazı ile güç bankasını şarj etmeniz önerilir.

Not: Güç bankası, USB-C1 ve USB-C2 üzerinden eş zamanlı olarak şarj edilemez.

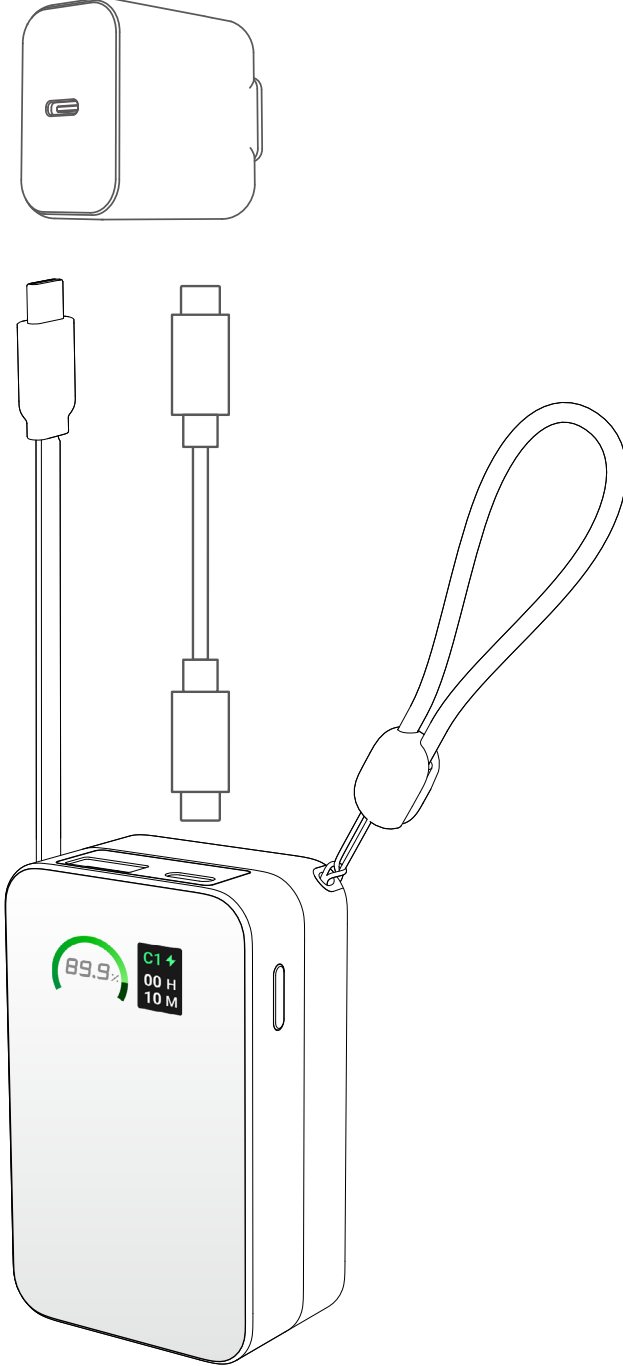

Eşzamanlı şarj Etme ve yeniden şarj Etme

Not: Aynı anda şarj ve yeniden şarj işlemi sırasında, powerbank orijinal güç seviyesini korur ve bağlı cihaz tamamen şarj olduktan sonra yeniden şarj olmaya başlar.

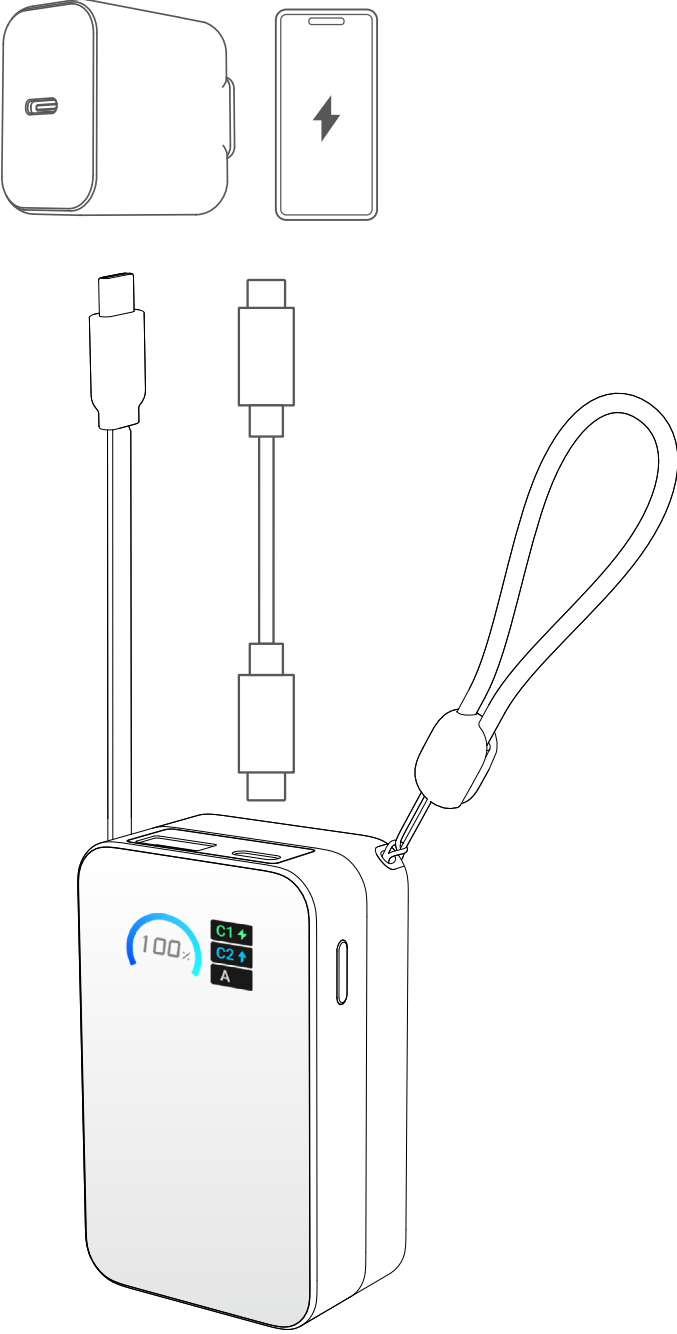

Damlama şarj modu (düşük akım şarj modu)


USB-A portu üzerinden kulaklık veya taşınabilir fan gibi düşük güçlü cihazları şarj ederken damlama şarj modu etkinleştirin. Bu işlem, bazı Anker güç bankalarında mevcut olup, güç bankasının kapanmasını önlemek için sabit ve düşük bir akım sağlar.

USB-C portu üzerinden şarj edilen cihazlar için, taşınabilir şarj cihazı akımı otomatik olarak ayarlar, bu nedenle damlama şarj modu etkinleştirmenize gerek yoktur.


1. Damlama şarj modu etkinleştirmek için güç düğmesine iki kez basın.

Damlama şarj modu etkinleştirildiğinde ve hiçbir cihaz bağlı olmadığında, USB-A portu "çıkış 0W" olarak görüntülenebilir. Bu normaldir ve herhangi bir gerçek akım iletilmez. Cihazı USB-A portuna bağlayın ve şarj başlayacaktır.


Not: Damlama şarj modu yalnızca ana ekranda etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

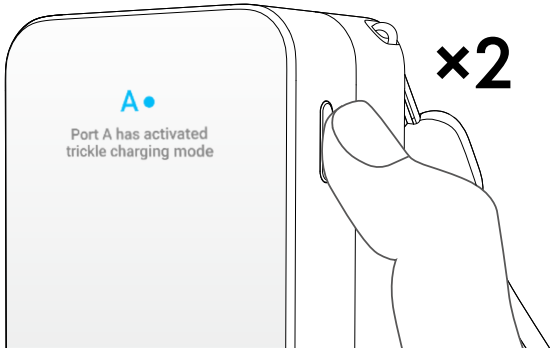

2. USB-A portu üzerinden kulaklıklarınızı veya diğer düşük güçlü cihazlarınızı şarj edin.

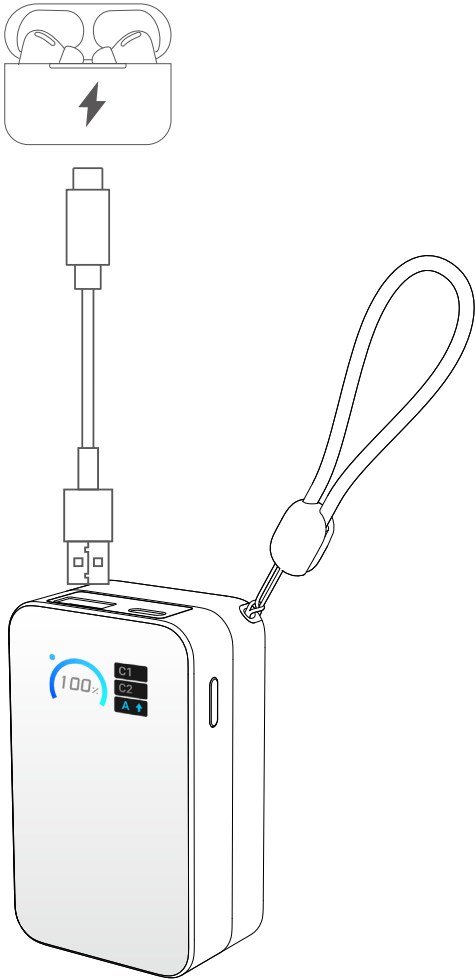


3.Güç düğmesine iki kez basarak damlama şarj modu devre dışı bırakın. USB-A portu kullanılmıyorsa, damlama şarj modu 2 saat sonra otomatik olarak kapanır.

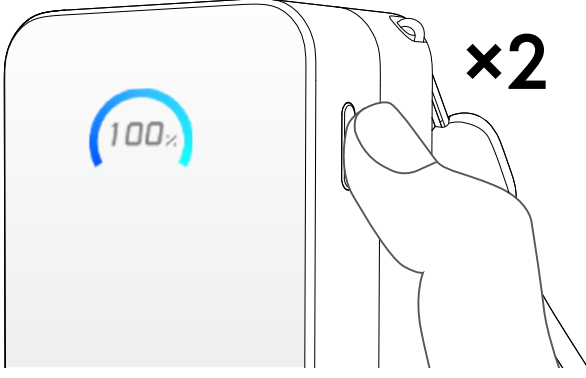


Diğer ekran görüntülemeleri




Pil Sağlığı: Tam şarj döngüsü sayısı arttıkça pil kapasitesi yavaş yavaş azalır.

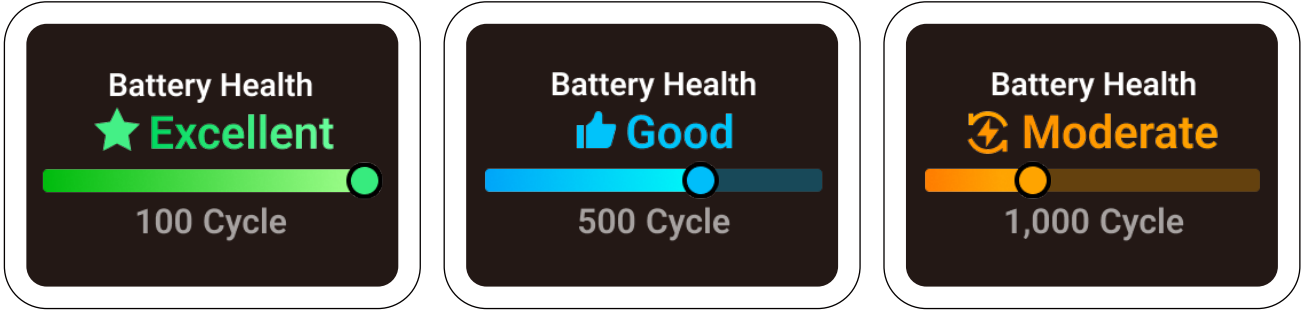

Şarj Olmama Modu: Pil sıcaklığı nispeten yüksek veya düşük olduğunda etkinleşir ve sıcaklık normalleşene kadar güç bankasının şarj işlevini askıya alır.

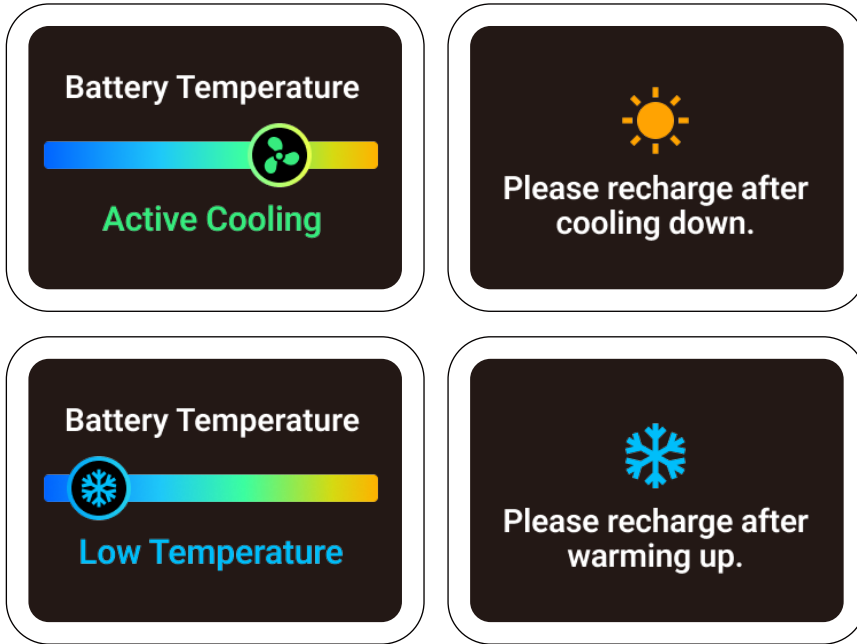

Sıcaklık Koruma Modu: Pil sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda etkinleşir ve sıcaklık normale dönene kadar güç bankasının çalışmasını askıya alır.

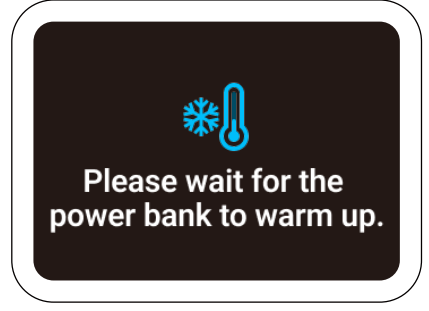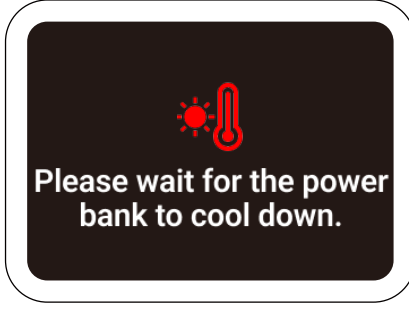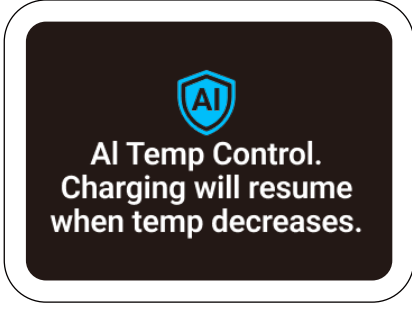

Devre Koruması: Akım veya voltaj anormalliği devre korumasını tetiklediğinde görüntülenir.



Teknik Özellikler

Hücre Kapasitesi	10.000mAh	
Giriş	USB-C Kablo / USB-C Portu: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2,5A / 15V = 2A (Maks. 30W)	
Çıkış	Bir Port Kullanımında	USB-C Kablosu / USB-C Portu: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 15V = 3A / 20V = 2,25A (Maks. 45W) USB-A Portu: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (Maks. 22,5W)
	İki Port Kullanımında	USB-C Kablosu + USB-C Portu: 15W + 7,5W USB-C Kablo / USB-C Port + USB-A Port: 15W + 7,5W
	Üç Port Kullanımında	USB-C Kablosu + USB-C Portu + USB-A Portu: 7,5W + 7,5W + 7,5W
	Toplam Çıkış	5V = 4,8A (Maks. 24W)

Sıkça sorulan sorular

Power bank'im neden beklenenden daha az şarj sağlıyor?

Pil ve devre verimsizlikleri nedeniyle dönüşüm sırasında bir miktar enerji kaybı yaşanır (genellikle %30 - %45). Tamamen şarj edilmiş 10.000mAh bir powerbank, yaklaşık 5.500mAh ile 6.500mAh arasında kullanılabilir güç sağlar. Bu, tüm markalarda güç bankaları için standarttır.

Bu ürün neden telefonumu 45W hızında şarj etmiyor?

Maksimum şarj gücü, farklı telefon markalarının çeşitli şarj protokollerini desteklemesine bağlı olarak cihazlar arasında değişiklik gösterir. Ürün 45W'a kadar desteklese de, bazı telefonlar bu kadar yüksek gücü kabul etmez. Kabul eden telefonlarda bile cihaz ısındıkça pili korumak için şarj hızı yavaşlar. Farklı cihazlar için güç bankasının desteklediği maksimum şarj gücünü daha iyi anlamak için lütfen aşağıdaki makaleye göz atın:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Bu powerbank dizüstü bilgisayarımı şarj edebilir mi?

Bunu önermiyoruz. Sınırlı kapasite ve çıkış gücü nedeniyle, yalnızca dizüstü bilgisayarları kısa bir süre şarj edebilir ve acil durumlarda telefonlar, tabletler veya kulaklıklar için daha uygundur.

Neden birden fazla port kullanıldığında şarj hızı daha yavaş oluyor?

Cihazlarınızı korumak için, güç bankası birden fazla porta erişildiğinde çıkışı sınırlar. 2 port kullanılırken maksimum tek port çıkışı 15W'dir. 3 port kullanıldığında maksimum tek port çıkışı 7,5W'dir.

Güç bankası tamamen boşaldıktan sonra neden şarj olmuyor?

Yoğun kullanım sonrasında, pil hücreleri çok ısınmış olabilir. Batarya ömrünü korumak için, şarj işlemi sıcaklık güvenli bir seviyeye düşene kadar duraklatılacaktır.