

فيديو تعليمي

نظرة سريعة

كيفية استخدام InstaCord

كيفية استخدام الحبل

دليل عرض الشاشة

شحن أجهزتك

إعادة شحن بنك الطاقة

الشحن وإعادة الشحن في نفس الوقت

وضع الشحن الدلفي (وضع الشحن بالتيار المنخفض)

شاشات عرض أخرى


المواصفات

الأسئلة الشائعة

انقر على الرابط أدناه للحصول على نصائح Instacord بسهولة: 

<https://youtu.be/mR6scOW4II0>

نظرة سريعة

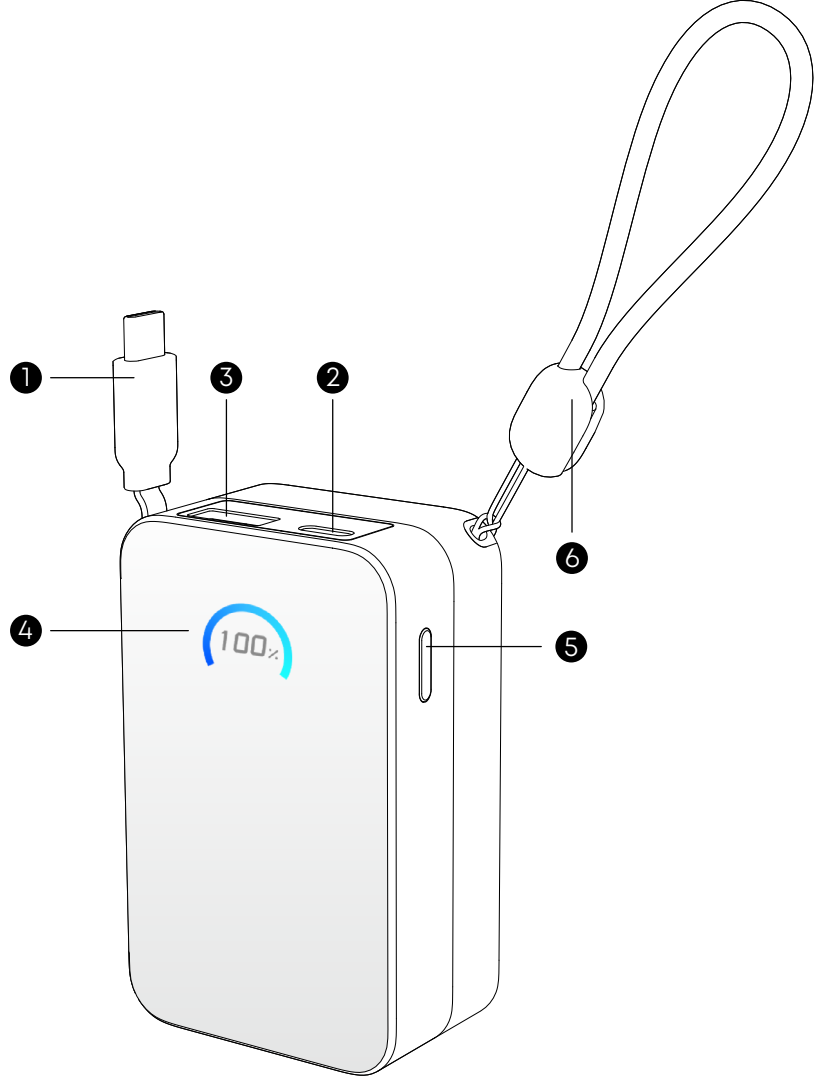

① InstaCord: كابل USB-C مدمج قابل للسحب (USB-C1)

② منفذ (USB-C2) (USB-C)

③ منفذ USB-A

④ Main Screen


⑤ زر الطاقة

⑥ الحبل

اسحب لتمديد بسهولة

أمسك موصل USB-C واسحب InstaCord بلطف. قم بتمديد InstaCord قليلاً إلى ما بعد الطول المطلوب، ثم قم بإطلاقه لتثبيتته في مكانه. اسحب على الأقل 0.3 قدم / 6 سم لبدء الشحن.


ملاحظة: لتجنب حدوث خلل، اسحب InstaCord أفقيًا بزاوية 90° من بنك الطاقة، وتجنب السحب بعنف.

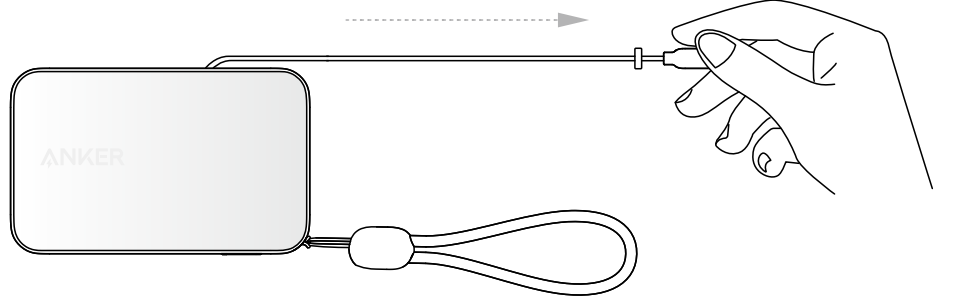

قم بتعديل الطول حسب الحاجة


لتمديد أكثر، استمر في سحب InstaCord للوصول إلى الطول المطلوب. بمجرد الوصول إلى هناك، قم بالتمديد قليلاً، ثم أطلقه برفق لتثبيتته في مكانه. يتضمن InstaCord ثمانية إعدادات قابلة للتعديل ويمكن تمديده إلى طول أقصى يبلغ 2.3 قدم / 70 سم.

لتقصير الطول، اسحب InstaCord قليلاً (حوالي 0.4 بوصة / 1 سم)، ثم دعها ترتد إلى الطول المطلوب، ثم اسحبها قليلاً مرة أخرى لتثبيتها في مكانها.

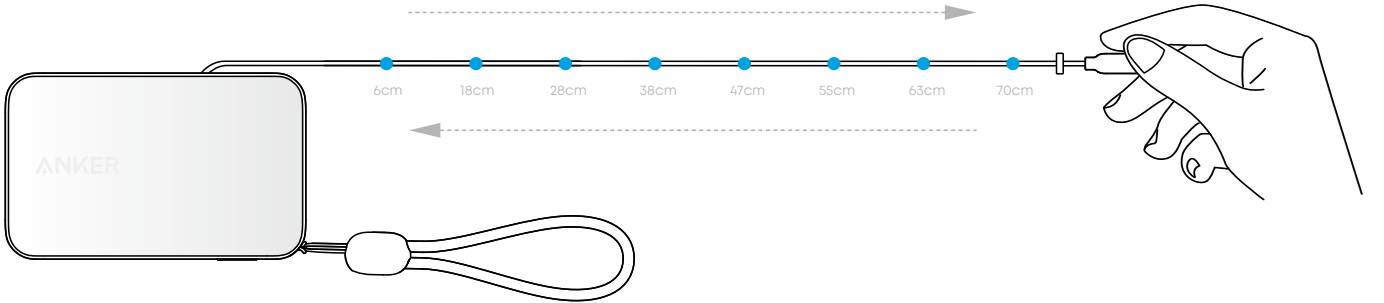


اسحب بلطف للارتداد التلقائي

اسحب برفق (حوالي 0.4 بوصة / 1 سم) ثم أطلق موصل USB-C، واترك InstaCord يتراجع تلقائيًا إلى داخل بنك الطاقة.

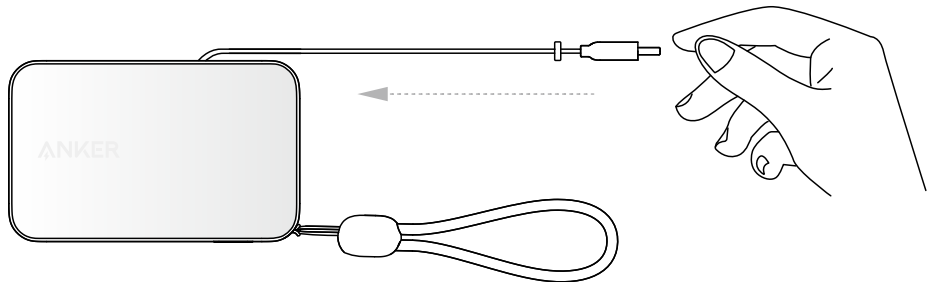

كيفية استخدام الحبل

اضغط لأعلى لتمديد الحبل.
اسحب لأسفل لتثبيت الحبل في مكانه.

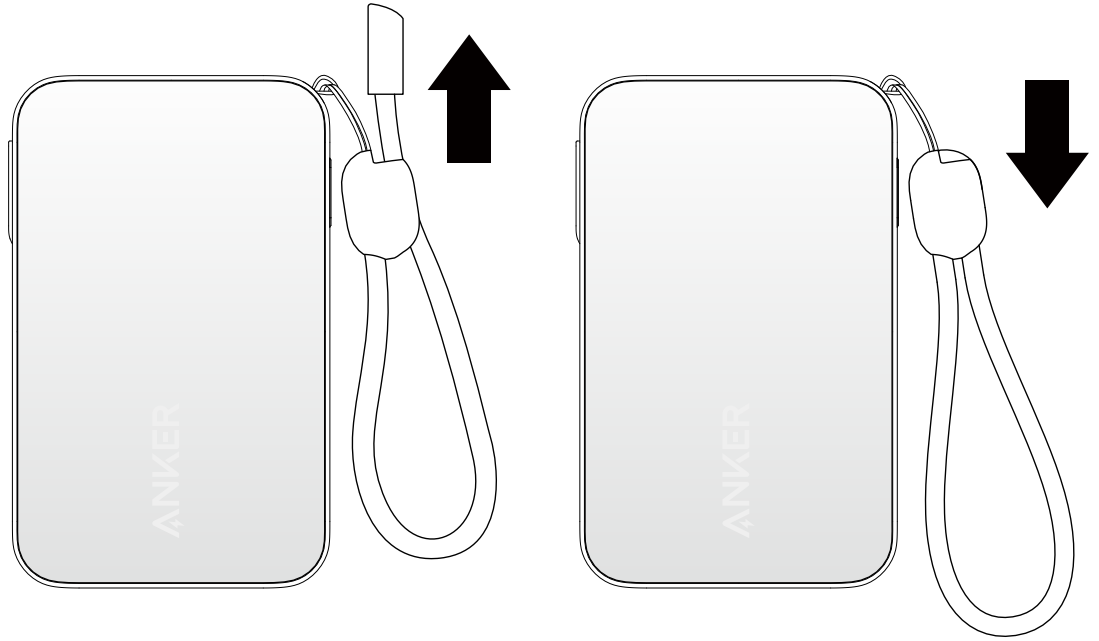


استخدم الحبل لتعليق بنك الطاقة بسهولة على حقيبتك.




دليل عرض الشاشة

1. قم بتنشيط الشاشة عن طريق الضغط على زر التشغيل للتحقق من حالة البطارية.
2. تنطفئ الشاشة تلقائيًا بعد 30 ثانية من عدم النشاط. لإيقاف تشغيل الشاشة يدويًا، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 2 ثانية.
3. اضغط زر التشغيل مرتين لتفعيل أو إلغاء وضع الشحن الدلفي (للأجهزة ذات الطاقة المنخفضة مثل سماعات الأذن أو المراوح اليدوية).


التحقق من حالة البطارية دون شحن أو إعادة شحن

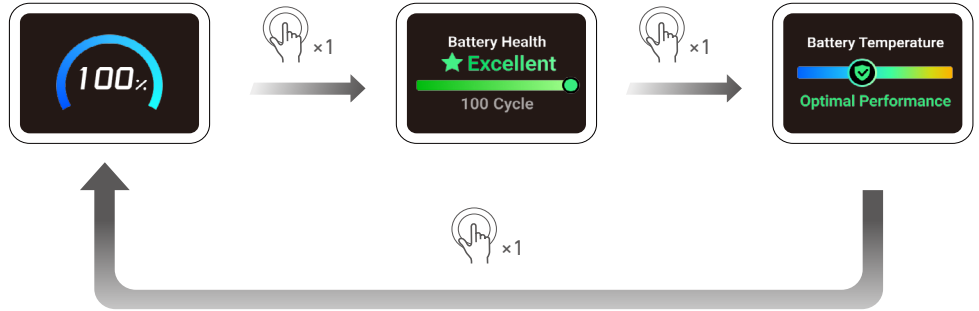

التحقق من حالة البطارية أثناء الشحن أو إعادة الشحن

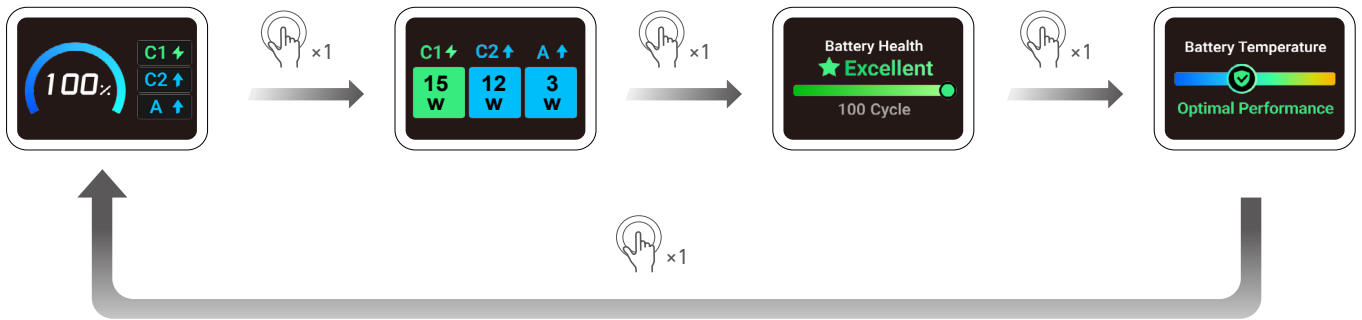


مميزات الشاشة الرئيسية

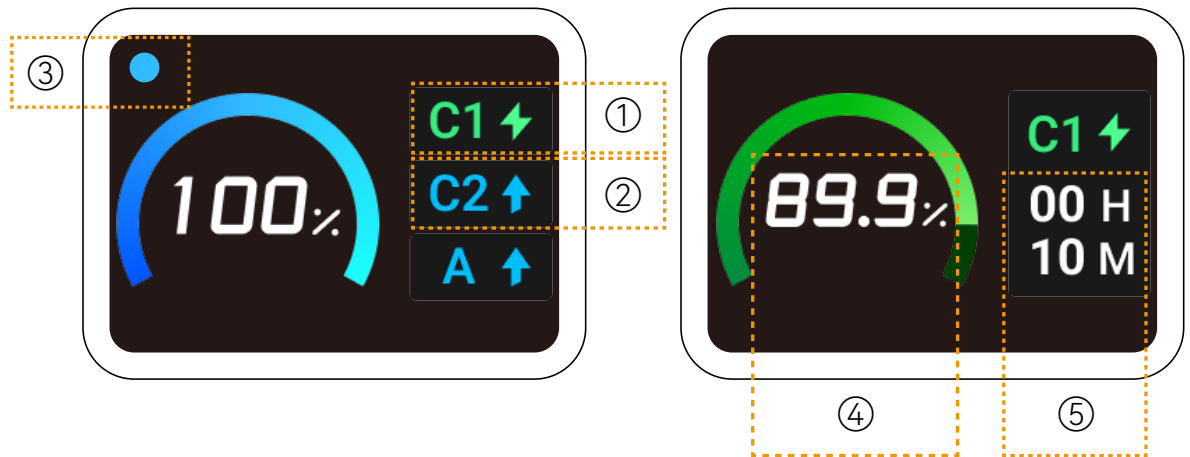

- ① البرق الأخضر: إعادة الشحن / الإدخال
- ② السهم الأزرق: الشحن / الإخراج
- ③ النقطة الزرقاء: وضع الشحن الدلفي
- ④ نسبة البطارية المتبقية
- ⑤ وقت إعادة الشحن الكامل


حالة البطارية في الظروف العادية

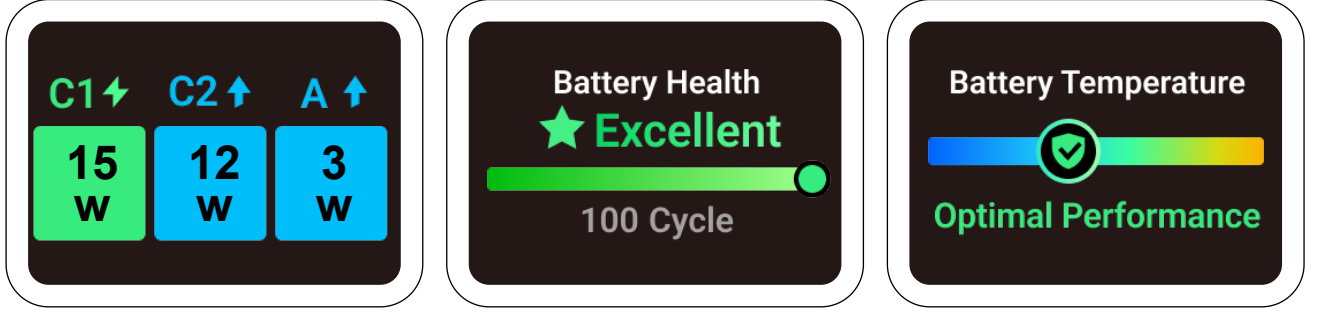

ملاحظة: يتم إدراج شاشات العرض الإضافية في نهاية دليل المستخدم هذا.

شحن أجهزتك


اشحن هواتفك أو أجهزتك اللوحية باستخدام كابل USB-C المدمج أو منافذ USB.

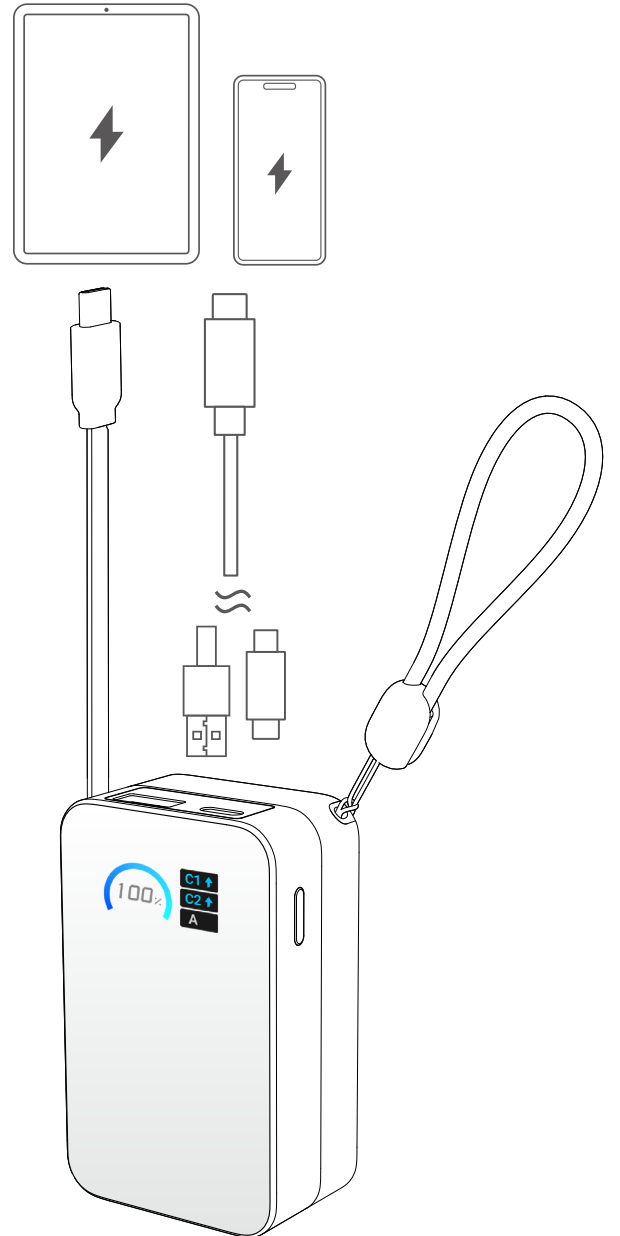

إعادة شحن بنك الطاقة


اشحن بنك الطاقة عبر كابل USB-C المدمج (USB-C1) أو منفذ USB-C2 (USB-C). يُوصى بإعادة شحن بنك الطاقة باستخدام شاحن بقوة 30 واط يدعم معيار USB Power Delivery.

ملاحظة: لا يمكن إعادة شحن بنك الطاقة عبر USB-C1 و USB-C2 في نفس الوقت.

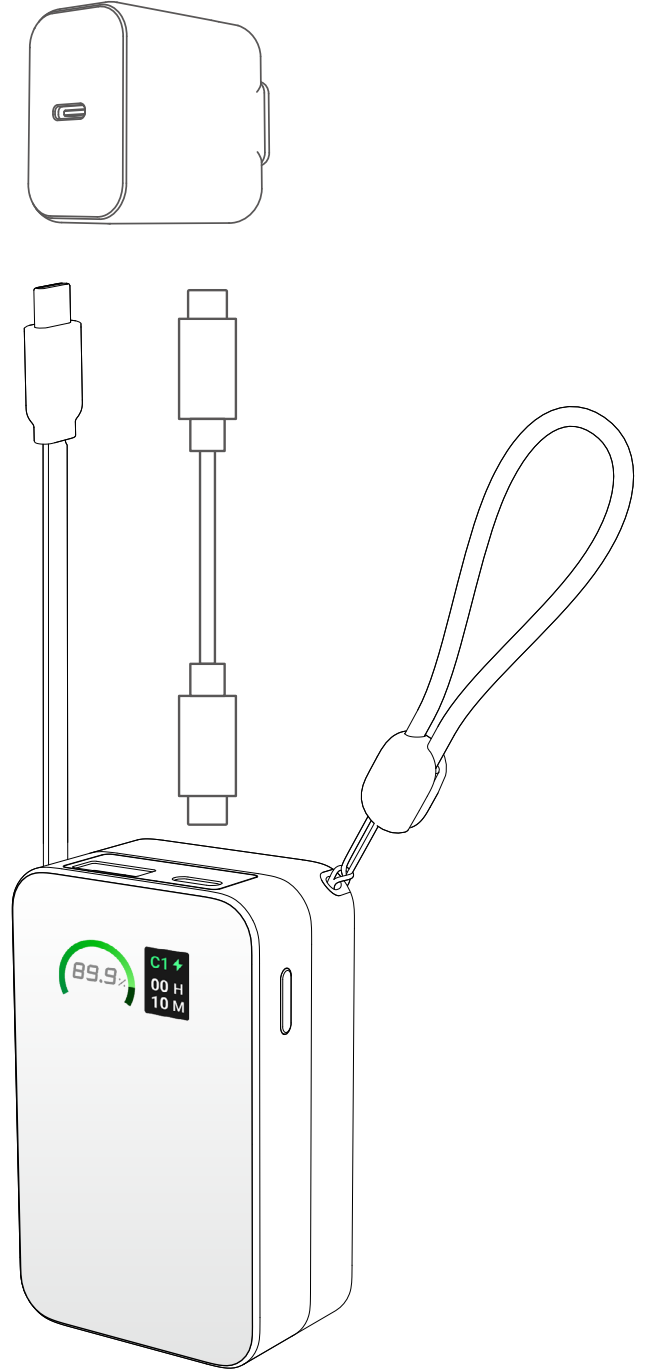

الشحن وإعادة الشحن في نفس الوقت

ملاحظة: أثناء الشحن وإعادة الشحن في نفس الوقت، يحافظ بنك الطاقة على مستوى الطاقة الأصلي الخاص به، ويبدأ في إعادة الشحن بعد شحن الجهاز المتصل بالكامل.

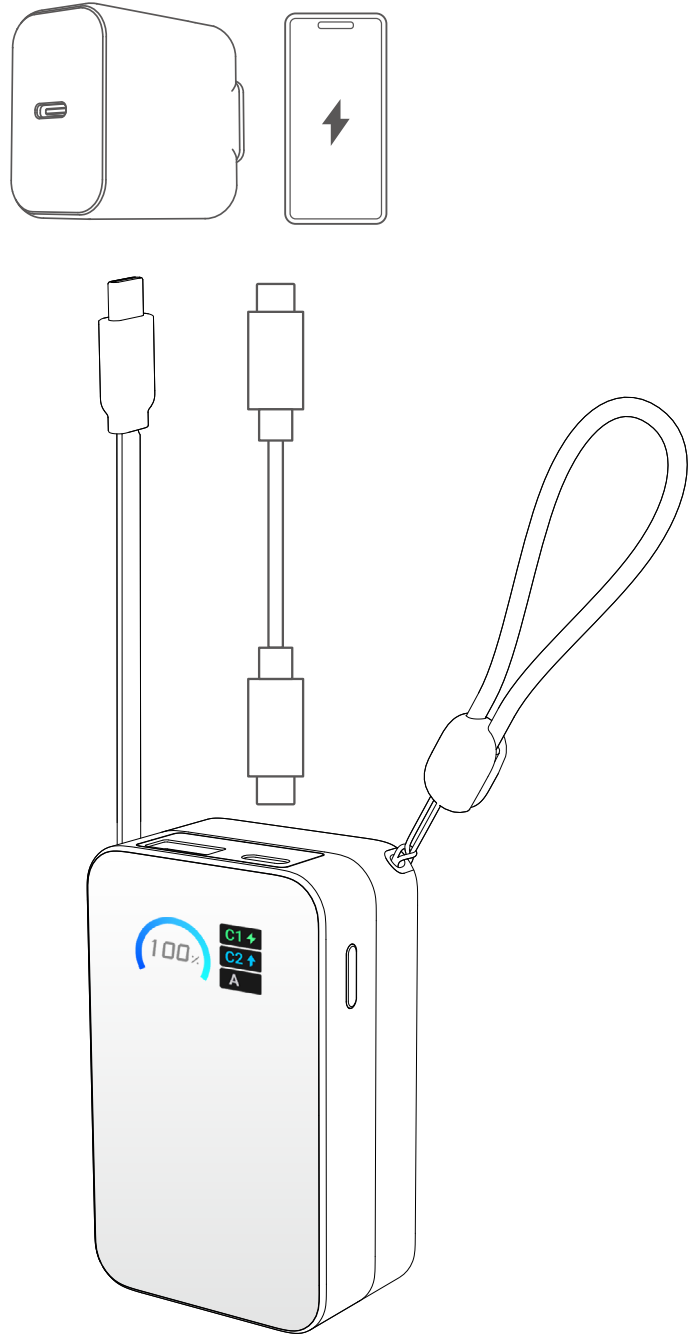

وضع الشحن الدلفي (وضع الشحن بالتيار المنخفض)


عند شحن الأجهزة منخفضة الطاقة مثل سماعات الأذن أو المراوح المحمولة عبر منفذ USB-A، قم بتفعيل وضع الشحن الدلفي. تعمل هذه الوظيفة، المتوفرة في بعض بنوك الطاقة من Anker، على توفير تيار منخفض وثابت لمنع بنك الطاقة من الإيقاف التلقائي.

بالنسبة للأجهزة التي يتم شحنها عبر منفذ USB-C، يقوم بنك الطاقة بضبط التيار تلقائيًا، لذلك لا تحتاج إلى تفعيل وضع الشحن الدلفي.


1. اضغط على زر الطاقة مرتين لتنشيط وضع الشحن الدلفي.

عند تنشيط وضع الشحن الدلفي وعدم توصيل أي جهاز، قد يظهر منفذ USB-A كـ "output 0W". هذا أمر طبيعي ولا يتم نقل تيار فعلي. قم بتوصيل الجهاز بمنفذ USB-A وسيبدأ الشحن.


ملاحظة: يمكن تفعيل أو إلغاء وضع الشحن الدلفي فقط من الشاشة الرئيسية.

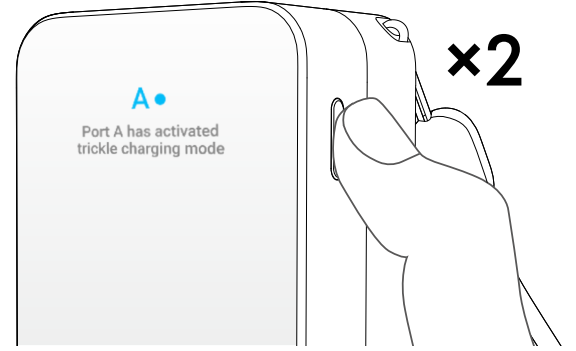

2. اشحن سماعات الأذن أو الأجهزة الأخرى منخفضة الطاقة عبر منفذ USB-A.

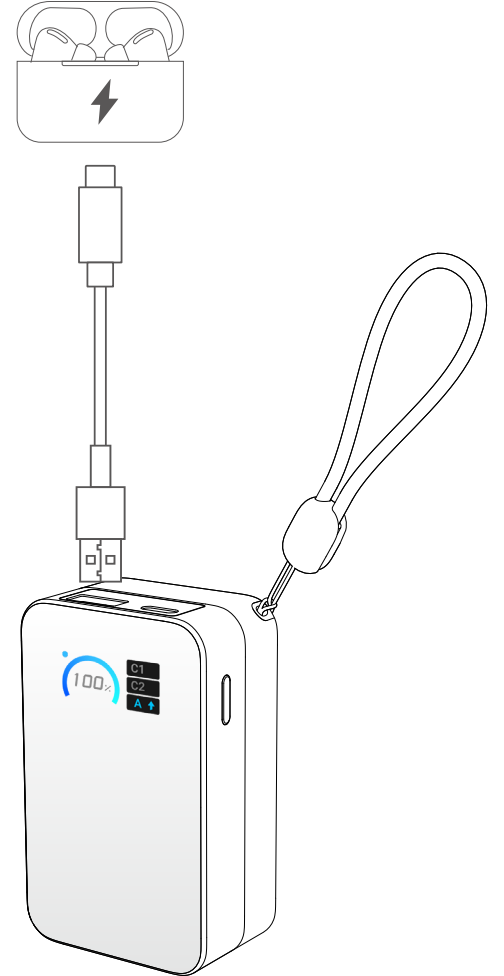


3. اضغط على زر التشغيل مرتين لتعطيل وضع الشحن الدلفي. يتم إيقاف وضع الشحن الدلفي تلقائيًا بعد ساعتين إذا لم يتم استخدام منفذ USB-A.

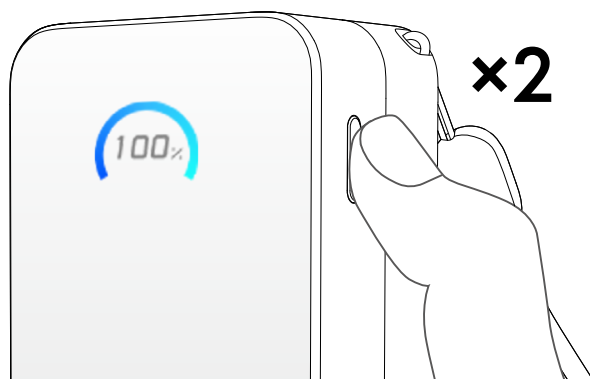


شاشات عرض أخرى



صحة البطارية: تنخفض سعة البطارية تدريجيًا مع زيادة عدد دورات الشحن الكاملة.

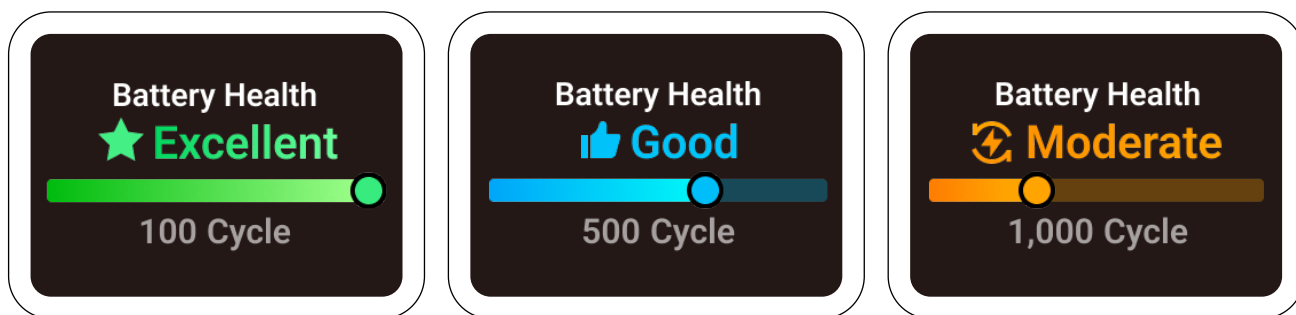

وضع عدم إعادة الشحن: يتم تفعيله عندما تكون درجة حرارة البطارية مرتفعة نسبيًا أو منخفضة، مما يعلق وظيفة إعادة الشحن في بنك الطاقة حتى تعود درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي.

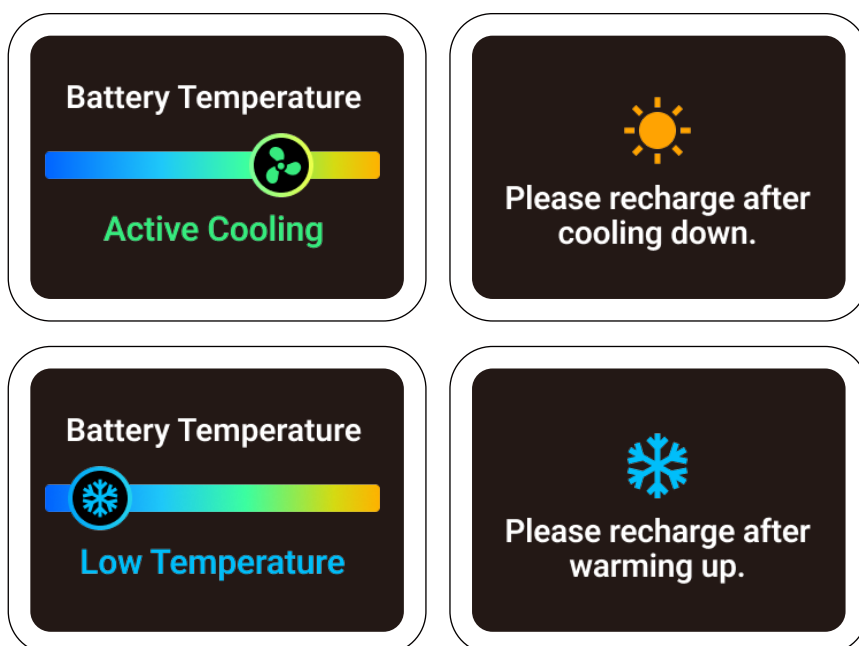

وضع حماية درجة الحرارة: يتم تفعيله عندما تكون درجة حرارة البطارية مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، متوقفًا عن تشغيل بنك الطاقة حتى تعود درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي.

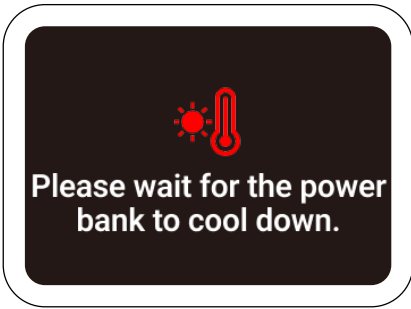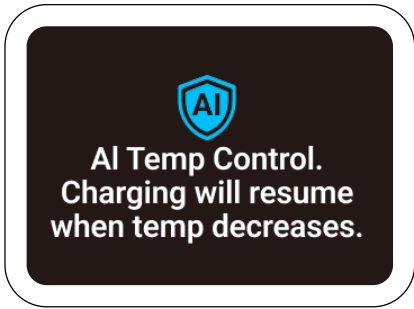

حماية الدائرة: يتم عرضها عندما يؤدي وجود تيار أو جهد غير طبيعي إلى تفعيل حماية الدائرة.



المواصفات

سعة الخلية	10,000 مللي أمبير / ساعة	
الإدخال	كابل USB-C / منفذ 5 USB-C: فولت 3 أمبير / 9 فولت 3 أمبير / 12 فولت 2.5 أمبير / 15 فولت 2 أمبير (30 وات كحد أقصى)	
الإخراج	منفذ واحد قيد الاستخدام	كابل USB-C / منفذ 5 USB-C: فولت 3 أمبير / 9 فولت 3 أمبير / 10 فولت 2.25 أمبير / 15 فولت 3 أمبير (45 وات كحد أقصى) منفذ 5 USB-A: فولت 3 أمبير / 9 فولت 2 أمبير / 10 فولت 2.25 أمبير / 12 فولت 1.5 أمبير (22.5 واط كحد أقصى)
	منفذان قيد الاستخدام	كابل USB-C + منفذ 15 USB-C: وات 7.5 وات كابل USB-C / منفذ 15 USB-A: منفذ 7.5 واط + 7.5 واط
	ثلاثة منافذ قيد الاستخدام	كابل USB-C + منفذ 7.5 USB-A: منفذ 7.5 واط + 7.5 واط + 7.5 واط
	إجمالي الإخراج	5 فولت 4.8 أمبير (24 وات كحد أقصى)

لماذا يقدم الباوير بنك الخاص بي عمليات شحن أقل من المتوقع؟

يُفقد بعض الطاقة أثناء التحويل (عادةً 30%-45%) بسبب عدم كفاءة البطارية والدائرة الكهربائية. تعمل بنك طاقة مشحونة بالكامل بسعة 10,000mAh على توفير حوالي 5,500mAh إلى 6,500mAh من الطاقة القابلة للاستخدام. هذا هو المعيار المعتاد لبنوك الطاقة عبر جميع العلامات التجارية.

لماذا لا يشحن هذا المنتج هاتفي بقوة 45 واط؟

تختلف أقصى قدرة شحن بين الأجهزة المختلفة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى اختلاف بروتوكولات الشحن التي تدعمها العلامات التجارية المختلفة للهواتف. بينما يدعم المنتج ما يصل إلى 45 واط، فإن بعض الهواتف لا تقبل هذه القدرة الكبيرة. حتى بالنسبة للهواتف التي تقبلها، يتباطأ الشحن مع ارتفاع درجة حرارة الجهاز لحماية البطارية.

لفهم أفضل لأقصى طاقة شحن يدعمها بنك الطاقة للأجهزة المختلفة، يُرجى التحقق من المقالة أدناه:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

هل يمكن لبنك الطاقة هذا شحن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي؟

لا نوصي به. نظرًا للسعة والإخراج المحدودين، يمكنه فقط شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة لفترة قصيرة وهو أكثر ملاءمة لشحن الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو سماعات الأذن في حالات الطوارئ.

لماذا تكون سرعة الشحن أبطأ عند استخدام منافذ متعددة؟

لحماية أجهزتك، يقوم بنك الطاقة بتحديد الإخراج عند استخدام منافذ متعددة. الحد الأقصى لخروج المنافذ الواحد هو 15 وات عند استخدام منفذين. أقصى قدرة إخراج للمنفذ الواحد هي 7.5 واط عند استخدام 3 منافذ.

لماذا لا يُعيد شحن بنك الطاقة بعد نفاد طاقته بالكامل؟

بعد الاستخدام المكثف، قد تصبح خلايا البطارية دافئة جدًا. لحماية عمر البطارية، ستتوقف عملية الشحن حتى تنخفض درجة الحرارة إلى مستوى آمن.