

[Výukové video](#)

[Na první pohled](#)

[Jak používat InstaCord](#)

[Jak používat šňůrku](#)

[Průvodce zobrazením na obrazovce](#)

[Nabíjení vašich zařízení](#)

[Nabíjení powerbanky](#)

[Současné nabíjení a dobíjení](#)

[Režim udržovacího nabíjení \(režim nabíjení nízkým proudem\)](#)

[Další zobrazení obrazovky](#)

[Specifikace](#)

[Časté otázky](#)


Výukové video



Klikněte na odkaz níže pro snadné tipy Instacord:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Na první pohled

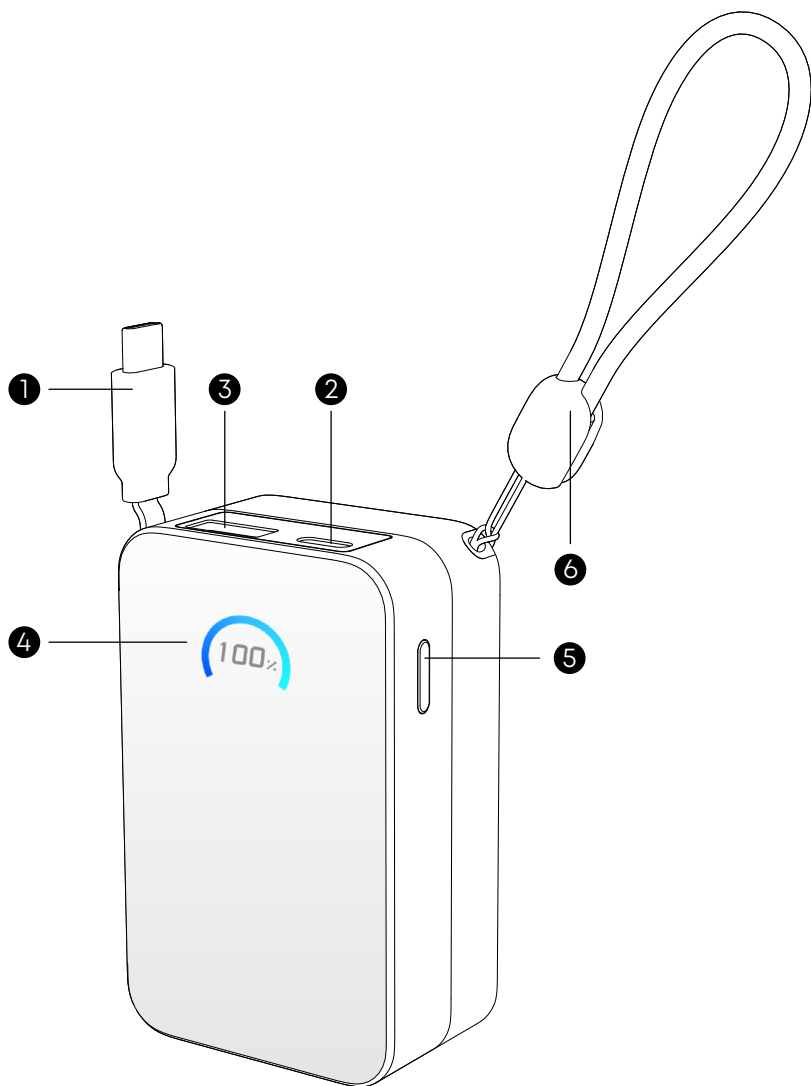


- ① InstaCord: Zatahovací vestavěný USB-C kabel (USB-C1)
- ② USB-C port (USB-C2)
- ③ USB-A port
- ④ Hlavní obrazovka
- ⑤ Tlačítko napájení
- ⑥ Šňůrka

Jak používat InstaCord

Snadno rozšířte tahem

Držte konektor USB-C a jemně vytáhněte InstaCord. Mírně protáhněte InstaCord za požadovanou délku, pak ji uvolněte, aby se zafixovala na místě. Vytáhněte alespoň 0,3 stopy / 6 cm, aby se zahájilo nabíjení.


Poznámka: Aby se předešlo poruchám, vytahujte InstaCord vodorovně v úhlu 90° od powerbanky a vyhněte se násilnému tahání.

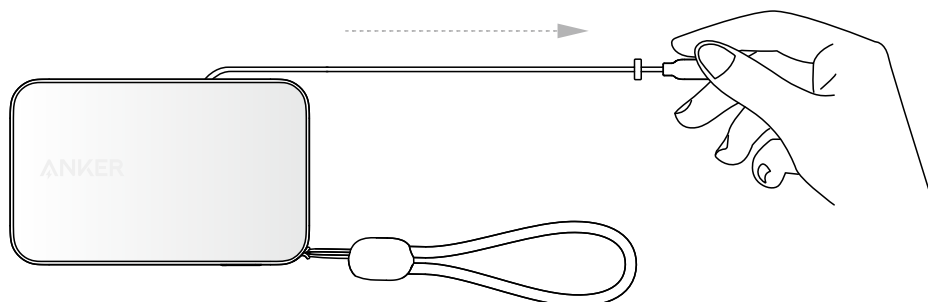

Upravte délku podle potřeby


Pro prodloužení pokračujte v tažení InstaCordu, dokud nedosáhnete požadované délky. Jakmile tam budete, natáhněte jej trochu dál, potom jemně uvolněte, aby se zafixoval na místě. InstaCord obsahuje 8 nastavitelných předvoleb a lze jej prodloužit na maximální délku 2,3 stopy / 70 cm.

Pro zkrácení mírně zatáhněte za InstaCord (asi 0,4" / 1 cm), nechte ho zasunout na požadovanou délku, poté znovu mírně zatáhněte, aby se zafixoval.

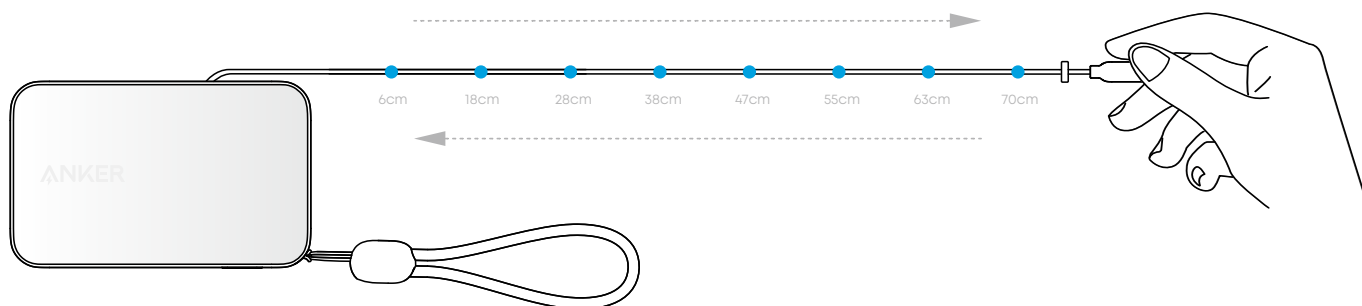


Jemně zatáhněte, aby se automaticky zasunulo.

Jemně zatáhněte (asi 0,4" / 1 cm) a uvolněte USB-C konektor a nechte InstaCord automaticky zasunout zpět do powerbanky.

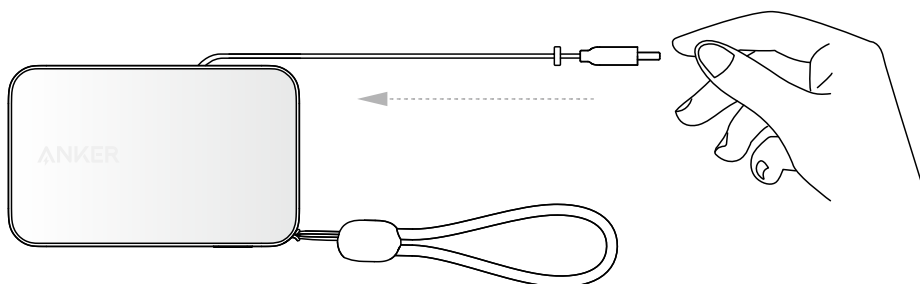

Jak používat šňůrku

Zatlačte nahoru, aby se lanko prodloužilo.
Stáhněte dolů, aby se šňůrka upevnila na místě.

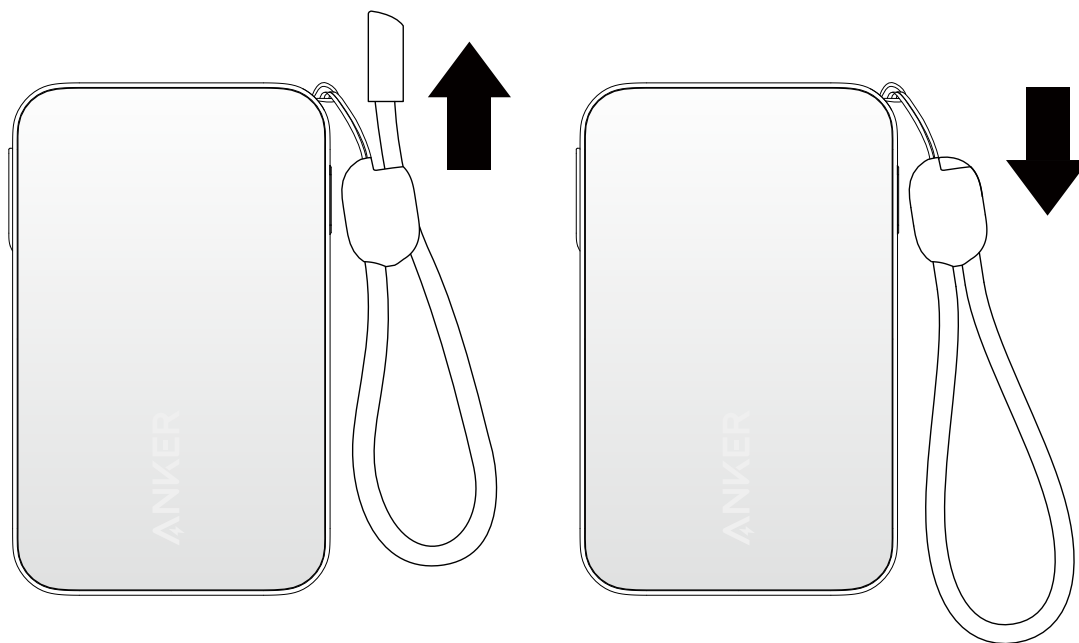


Použijte šňůrku k pohodlnému zavěšení powerbanky na vaši tašku.




Průvodce zobrazením na obrazovce

1. Aktivujte obrazovku stisknutím tlačítka napájení a zkontrolujte stav baterie.
2. Obrazovka se automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti. Pro ruční vypnutí obrazovky podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu 2 sekund.
3. Stiskněte tlačítko napájení dvakrát, aby se aktivoval nebo ukončil režim udržovacího nabíjení (pro zařízení s nízkou spotřebou, jako jsou sluchátka nebo ruční ventilátory).


Kontrola stavu baterie bez nabíjení nebo dobíjení

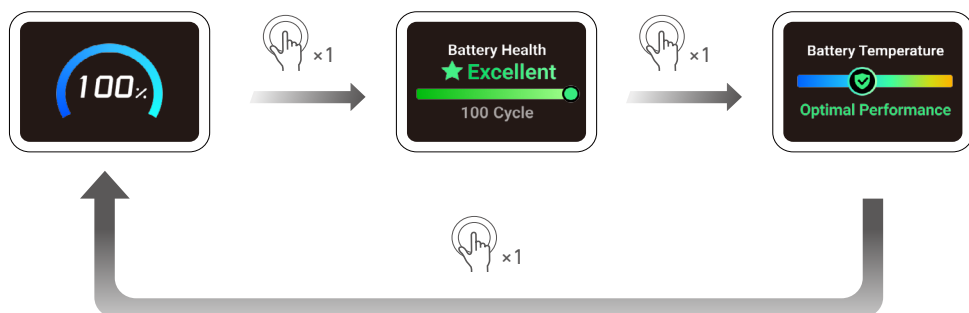

Kontrola stavu baterie během nabíjení nebo dobíjení

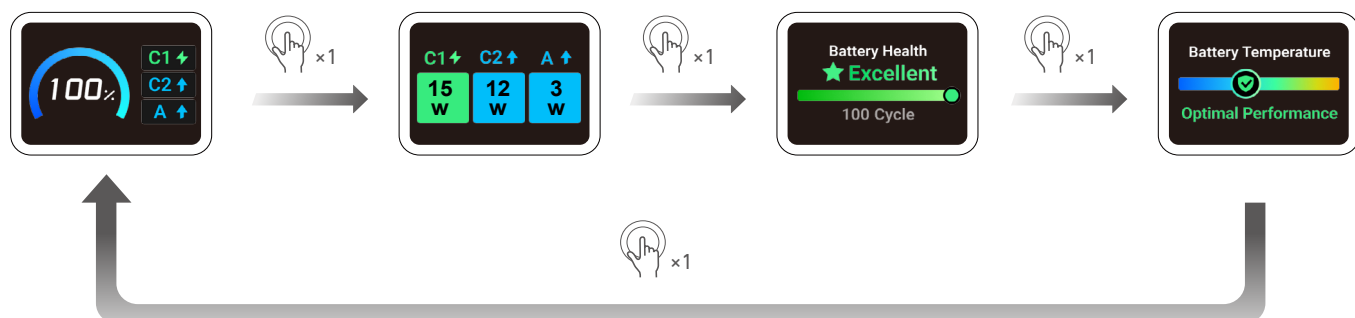


Hlavní funkce obrazovky

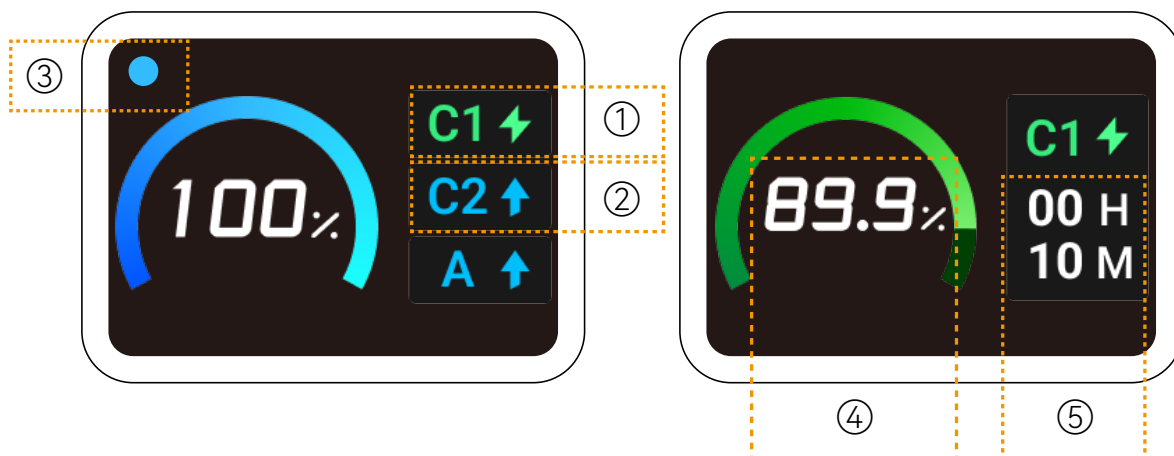

- ① Zelené světlo: Dobíjení / Vstup
- ② Modrá šipka: Nabíjení / Výstup
- ③ Modrá tečka: Režim udržovacího nabíjení
- ④ Zbývající procento baterie
- ⑤ Plná doba dobíjení


Stav baterie za normálních podmínek

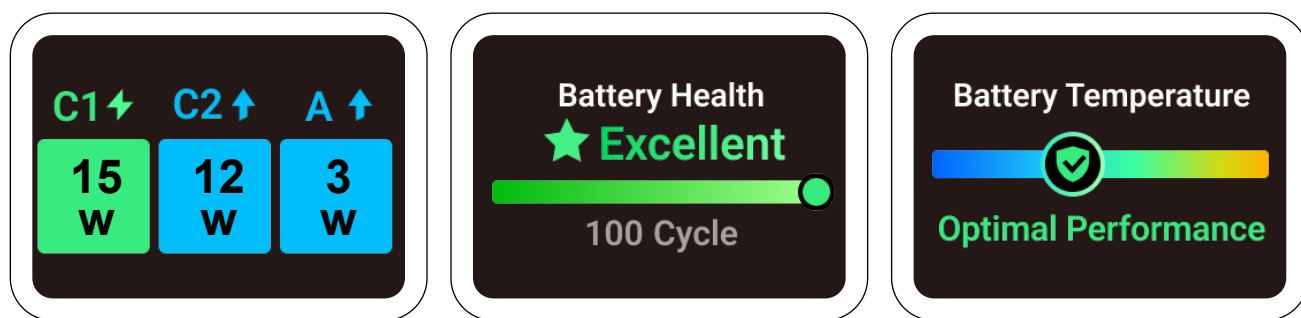

Poznámka: Další obrazovky jsou uvedeny na konci této uživatelské příručky.

Nabíjení vašich zařízení


Nabíjejte telefony nebo tablety pomocí vestavěného kabelu USB-C nebo USB portů.

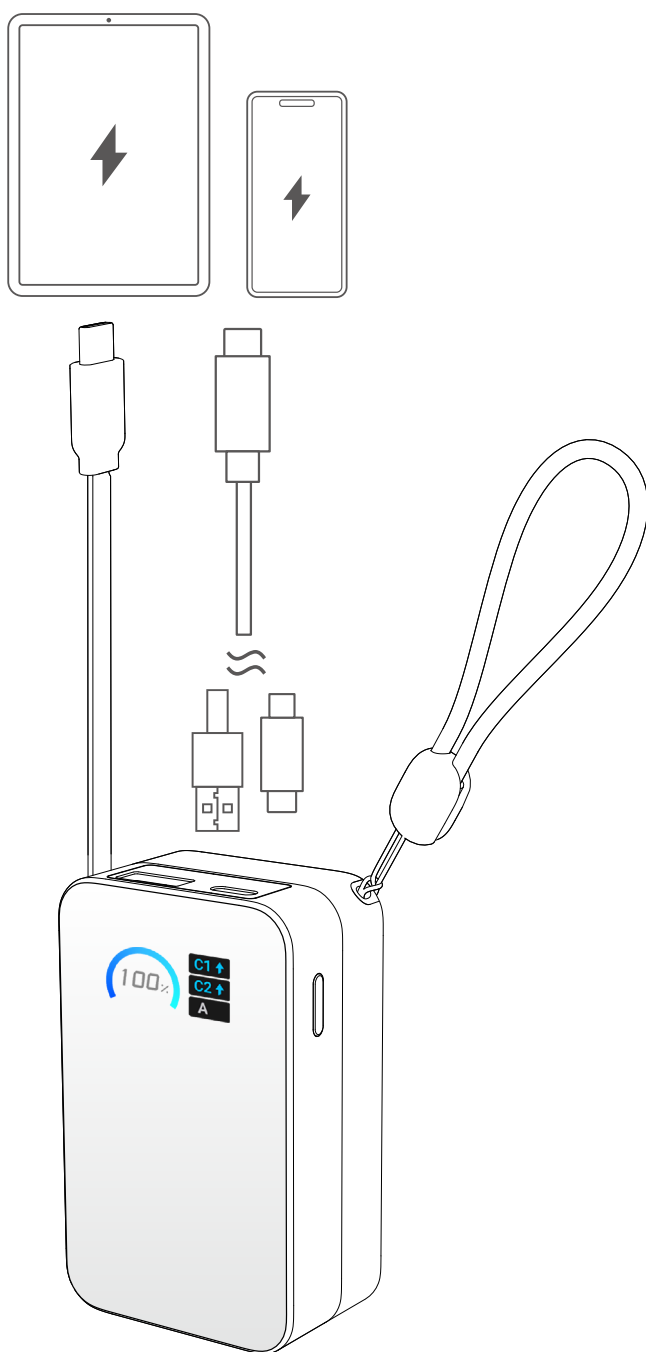

Nabíjení powerbanky


Nabíjte powerbanky přes vestavěný USB-C kabel (USB-C1) nebo přes USB-C port (USB-C2). Doporučuje se nabíjet powerbanky pomocí 30W nabíječky, která podporuje standard USB Power Delivery.

Poznámka: Powerbanky nelze nabíjet současně přes USB-C1 a USB-C2.

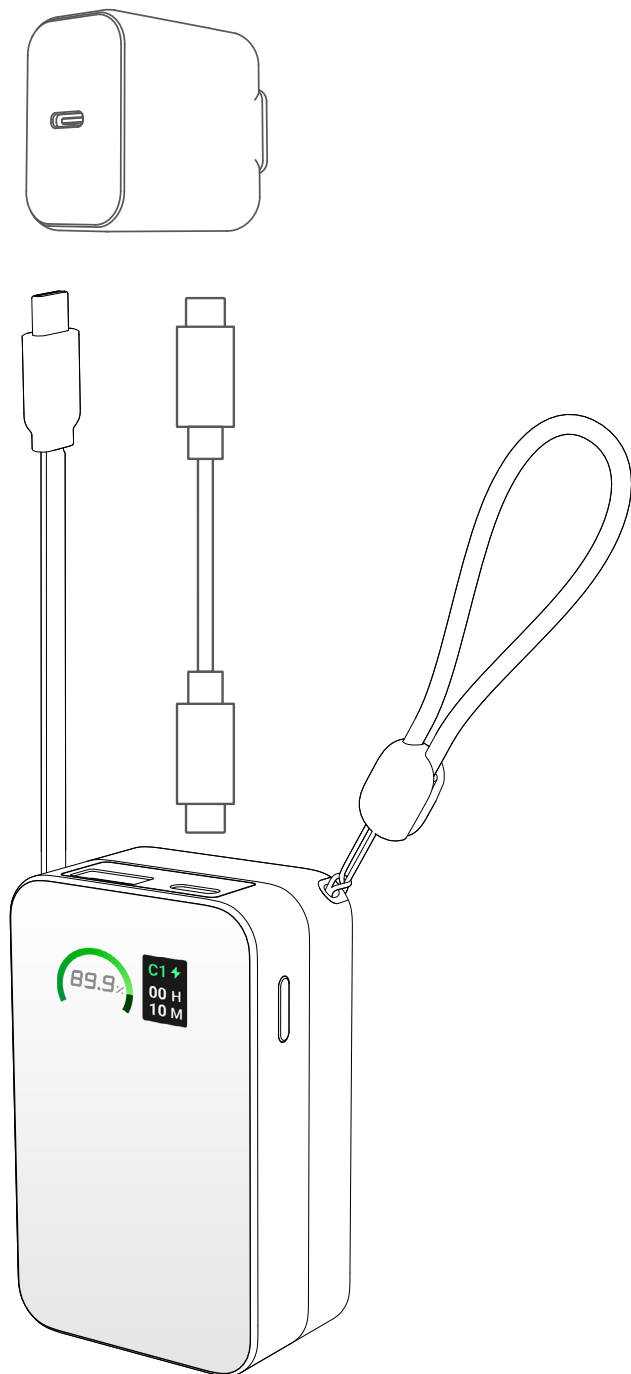

Současné nabíjení a dobíjení

Poznámka: Během současného nabíjení a dobíjení si powerbanky udržuje původní úroveň energie a začne se dobíjet až poté, co je připojené zařízení plně nabit.

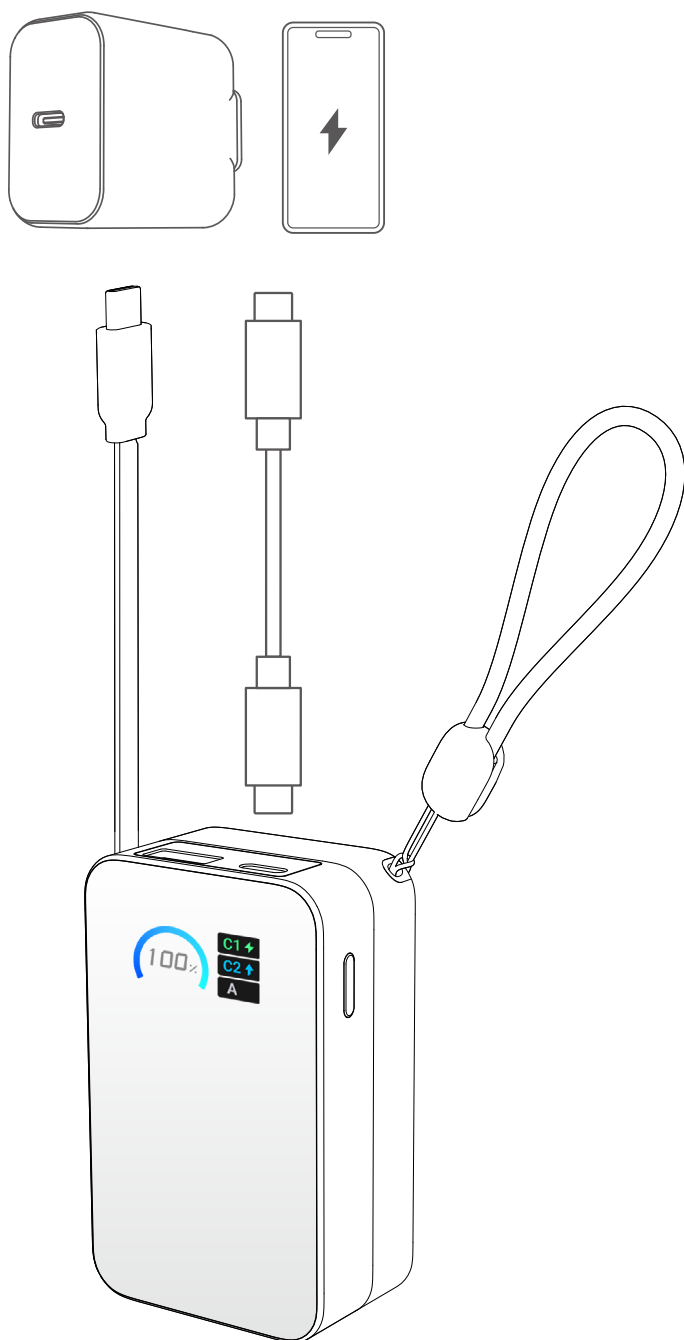

Režim udržovacího nabíjení (režim nabíjení nízkým proudem)


Když nabíjíte zařízení s nízkým výkonem, jako jsou sluchátka nebo ruční ventilátory přes port USB-A, aktivujte režim udržovacího nabíjení. Tato funkce, dostupná na některých Anker powerbanky, poskytuje stabilní nízký proud, aby zabránila vypnutí powerbanky.

Pro zařízení nabíjená přes port USB-C se powerbanky automaticky přizpůsobí proudu, takže není třeba aktivovat režim udržovacího nabíjení.


1. Stiskněte tlačítko napájení dvakrát pro aktivaci režim udržovacího nabíjení.

Když je aktivován režim udržovacího nabíjení a není připojeno žádné zařízení, může se port USB-A zobrazit jako „výstup 0 W“. To je normální a žádný skutečný proud není přenášen. Připojte zařízení k portu USB-A a nabíjení začne.


Poznámka: Režim udržovacího nabíjení lze aktivovat nebo deaktivovat pouze na hlavní obrazovce.

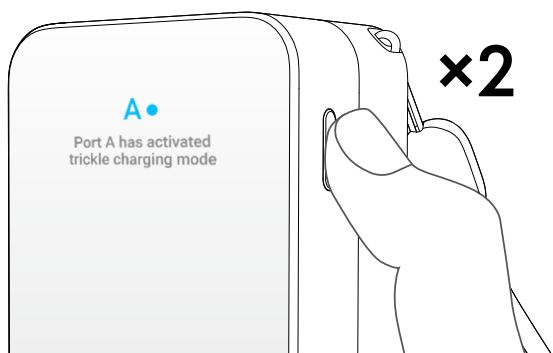

2. Nabijte svá sluchátka nebo jiná nízkopříkonová zařízení přes port USB-A.

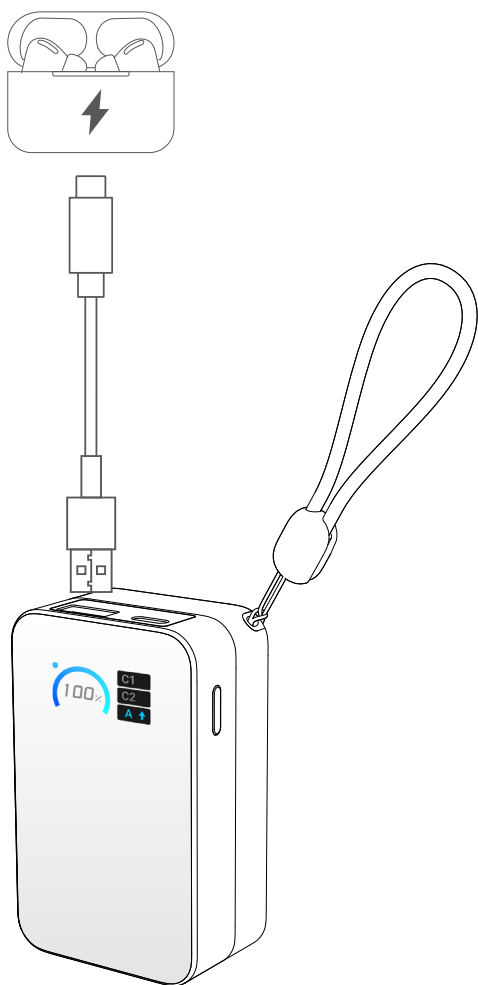


3. Stiskněte dvakrát tlačítko napájení, aby se deaktivoval režim udržovacího nabíjení. Režim udržovacího nabíjení se automaticky vypne po 2 hodinách, pokud není port USB-A používán.

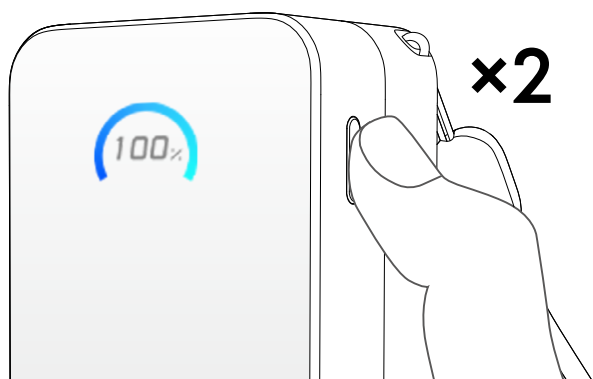


Další zobrazení obrazovky

Zdraví baterie: Kapacita baterie se postupně snižuje, jak roste počet úplných nabíjecích cyklů.

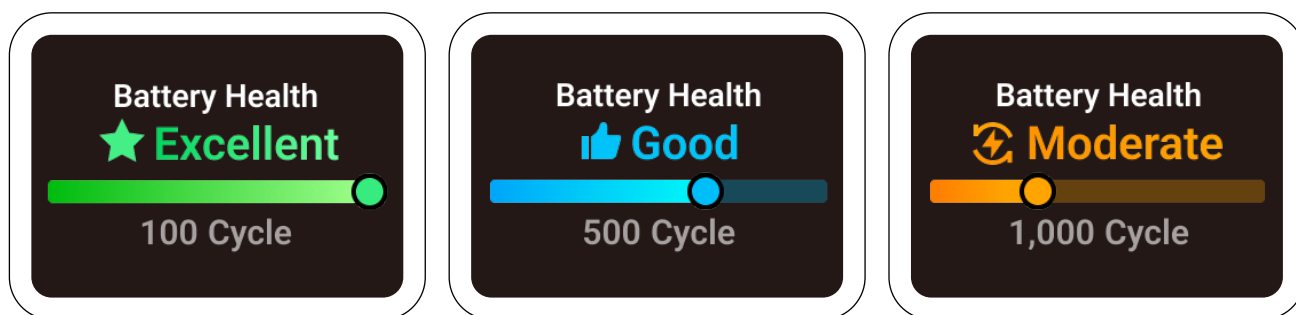

Režim bez dobíjení: Aktivuje se, když je teplota baterie relativně vysoká nebo nízká, a pozastaví funkci dobíjení powerbanky, dokud se teplota nevrátí do normálu.

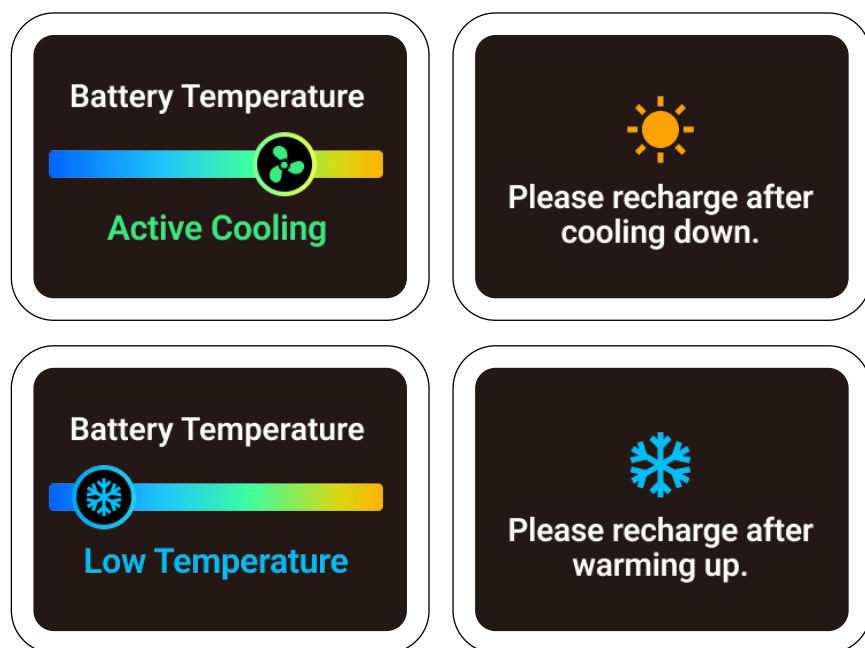

Režim ochrany teploty: Aktivuje se, když je teplota baterie příliš vysoká nebo příliš nízká, a pozastaví činnost powerbanky, dokud se teplota nevrátí do normálu.



AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.



**Please wait for the power
bank to cool down.**



**Please wait for the
power bank to warm up.**

Ochrana obvodu: Zobrazí se, když abnormální proud nebo napětí spustí ochranu obvodu.



Circuit protection.
Please unplug and replug
the device.

Specifikace

Kapacita článku	10.000 mAh	
Vstup	USB-C kabel / USB-C port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 12V ≐ 2,5A / 15V ≐ 2A (max. 30W)	
Výstup	Jeden port v provozu	USB-C kabel / USB-C port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 2,25A (max. 45W) USB-A port: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (max. 22,5W)
	Dva porty v provozu	USB-C kabel + USB-C port: 15 W + 7,5 W USB-C kabel / USB-C port + USB-A port: 15 W + 7,5 W
	Tři porty v provozu	USB-C kabel + USB-C port + USB-A port: 7,5 W + 7,5 W + 7,5 W
	Celkový výstup	5V ≐ 4,8A (max. 24W)

Časté otázky

Proč moje powerbanky zvládá méně nabití, než bych očekával?

Některá energie se ztrácí během konverze (obvykle 30 % - 45 %) kvůli neefektivnosti baterií a obvodů. Plně nabitá powerbanky s kapacitou 10.000 mAh poskytují přibližně 5.500 mAh až 6.500 mAh využitelné energie. To je standard u powerbanky napříč všemi značkami.

Proč tento produkt nenabíjí můj telefon výkonem 45 W?

Maximální nabíjecí výkon se liší u různých zařízení, což je z velké části způsobeno různými nabíjecími protokoly podporovanými různými značkami telefonů. Zatímco produkt podporuje až 45 W, některé telefony nepřijímají takový výkon. I u telefonů, které to umožňují, se nabíjení zpomaluje, jakmile se zařízení zahřívá, aby se chránila baterie.

Pro lepší pochopení maximálního nabíjecího výkonu, který powerbanky podporuje pro různá zařízení, přečtěte si článek níže:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Může tato powerbanky nabíjet můj notebook?

Nedoporučujeme to. Vzhledem k omezené kapacitě a výkonu může nabíjet notebooky pouze krátkodobě a je vhodnější pro nabíjení telefonů, tabletů nebo sluchátek v nouzových situacích.

Proč je rychlost nabíjení pomalejší při použití více portů?

Aby byly vaše zařízení chráněny, powerbanky omezuje výstup při použití více portů. Maximální výkon jednoho portu je 15 W při současném použití dvou portů. Maximální výkon jednoho portu je 7,5 W při použití 3 portů.

Proč se powerbanky nenabíjí po úplném vybití?

Po intenzivním používání mohou být bateriové články příliš teplé. Pro ochranu životnosti baterie se nabíjení pozastaví, dokud teplota neklesne na bezpečnou úroveň.