

Vejledningsvideo

Et overblik

Hvordan man bruger InstaCord

Sådan bruger du nakkestroppen

Skærmvisningsguide

Opladning af dine enheder

Genopladning af powerbanken

Samtidig opladning og genopladning

Vedligeholdelse opladningstilstand (lavstrøm opladningstilstand)

Andre skærmvisninger

Specifikationer

Ofte stillede spørgsmål


Vejledningsvideo



Klik på linket nedenfor for nemme Instacord-tips:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Et overblik

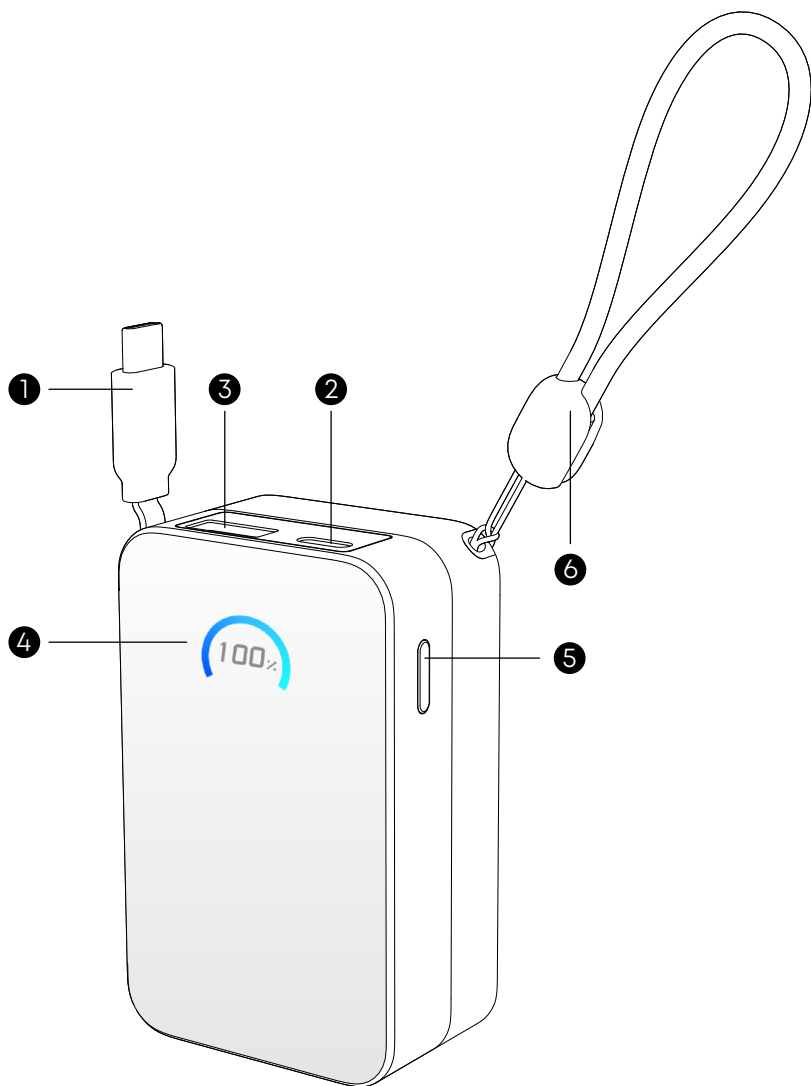


- ① InstaCord: Indbygget tilbagetrækkelig USB-C-kabel (USB-C1)
- ② USB-C-port (USB-C2)
- ③ USB-A-port
- ④ Hovedskærm
- ⑤ Strømknap
- ⑥ Snor

Hvordan man bruger InstaCord

Nem at forlænge ved at trække

Hold USB-C-stikket og træk forsigtigt InstaCord. Forlæng InstaCord en smule ud over den ønskede længde, og slip derefter for at låse den på plads. Træk mindst 0,3 ft / 6 cm for at begynde opladningen.


Bemærk: For at forhindre funktionsfejl, træk InstaCord vandret i en 90° vinkel fra powerbanken, og undgå at trække med kraft.

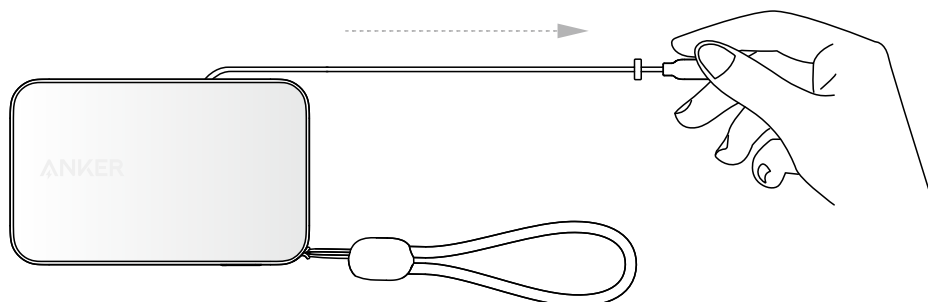

Juster længden efter behov


For at forlænge yderligere, fortsæt med at trække i InstaCord for at nå den ønskede længde. Når du er der, stræk lidt længere, og slip derefter forsigtigt for at låse det på plads. InstaCord inkluderer 8 justerbare forindstillinger og kan forlænges til en maksimal længde på 2,3 fod / 70 cm.

For at forkorte, træk InstaCord let (ca. 0,4" / 1 cm), lad den trække sig tilbage til den ønskede længde, og træk derefter let igen for at låse den på plads.

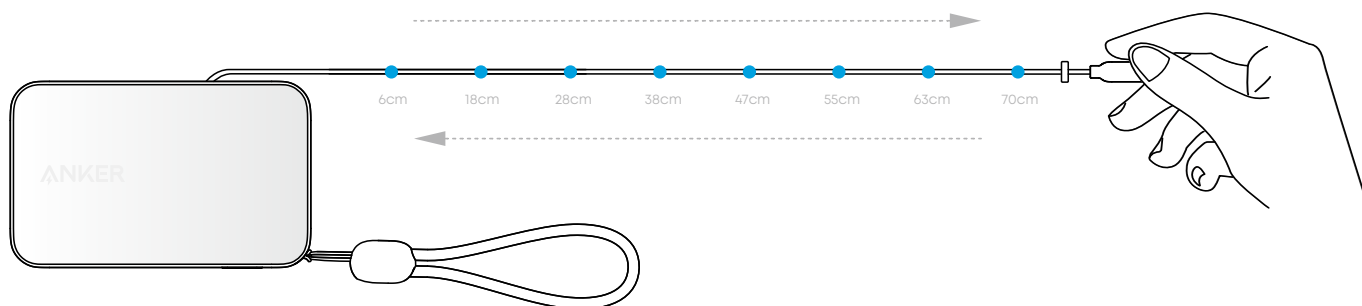


Træk forsigtigt for automatisk tilbagetrækning

Træk forsigtigt (ca. 0,4" / 1 cm) og slip USB-C-stikket, og lad InstaCord automatisk trække sig tilbage i powerbanken.

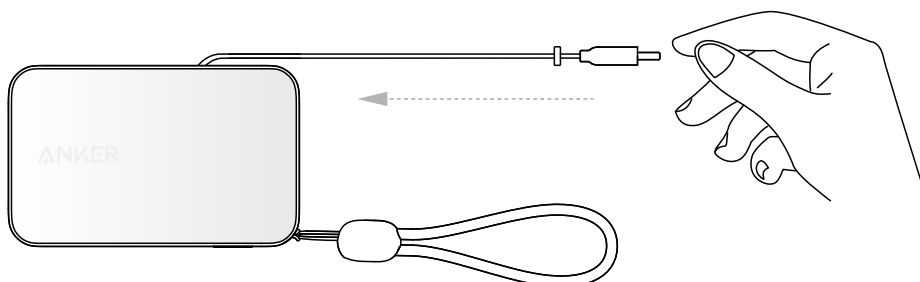

Sådan bruger du nakkestroppen

Skub opad for at forlænge stroppen.
Træk nedad for at sikre snoren på plads.

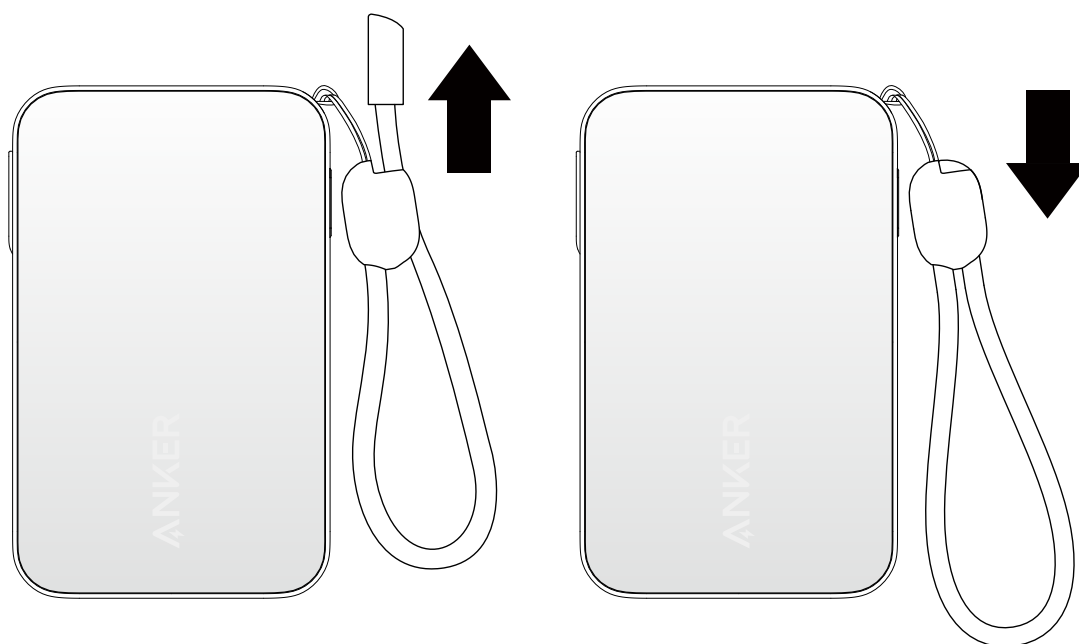


Brug snoren til nemt at hænge powerbanken på din taske.




Skærmvisningsguide

1. Aktivér skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen for at kontrollere batteristatus.
2. Skærmen slukker automatisk efter 30 sekunders inaktivitet. For at slukke skærmen manuelt, skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at aktivere eller afslutte vedligeholdelse opladningstilstand (til lavenergi-enheder såsom øretelefoner eller håndholdte ventilatorer).


Kontroller batteriets status uden opladning eller genopladning

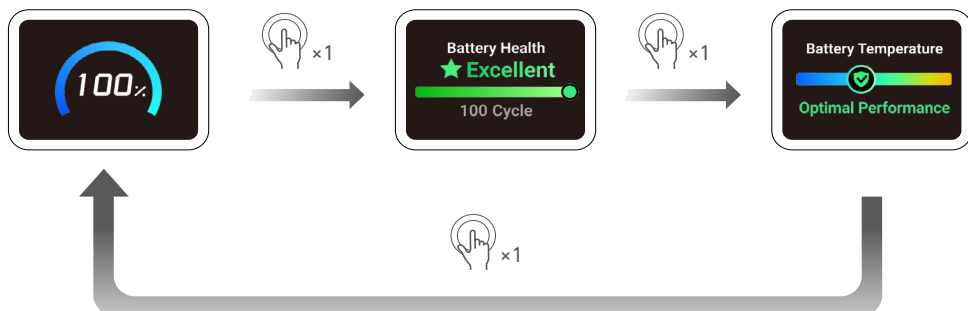

Kontrol af batteriets status under opladning eller genopladning

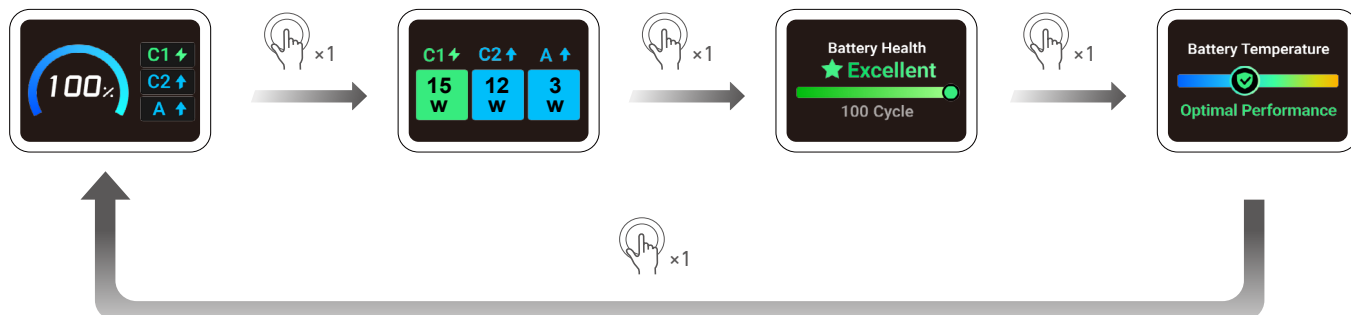


Hovedskærmfunktioner

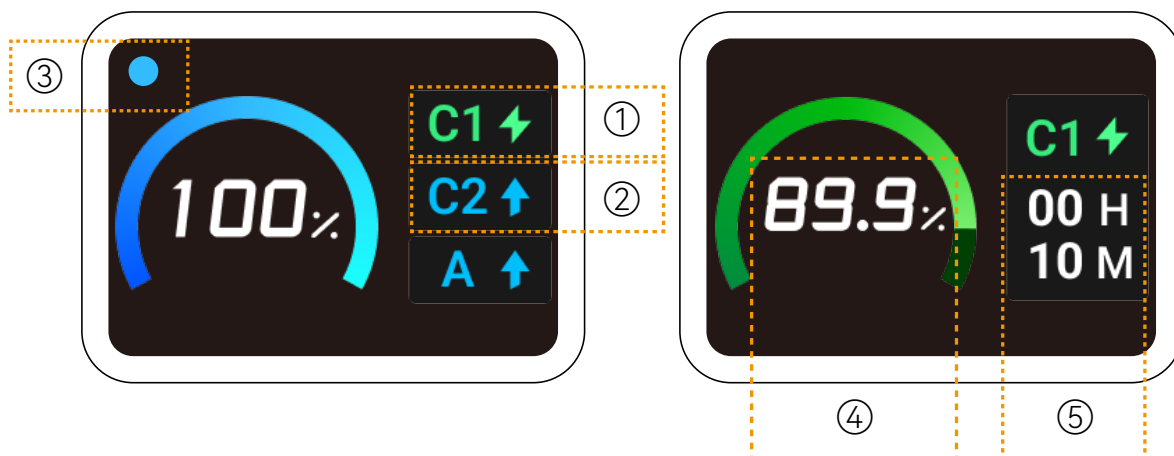

- ① Grøn Lyn: Genopladning / Input
- ② Blå Pil: Opladning / Output
- ③ Blåt Punkt: Vedligeholdelse opladningstilstand
- ④ Resterende batteriprocent
- ⑤ Fuld genopladningstid


Batteristatus under normale forhold

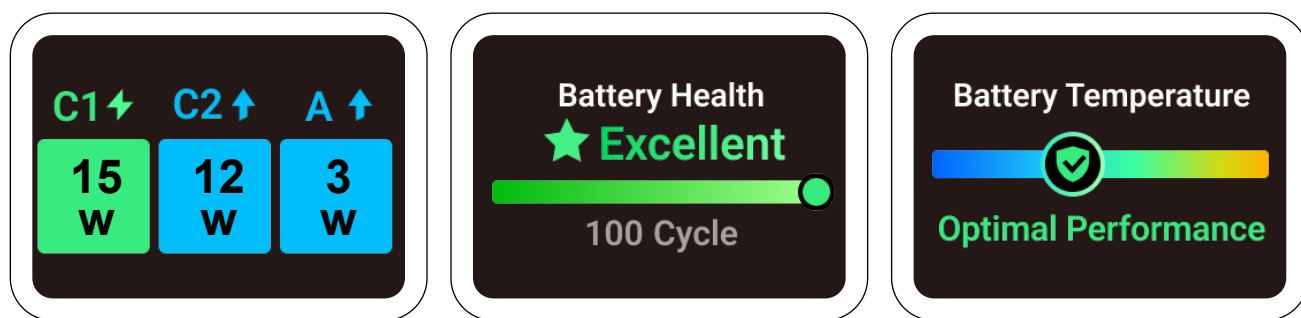

Bemærk: Yderligere skærmvisninger er anført sidst i denne brugervejledning.

Opladning af dine enheder


Oplad dine telefoner eller tablets via det indbyggede USB-C-kabel eller USB-portene.

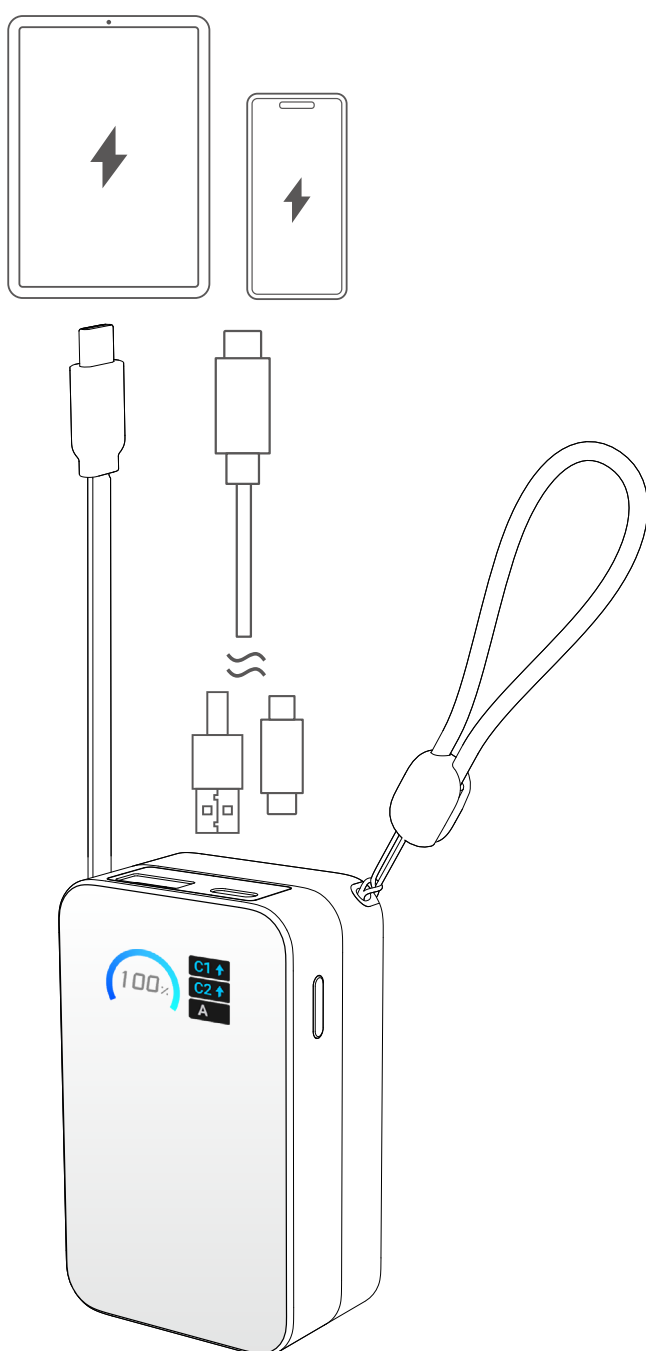

Genopladning af powerbanken


Genoplad powerbanken via det indbyggede USB-C-kabel (USB-C1) eller USB-C-porten (USB-C2). Det anbefales at oplade powerbanken med en 30W oplader, der understøtter USB Power Delivery-standarden.

Bemærk: Powerbanken kan ikke oplades via USB-C1 og USB-C2 samtidigt.

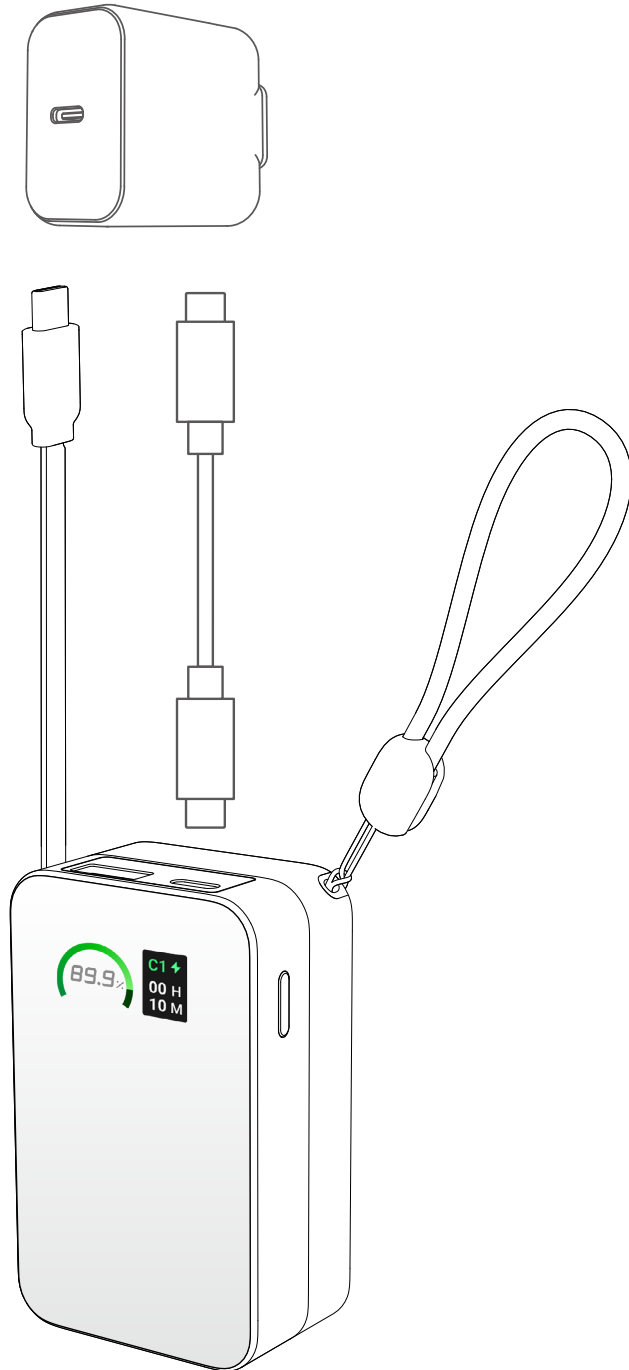

Samtidig opladning og genopladning

Bemærk: Under samtidig opladning og genopladning opretholder powerbanken sit oprindelige strømniveau og begynder genopladning, når den tilsluttede enhed er fuldt opladet.

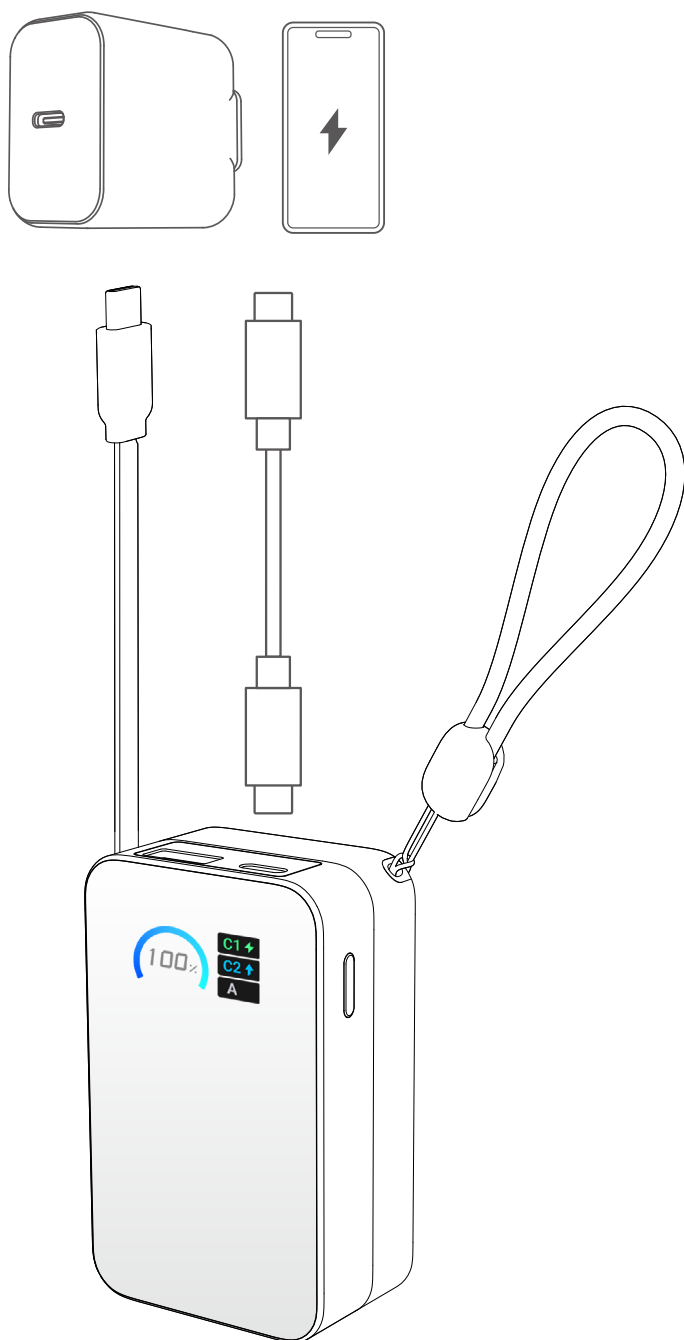

Vedligeholdelse opladningstilstand (lavstrøm opladningstilstand)


Når du oplader lav-effekt-enheder såsom øretelefoner eller håndholdte ventilatorer via USB-A porten, skal du aktivere vedligeholdelse opladningstilstand. Denne funktion, tilgængelig på visse Anker powerbanks, leverer en stabil, lav strøm for at forhindre, at powerbanken slukker.

For enheder, der oplades via USB-C-porten, justerer powerbanken strømmen automatisk, så du ikke behøver at aktivere vedligeholdelse opladningstilstand.


1. Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at aktivere vedligeholdelse opladningstilstand.

Når vedligeholdelse opladningstilstand er aktiveret, og ingen enhed er tilsluttet, kan USB-A-porten vise "output 0W". Dette er normalt, og der overføres ingen egentlig strøm. Tilslut enheden til USB-A-porten, og opladningen vil starte.


Bemærk: Vedligeholdelse opladningstilstand kan kun aktiveres eller deaktiveres på hovedskærmen.

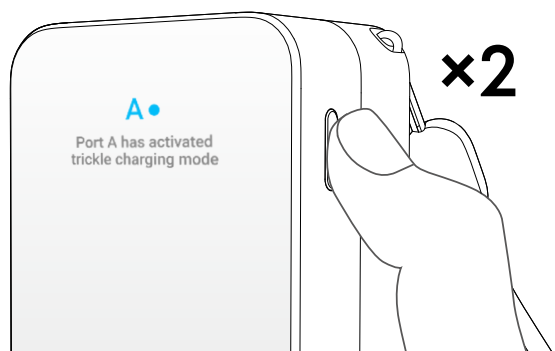

2. Oplad dine earbuds eller andre lavenergi-enheder via USB-A-porten.



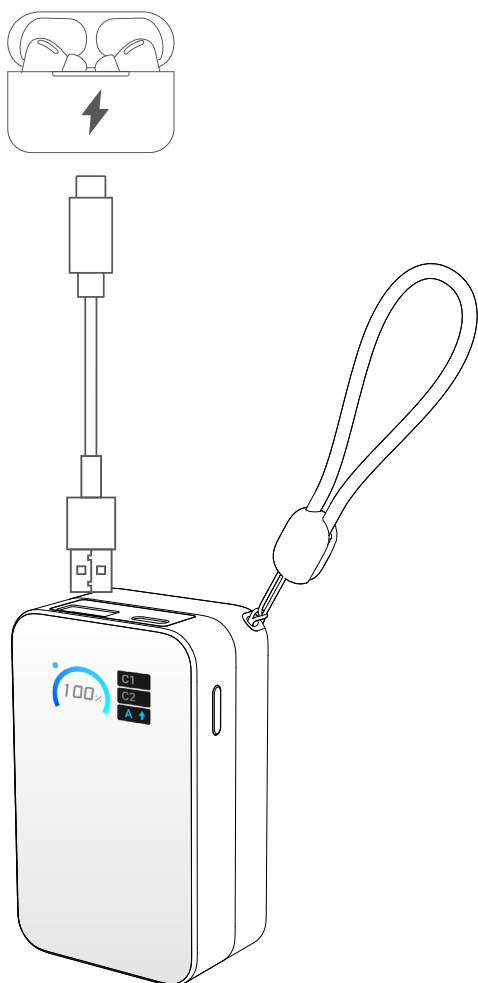


3. Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at deaktivere vedligeholdelse opladningstilstand. Vedligeholdelse opladningstilstand slukker automatisk efter 2 timer, hvis USB-A-porten ikke er i brug.




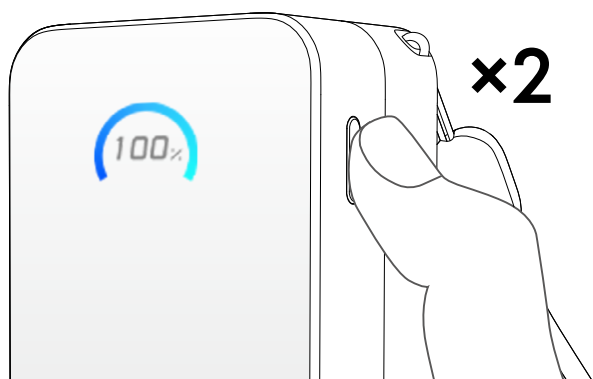


Andre skærmbvisninger




Batteriets helbred: Batterikapaciteten reduceres gradvist, efterhånden som antallet af fulde opladningscyklusser stiger.

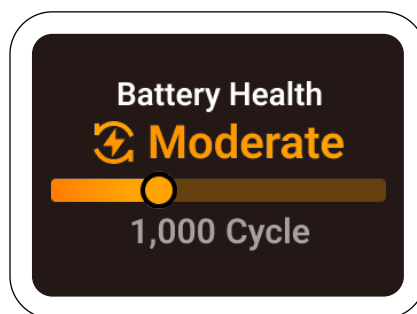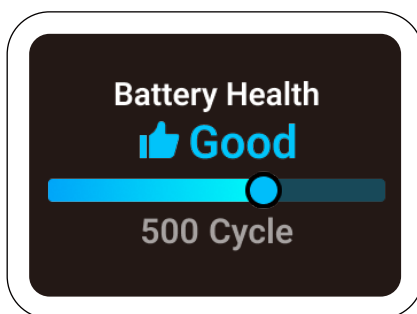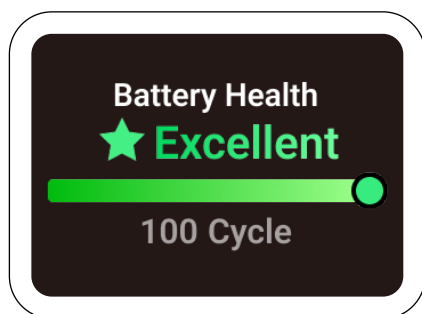

Ikke-genopladningsmodus: Aktiveres, når batteritemperaturen er relativt høj eller lav, og suspenderer powerbankens genopladningsfunktion, indtil temperaturen normaliserer sig.

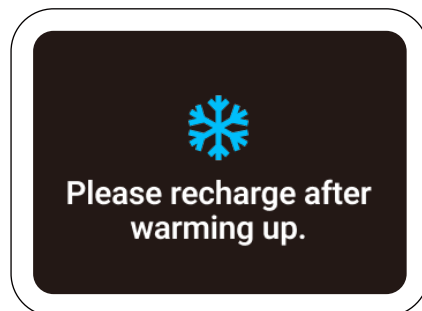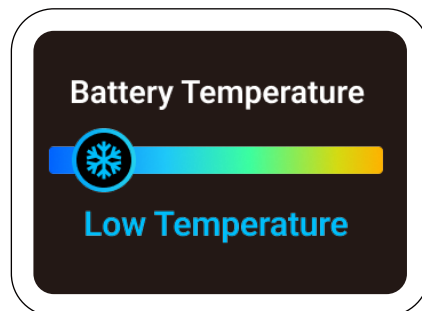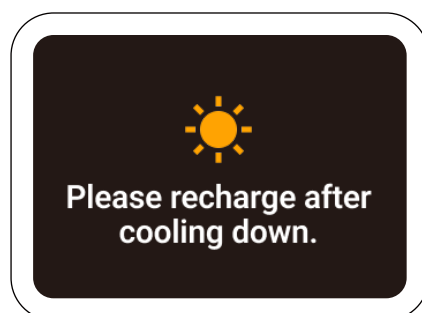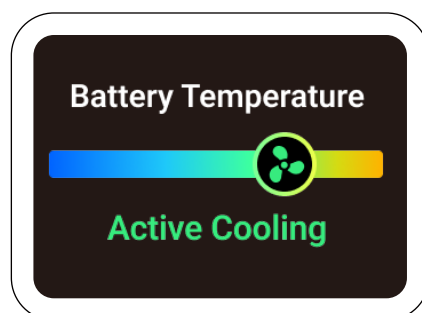

Temperaturbeskyttelsestilstand: Aktiveres, når batteritemperaturen er for høj eller for lav, og suspenderer powerbankens drift, indtil temperaturen normaliseres.

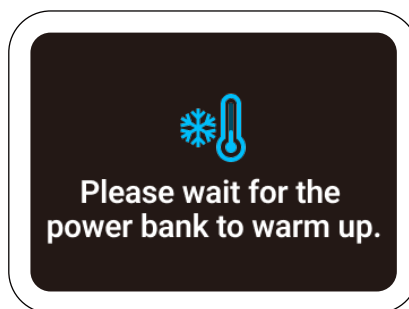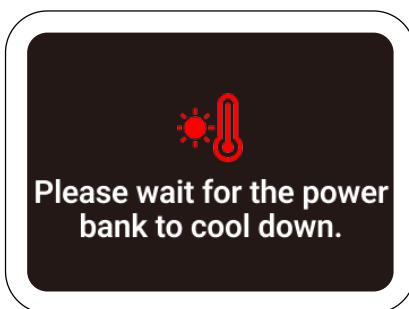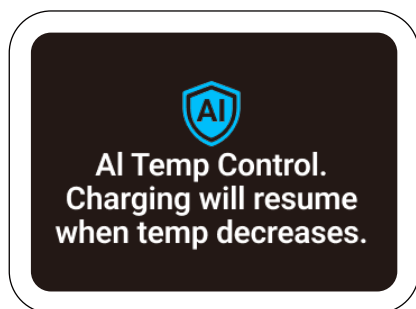

Kredsløbsbeskyttelse: Viser, når en strøm- eller spændingsfejl udløser kredsløbsbeskyttelsen.



Specifikationer

Cellekapacitet	10.000 mAh	
Indgang	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2,5A / 15V = 2A (30W maks.)	
Udgang	Én port i brug	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 15V = 3A / 20V = 2,25A (45W maks.) USB-A-port: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W maks.)
	To porte i brug	USB-C-kabel + USB-C-port: 15W + 7,5W USB-C-kabel / USB-C-port + USB-A-port: 15W + 7,5W
	Tre porte i brug	USB-C-kabel + USB-C-port + USB-A-port: 7,5W + 7,5W + 7,5W
	Samlet Udgang	5 volt = 4,8A (24W maks.)

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor giver min powerbank færre opladninger end forventet?

Noget strøm går tabt under omdannelse (typisk 30% - 45%) på grund af ineffektivitet i batteriet og kredsløbet. En fuldt opladet 10.000mAh powerbanken leverer omkring 5.500mAh til 6.500mAh brugbar strøm. Dette er standard for powerbankens på tværs af alle mærker.

Hvorfor oplader dette produkt ikke min telefon med 45W?

Den maksimale opladningskraft varierer mellem forskellige enheder, primært på grund af de forskellige opladningsprotokoller, der understøttes af forskellige telefonmærker. Mens produktet understøtter op til 45W, accepterer nogle telefoner ikke så meget strøm. Selv for telefoner, der gør, sænkes opladningen, når enheden bliver varm for at beskytte batteriet.

For bedre at forstå den maksimale opladningsstyrke, som powerbanken understøtter for forskellige enheder, bedes du læse artiklen nedenfor:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Kan denne powerbanken oplade min laptop?

Vi anbefaler det ikke. På grund af den begrænsede kapacitet og output kan den kun oplade bærbare computere kortvarigt og er bedre egnet til at oplade telefoner, tablets eller høretelefoner i nødsituationer.

Hvorfor er opladningshastigheden langsommere, når der bruges flere porte?

For at beskytte dine enheder begrænser powerbanken strømudgangen, når der bruges flere porte. Maksimal enkeltportsudgang er 15W, når der bruges 2 porte. Maksimal enkeltports output er 7,5W ved brug af 3 porte.

Hvorfor vil powerbanken ikke genoplade efter at være helt afladet?

Efter intensiv brug kan battericellerne være for varme. For at beskytte batteriets levetid vil opladningen blive midlertidigt afbrudt, indtil temperaturen falder til et sikkert niveau.