

Εκπαιδευτικό βίντεο

Με μια ματιά

Πώς να χρησιμοποιήσετε το InstaCord

Πώς να χρησιμοποιήσετε το λουράκι

Οδηγός εμφάνισης οθόνης

Φόρτιση των συσκευών σας

Επαναφόρτιση του power bank

Ταυτόχρονη φόρτιση και επαναφόρτιση

Λειτουργία φόρτισης σταγόνας (λειτουργία φόρτισης χαμηλού ρεύματος)

Άλλες οθόνες

Προδιαγραφές

Συνήθεις ερωτήσεις


Εκπαιδευτικό βίντεο



Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για εύκολες συμβουλές Instacord:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Με μια ματιά

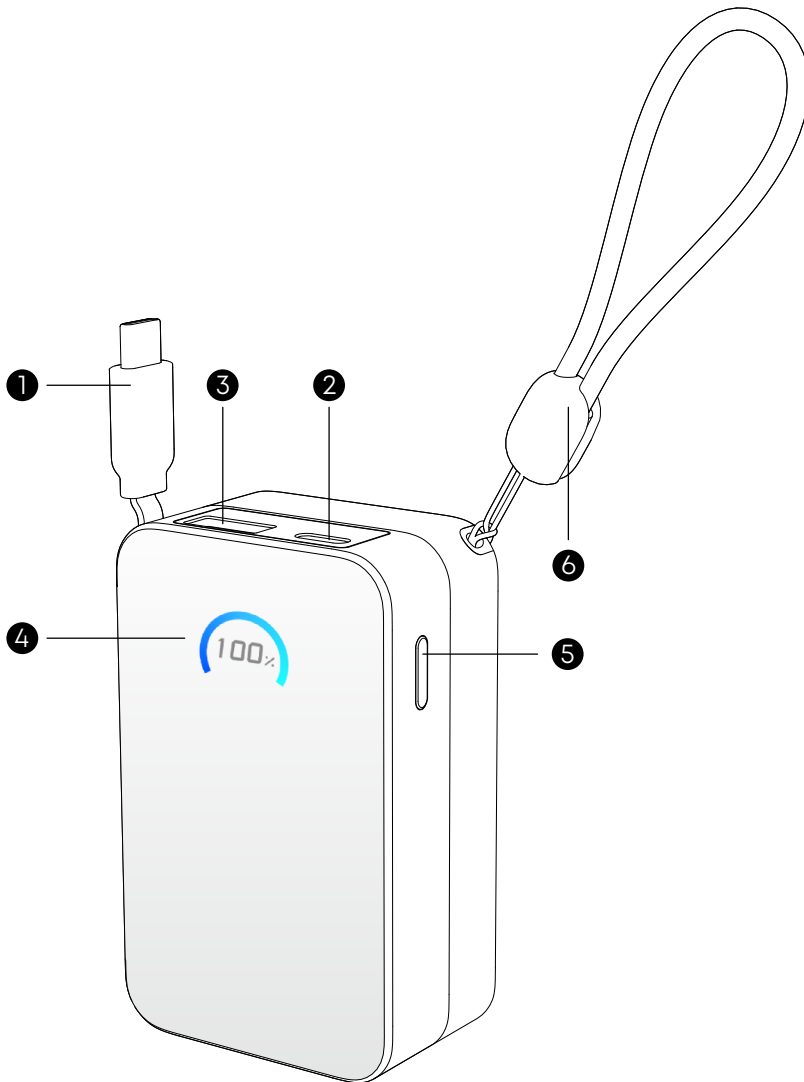


- ① InstaCord: Ενσωματωμένο ανασυρόμενο καλώδιο USB-C (USB-C1)
- ② Θύρα USB-C (USB-C2)
- ③ Θύρα USB-A
- ④ Κύρια οθόνη
- ⑤ Κουμπί λειτουργίας
- ⑥ Κορδόνι

Πώς να χρησιμοποιήσετε το InstaCord

Εύκολη επέκταση με τράβηγμα

Κρατήστε τον συνδετήρα USB-C και τραβήξτε απαλά το InstaCord. Επεκτείνετε το InstaCord ελάχιστα πέρα από το επιθυμητό μήκος, στη συνέχεια αφήστε το ώστε να κλειδώσει στη θέση του. Τραβήξτε τουλάχιστον 0.3 ft / 6cm για να ξεκινήσει η φόρτιση.


Σημείωση: Για να αποφύγετε δυσλειτουργία, τραβήξτε το InstaCord οριζόντια σε γωνία 90° από το power bank και αποφύγετε το απότομο τράβηγμα.

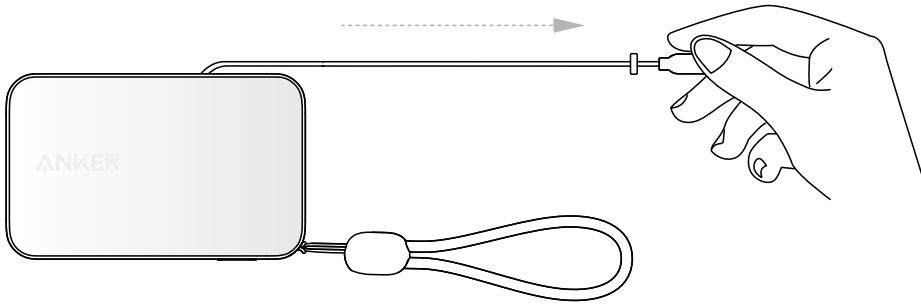

Ρυθμίστε το μήκος όπως απαιτείται


Για να επεκτείνετε περαιτέρω, συνεχίστε να τραβάτε το InstaCord μέχρι να φτάσετε το επιθυμητό μήκος. Μόλις φτάσετε εκεί, επεκτείνετε λίγο παραπέρα και στη συνέχεια απελευθερώστε απαλά για να το ασφαλίσετε στη θέση του. Το InstaCord περιλαμβάνει 8 ρυθμιζόμενες προεπιλογές και μπορεί να επεκταθεί σε μέγιστο μήκος 2.3ft / 70cm.

Για να το κοντύνετε, τραβήξτε ελαφρώς το InstaCord (περίπου 0,4" / 1 cm), αφήστε το να επανέλθει στο επιθυμητό μήκος και στη συνέχεια τραβήξτε το ξανά ελαφρώς για να το κλειδώσετε στη θέση του.

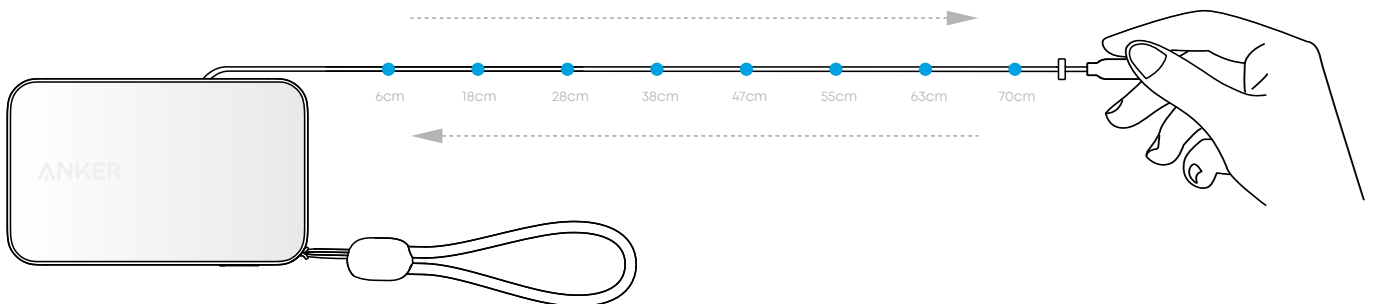


Τραβήξτε απαλά για αυτόματη επαναφορά.

Τραβήξτε ελαφρώς (περίπου 0,4" / 1 cm) και αφήστε τον συνδετήρα USB-C, επιτρέποντας στο InstaCord να επανασυρθεί αυτόματα μέσα στην power bank.

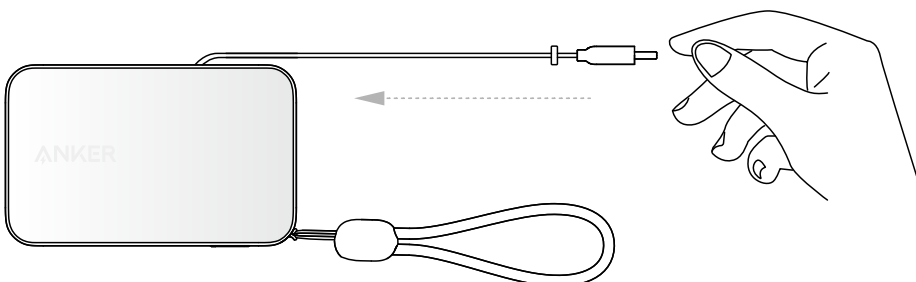

Πώς να χρησιμοποιήσετε το λουράκι

Σπρώξτε προς τα πάνω για να επεκτείνετε το κορδόνι.
Τραβήξτε προς τα κάτω για να στερεώσετε το κορδόνι στη θέση του.

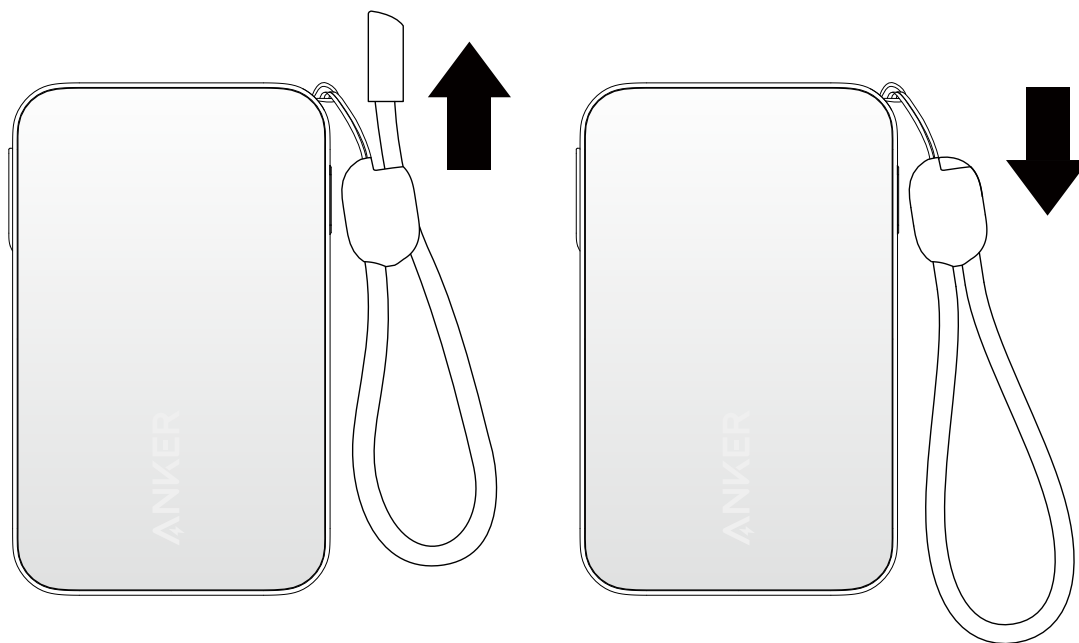


Χρησιμοποιήστε το κορδόνι για να κρεμάσετε εύκολα το power bank στην τσάντα σας.




Οδηγός εμφάνισης οθόνης

1. Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το κουμπί λειτουργίας για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας.
2. Η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας. Για να κλείσετε την οθόνη χειροκίνητα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φόρτισης σταγόνas (για συσκευές χαμηλής ισχύος όπως ακουστικά ή φορητοί ανεμιστήρες).


Έλεγχος της Κατάστασης της Μπαταρίας Χωρίς Φόρτιση ή Επαναφόρτιση

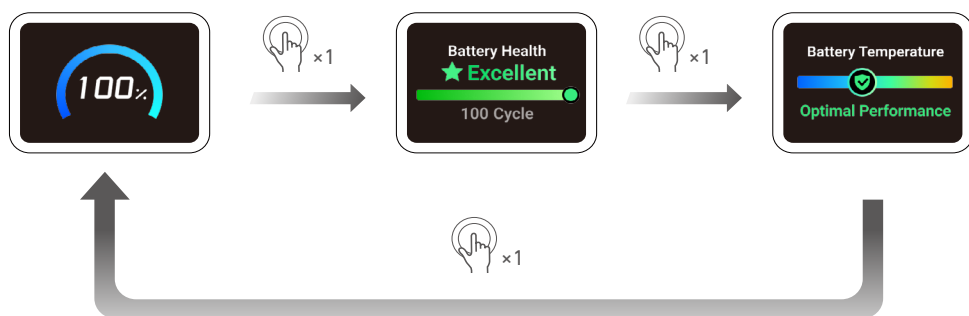

Έλεγχος της Κατάστασης Μπαταρίας Κατά τη Φόρτιση ή Επαναφόρτιση

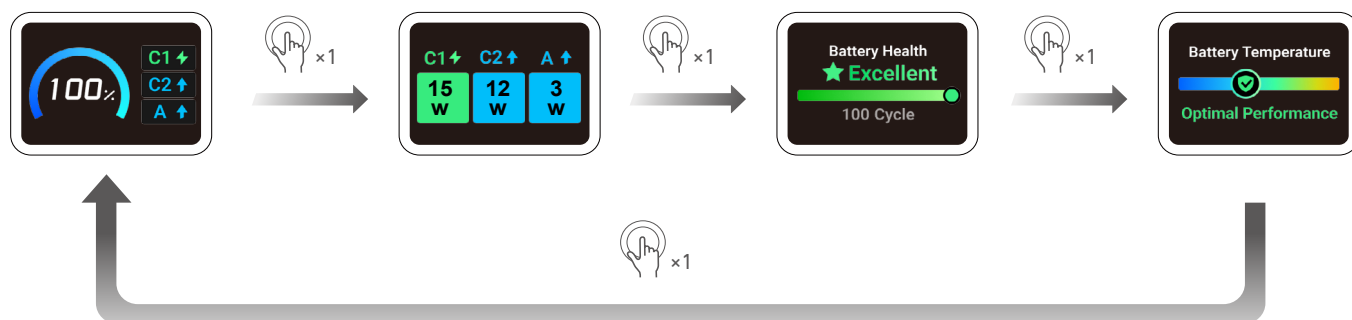


Κύρια Χαρακτηριστικά Οθόνης

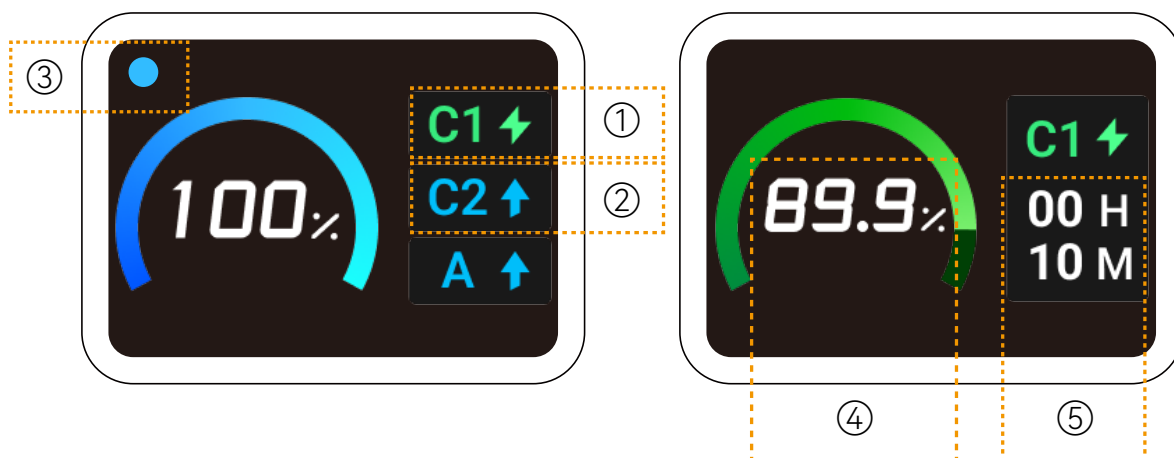

- ① Πράσινη Ένδειξη: Επαναφόρτιση / Είσοδος
- ② Μπλε Βέλος: Φόρτιση / Εξοδος
- ③ Μπλε Κουκκίδα: Λειτουργία φόρτισης σταγόνas
- ④ Υπόλοιπο Ποσοστό Μπαταρίας
- ⑤ Πλήρης Χρόνος Επαναφόρτισης


Κατάσταση Μπαταρίας Υπό Κανονικές Συνθήκες

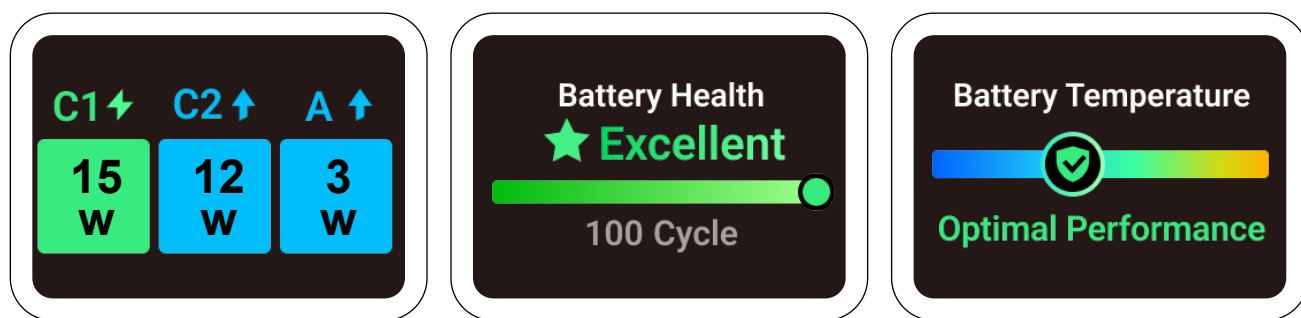

Σημείωση: Οι πρόσθετες οθόνες εμφανίζονται στο τέλος αυτού του οδηγού χρήσης.

Φόρτιση των συσκευών σας


Φορτίστε τα τηλέφωνα ή τα tablet σας μέσω του ενσωματωμένου καλωδίου USB-C ή των θυρών USB.

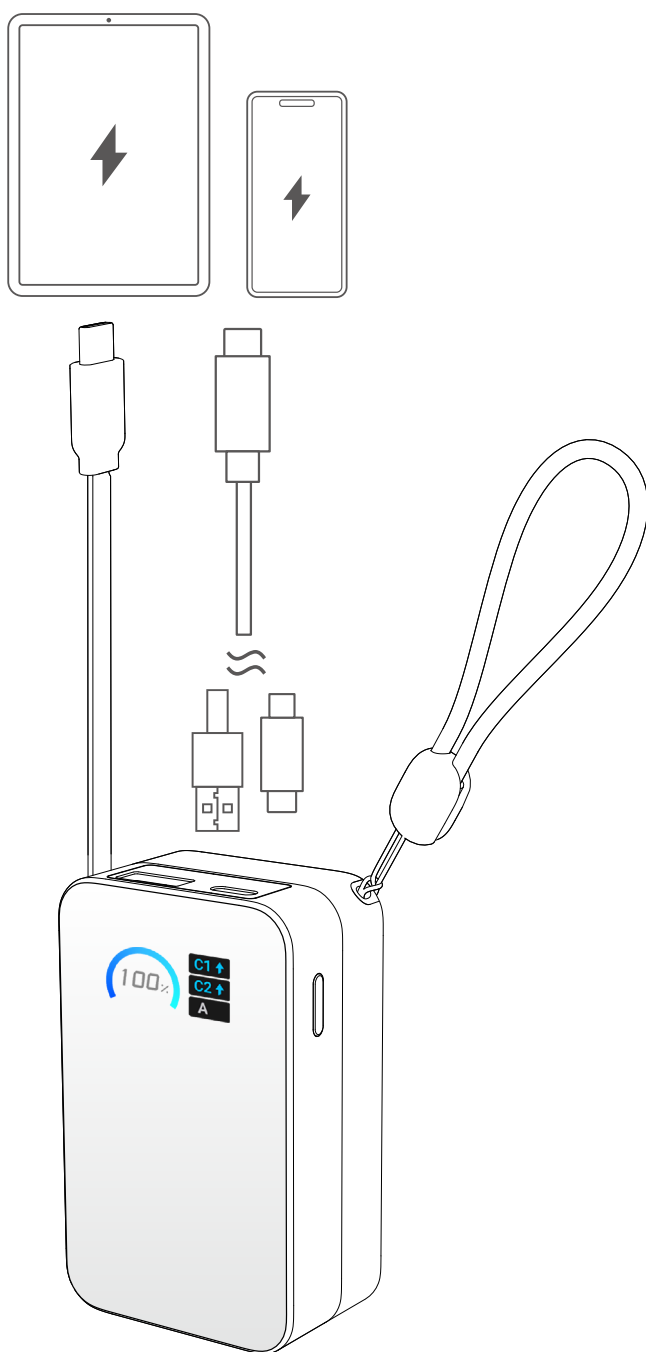

Επαναφόρτιση του power bank


Επαναφορτίστε την power bank μέσω του ενσωματωμένου καλωδίου USB-C (USB-C1) ή της θύρας USB-C (USB-C2). Συνιστάται η επαναφόρτιση του power bank με έναν φορτιστή 30W που υποστηρίζει το πρότυπο USB Power Delivery.

Σημείωση: Το power bank δεν μπορεί να φορτιστεί ταυτόχρονα μέσω USB-C1 και USB-C2.

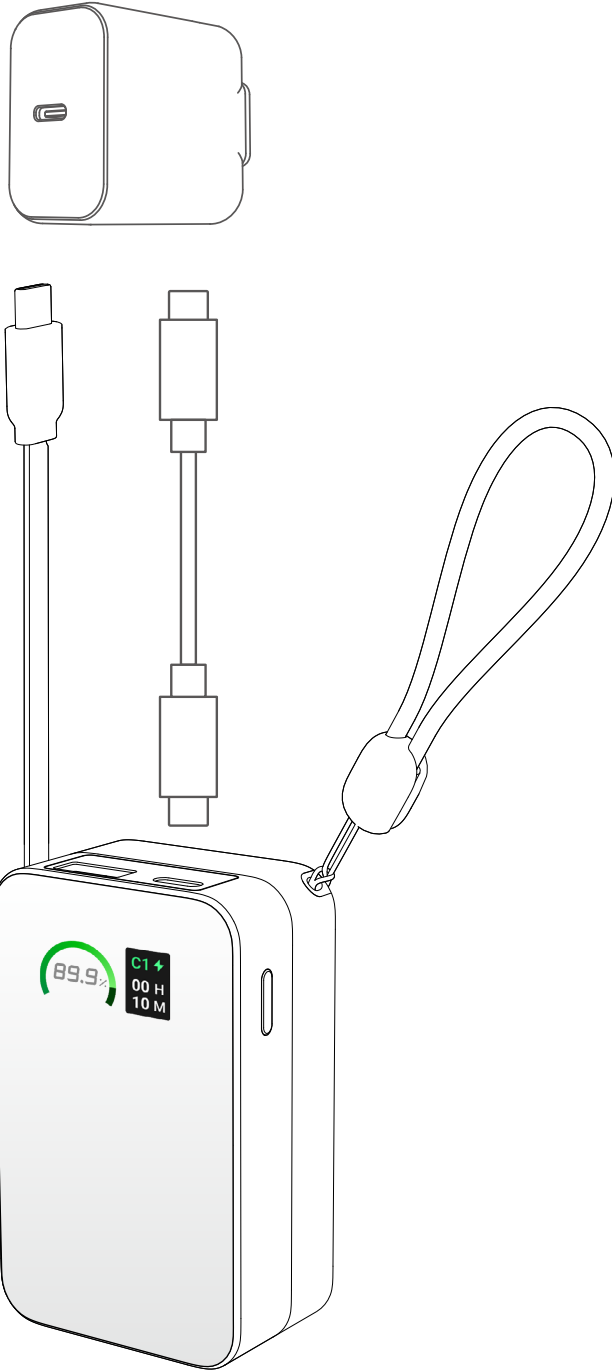

Ταυτόχρονη φόρτιση και επαναφόρτιση

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης φόρτισης και επαναφόρτισης, η power bank διατηρεί το αρχικό της επίπεδο ενέργειας και ξεκινά την επαναφόρτιση αφού η συνδεδεμένη συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως.

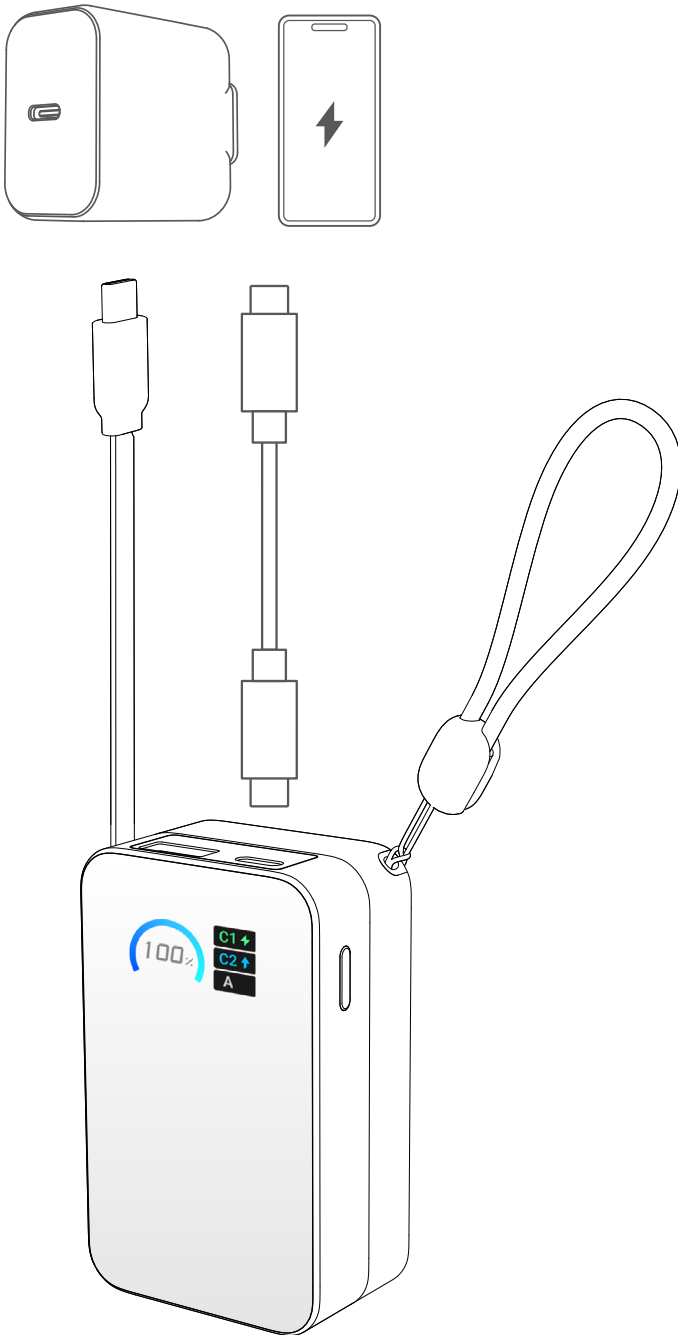

Λειτουργία φόρτισης σταγόνας (λειτουργία φόρτισης χαμηλού ρεύματος)


Όταν φορτίζετε συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, όπως ακουστικά ή φορητούς ανεμιστήρες, μέσω της θύρας USB-A, ενεργοποιήστε τη λειτουργία φόρτισης σταγόνας. Αυτή η λειτουργία, διαθέσιμη σε ορισμένες power banks της Anker, παρέχει μια σταθερή, χαμηλή ροή ρεύματος για να αποτραπεί το κλείσιμο της power bank.

Για συσκευές που φορτίζονται μέσω της θύρας USB-C, το power bank προσαρμόζει αυτόματα το ρεύμα, επομένως δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φόρτισης σταγόνας.


1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φόρτισης σταγόνας.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία φόρτισης σταγόνας και δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή, η θύρα USB-A μπορεί να εμφανίζεται ως "output 0W". Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν μεταδίδεται πραγματικό ρεύμα. Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB-A και η φόρτιση θα ξεκινήσει.


Σημείωση: Η λειτουργία φόρτισης σταγόνας μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μόνο από την κύρια οθόνη.

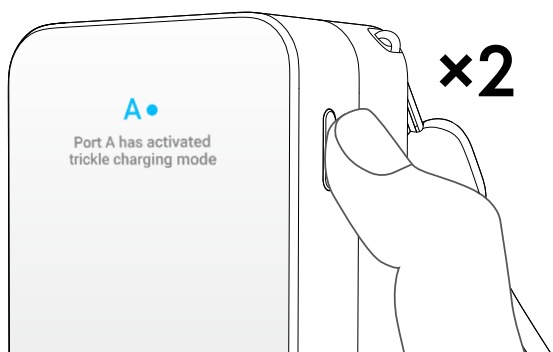

2. Φορτίστε τα ακουστικά σας ή άλλες συσκευές χαμηλής ισχύος μέσω της θύρας USB-A.



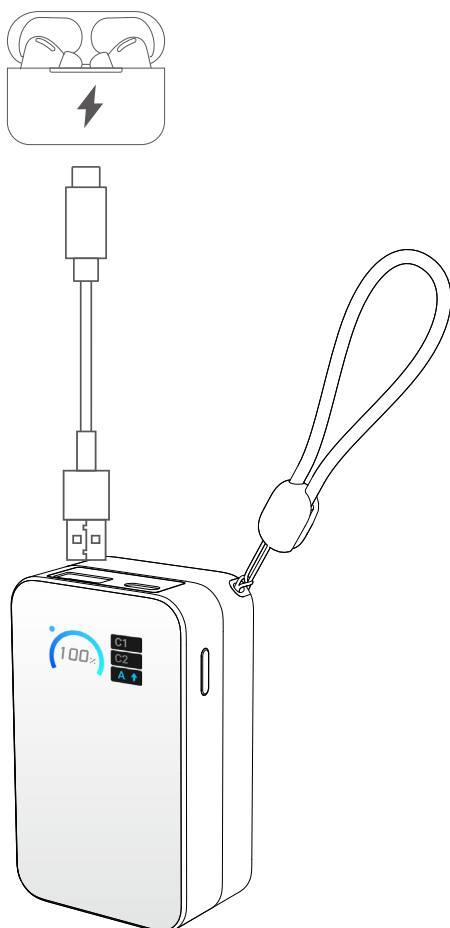


3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φόρτισης σταγόνas. Η λειτουργία φόρτισης σταγόνas απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 ώρες εάν η θύρα USB-A δεν χρησιμοποιείται.




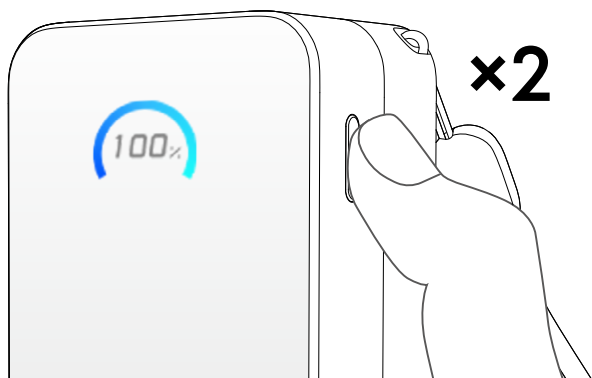


Άλλες οθόνες

Υγεία Μπαταρίας: Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται σταδιακά καθώς αυξάνεται ο αριθμός των πλήρων κύκλων φόρτισης.

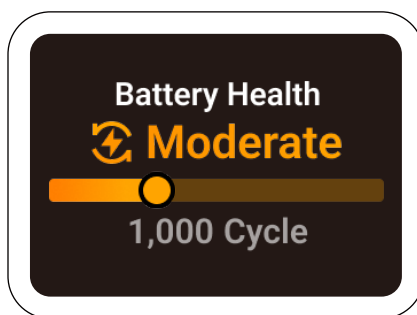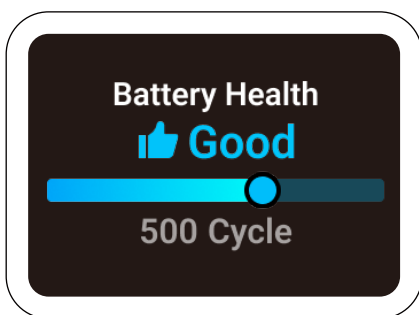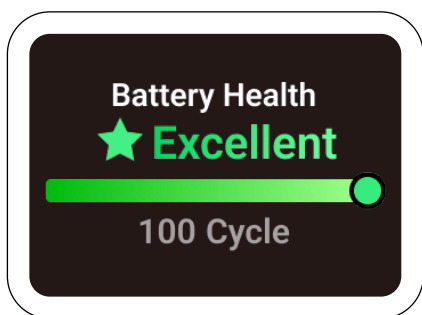

Λειτουργία Μη Επαναφόρτισης: Ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι σχετικά υψηλή ή χαμηλή, αναστέλλοντας τη λειτουργία επαναφόρτισης του power bank μέχρι να ομαλοποιηθεί η θερμοκρασία.

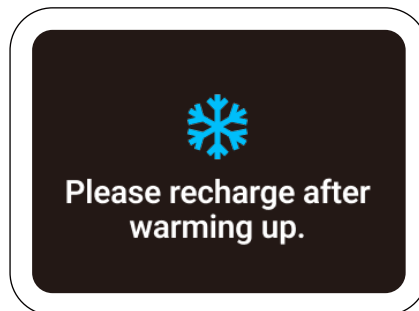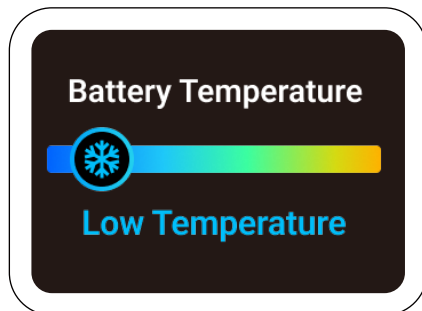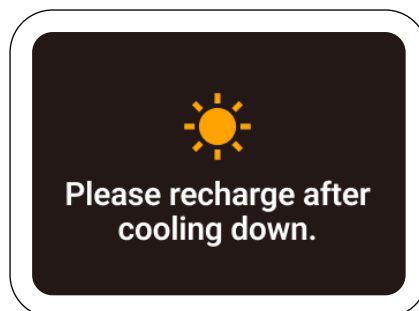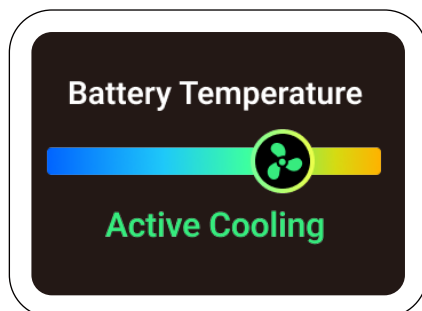

Λειτουργία Προστασίας Θερμοκρασίας: Ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, αναστέλλοντας τη λειτουργία του power bank μέχρι να ομαλοποιηθεί η θερμοκρασία.



AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.



**Please wait for the power
bank to cool down.**



**Please wait for the
power bank to warm up.**

Προστασία Κυκλώματος: Εμφανίζεται όταν μία ανωμαλία ρεύματος ή τάσης ενεργοποιεί την προστασία κυκλώματος.



Circuit protection.
Please unplug and replug
the device.

Προδιαγραφές

Χωρητικότητα στοιχείου	10.000 mAh	
Είσοδος	Καλώδιο USB-C / Θύρα USB-C: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 12V ≐ 2,5A / 15V ≐ 2A (30W Μέγ.)	
Έξοδος	Μία θύρα σε χρήση	Καλώδιο USB-C / Θύρα USB-C: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 2,25A (45W Μέγ.) Θύρα USB-A: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (22,5W Μέγ.)
	Δύο θύρες σε χρήση	Καλώδιο USB-C + Θύρα USB-C: 15W + 7,5W Καλώδιο USB-C / Θύρα USB-C + Θύρα USB-A: 15W + 7,5W
	Τρεις θύρες σε χρήση	Καλώδιο USB-C + Θύρα USB-C + Θύρα USB-A: 7,5W + 7,5W + 7,5W
	Συνολική έξοδος	5V ≐ 4,8A (24W Μέγ.)

Συνήθεις ερωτήσεις

Γιατί ο power bank μου παρέχει λιγότερες φορτίσεις από όσο αναμένεται;

Μερική ισχύς χάνεται κατά τη μετατροπή (τυπικά 30% - 45%) λόγω αναποτελεσματικότητας της μπαταρίας και των κυκλωμάτων. Μια πλήρως φορτισμένη power bank 10.000mAh παρέχει περίπου 5.500mAh έως 6500mAh διαθέσιμης ενέργειας. Αυτό είναι το πρότυπο για τα power banks όλων των εμπορικών σημάτων.

Γιατί αυτό το προϊόν δεν φορτίζει το τηλέφωνό μου στα 45W;

Η μέγιστη ισχύς φόρτισης διαφέρει μεταξύ των συσκευών, κυρίως λόγω των διαφορετικών πρωτοκόλλων φόρτισης που υποστηρίζονται από διάφορες μάρκες τηλεφώνων. Ενώ το προϊόν υποστηρίζει έως και 45W, ορισμένα τηλέφωνα δεν δέχονται τόσο μεγάλη ισχύ. Ακόμα και για τηλέφωνα που την δέχονται, η φόρτιση επιβραδύνεται καθώς η συσκευή ζεσταίνεται για να προστατεύσει την μπαταρία.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τη μέγιστη ισχύ φόρτισης που υποστηρίζει το power bank για διαφορετικές συσκευές, παρακαλούμε ελέγξτε το άρθρο παρακάτω:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Μπορεί αυτό το power bank να φορτίσει το laptop μου;

Δεν το συνιστούμε. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας και ισχύος, μπορεί να φορτίσει φορητούς υπολογιστές μόνο για σύντομο χρόνο και είναι καλύτερα κατάλληλο για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, tablet ή ακουστικών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Γιατί η ταχύτητα φόρτισης είναι πιο αργή όταν χρησιμοποιούνται πολλές θύρες;

Για να προστατεύσετε τις συσκευές σας, το power bank περιορίζει την έξοδο όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλές θύρες. Η μέγιστη ισχύς εξόδου ανά θύρα είναι 15W όταν χρησιμοποιείτε 2 θύρες. Η μέγιστη ισχύς εξόδου ανά θύρα είναι 7,5W όταν χρησιμοποιούνται 3 θύρες.

Γιατί ο power bank δεν επαναφορτίζεται αφού έχει αποφορτιστεί πλήρως;

Μετά από εντατική χρήση, οι κυψέλες της μπαταρίας μπορεί να είναι πολύ ζεστές. Για να προστατευθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η φόρτιση θα διακοπεί έως ότου η θερμοκρασία πέσει σε ασφαλές επίπεδο.