



## Přehled

### Vpředu a vzadu

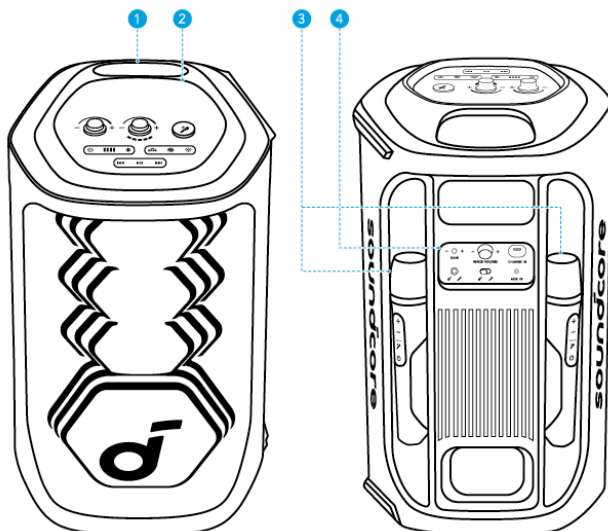


|   |             |   |                           |
|---|-------------|---|---------------------------|
| 1 | Rukojetí    | 3 | Bezdrátové mikrofony (×2) |
| 2 | Horní panel | 4 | Zadní panel               |

### Horní panel

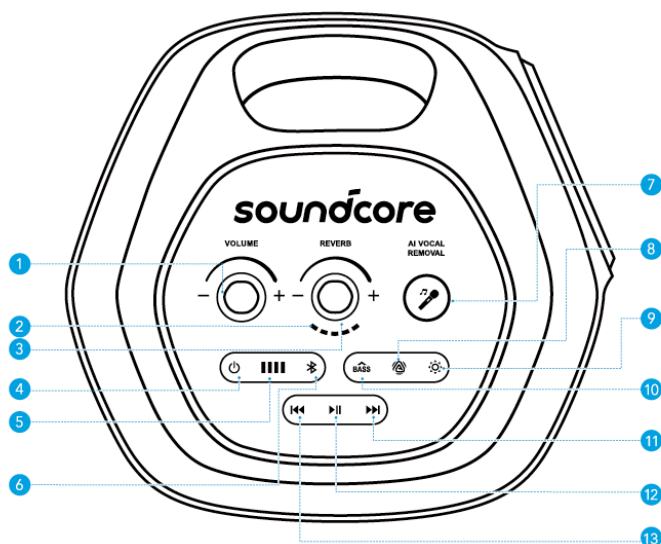

- Ovládání hlasitosti:** Nastavte hlasitost reproduktoru.
- Ovládání dozvuku:** Otočte ve směru / proti směru hodinových ručiček pro zvýšení / snížení množství dozvuku aplikovaného na váš mikrofon.
- Indikace úrovně reverbu:** Zobrazuje aktuální reverb aplikovaný na váš mikrofon.
- Vypínač:** Zapněte nebo vypněte zařízení.
- Indikátor baterie:** Zobrazuje úroveň nabití baterie v zařízení.
- Tlačítko Bluetooth:** Stisknutím vstoupíte do režimu párování Bluetooth.
- Odstranění vokálů pomocí umělé inteligence:** Stisknutím odstraníte původní vokály ze skladby a ponecháte pouze doprovod. Dalším stisknutím obnovíte vokály.
- Tlačítko AuraCast:** Stisknutím aktivujete funkci AuraCast.
- Tlačítko LightShow:** Stisknutím zapnete nebo vypnete světelný efekt.
- Tlačítko BassUp:** Stisknutím vylepšíte nízké frekvence zdroje zvuku.
- Tlačítko Další skladba:** Stiskněte jednou pro přeskočení na další skladbu.
- Tlačítko Přehrát/Pozastavit:** Stiskněte jednou pro přehrání/pozastavení zvukového zdroje.
- Tlačítko předchozí skladby:** Stiskněte jednou pro přeskočení na předchozí skladbu.

## Zadní panel

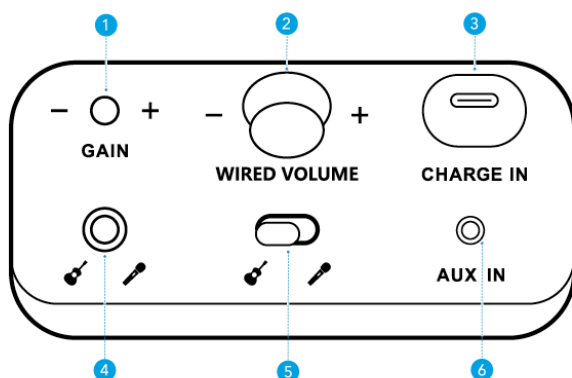


1. **Zisk (kytara):** Úprava zesílení pro připojenou kytaru.
2. **Drátové ovládání hlasitosti:** Otáčejte ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček pro zvýšení / snížení hlasitosti připojené kytary nebo drátového mikrofonu.
3. **Nabíjecí port USB-C:** Zařízení připojte dodaným kabelem C-C, aby se mohlo nabíjet.
4. **Zásuvka pro kytaru / mikrofon (6,5 mm):** Připojte ke kytarě nebo kabelovému mikrofonu.
5. **Přepínač vstupu:** Přepněte na připojený kytarový nebo mikrofonní vstup.
6. **AUX IN:** Připojte k externímu zvukovému zařízení pomocí 3,5 mm audio kabelu (není součástí dodávky).

## Nabíjení


### Nabíjení vašeho reproduktoru

- Použijte certifikovaný kabel C-C a nabíječku, aby nedošlo k žádnému poškození.

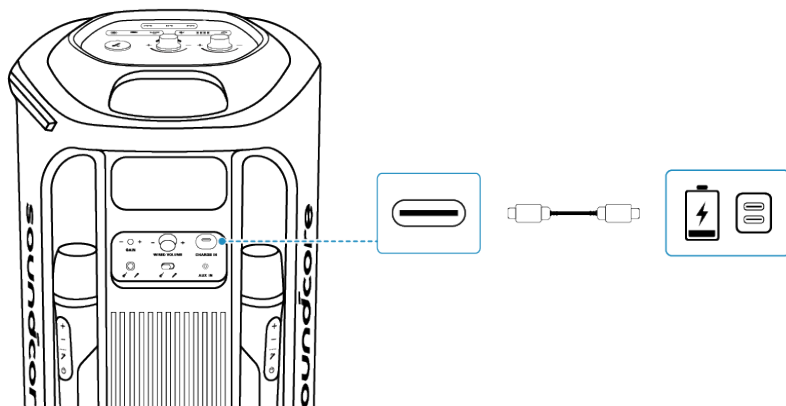

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Blikající červená              | Nízká baterie |
|  | Blikající bílá (Hlavní mluvčí) | Nabíjení      |
|  | Stálá bílá                     | Plně nabitý   |

## Zapnutí/Vypnutí

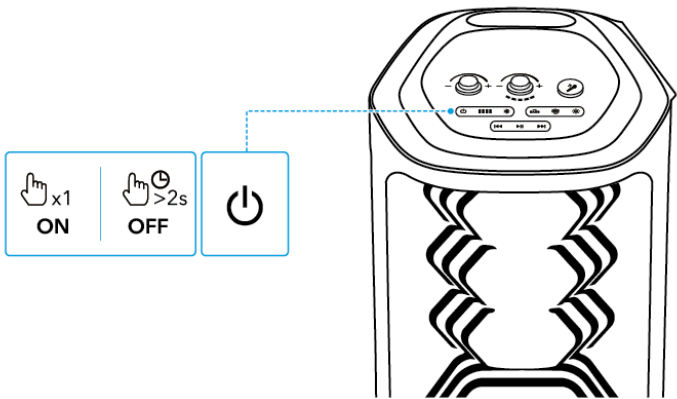

|  |                                      |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|
|  | Stiskněte jednou                     | Zapnout napájení |
|  | Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund | Vypnout napájení |




- Tento reproduktor se automaticky vypne po 20 minutách bez audio vstupu.
- V aplikaci soundcore můžete také nastavit čas automatického vypnutí.

Používání reproduktoru

Režim Bluetooth

Stiskněte tlačítko Bluetooth, abyste vstoupili do režimu párování Bluetooth, poté vyberte „**soundcore Rave 3S**“ ze seznamu Bluetooth vašeho zařízení pro připojení.

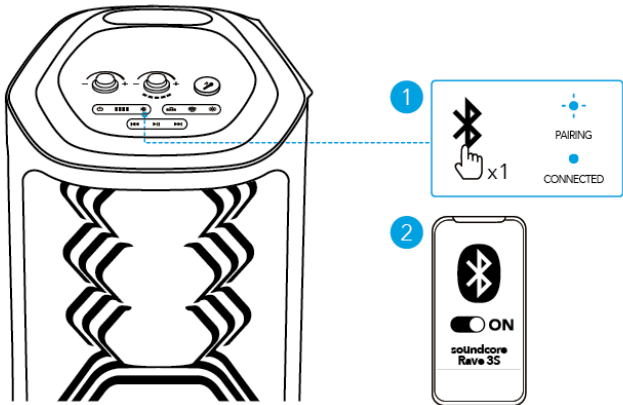

|  |                 |                                        |
|--|-----------------|----------------------------------------|
|  | Stiskněte       | Vstupte do párovacího režimu Bluetooth |
|  | Blikající modrá | Párování Bluetooth                     |
|  | Stálá modrá     | Bluetooth připojeno                    |




- Pokud chcete znovu aktivovat režim párování Bluetooth, jednou stiskněte tlačítko Bluetooth.
- Reproduktor může přehrávat najednou hudbu pouze z jednoho mobilního zařízení. Chcete-li přehrávat hudbu z jiného připojeného zařízení, nejprve pozastavte aktuálně aktivní zařízení.
- Pokaždé, když reproduktor zapnete, automaticky se připojí k naposledy připojenému zařízení, pokud je v dosahu modulu Bluetooth. Pokud není, přejděte stisknutím tlačítka Bluetooth do režimu párování.

Režim TWS (True Wireless Stereo)

Dva identické reproduktory soundcore mohou být propojeny pro stereo zvuk. Oba reproduktory mohou přehrávat stejný zvukový obsah (jeden jako levý kanál a druhý jako pravý).

Když je jeden reproduktor připojen ke smartphonu nebo tabletu, současným stisknutím tlačítka AuraCast na obou reproduktorech přejděte do režimu párování TWS zajištěného technologií AuraCast.


Po úspěšném spárování uslyšíte zvukovou výzvu. Poté dvakrát stiskněte tlačítko AuraCast na kterémkoli reproduktoru pro přiřazení levého a pravého zvukového kanálu.

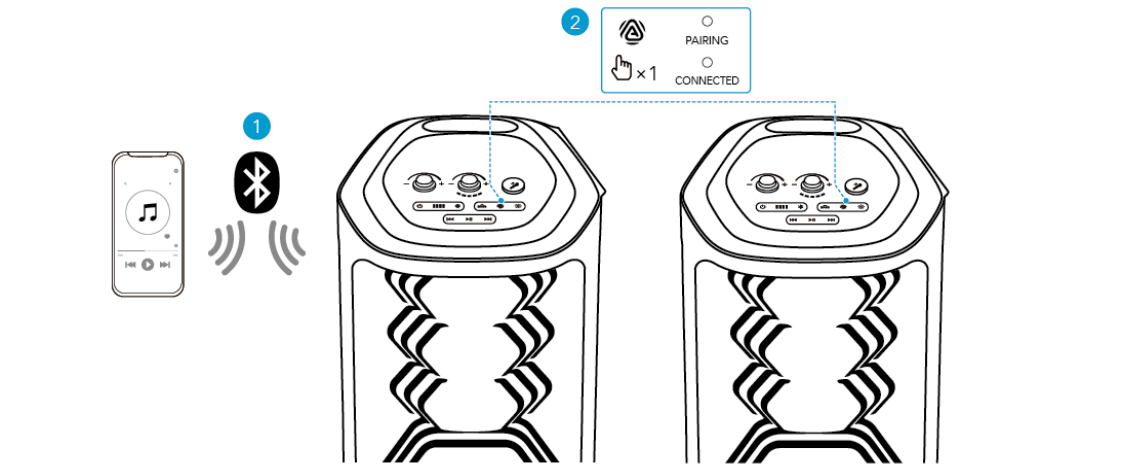

|  |                            |                                            |
|--|----------------------------|--------------------------------------------|
|  | Stiskněte jednou           | Vstupte / Výstupte z párovacího režimu TWS |
|  | Stálá bílá                 | Párování TWS                               |
|  | Stálá bílá (reproduktor 1) | TWS připojeno                              |
|  | Stálý bílý (reproduktor 2) |                                            |

**AuraCast**

Když je jeden reproduktor připojen ke smartphonu nebo tabletu, stisknutím tlačítka AuraCast až na 10 reproduktorech soundcore s funkcí AuraCast zahájíte synchronizaci zvuku a světla.

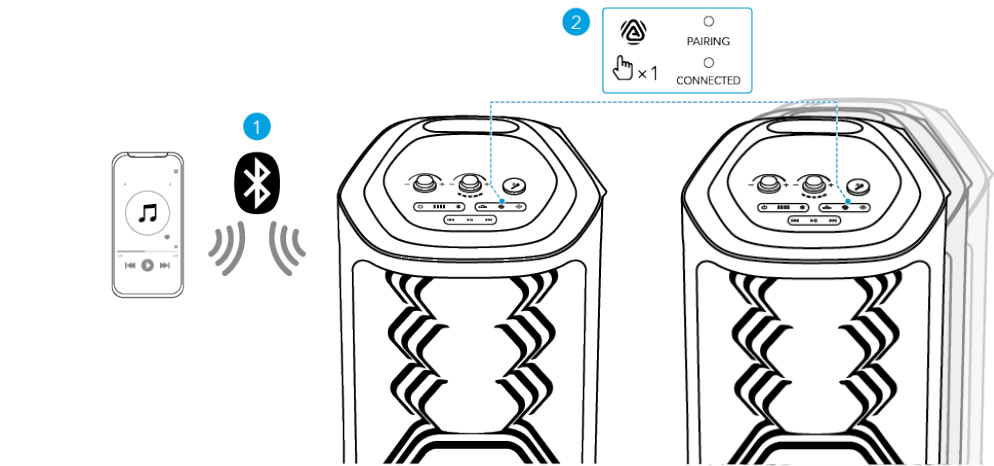


|  |                  |                                            |
|--|------------------|--------------------------------------------|
|  | Stiskněte jednou | Zahájení/ukončení režimu párování AuraCast |
|  | Stálá bílá       | Párování AuraCast                          |
|  | Stálá bílá       | AuraCast připojeno                         |




- Když povolíte nebo zakážete funkci AuraCast, uslyšíte zvuk upozornění.

Použití bezdrátových mikrofonů

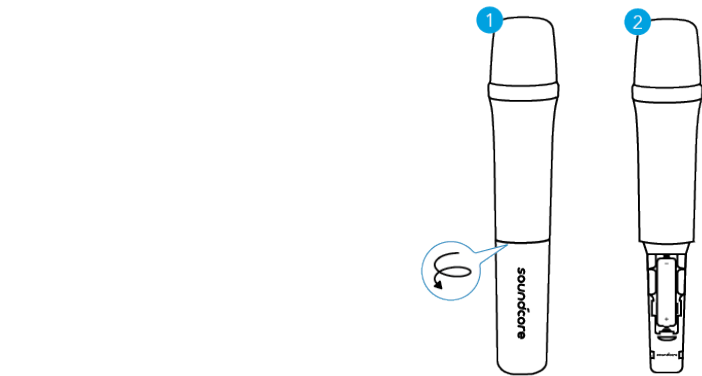

1. Odšroubujte kryt baterie.
2. Vložte dvě baterie AA.

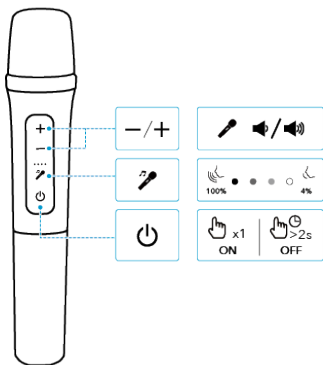


|  |                                      |                                        |
|--|--------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Stiskněte jednou                     | Zapnout napájení                       |
|  | Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund | Vypnout napájení                       |
|  | Stiskněte                            | Zvýšení / snížení hlasitosti mikrofonu |
|  | Stiskněte                            | Úprava úrovně odstranění vokálů        |



- Jakmile bezdrátové mikrofony zapnete, automaticky se připojí k reproduktoru.
- Jedním stisknutím tlačítka ODSTRANĚNÍ VOKÁLŮ POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE na reproduktoru lze odstranit původní vokály ze skladby. Oproti tomu tlačítko ODSTRANĚNÍ VOKÁLŮ POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE na bezdrátovém mikrofonu umožňuje nastavitelné zachování vokálu v rozsahu od 4 % do 100 %.
- Jakmile je na mikrofonu nastavena úroveň odstranění vokálů, reproduktor si toto nastavení zapamatuje i po restartování. Tím je zajištěno, že když aktivujete funkci odstranění vokálu na reproduktoru, efekt odstranění vokálu bude odpovídat úrovni nastavené na mikrofonu.


Ruční spárování bezdrátových mikrofonů

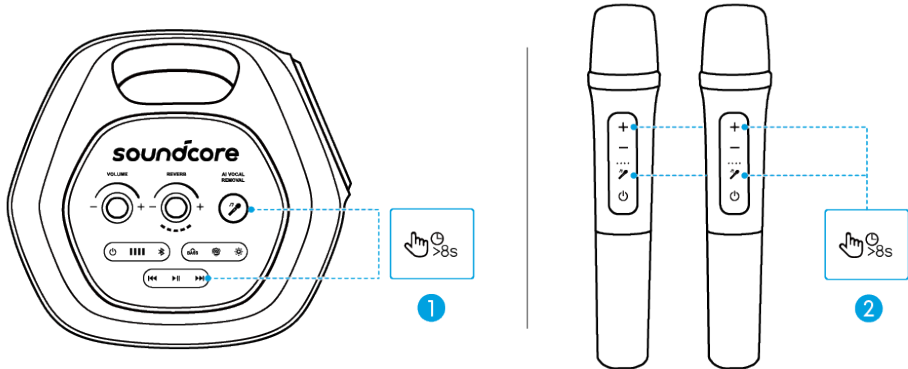

Pokud se bezdrátové mikrofony po zapnutí automaticky nepřipojí, postupujte podle níže uvedených kroků pro jejich ruční spárování s reproduktorem. Nejprve stiskněte a podržte tlačítka Next Track a AI Vocal Removal na reproduktoru po dobu 8 sekund, aby došlo k resetování párování. Poté stiskněte a

podržte tlačítka Zvýšení hlasitosti a Odstranění hlasu AI na obou mikrofonech po dobu 8 sekund, aby bylo párování dokončeno.

Připojení kytary / drátového mikrofону

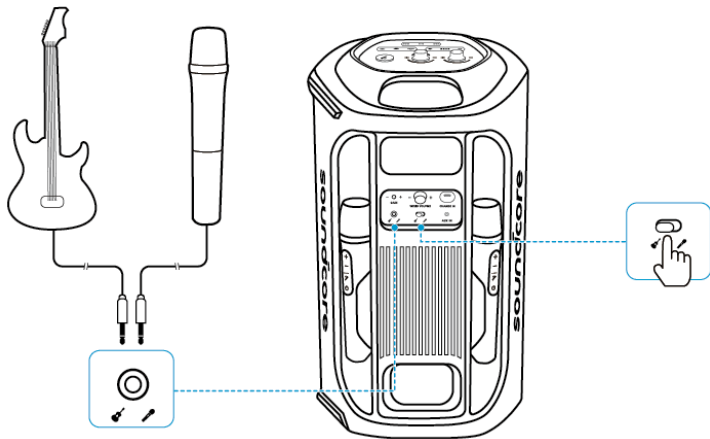


Připojte mikrofon nebo kytaru k reproduktoru pomocí 6,5 mm audio kabelů (nejsou součástí dodávky).



- Po připojení mikrofону nebo kytary k reproduktoru se ujistěte, že je přepínač nastaven na správný zvukový vstup.

LightShow

LED světla se mění s rytmem hudby.

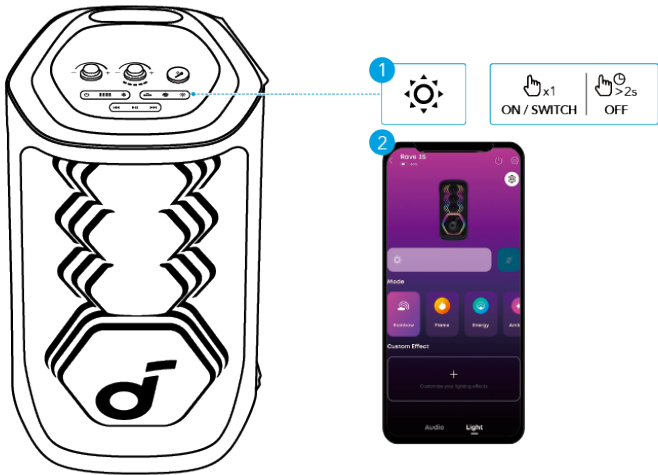

|  |                                        |                                          |
|--|----------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Stiskněte jednou nebo stiskněte znovu. | Zapnout světlo / Přepnout světelný efekt |
|  | Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund   | Vypnout                                  |



- V aplikaci soundcore si můžete vybrat také preferovaný světelný efekt nebo upravit jeho vzor a jas.

soundcore App

Stáhněte si aplikaci soundcore a obohaťte svůj zážitek z poslechu.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



**Informace o výrobku:** Zkontrolujte název výrobku a verzi softwaru nebo si přečtěte uživatelskou příručku.

**Aktualizace firmwaru:** Když v aplikaci připojíte reproduktor, budete informováni, jakmile bude detekována nová verze firmwaru.

**Stav baterie:** Značí zbývající úroveň baterie reproduktoru.

**Ovládání hlasitosti:** Upravte úroveň hlasitosti pomocí aplikaci bez stisknutí tlačítek na reproduktoru.

**Nastavení ekvalizéru:** V aplikaci můžete vybírat z různých přednastavených nastavení ekvalizéru, aby byla vaše zkušenost při poslechu různých hudebních žánrů co nejlepší.

- **soundcore Signature:** Standardní režim ekvalizéru optimalizovaný pro dobře vyvážený zvuk.
- **Hlas:** Hlasy jsou zřetelnější než okolní zvuky.
- **Posílení výšek:** Jsou zvýrazněny vysoké frekvence.
- **Vyvážené:** žádné zvýraznění vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních zvuků.

**Nastavte čas automatického vypnutí:** Nastavte čas automatického vypnutí. Po uplynutí nastaveného času se reproduktor automaticky vypne.

**Hlasová výzva:** Ztlumte nebo obnovte hlasovou výzvu při zapnutí/vypnutí.

## Resetování

Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth a tlačítko Další skladba současně po dobu 8 sekund pro resetování reproduktoru.

## Specifikace

|                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vstup nabíjení                                                   | 5 V=3 A                                             |
| Kapacita baterie                                                 | 4900 mAh / 7,3 V                                    |
| Výkon zvukového výstupu                                          | 200W                                                |
| Ovladač reproduktoru                                             | 6,5" basový reproduktor<br>3× 2,5" s plným rozsahem |
| Odezva kmitočtu                                                  | 40 Hz - 20 kHz                                      |
| Doba nabíjení                                                    | 6H                                                  |
| Doba přehrávání (se liší podle úrovně hlasitosti a obsahu hudby) | Až 12H                                              |
| Verze Bluetooth                                                  | 5.3                                                 |
| Dosah Bluetooth                                                  | 50 m                                                |
| Vodotěsné hodnocení                                              | IPX4                                                |