



نظرة سريعة

الجهة الأمامية والخلفية

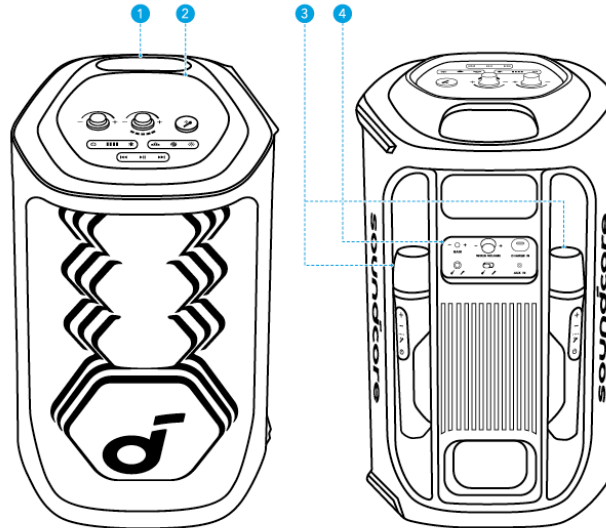


الميكروفونات اللاسلكية (2x)	3	مقبض	1
اللوحة الخلفية	4	اللوحة العلوية	2

اللوحة العلوية

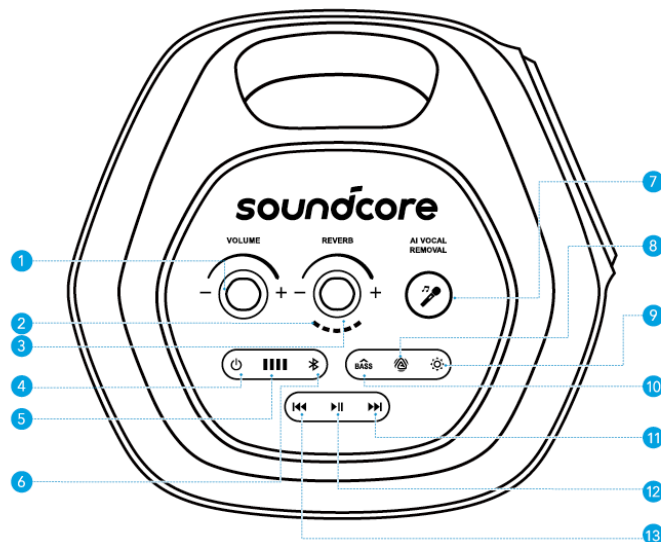

1. التحكم في مستوى الصوت: قم بضبط مستوى صوت السماع.
2. التحكم في الصدى: قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة / عكس اتجاه عقارب الساعة لزيادة / تقليل كمية الصدى المطبقة على الميكروفون الخاص بك.
3. مؤشر مستوى الصدى: يعرض مقدار الصدى الحالي المطبق على الميكروفون الخاص بك.
4. زر التشغيل: قم بتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
5. مؤشر البطارية: عرض مستوى بطارية الجهاز.
6. زر Bluetooth: اضغط عليه للدخول إلى وضع الاقتران عبر Bluetooth.
7. إزالة الصوت بالذكاء الاصطناعي: اضغط عليه لإزالة الصوت الأصلي من الأغنية، وترك الموسيقى الخلفية فقط. اضغط عليه مرة أخرى لاستعادة الصوت.
8. زر AuraCast: اضغط عليه لتمكين ميزة AuraCast.
9. زر LightShow: اضغط عليه لتشغيل أو إيقاف تأثير الضوء.
10. زر BassUp: اضغط عليه لتعزيز التردد المنخفض لمصدر الصوت.
11. زر المسار التالي: اضغط مرة واحدة للانتقال إلى المسار التالي.
12. زر التشغيل/الإيقاف المؤقت: اضغط مرة واحدة لتشغيل / إيقاف مصدر الصوت مؤقتًا.
13. زر المسار السابق: اضغط مرة واحدة للانتقال إلى المسار السابق.

اللوحة الخلفية

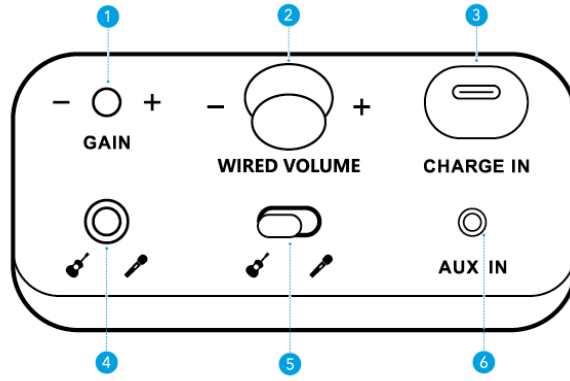


1. التضخيم (الجيتار): ضبط تضخيم الجيتار المتصل.
2. التحكم في مستوى الصوت عبر السلك: قم بالدوران مع اتجاه عقارب الساعة / عكس اتجاه عقارب الساعة لزيادة / تقليل مستوى صوت الجيتار أو الميكروفون السلكي المتصل.
3. منفذ شحن USB-C: قم بتوصيل كابل C-C المقدم لشحن الجهاز.
4. مقبس الجيتار/الميكروفون (6.5 مم): قم بتوصيل الجيتار أو الميكروفون السلكي.
5. تبديل مفتاح الإدخال: قم بالتبديل إلى مدخلات الجيتار أو الميكروفون المتصل.
6. AUX IN: قم بالاتصال بجهاز صوت خارجي عبر كابل صوت مقاس 3.5 ملم (غير مرفق).

الشحن


شحن مكبر الصوت الخاص بك

- استخدم كابل وشاحن C-C معتمد لتجنب أي ضرر.

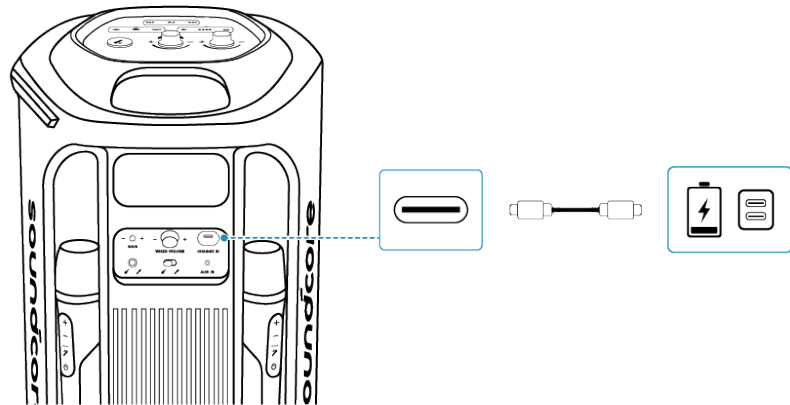

بطارية منخفضة	وميض باللون الأحمر	تشغيل/إيقاف التشغيل
الشحن	وميض الأبيض	وميض الأبيض
اكتمال الشحن	الأبيض الثابت	وميض الأبيض الثابت

تشغيل/إيقاف التشغيل

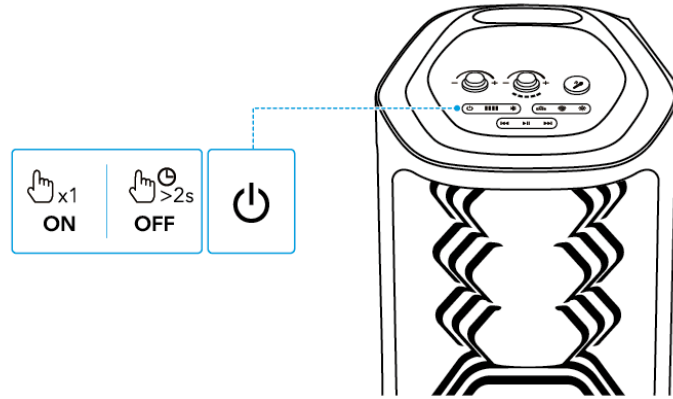


تشغيل الطاقة	اضغط مرة واحدة	⏻
إيقاف التشغيل	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	⏻

- سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت هذا تلقائيًا بعد 20 دقيقة من عدم وجود مدخلات صوتية.
- يمكنك أيضًا تعيين وقت إيقاف التشغيل التلقائي في تطبيق soundcore.

استخدام سماعاتك

وضع Bluetooth

اضغط على زر البلوتوث للدخول إلى وضع اقتران البلوتوث، ثم اختر "soundcore Rave 3S" من قائمة البلوتوث على جهازك للاتصال.

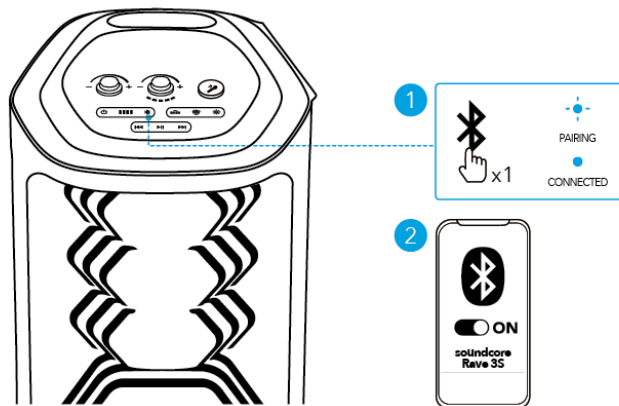


ادخل وضع الإقران اللاسلكي Bluetooth	الضغط	⏻
الاقتران عبر اتصال Bluetooth	التوجه الأزرق	⏻
متصل بتقنية Bluetooth	أزرق ثابت	⏻

- لإعادة الدخول في وضع الاقتران عبر Bluetooth، اضغط على زر Bluetooth مرة واحدة.
- يمكن لمكبر الصوت هذا تشغيل الموسيقى على جهاز محمول واحد فقط في كل مرة. للتشغيل من جهاز متصل آخر، أوقف أولاً الجهاز النشط حالياً مؤقتاً.
- في كل مرة تقوم فيها بتشغيل سماعتك، سيتم توصيلها تلقائياً بأخر جهاز تم الاتصال به إذا كان متاحاً ضمن نطاق Bluetooth. وإلا، فاضغط على زر Bluetooth للدخول إلى وضع الاقتران عبر اتصال Bluetooth.

وضع TWS (ستيريو لاسلكي أصلي)


يمكن لسماعتين من soundcore المتطابقتين الاتصال ببعضهما البعض للحصول على صوت ستيريو. يمكن لكلا السماعتين تشغيل نفس الصوت (إحدهما كقناة يمينى والأخرى كقناة يسرى). عند توصيل أحد مكبرات الصوت بهاتف ذكي أو جهاز لوحي، اضغط على زر AuraCast في نفس الوقت على كلا مكبري الصوت للدخول إلى وضع الاقتران TWS المدعوم بتقنية AuraCast. عند نجاح الاقتران، سوف تسمع إشارة صوتية. بعدها ذلك، اضغط مرتين على زر AuraCast على أي مكبر صوت لتعيين قنوات الصوت اليمينى واليسرى.

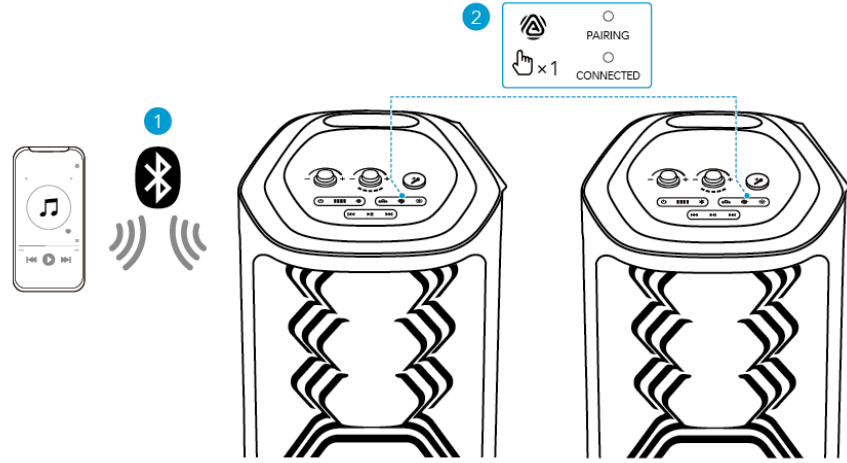

ادخل / اخرج من وضع الزوجية TWS	اضغط مرة واحدة	
الارتباط بواسطة تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)	الأبيض الثابت	○
متصل TWS	أبيض ثابت (مكبر الصوت 1)	○
	ثابت أبيض (المتحدث 2)	○

AuraCast


مع توصيل مكبر صوت واحد بهاتف ذكي، اضغط على زر AuraCast على ما يصل إلى 10 مكبرات صوت soundcore لديها وظيفة AuraCast لمزامنة الصوت والضوء.

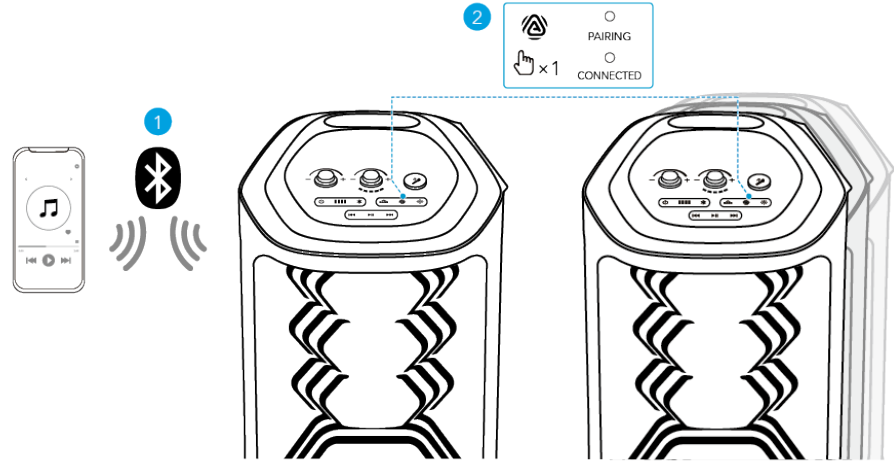


الدخول والخروج من وضع الاقتران عبر AuraCast	اضغط مرة واحدة	
الاقتران عبر AuraCast	الأبيض الثابت	○
متصل AuraCast	الأبيض الثابت	○

- عند تمكين أو تعطيل ميزة AuraCast، ستسمع صوت إشعار.

استخدام الميكروفونات اللاسلكية

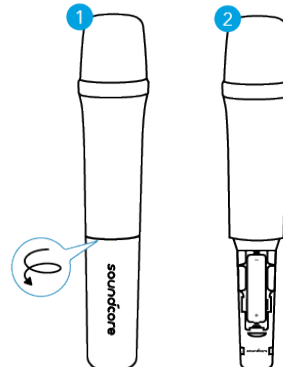

1. قم بفك غطاء البطارية.
2. قم ببتيتت بطاريتين من نوع AA.

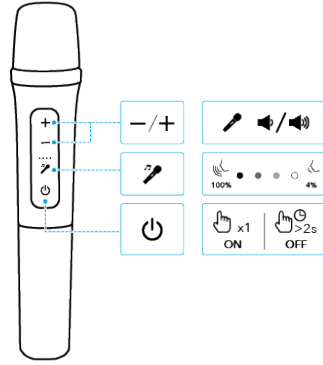


تفعيل الطاقة	اضغط مرة واحدة	⏻
إيقاف التشغيل	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	⏻
رفع / خفض مستوى صوت الميكروفون	الضغط	+/ -
ضبط مستوى إزالة الصوت	الضغط	🎤




- بمجرد تشغيل الميكروفونات اللاسلكية، سيتم توصيلها تلقائيًا بالسماعة.
- يمكن لزر إزالة الصوت بـ AI الموجود على مكبر الصوت إزالة الصوت الأصلي من الأغنية بضغط واحدة فقط. في حين يسمح زر إزالة الصوت بـ AI الموجود على الميكروفون اللاسلكي بالاحتفاظ بالصوت قابل للتعديل، بنسبة تتراوح من 4% إلى 100%.
- بمجرد ضبط مستوى إزالة الصوت على الميكروفون، سيتذكر مكبر الصوت هذا الإعداد حتى بعد إعادة التشغيل. يضمن هذا أنه عند تنشيط ميزة إزالة الصوت على مكبر الصوت، فإن تأثير إزالة الصوت سوف يتطابق مع المستوى المحدد على الميكروفون.

إقران يدوي للميكروفونات اللاسلكية

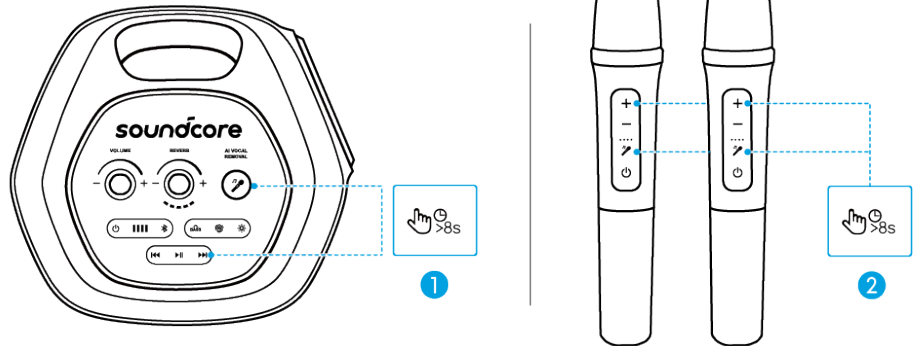

إذا لم تتصل الميكروفونات اللاسلكية تلقائيًا بعد التشغيل، اتبع الخطوات أدناه لإقرانها يدويًا مع مكبر الصوت. أولاً، اضغط مع الاستمرار على زر "التالي" و"إزالة الصوت الذكي" لمدة 8 ثوانٍ على مكبر الصوت لإعادة ضبط الاقتران. ثم اضغط مع الاستمرار على زر رفع الصوت وإزالة الصوت الذكي على كلا الميكروفونين لمدة 8 ثوانٍ لإكمال الاقتران.

توصيل الجيتار / الميكروفون السلكي

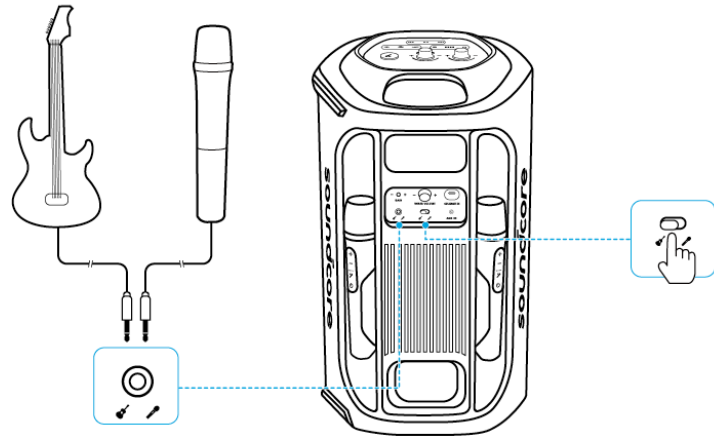


قم بتوصيل الميكروفون أو الجيتار بالسماعة من خلال كابلات الصوت مقاس 6.5 مم (غير مرفقة).

- بعد توصيل الميكروفون أو الجيتار بمكبر الصوت، تأكد من ضبط مفتاح التبديل على مدخل الصوت الصحيح.

لايت شو

تتغير أضواء LED مع إيقاع الموسيقى.

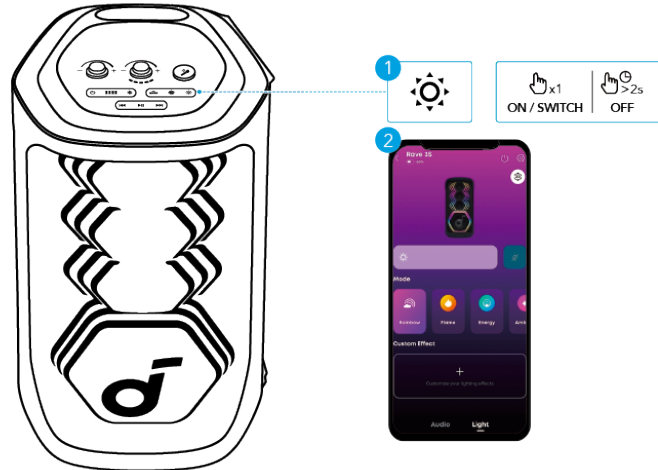

اضغط مرة أو اضغط مرة أخرى	تشغيل الضوء / تبديل تأثير الضوء
اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	إيقاف التشغيل

- يمكنك أيضًا تحديد تأثير الإضاءة المفضل لديك، أو تخصيص نمطه وسطوعه في تطبيق soundcore.

soundcore App

يُنصح بتنزيل تطبيق soundcore لتحسين تجربتك.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



معلومات المنتج: تحقق من اسم المنتج وإصدار البرنامج، أو اقرأ دليل الاستخدام.

تحديث البرامج الثابتة: سَنُخَطِرُ بمجرد اكتشاف الإصدار الجديد من البرامج الثابتة عند توصيل السماعات بالتطبيق.

حالة البطارية: يعرض مستوى الطاقة المتبقي في السماعات.

التحكم في مستوى الصوت: يمكنك ضبط مستوى صوت السماعات باستخدام التطبيق دون الحاجة للضغط على الأزرار الموجودة على السماعات.

إعدادات EQ: هناك إعدادات EQ المسبقة المختلفة التي يمكنك اختيارها في التطبيق لتحسين تجربتك أثناء الاستمتاع بأنواع مختلفة من الموسيقى.

- **soundcore Signature:** تم تحسين معادل الصوت (EQ) القياسي للحصول على صوت جيد متوازن.
- **Voice:** إبراز الأصوات إبرازًا أكثر وضوحًا من الأصوات المحيطة الأخرى.
- **تعزيز ثلاثي:** تحسين الترددات العالية.
- **متوازن:** لا تعزيز للأصوات عالية التردد والأصوات منخفضة التردد.

ضبط وقت الإيقاف التلقائي: ضبط وقت الإيقاف التلقائي. سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا عندما يحين الوقت.

الأوامر الصوتية: يمكنك كتم الأوامر الصوتية أو استعادتها عند التشغيل أو إيقاف التشغيل.

إعادة الضبط

اضغط مع الاستمرار على زر البلوتوث وزر المسار التالي في نفس الوقت لمدة 8 ثوانٍ لإعادة ضبط السماعة.

المواصفات

إدخال الشحنة	5 فولت = 3 أمبير
سعة البطارية	4900 مللي أمبير/7.3 فولت
قدرة الإخراج الصوتي	200W
سائق السماعة	6.5 بوصة 2.5 بوصة كامل المدى 3x
استجابة الترددات	٤٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز
مدة الشحن	6 ساعات
وقت اللعب (يختلف حسب مستوى الصوت ومحتوى الموسيقى)	حتى 12 ساعة
إصدار الـ Bluetooth	5.3
نطاق Bluetooth	50 م
تصنيف مقاومة الماء	IPX4